


bomaker

# USER MANUAL

Odine IV  
2.0 Channel Soundbar

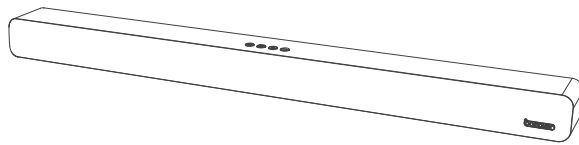


BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUEL D'UTILISATION | MANUAL DEL USUARIO

MANUALE UTENTE | 取扱説明書

[www.bomaker.com](http://www.bomaker.com)

Thanks for purchasing Bomaker Odine IV. This guideline aims to offer you details on setting up this soundbar so that you can enjoy the ultimate sound experience.

#### ACCESSORIES:

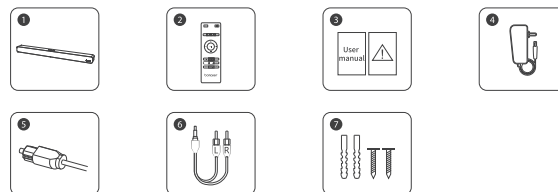

#### EN:

- ❶ Power adapter
- ❷ Optical cable
- ❸ AUX audio cable
- ❹ Wall mounting bolts

#### FR:

- ❶ Cordon d'alimentation
- ❷ Ligne de fibre optique
- ❸ Câble audio stéréo auxiliaire
- ❹ Boulons de fixation murale

#### ES:

- ❶ Cable de alimentación
- ❷ Línea de fibra óptica
- ❸ Cable de audio estéreo auxiliar
- ❹ Pernos de montaje en pared

#### DE:

- ❶ Stromkabel
- ❷ Optisches kabel
- ❸ AUX audio kabel
- ❹ Wandbefestigungsschrauben


#### IT:

- ❶ Cavo di alimentazione
- ❷ Linea in fibra ottica
- ❸ Cavo audio stereo ausiliario
- ❹ Bulloni per montaggio a parete

#### JP:

- ❶ 電源コード
- ❷ 光ケーブル
- ❸ Aux ステレオオーディオケーブル
- ❹ 壁取り付けボルト

## DIAGRAM ( BUTTONS , PORTS & INDICATOR)

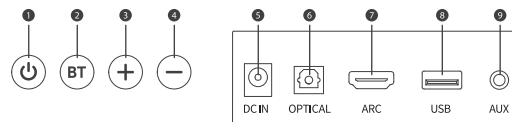

### EN:

- ❶ ⏻: Power ON/OFF/Mode button. Long press the button to switch on/off the machine, short press to switch mode.
- ❷ : Short press to switch to Bluetooth mode, long press to disconnect Bluetooth.
- ❸ : Next song/Volume +.
- ❹ : Previous Song/Volume -.
- ❺ DC 18V IN Jack.
- ❻ **OPTICAL IN:** Connect to the compatible devices via an optical cable (provided).
- ❼ **HDMI (ARC):** Connect to the compatible devices via an HDMI cable (not provided).
- ❽ **USB IN:** Connect to the flash drive for playing MP3/WAV files (FAT32 format and 64GB max).
- ❾ **AUX IN:** Connect to the compatible devices via the 3.5mm RCA stereo jack cable (provided).

### DE:

- ❶ ⏻: Ein- / Ausschalt- / Modustaste. Drücken Sie lange die Taste, um das Gerät zu wechseln, und kurz, um den Modus zu wechseln.
- ❷ : Kurzes Drücken, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, langes Drücken, um Bluetooth zu trennen.
- ❸ : Nächstes Lied / Lautstärke +.
- ❹ : Vorheriges Lied / Lautstärke -.
- ❺ DC 18V IN Buchse.
- ❻ **OPTICAL IN:** Zum Anschließen kompatibler Geräte mit einem optischen Kabel (mitgeliefert).
- ❼ **HDMI (ARC):** Zum Anschließen kompatibler Geräte mit einem HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert).

- ③ **USB IN:** Zum Anschließen eines USB-Stick für die direkte MP3 / WAV-Wiedergabe (FAT32-Format und maximal 64 GB).
- ④ **AUX IN:** Zum Anschließen kompatibler Geräte mit dem 3,5mm RCA Stereokabel (mitgeliefert).

#### FR:

- ① : Bouton Marche / Arrêt / Mode. Appuyez longuement sur le bouton pour changer la machine, appuyez brièvement pour changer de mode.
- ② : Appuyez brièvement pour passer en mode Bluetooth, appuyez longuement pour déconnecter Bluetooth.
- ③ : Chanson suivante / volume +.
- ④ : Chanson précédent / volume -.
- ⑤ Prise DC 18V IN.
- ⑥ **OPTICAL IN:** Permet de connecter des appareils compatibles à l'aide d'un câble optique (fourni).
- ⑦ **HDMI (ARC):** Permet de connecter des appareils compatibles à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
- ⑧ **USB IN:** Permet de connecter une clé USB pour une lecture directe MP3 / WAV (format FAT32 et 64 Go max).
- ⑨ **AUX IN:** Permet de connecter des appareils compatibles à l'aide du câble jack stéréo 3,5 mm RCA (fourni).

#### IT:

- ① : pulsante On / Off / Modalità. Premere a lungo il pulsante per cambiare macchina, premere brevemente per cambiare modalità.
- ② : Premere brevemente per passare alla modalità Bluetooth, premere a lungo per disconnettere Bluetooth.
- ③ : brano / volume successivo +.
- ④ : brano / volume precedente -.
- ⑤ Presa DC 18V IN.
- ⑥ **OPTICAL IN:** collega i dispositivi compatibili utilizzando un cavo ottico (in dotazione).
- ⑦ **HDMI (ARC):** collega i dispositivi compatibili utilizzando un cavo HDMI (non in dotazione).
- ⑧ **USB IN:** collega una chiave USB per la riproduzione diretta di MP3 / WAV (formato FAT32 e 64

GB max).

- **AUX IN:** collega i dispositivi compatibili utilizzando il cavo jack stereo da 3,5 mm RCA (in dotazione).


#### ES:

- : Botón de encendido / apagado / modo. Mantenga presionado el botón para cambiar la máquina, presione brevemente para cambiar el modo.
- : Presione brevemente para cambiar al modo Bluetooth, presione prolongadamente para desconectar Bluetooth.
- : Canción siguiente / Volumen +.
- : Canción / Volumen anterior -.
- DC 18V IN Jack.
- **OPTICAL IN:** Úselo para conectar dispositivos compatibles mediante un cable óptico (incluido).
- **HDMI (ARC):** Úselo para conectar dispositivos compatibles mediante un cable HDMI (no incluido).
- **USB IN:** Úselo para conectar una unidad flash para la reproducción directa de MP3 / WAV (formato FAT32 y 64 GB máx.).
- **AUX IN:** Úselo para conectar dispositivos compatibles mediante el cable con conector estéreo de 3,5 mm RCA (incluido).

#### JP:

- : 電源 ON / OFF / モードボタン、ボタンを長押しするとマシンがスイッチし、短押しするとモードがスイッチします。
- : 短押しで Bluetooth モードに切り替え、長押しで Bluetooth を切断します。
- : 次の曲 / 音を上げる。
- : 前の曲 / 音を下げる。
- DC 18V IN ジャック k。
- **OPTICAL IN:** 光ケーブルを使用して接続対応機器の使用（提供）。
- **HDMI(ARC):** HDMI ケーブルを使用して接続対応機器の使用（提供はない）。
- **USB IN:** 直接 MP 3/WAV を再生するフラッシュメモリドライブ（FAT 32 フォーマット、最大 64 GB）を接続します。
- **AUX IN:** 3.5 ミリ-RCA ステレオジャックケーブル（提供）を使用して接続対応機器の使用。

## MODE

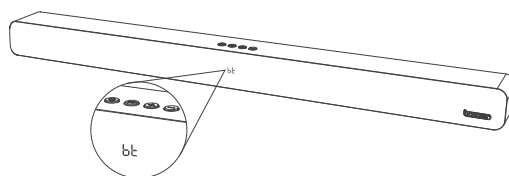

### EN:

|     |                |     |                      |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| ARC | HDMI(ARC) mode | bt  | Bluetooth mode       |
| USB | USB media mode | AUX | Auxiliary input mode |
| OPT | Optical mode   | HF  | Hi-Fi mode           |
| DYN | DYNAMIC mode   |     |                      |

### DE:

|     |                 |     |                    |
|-----|-----------------|-----|--------------------|
| ARC | HDMI(ARC) Modus | bt  | Bluetooth Modus    |
| USB | USB-Medienmodus | AUX | Hilfseingangsmodus |
| OPT | Optischer Modus | HF  | Hi-Fi Modus        |
| DYN | DYNAMIC Modus   |     |                    |

### FR:

|     |                 |     |                          |
|-----|-----------------|-----|--------------------------|
| ARC | Mode HDMI (ARC) | bt  | Mode Bluetooth           |
| USB | Mode média USB  | AUX | Mode d'entrée auxiliaire |
| OPT | Mode optique    | HF  | Mode Hi-Fi               |
| DYN | Mode DYNAMIC    |     |                          |

IT:

|     |                       |     |                              |
|-----|-----------------------|-----|------------------------------|
| ARC | Modalità HDMI (ARC)   | bt  | Modalità Bluetooth           |
| USB | Modalità Supporto USB | AUX | Modalità Ingresso Ausiliario |
| Opt | Modalità Ottica       | HF  | Modalità Hi-Fi               |
| DC  | Modalità DYNAMIC      |     |                              |

ES:


|     |            |     |                  |
|-----|------------|-----|------------------|
| ARC | HDMI (ARC) | bt  | Bluetooth        |
| USB | USB        | AUX | Entrada auxiliar |
| Opt | Óptico     | HF  | Hi-Fi            |
| DC  | DINÁMICO   |     |                  |

JP:

|     |                |     |              |
|-----|----------------|-----|--------------|
| ARC | HDMI (ARC) モード | bt  | Bluetoothモード |
| USB | USBメディアモード     | AUX | 補助入力モード      |
| Opt | 光学モード          | HF  | Hi-Fiモード     |
| DC  | DYNAMICモード     |     |              |

## PLACEMENT

### A. Table Placement

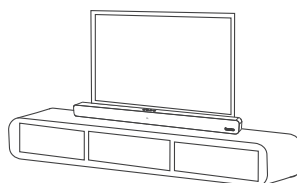

**EN:**

**Placement**

Table placement

Place the soundbar on a solid surface.

**DE:**

**Platzierung**

Tabellenplatzierung

Platzieren Sie die Soundbar auf einer festen Oberfläche.

**FR:**

**Placement**

Placement de la table

Placez la barre de son sur une surface solide.

**IT:**

**Posizionamento**

Posizionamento della tabella

Posiziona la soundbar su una superficie solida.

**ES:**

**Colocación**

Colocación sobre la mesa

Coloque la barra de sonido en una superficie sólida.


**JP:**

**置く方法**

机の上に置く


サウンドバーを固体表面に置く。

**B: Wall Mounted**

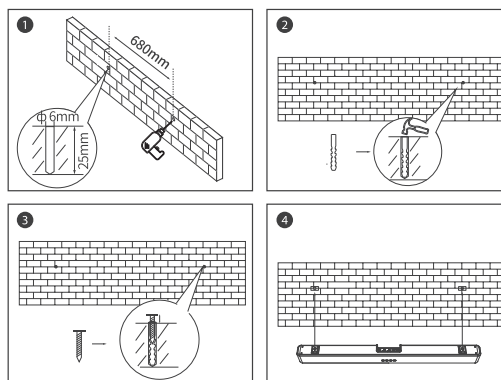

## REMOTE CONTROL

### Battery installation

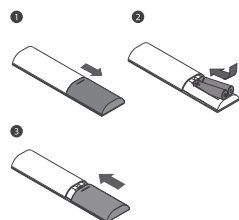

#### EN:

##### Use remote control

The working range of remote is  $\pm 30^\circ$  in both Vertical and Horizontal Direction.

#### FR:


##### Utiliser la télécommande

Horizontal et vertical, la portée effective de la télécommande est de  $\pm 30^\circ$ .

#### ES:

##### Utilice el control remoto

El rango efectivo del control remoto es de  $\pm 30^\circ$  en dirección tanto vertical como horizontal.

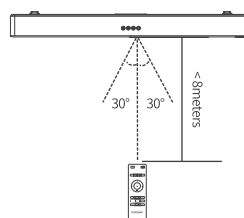

#### DE:

##### Die Benutzung von der Fernbedienung

Der Arbeitsbereich der Fernbedienung beträgt sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung  $\pm 30^\circ$ .

#### IT:


##### Usare il telecomando

Il campo di lavoro del telecomando è  $\pm 30^\circ$  in entrambe le direzioni verticale e orizzontale.

#### JP:

##### リモコンの使用

水平方向と垂直方向、リモコンの有効範囲は  $\pm 30^\circ$  です。



EN:

|                |                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Short press to turn on, long press to turn off                                                                                                             | <b>MUSIC</b>     | Music Mode/EQ 1                                                                                           |
|                | Mute/ Recover the Volume                                                                                                                                   | <b>MOVIE</b>     | Movie Mode/EQ 2                                                                                           |
| <b>BT</b>      | Go to BT Mode                                                                                                                                              | <b>NEWS/Game</b> | News mode is displayed as EQ3/ Game mode is displayed as EQ4                                              |
| <b>HDMI</b>    | Go to HDMI Mode                                                                                                                                            | <b>OPTICAL</b>   | Go to Optical Mode                                                                                        |
| <b>DYNAMIC</b> | To enhance the dynamic effects of different EQ modes such as Music/Movie/News/Games/3D, suitable for scenes of needing more powerful sound effects.        |                  |                                                                                                           |
| <b>Hi-Fi</b>   | To adjust the sound effects on different EQ Modes such as Music/Movie/News/Games/3D to get clearer sound, suitable for some quiet scenes such as dialogue. |                  |                                                                                                           |
| <b>AUX/USB</b> | Go to Aux/USB Mode                                                                                                                                         | <b>BASS+</b>     | Increase the Bass                                                                                         |
| <b>+</b>       | Volume Up                                                                                                                                                  | <b>BASS-</b>     | Decrease the Bass                                                                                         |
| <b>-</b>       | Volume Down                                                                                                                                                | <b>3D</b>        | 3D Surround sound on/off, can only be turned on in movie mode                                             |
|                | Previous Track                                                                                                                                             |                  | Next Track                                                                                                |
|                | Play/Pause                                                                                                                                                 |                  | Short press button for Single loop or Full loop in USB mode / Long press to turn on/off the LED indicator |

DE:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Kurzes Drücken zum Einschalten, langes Drücken zum Ausschalten                                                                                                                                       | <b>MUSIC</b>     | Musik Modus/EQ 1                                                    |
|  | Stummschalten / Wiederherstellen der Lautstärke                                                                                                                                                      | <b>MOVIE</b>     | Film Modus/EQ 2                                                     |
| <b>BT</b>                                                                         | Wechseln Sie in den BT-Modus                                                                                                                                                                         | <b>NEWS/Game</b> | Mode zeigt EQ3/Game<br>Mode zeigt EQ4                               |
| <b>HDMI</b>                                                                       | Wechseln Sie in den HDMI-Modus                                                                                                                                                                       | <b>OPTICAL</b>   | Wechseln Sie in den Optisch-Modus                                   |
| <b>DYNAMIC</b>                                                                    | Schockmodus, es kann die dynamischen Effekte von EQ-Modi wie Musik / Film / Nachrichten / Spiele / 3D verbessern, die für schockierende Soundeffekte oder Szenen mit hoher Lautstärke geeignet sind. |                  |                                                                     |
| <b>Hi-Fi</b>                                                                      | High-Fidelity-Modus: Die Soundeffekte von EQ-Modi wie Musik / Film / Nachrichten / Spiele / 3D können angepasst werden, um den Klang klarer und für leise Charakterdialogszenen geeignet zu machen.  |                  |                                                                     |
| <b>AUX/USB</b>                                                                    | Wechseln Sie in den Aux / USB-Modus                                                                                                                                                                  | <b>BASS+</b>     | Erhöhen Sie den Bass                                                |
| <b>+</b>                                                                          | Lautstärke erhöhen                                                                                                                                                                                   | <b>BASS-</b>     | Verringern Sie den Bass                                             |
| <b>—</b>                                                                          | Lautstärke runter                                                                                                                                                                                    | <b>3D</b>        | 3D Surround-Sound ein / aus, kann nur im Filmmodus aktiviert werden |
| <b>⏮</b>                                                                          | Vorheriges Lied                                                                                                                                                                                      | <b>⏭</b>         | Nächstes Lied                                                       |
| <b>⏸</b>                                                                          | Spiel/Pause                                                                                                                                                                                          | <b>⏻/LED OFF</b> | Drücken Sie Taste, um LED-Licht auszuschalten                       |

FR:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Appuyez brièvement pour allumer, appuyez longuement pour éteindre                                                                                                                        | <b>MUSIC</b>     | Mode Musique/EQ 1                                                            |
|  | Couper / Restaurer le volume                                                                                                                                                             | <b>MOVIE</b>     | Mode Vidéo/EQ 2                                                              |
| <b>BT</b>                                                                           | Aller en Mode BT                                                                                                                                                                         | <b>NEWS/Game</b> | Le mode Actualités est affiché comme EQ3 / Le mode Jeu est affiché comme EQ4 |
| <b>HDMI</b>                                                                         | Aller en Mode HDMI                                                                                                                                                                       | <b>OPTICAL</b>   | Aller en Mode Optique                                                        |
| <b>DYNAMIC</b>                                                                      | Le mode choc peut améliorer les effets dynamiques des modes EQ tels que Musique / Film / Actualités / Jeux / 3D, qui convient aux effets sonores choquants ou aux scènes à volume élevé. |                  |                                                                              |

|                |                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hi-Fi</b>   | Mode haute fidélité: les effets sonores des modes EQ tels que Musique / Film / Actualités / Jeux / 3D peuvent être ajustés pour rendre le son plus clair et adapté aux scènes de dialogue de personnages silencieux. |                  |                                                                                                                                         |
| <b>AUX/USB</b> | Aller au Mode Aux / USB                                                                                                                                                                                              | <b>BASS+</b>     | Augmenter les Basses                                                                                                                    |
| <b>+</b>       | Monter le Volume                                                                                                                                                                                                     | <b>BASS-</b>     | Diminuer les Basses                                                                                                                     |
| <b>—</b>       | Baisser le Volume                                                                                                                                                                                                    | <b>3D</b>        | 3D Son surround activé / désactivé, ne peut être activé qu'en mode vidéo                                                                |
| <b>◀◀</b>      | Piste Précédente                                                                                                                                                                                                     | <b>▶▶</b>        | Piste Suivante                                                                                                                          |
| <b>▶II</b>     | Jouer / Pause                                                                                                                                                                                                        | <b>⏻/LED OFF</b> | Appuyez brièvement sur le bouton pour boucler un seul ou tout en boucle en USB mod / Appuyez brièvement pour éteindre l'indicateur LED. |

IT:

|                |                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⏻</b>       | Premere brevemente per accendere, premere a lungo per spegnere                                                                                                                         | <b>MUSIC</b>     | Modalità Musica/EQ 1                                                                                                             |
| <b>⏻</b>       | Disattiva / Ripristina il volume                                                                                                                                                       | <b>MOVIE</b>     | Modalità Film/EQ 2                                                                                                               |
| <b>BT</b>      | Vai alla Modalità BT                                                                                                                                                                   | <b>NEWS/Game</b> | La modalità Notizie viene visualizzata come EQ3 / Modalità Gioco viene visualizzata come EQ4                                     |
| <b>HDMI</b>    | Vai alla Modalità HDMI                                                                                                                                                                 | <b>OPTICAL</b>   | Vai alla Modalità Ottica                                                                                                         |
| <b>DYNAMIC</b> | La modalità shock può migliorare gli effetti dinamici delle modalità EQ come Musica / Film / Notizie / Giochi / 3D, che è adatta per effetti sonori scioccanti o scene ad alto volume. |                  |                                                                                                                                  |
| <b>Hi-Fi</b>   | Modalità High Fidelity: Regolare l'effetto sonoro di Music/Movie/News/Games/3D e altre modalità EQ per un suono più chiaro, adatto a scene di dialogo di personaggi tranquilli.        |                  |                                                                                                                                  |
| <b>AUX/USB</b> | Vai alla Modalità Aux / USB                                                                                                                                                            | <b>BASS+</b>     | Aumenta i Bassi                                                                                                                  |
| <b>+</b>       | Alza il Volume                                                                                                                                                                         | <b>BASS-</b>     | Diminuisci i Bassi                                                                                                               |
| <b>—</b>       | Abbassa il Volume                                                                                                                                                                      | <b>3D</b>        | 3D Suono surround attivato / disattivato, può essere attivato solo in modalità filmato                                           |
| <b>◀◀</b>      | Traccia Precedente                                                                                                                                                                     | <b>▶▶</b>        | Prossima Traccia                                                                                                                 |
| <b>▶II</b>     | Play / Pausa                                                                                                                                                                           | <b>⏻/LED OFF</b> | Premere brevemente il pulsante per Loop singolo o Loop tutto in modalità USB / premere brevemente per spegnere l'indicatore LED. |

ES:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Presione brevemente para encender, presione prolongadamente para apagar                                                                                                                                                                     | <b>MUSIC</b>                                                                                  | Modo música                                                                                                             |
|    | Silenciar / Recuperar el volumen                                                                                                                                                                                                            | <b>MOVIE</b>                                                                                  | Modo de película                                                                                                        |
| <b>BT</b>                                                                           | Ir al modo BT                                                                                                                                                                                                                               | <b>NEWS/Game</b>                                                                              | El modo de noticias se muestra como EQ3 / El modo de juego se muestra como EQ4 News                                     |
| <b>HDMI</b>                                                                         | Ir al modo HDMI                                                                                                                                                                                                                             | <b>OPTICAL</b>                                                                                | Ir al modo óptico                                                                                                       |
| <b>DYNAMIC</b>                                                                      | El modo de choque puede mejorar los efectos dinámicos de los modos EQ como Música / Película / Noticias / Juegos / 3D, que es adecuado para efectos de sonido impactantes o escenas a alto volumen.                                         |                                                                                               |                                                                                                                         |
| <b>Hi-Fi</b>                                                                        | Modo de alta fidelidad: los efectos de sonido de los modos de ecualización como Música / Película / Noticias / Juegos / 3D se pueden ajustar para que el sonido sea más claro y adecuado para escenas de diálogo de personajes silenciosos. |                                                                                               |                                                                                                                         |
| <b>AUX/USB</b>                                                                      | Ir al modo Aux / USB                                                                                                                                                                                                                        | <b>BASS+</b>                                                                                  | Aumentar los graves                                                                                                     |
| <b>+</b>                                                                            | Subir el volumen                                                                                                                                                                                                                            | <b>BASS-</b>                                                                                  | Disminuir los graves                                                                                                    |
| <b>—</b>                                                                            | Bajar el volumen                                                                                                                                                                                                                            | <b>3D</b>                                                                                     | 3D Activación / desactivación del sonido envolvente, solo se puede activar en modo película                             |
|  | Pista anterior                                                                                                                                                                                                                              |            | Siguiente pista                                                                                                         |
| <b>▶II</b>                                                                          | Reproducir/pausar                                                                                                                                                                                                                           |  / LED OFF | Presione brevemente el botón para Loop single o Loop all en USB mod / Presione brevemente para apagar el indicador LED. |


JP:

|                                                                                     |                                                                              |                  |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|  | 短押しでオン、長押しでオフ                                                                | <b>MUSIC</b>     | 音楽モード                                         |
|  | ボリュームをミュート / 回復する                                                            | <b>MOVIE</b>     | 映画モード                                         |
| <b>BT</b>                                                                           | BT モードに変更します                                                                 | <b>NEWS/Game</b> | ニュースモードは EQ3 として表示されます。ゲームモードは EQ4 として表示されます。 |
| <b>HDMI</b>                                                                         | HDMI モードに変更します                                                               | <b>OPTICAL</b>   | オプティカルモードに変更します                               |
| <b>DYNAMIC</b>                                                                      | 音楽 / 映画 / ニュース / ゲーム / 3D などの EQ モードの効果を強化できます。衝撃的なサウンドエフェクトや大音量のシーンに適しています。 |                  |                                               |


|         |                                                                                                           |           |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| DYNAMIC | 音楽 / 映画 / ニュース / ゲーム / 3D などの EQ モードの効果を強化できます。衝撃的なサウンドエフェクトや大音量のシーンに適しています。                              |           |                                                                 |
| Hi-Fi   | 高忠実度モード：音楽 / 映画 / ニュース / ゲーム / 3D などの EQ モードのサウンドエフェクトを調整して、サウンドをよりクリアにし、静かなキャラクターの会話シーンに適したものにすることができます。 |           |                                                                 |
| AUX/USB | Aux / USB モードに移動します                                                                                       | BASS+     | 低音を上げる                                                          |
| +       | Volume アップ                                                                                                | BASS-     | 低音を下げる                                                          |
| -       | Volume ダウン                                                                                                | 3D        | サラウンドサウンドのオン / オフ、映画モードのみに適しています。                               |
| ⏮       | 前のトラック                                                                                                    | ⏭         | 次のトラック                                                          |
| ▶II     | 再生 / 一時停止                                                                                                 | 🔌/LED OFF | ボタンを短く押すと、USB モードでシングルループまたはオールループします。短く押すと LED インジケーターをオフにします。 |

USING YOUR SOUNDBAR

A. Power Connection

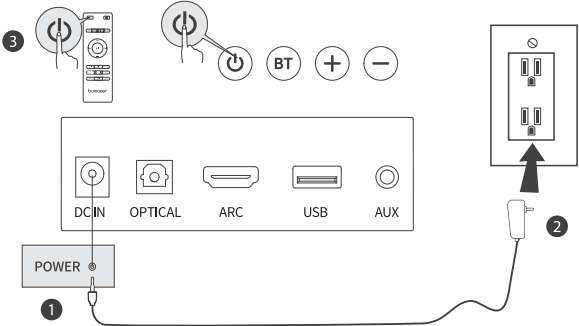

#### B. Connect to TV

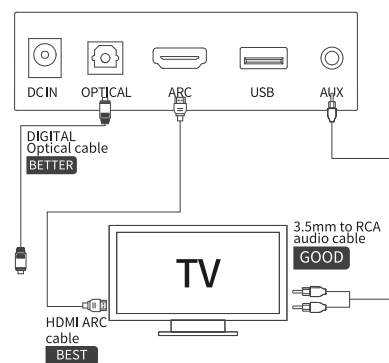

#### EN:

Use Remote Control or Button on Soundbar to change modes.

#### Note:

1. Prior to usage, check whether your TV has HDMI ARC, Optical and Aux Output.
2. Prior to using HDMI ARC connection, please ensure your TV supports HDMI ARC and HDMI Cable is not lower than HDMI 1.4.
3. Turn on PCM settings of your TV When connected in Optical Mode in case there is no sound.
4. 32 is the maximum volume of the soundbar.

#### DE:

Verwenden Sie die Fernbedienung oder die Taste der Soundbar, um den Modus zu ändern.

#### Hinweis:

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob Ihr Fernsehgerät über HDMI ARC-, optischen und Aux-Ausgang verfügt.
2. Stellen Sie vor der Verwendung der HDMI ARC-Verbindung sicher, dass Ihr Fernsehgerät 3. 3. HDMI ARC unterstützt und das HDMI-Kabel nicht niedriger als HDMI 1.4 ist.
3. Einschalten der PCM-Einstellungen Ihres Fernsehgeräts Bei Anschluss im optischen Modus, falls Ton zu hören ist.
4. 32 ist die maximale Lautstärke der Soundbar.

**FR:**

Utilisez la télécommande ou le bouton de la barre de son pour changer de mode.

**Remarque:**

1. Avant l'utilisation, vérifiez si votre téléviseur dispose d'une sortie HDMI ARC, optique et auxiliaire.
2. Avant d'utiliser la connexion HDMI ARC, veuillez vous assurer que votre téléviseur prend en charge HDMI ARC et que le câble HDMI n'est pas inférieur à HDMI 1.4.
3. Activez les paramètres PCM de votre téléviseur Lorsqu'il est connecté en mode optique au cas où il y aurait du son.
4. 32 est le volume maximum de la barre de son.

**IT:**

Utilizzare il telecomando o il pulsante della soundbar per cambiare modalità.

**Nota:**

1. Prima dell'uso, verificare se il televisore è dotato di HDMI ARC, ottica e uscita Aux.
2. Prima di utilizzare la connessione HDMI ARC, assicurarsi che la TV supporti HDMI ARC e che il cavo HDMI non sia inferiore a HDMI 1.4.
3. Attivare le impostazioni PCM del televisore Quando è collegato in modalità ottica in caso di suono.
4. 32 è il volume massimo della soundbar.

**ES:**

Utilice el mando o el botón de la barra de sonido para cambiar de modo.

**Nota:**

1. Antes de usarlo, verifique si su televisor tiene salida HDMI ARC, óptica y auxiliar.
2. Antes de utilizar la conexión HDMI ARC, asegúrese de que su televisor admita HDMI ARC y que el cable HDMI no sea inferior a HDMI 1.4.
3. Cuando se conecta a través de fibra óptica, debe activar la configuración PCM del televisor; de lo contrario, no habrá sonido.
4. 32 es el volumen máximo de la barra de sonido.

**JP:**


モードを変更するには、リモコンまたはサウンドバーのボタンを使用します。

**ご注意**

1. 使用する前に、テレビに HDMI ARC、オプティカル、および Aux 出力があるかどうかを確認してください。

2. HDMI ARC 接続を使用する前に、テレビが HDMI ARC をサポートし、HDMI ケーブルが HDMI1.4 以上であることを確認してください。
3. 音がする場合に備えて、オプティカルモードで接続しているときにテレビの PCM 設定をオンにします。
4. 32 はサウンドバーの最大音量です。

#### C. Connect to Other Devices

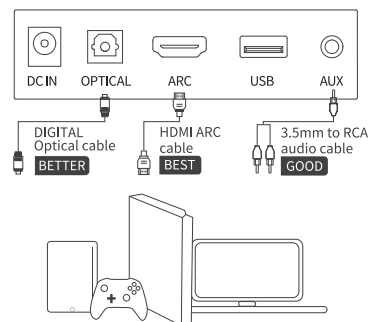

#### EN:

Need to purchase one 3.5mm RCA audio cable if there is only female output on your Devices.

#### DE:

Sie müssen ein 3,5mm RCA Audiokabel kaufen, wenn Ihr Fernseher nur über einen weiblichen Ausgang verfügt.

#### FR:

Vous devez acheter un câble audio de 3,5 mm RCA s'il n'y a qu'une sortie femelle sur votre téléviseur.

#### IT:


È necessario acquistare un cavo audio da 3,5 mm RCA se sul televisore è presente solo l'uscita femmina.

**ES:**

Necesita comprar un cable de audio de 3,5 mm RCA si solo hay una salida hembra en su televisor.

**JP:**

テレビにメス出力しかない場合は、3.5mm RCA のオーディオケーブルを 1 本購入する必要があります。

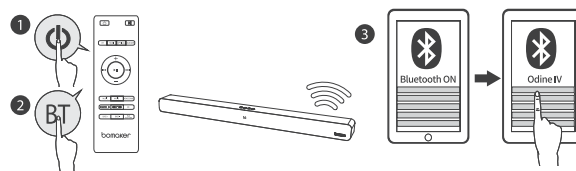**D. Connect to Bluetooth Device****EN:**

Long press "BT" button on the remote control or on the soundbar to enter Bluetooth mode. The BT **b** will flash when entering the pairing mode, and **b** will stop flashing once successfully paired

**FR:**

Appuyez longuement sur «BT» sur la télécommande ou la barre de son, il entrera en mode Bluetooth. **b** commence à clignoter en mode de couplage Bluetooth. **b** ne clignote plus après une connexion réussie.

**ES:**

Mantenga presionado "BT" en el control remoto o la barra de sonido, entrará en el modo Bluetooth. comienza a parpadear en el modo de emparejamiento de Bluetooth. ya no parpadea después de una conexión exitosa.

**DE:**

Wenn Sie auf der Fernbedienung oder der Soundbar lange auf „BT“ drücken, wird der Bluetooth-Modus aktiviert. Wenn **b** zu blinken beginnt, wechselt sie in den Bluetooth-Pairing-Modus. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt **b** nicht mehr.

**IT:**

Premere a lungo "BT" sul telecomando o sulla soundbar, entrerà in modalità Bluetooth. **b** inizia a lampeggiare in modalità di accoppiamento Bluetooth. **b** non lampeggia più dopo la connessione riuscita.

**JP:**

リモコンまたはサウンドバーの「BT」を長押しし、**b** Bluetooth モードに入ります。点滅を開始して Bluetooth ペアリングモードに入ります。**b** 接続に成功した後、ライトは点滅しません。

#### SPECIFICATION:

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Model: Odine IV                                    | Distortion: <0.5%     |
| Sound Channel: 2.0                                 | DC: 18V/2.33A         |
| Driver: (45×80mm)×4PCS                             | Peak Power: 100W      |
| Functional Jacks: Optical×1,HDMI ARC×1,USB×1,AUX×1 | BT Version: 5.0       |
| Product Dimensions: L850×D78×H60mm                 | Product Weight: 2.1KG |
| Power Supply: AC 100-240V 50/60Hz                  |                       |

#### EN:

##### Safety Instructions

1. Avoid dropping
2. Do not disassemble
3. Avoid extreme temperatures
4. Don't use the device outdoors during thunderstorms
5. Use original or certified cables
6. Don't use any corrosive cleaner / oil to clean
7. The products should not be exposed to dripping or splashing water

#### FR:

##### Consignes de sécurité

1. Éviter de laisser tomber
2. Ne pas désassembler
3. Éviter les températures extrêmes
4. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur pendant les orages
5. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés
6. Ne pas utiliser de nettoyeur / huile corrosif pour nettoyer
7. Les produits ne doivent pas être exposés à des gouttes d'eau ou des éclaboussures

#### DE:

##### Sicherheitsanleitung

1. Vermeiden Sie das Fallenlassen
2. Nicht auseinanderbauen
3. Extreme Temperaturen vermeiden
4. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien bei Gewitter
5. Verwenden Sie Original- oder
6. Verwenden Sie zum Reinigen kein ätzendes Reinigungsmittel / Öl
7. Die Produkte dürfen keinem tropfenden oder spritzenden Wasser ausgesetzt werden

#### IT:

##### Istruzioni di sicurezza

1. Evitare di lasciar cadere
2. Non smontare
3. Evitare temperature estreme
4. Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante i temporali
5. Utilizzare cavi originali o certificati
6. Non utilizzare detergenti corrosivi / olio per la pulizia
7. I prodotti non devono essere esposti a gocciolamento o spruzzi d'acqua

**ES:****Instrucciones de seguridad**

1. Evite caer
2. No lo desarme
3. Evite la temperatura extrema
4. No use el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas
5. Utilice cables originales o certificados
6. No use ningún limpiador / aceite corrosivo para limpiar
7. Los productos no deben exponerse a goteos o salpicaduras de agua

**JP:****安全上のご注意**

1. 落ちないように気をつけてください
2. 自分で分解しないでください
3. 温度が高すぎる、または低すぎることは避けてください
4. 雷雨の間は屋外で本製品を使用しないでください
5. 原裝または認証ケーブルを使用してください
6. 腐食性洗剤を本製品を清潔にすることに使用しないでください
7. 本製品を水源から離れてください

**FCC Regulatory Compliance**

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**RF Exposure Compliance**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateur peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Supplier's Declaration of Conformity  
47 CFR § 2.1077 Compliance Information  
Unique Identifier Trade Name: Bomaker, Model No.: Odine IV  
Responsible Party – U.S. Contact Information  
Substanbo Inc.  
381 Elliot St. Suite 110L Newton, Upper Falls, MA 02464 USA  
Tel: +1(719)309-2056

**Correct Disposal of This Product**



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

### Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)

Guang Dong Substanbo Technology Co., Ltd  
(Company name)

Room 2508, Bd.4, Tianan yungu 2nd Industrial Park, Longgang District Shenzhen, China  
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: Bomaker

Equipment: 2.0 Soundbar system

Model No.: Odine IV

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to RED Directive(2014/53/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 55032:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55035:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03)

EN 300 328 V2.2.1(2016-11)

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

Full Name: Lion Liao      Position: Approbation Manager

Signature:  Place/Date: Shenzhen, China/Feb.19-2021

## bomaker

EU Representative: E2euro Consulting Hungary

Address: Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany

UK Representative: Substanbo Innovations Technology Limited

Address: 105, 11 Courtenay Road, East Lane East Lane

Wembley United Kingdom HA9 7ND

US Representative: Substanbo Inc.

Address: 36 South 18th Avenue, Suite A, Brighton, CO, USA 80601

Manufacturer: GuangDong Substanbo Technology Co., Ltd.

Address: 2508, Building 4, Tianan Cloud Park Phase II,

Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China 518100

 +1(437)800-0151

 support@bomaker.com

 www.bomaker.com



@BomakerOfficial

Made in China

