

In-Ear Headphones Montblanc MTB 03

MONTBLANC

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

Kurzanleitung

Guida rapida


Guia de início rápido

Краткое руководство


빠른 시작 설명서

快速入门指南

快速入門指南

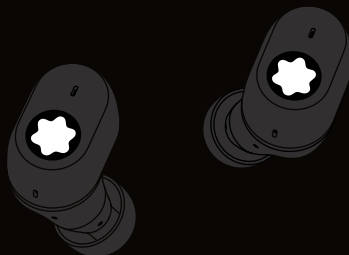


1. Charge

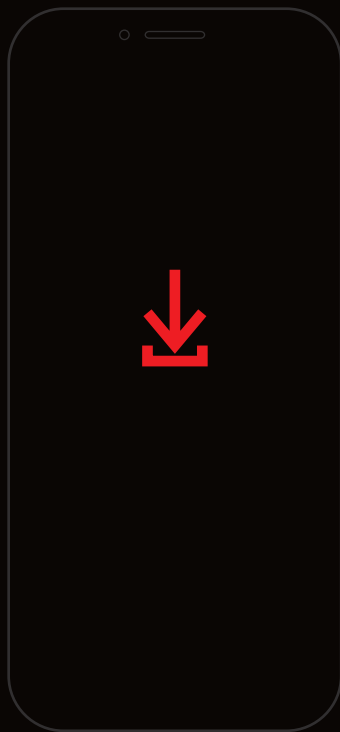


2. Pair

Montblanc
MTB 03

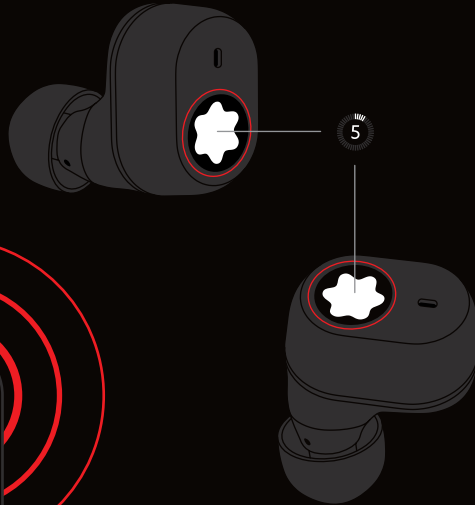


3. Ear Tips

1. Push to insert

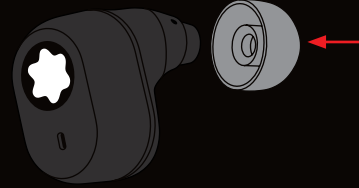

2. Twist to remove

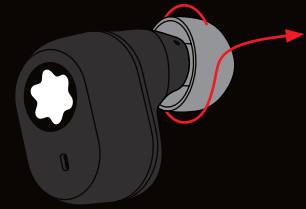


4. Fit

1.




2.

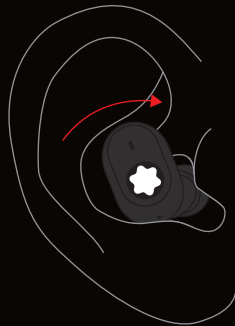


3.



5. Touch Control

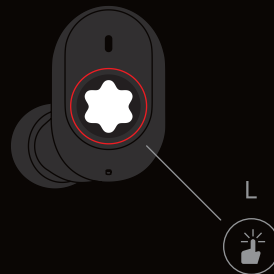

- / /
- • /
- • • /
- ANC
- •
- Factory Reset

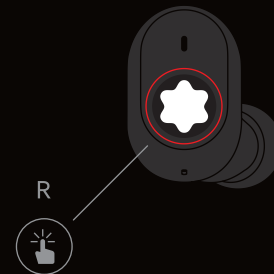

- / /
- • /
- • • /
- +
- • -
- Factory Reset

6. Status LED



Bluetooth pairing mode



Paired



Firmware update



Factory reset

1. Chargement 2. Couplage 3. Embouts
4. Ajustement 5. Contrôle tactile 6.

LED des écouteurs:

Mode de couplage Bluetooth
Jumelé

Mise à jour du firmware

Retour aux paramètres d'usine

LED boîtier de charge: Complètement
chargé

Batterie moyenne

Batterie faible

Batterie déchargée

Erreur de chargement

1. Cargo 2. Conectar 3. Enchufe de
aïdo 4. Ajuste 5. Control tactil

6. LED de auriculares:

Modo de emparejamiento Bluetooth
Conectado

Actualización de firmware

Volver a la configuración de fábrica

Caja de carga LED:

Completamente cargado

Batería mediana

Batería baja

Batería agotada

Error de carga

1. Laden 2. Verbinden 3. Ohrstöpsel
4. Passform 5. Berührungssteuerung

6. Kopfhörer-LED:

Bluetooth-Pairing-Modus
Verbunden

Firmware Update

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

LED-Ladebox:

Voll aufgeladen

Mittlere Batterie

Niedriger Batteriestatus

Leere Batterie

Ladefehler

1. Ricarica 2. Accoppiamento
3. Tappo per le orecchie 4. Regolazione

5. Controllo touch

6. LED delle cuffie:

Modalità di accoppiamento Bluetooth
Collegato

Aggiornamento del firmware

Ripristina le impostazioni di fabbrica

Scatola di ricarica LED:

Completamente carico

Batteria media

Batteria scarica

Errore di carica

1. A carga 2. Conectar 3. Pontas de
terra 4. Em forma 5. Controle de toque

6. LED de fone de ouvido:

Modo de pareamento Bluetooth
Conectado

Atualização de Firmware

Redefinir para as configurações de
fábrica

Caixa de carregamento LED:

Completamente carregado

Bateria média

Bateria fraca

Bateria descarregada

Erro de carregamento

1. Зарядка 2. Подключить 3. Ушные
вкладыши 4. Регулировка

5. Тактильное управление

6. Светодиод наушников:

Режим сопряжения Bluetooth
Связано

Обновление прошивки

Сброс до заводских настроек

Светодиодная зарядная коробка:

Полностью заряжена

Средняя батарея

Низкий заряд батареи

Разряженная батарея

Ошибка зарядки



Max



Middle



Low



Empty



Error

Languages

1. 충전 2. 연결 3. 이어팁
4. 적당한 5. 터치 컨트롤
6. 헤드폰 LED :
블루투스 페어링 모드
연결됨
펌웨어 업데이트
공장 설정으로 재설정
LED 충전 상자 :
완전히 충전 됨
중간 배터리
배터리 부족
빈 배터리
충전 오류

1. 充電 2. 配对 3. 耳塞
4. 定制 5. 触控式
6. 耳机 LED :
蓝牙配对模式
连接的
固件升级
重置为出厂设置
LED充电盒 :
充满电
中电量
低电量
空电池
充电错误

1. 充電 2. 配對 3. 耳塞
4. 定制 5. 觸控式
6. 耳機 LED :
藍牙配對模式
連接的
固件升級
重置為出廠設置
LED充電盒 :
充滿電
中電池
低電量
空電池
充電錯誤

www.montblanc.com/smart-headphones

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Montblanc International Guarantee

Your Montblanc product has been manufactured according to the high quality standards of Montblanc. This Montblanc product is covered by the Montblanc International Guarantee against defects in manufacturing and materials for a period of two years, according to the terms set forth in the Safety Manual.

MODEL	DATE OF PURCHASE
IDENT no.	MONTBLANC AUTHORISED RETAILER
SERIAL no.	

Guarantee Certificate