

英

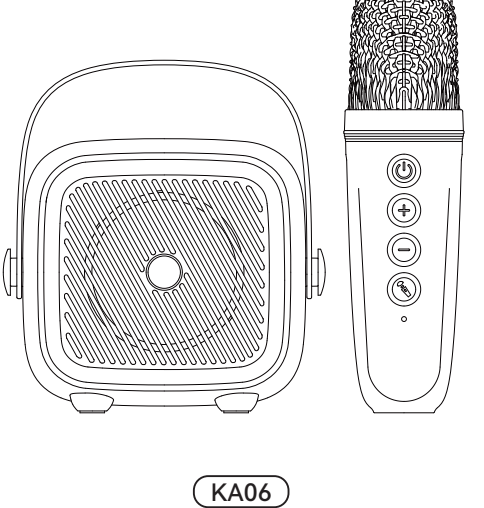
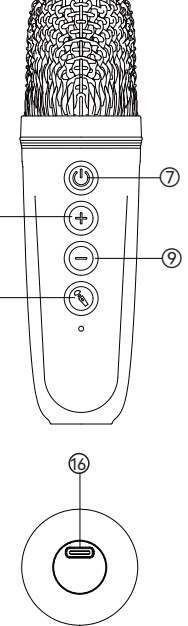
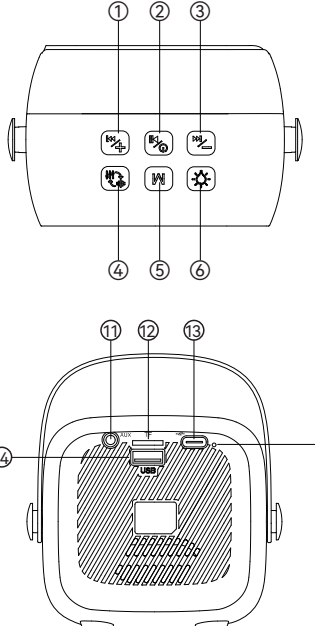
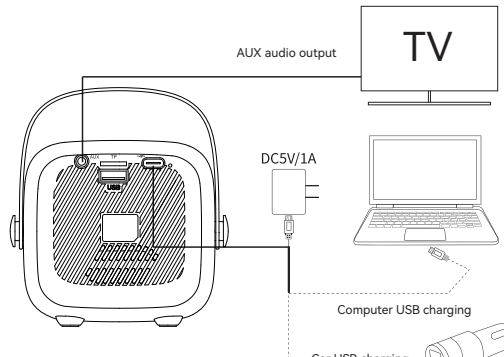
德

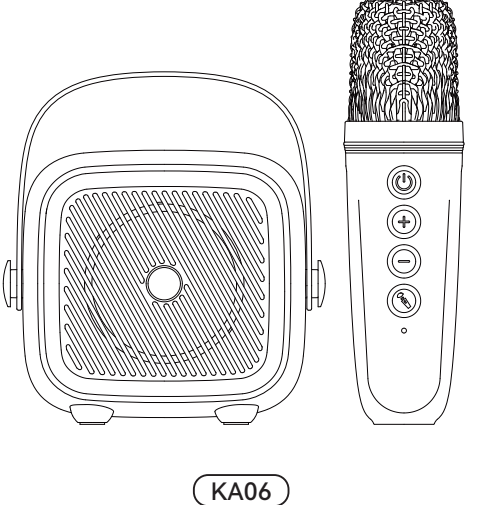
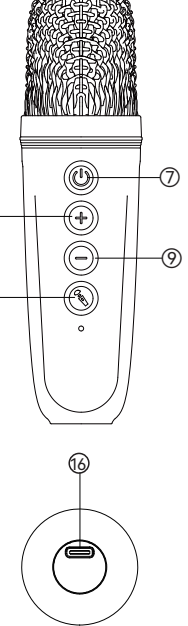
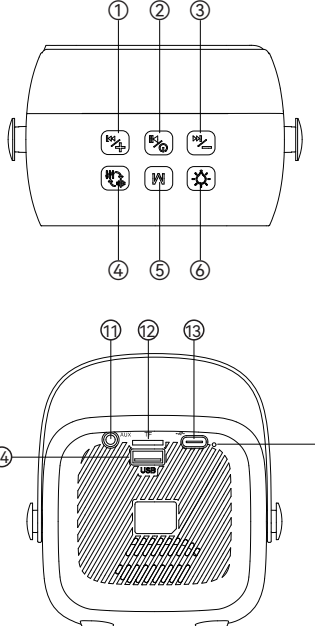
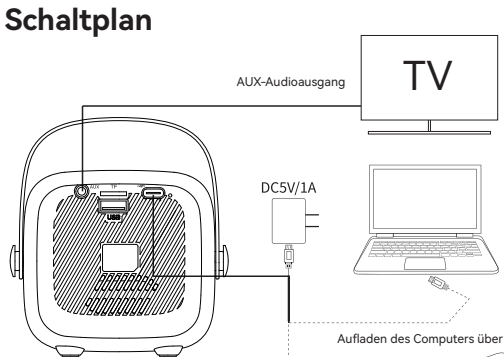
法

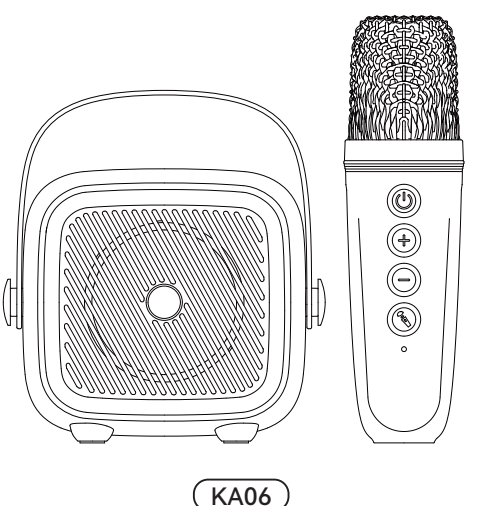
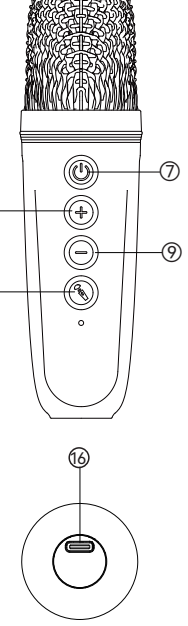
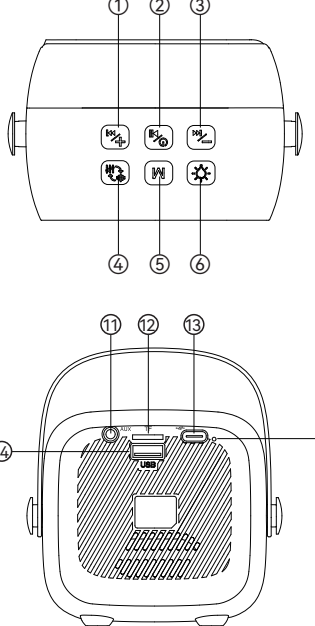
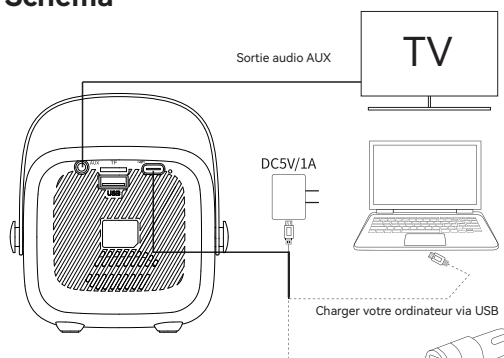
西

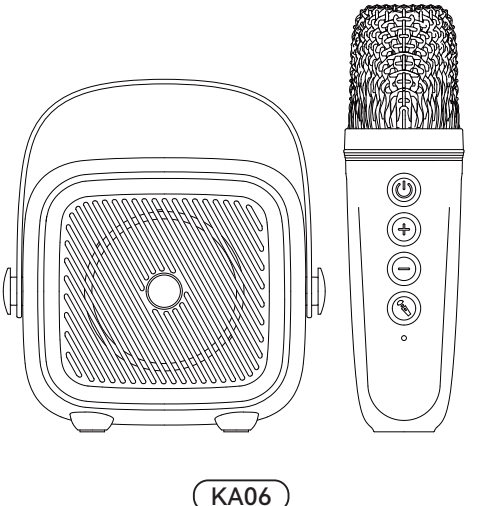
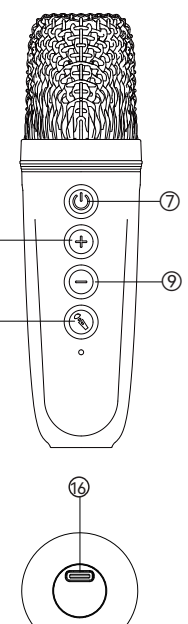
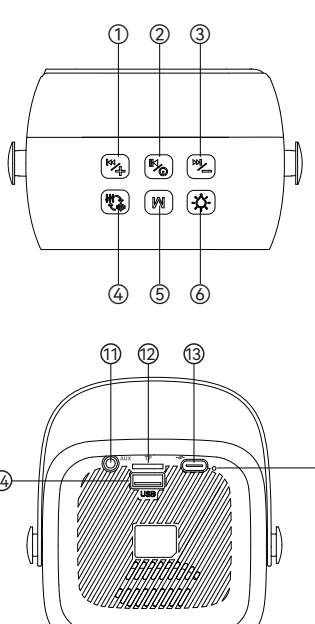
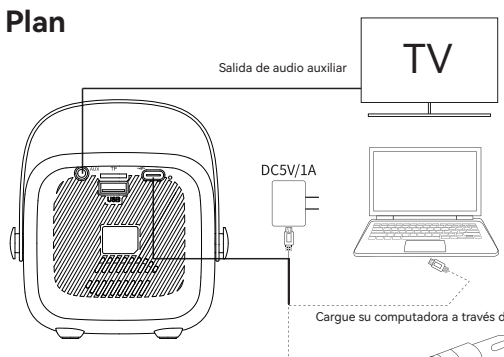
意

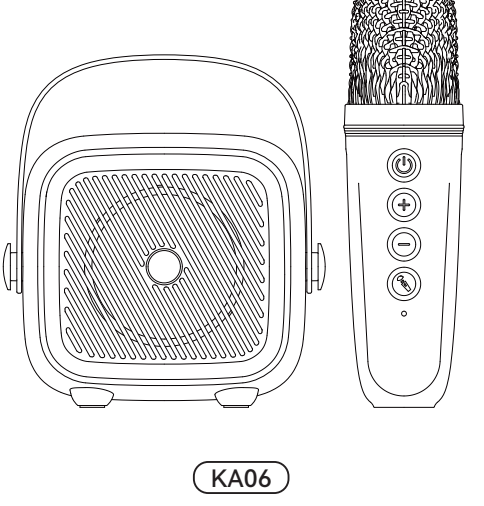
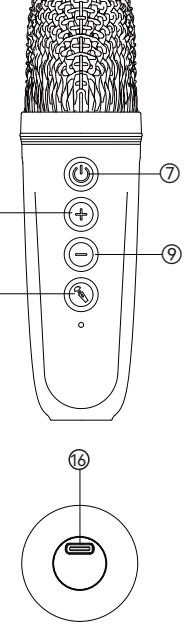
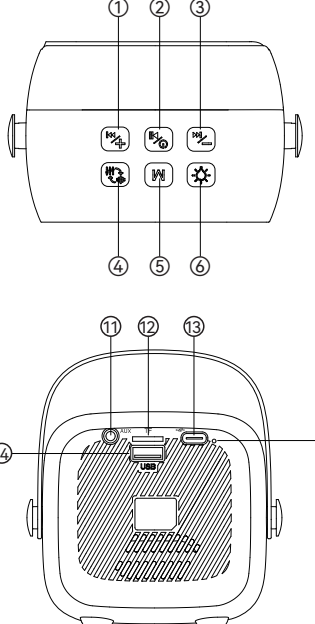
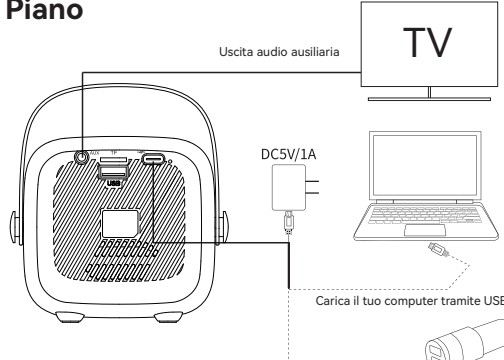
日

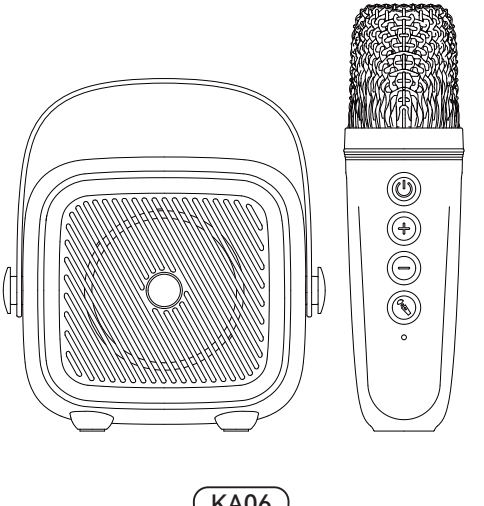
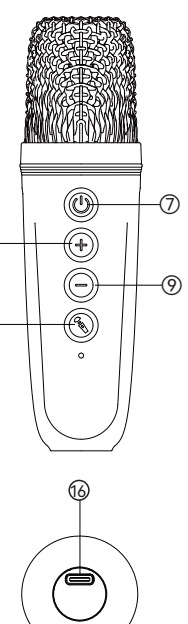
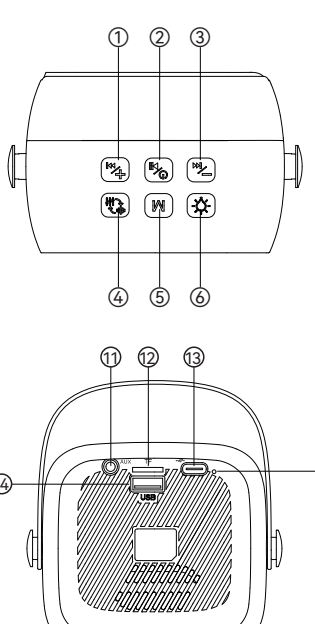
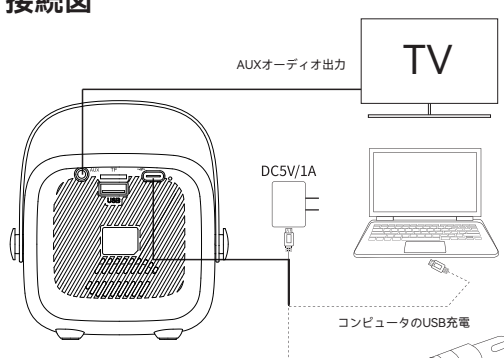
KARAOKE MACHINE User's Guide  KA06	Features 	Features ●Host button function 1. Volume up: short press to increase the volume/long press to go to the next song (there will be a prompt sound when the volume is increased to the maximum) 2. Power button: long press for 2 seconds to turn on/off/short press to pause 3. Volume down: short press to decrease the volume/long press to go to the previous song 4. Original/backing vocals: short press to switch original/backing vocals (default original vocals on)/long press to switch mixed/acappella 5. Playback media switch: short press to switch Bluetooth/T card USB disk/AUX playback mode 6. Light switch: short press to turn on/switch/off the lighting effect ●Microphone button function 7. Power button: long press for 2 seconds to turn on/off (evaluate whether you can short press to increase the volume/long press to go to the next song) 8. Microphone volume plus: short press to increase the microphone volume/long press to go to the next song 9. Microphone volume minus: short press to decrease the microphone volume/long press to go to the previous song 10. Magic sound switch: short press to switch between 4 kinds of magic sounds (children/male voice/female voice/Warcraft/normal) default normal/long press to switch between original singing/backing singing ●Other features 11. AUX port 12. TF card slot, automatically switch to TF mode when inserting MP3 audio files 13. Speaker Type: C 5V charging port 14. USB port, automatically switch to USB mode when inserting MP3 audio files 15. Speaker indicator light, blue light flashes when not connected, blue light stays on when connected successfully, red light turns on when charging, and red light turns off when fully charged 16. Microphone Type: C 5V charging port	The main function ●Brand speaker ●Bluetooth/TF/AUX/U/ flash disk Four models ●Multi-microphone connection ●Ultra-long standby time ●5D surround sound ●Colorful lights ●Strap handle for portable design Connection diagram 	Common Problem Solving 1.If the indicator light does not light up, please check whether the power of the speaker is sufficient.Connect the speaker to a 5V/1A power supply to charge.The charging time is about 3 to 4 hours. 2.If there is no sound from the microphone, may be microphone is not turned on, the mode is incorrect, or the microphone has been closed.Please adjust the microphone volume. 3. If there is no reverber in the speaker, the reverb may be closed.Please turn on the reverb volume from the microphone. 4.If there is noise from the microphone, it may be due to environmental noise/signal interference, or the microphone is too close to the speaker, etc.Please re-adjust the direction of the microphone. 5.If Bluetooth playback is interrupted, maybe Bluetooth transmission distance is too far, or there are obstacles between the mobile phone and the speaker that affect signal transmission.Please move speaker more closer to the connected mobile phone and avoid obstacles. 6.If Bluetooth cannot be connected, maybe the distance is too far/there are obstacles between speaker and phone, or this speaker is connected by other mobile phones, please disconnect the other mobile phone, the mobile phone, avoid obstacles and disconnect the other connected mobile phone. 7. If it cannot be charged, check whether the charger is normal and whether the red indicator lights up when the speaker is charging. Product Parameters ●Product Name: KARAOKE MACHINE ●Model: NO-KA06 ●Speaker power: 5W ●Operating temperature: 50°F-140°F ●Input power: 5V/1A
--	--	--	---	--

KARAOKE MASCHINE Bedienungsanleitung  KA06	Merkmale 	Merkmale ●Host-Tastenfunktion 1. Lautstärke erhöhen: kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen/lang drücken, um zum nächsten Lied zu wechseln (es ertönt ein Signalton, wenn die Lautstärke auf das Maximum erhöht wird) 2. Einschaltstaste: 2 Sekunden lang drücken, um ein-/auszuschalten/ kurz drücken, um zu pausieren 3. Lautstärke verringern: kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern/lang drücken, um zum vorherigen Lied zu wechseln 4. Original-/Hintergrundgesang: kurz drücken, um zwischen Original-/Hintergrundgesang umzuschalten (Standard: Originalgesang aktiviert), lang drücken, um zwischen gemischtem Gesang/akkapella umzuschalten 5. Wiedergabemedienumschalter: kurz drücken, um zwischen Bluetooth/TF-Karte/USB-Disk/AUX-Wiedergabemodus umzuschalten 6. Lichtschalter: kurz drücken, um den Lichteffect ein-/auszuschalten ●Mikrofon-Tastenfunktion 7. Einschaltstaste: 2 Sekunden lang drücken zum Ein-/Aus-Schalten (prüfen Sie, ob Sie durch kurzes Drücken zwischen mischtem Gesang/Begleitgesang wechseln können) 8. Mikrofonlautstärke plus: kurz drücken, um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen/lang drücken, um zum nächsten Lied zu wechseln 9. Mikrofonlautstärke minus: kurz drücken, um die Mikrofonlautstärke zu verringern/lang drücken, um zum vorherigen Lied zu wechseln 10. Schalter für Zauberklänge: kurz drücken, um zwischen 4 Arten von Zauberklängen zu wechseln (Kinder-/Männerstimme/Frauenstimme/Warcraft/normal) Standard normal/lang drücken, um zwischen Originalgesang/Begleitgesang zu wechseln ●Weitere Funktionen 11. AUX-Anschluss 12. TF-Kartensteckplatz, automatischer Wechsel in den TF-Modus beim Einlegen von MP3-Audiodateien 13. Lautsprecher Typ: C 5V-Ladeanschluss 14. USB-Anschluss, automatischer Wechsel in den USB-Modus beim Einlegen von MP3-Audiodateien 15. Lautsprecher-Kontrollleuchte: blaues Licht blinkt, wenn keine Verbindung besteht, blaues Licht leuchtet konstant, wenn Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, rotes Licht leuchtet beim Laden und rotes Licht erlischt, wenn vollständig geladen 16. Mikrofon Typ: C 5V-Ladeanschluss	Die Hauptfunktion ●Markenlautsprecher ●Bluetooth/TF/AU /U-Flash-Disk Vier Modelle ●Mehrfachmikrofonanschluss ●Extrem lange Standby-Zeit ●5D-Surround-Sound ●Bunte Lichter ●Gurtgriff für tragbares Design Schaltplan 	Allgemeine Problemlösung 1.Wenn die Kontrollleuchte nicht aufleuchtet, überprüfen Sie bitte, ob die Leistung des Lautsprechers ausreicht.Schließen Sie den Lautsprecher zum Laden an eine 5V/1A-Stromversorgung an. Die Ladezeit beträgt etwa 3 bis 4 Stunden. 2.Wenn kein Ton vom Mikrofon kommt,ist das Mikrofon möglicherweise nicht eingeschaltet, der Modus ist falsch oder die Mikrofonlautstärke wurde geschlossen. Bitte passen Sie die Mikrofontaste an. 3. Wenn im Lautsprecher kein Nachhall vorhanden ist, ist der Nachhall möglicherweise geschlossen. Bitte schalten Sie die Nachhalllautstärke am Mikrofon ein. 4.Wenn Rauschen vom Mikrofon kommt, kann dies an Umgebungsgeräuschen, Signalstörungen oder daran liegen, dass sich das Mikrofon zu nahe an den Lautsprecher befindet usw. Bitte passen Sie die Richtung des Mikrofons neu an. 5.Wenn die Bluetooth-Wiedergabe unterbrochen wird, ist die Bluetooth-Übertragungsdistanz möglicherweise zu groß oder es befinden sich Hindernisse zwischen dem Mobiltelefon und dem Lautsprecher, die die Signalübertragung beeinträchtigen. Bitte bewegen Sie den Lautsprecher näher an das verbundene Mobiltelefon und vermeiden Sie Hindernisse. 6. Wenn keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden kann, ist möglicherweise die Entfernung zu groß, es gibt Hindernisse zwischen Lautsprecher und Telefon oder dieser Lautsprecher ist mit anderen Mobiltelefonen verbunden. Bitte bewegen Sie den Lautsprecher näher an das Mobiltelefon, vermeiden Sie Hindernisse und trennen Sie die Verbindung zu anderen verbundenen Mobiltelefonen. 7. Wenn der Lautsprecher nicht aufgeladen werden kann, überprüfen Sie, ob das Ladegerät normal funktioniert, und ob die rote Anzeige leuchtet, wenn der Lautsprecher aufgeladen wird. Produktparameter ●Produktname: KARAOKE-MASCHINE ●Modellnummer: KA06 ●Lautsprecherleistung: 5 W ●Betriebstemperatur: 10-60 °C ●Eingangsleistung: 5 V/1 A
--	--	--	--	---

MACHINE À KARAOKE Mode d'emploi  KA06	Caractéristiques 	Caractéristiques Fonction du bouton hôte 1. Augmenter le volume : appuyez brièvement pour augmenter le volume/appuyez longuement pour passer à la chanson suivante (il y aura un long bip lorsque le volume est augmenté au maximum) 2. Bouton d'alimentation : appuyez longuement pendant 2 secondes pour allumer/éteindre/appuyez brièvement pour mettre en pause 3. Baisser le volume : appuyez brièvement pour diminuer le volume/appuyez longuement pour passer à la chanson précédente 4. Voix originales/de fond : appuyez brièvement pour basculer entre les voix originales/de fond (par défaut, les voix originales sont activées), appuyez longuement pour basculer entre les voix mixtes/acapella 5. Commutateur multimédia de lecture : appuyez brièvement pour basculer entre le mode de lecture Bluetooth/disco USB /TF-Carte/AUX 6. Interrupteur de charge : appuyez brièvement pour allumer/éteindre l'effet lumineux Fonction du bouton du microphone 7. Bouton d'alimentation : appuyez pendant 2 secondes pour allumer/éteindre (vérifiez si vous pouvez basculer entre les voix mixtes et les voix d'accompagnement avec une pression continue) 8. Volume du microphone plus : appuyez brièvement pour augmenter le volume du microphone/appuyez longuement pour passer à la chanson suivante 9. Volume du microphone moins : appuyez brièvement pour diminuer le volume du microphone/appuyez longuement pour passer à la chanson précédente 10. Commutateur de sons magiques : appuyez brièvement pour basculer entre 4 types de sons magiques (enfant/voix masculine/voix féminine/Warcraft/normal) standard normal/appuyez long pour basculer entre les voix originales/chants. Plus de fonctionnalités 11. Port AUX 12. Emplacement pour carte TF, passez automatiquement en mode TF lors de l'insertion de fichiers audio MP3 13. Port de chargement du haut-parleur Type-C 5V 14. Port USB, passe automatiquement en mode USB lors de l'insertion de fichiers audio MP3 15. Voyant du haut-parleur: la lumière bleue clignote lorsqu'elle n'est pas connectée, la lumière bleue est fixe lorsque la connexion est réussie, la lumière rouge est allumée lors de la charge et la lumière rouge est éteinte lorsqu'elle est complètement chargée 16. Port de chargement du microphone Type-C 5V	La fonction principale ●Haut-parleurs de marque ●Disco flash Bluetooth/TF/AU /U Quatre modèles ●Connexion de plusieurs microphones ●Autonomie en veille extrêmement longue ●Son surround 5D ●Lumières colorées ●Poignée de sangle pour une conception portable Schéma 	Résolution de problèmes généraux 1. Si le voyant ne s'allume pas, veuillez vérifier si la puissance du haut-parleur est suffisante. Connectez le haut-parleur à une alimentation 5 V/1 A pour le charger. Le temps de charge est d'environ 3 à 4 heures. 2. S'il n'y a aucun son provenant du microphone, il se peut que le microphone ne soit pas allumé, que le mode soit incorrect ou que le volume du microphone ait été fermé. Veuillez régler le volume du microphone. 3. S'il n'y a pas de réverbération dans le haut-parleur, la réverbération peut être fermée. Veuillez activer le volume de réverbération sur le microphone. 4. Si le bruit provient du microphone, cela peut être dû au bruit ambiant, à des interférences de signal ou au fait que le microphone est trop proche du haut-parleur, etc. Veuillez régler la direction du microphone. 5. Si la lecture Bluetooth est interrompue, la distance de transmission Bluetooth peut être trop longue ou il peut y avoir des obstacles entre le téléphone mobile et le haut-parleur qui affectent la transmission du signal. Veuillez rapprocher le haut-parleur du téléphone mobile connecté et enlever les obstacles. 6. Si la connexion Bluetooth ne peut pas être établie, la distance est peut-être trop grande, il y a des obstacles entre le haut-parleur et le téléphone ou ce haut-parleur est connecté à d'autres téléphones mobiles. Veuillez rapprocher le haut-parleur du téléphone mobile, enlever les obstacles et vous déconnecter des autres téléphones mobiles connectés. 7. Si le haut-parleur ne peut pas être chargé, vérifiez si le chargeur fonctionne normalement et si le voyant rouge est allumé lorsque le haut-parleur est en charge. Paramètres du produit ●Nom du produit : MACHINE KARAOKE ●Numéro de modèle : KA06 ●Température de fonctionnement : 10-60°C ●Puissance du haut-parleur : 5 W ●Puissance d'entrée : 5 V/1 A
---	--	---	---	---

MÁQUINA DE KARAOKE Modo de empleo  KA06	Características 	Características Función del botón de host 1. Aumentar el volumen: presione brevemente para aumentar el volumen/presione prolongadamente para cambiar a la siguiente canción (habrá un pitido cuando el volumen aumente al máximo) 2. Botón de encendido: presione prolongadamente durante 2 segundos para encender/apagar/presione brevemente para pausar 3. Bajar volumen: presione brevemente para disminuir el volumen/presione prolongadamente para saltar a la canción anterior 4. Voces originales/de fondo: presione brevemente para cambiar entre voces originales/de fondo (por defecto, las voces originales están activadas), presione prolongadamente para cambiar entre voces mixtas/acapella 5. Cambio de reproducción multimedia: presione brevemente para cambiar entre el modo de reproducción Bluetooth/disco USB con tarjeta TAUX 6. Interruptor de luz: presione brevemente para encender/apagar el efecto de luz Función del botón del microfono 7. Botón de encendido: presione durante 2 segundos para encender/apagar (verifique si puede cambiar entre voces mixtas y voces de acompañamiento con una presión leve) 8. Volumen del microfono plus: presione brevemente para aumentar el volumen del microfono/presione prolongadamente para cambiar a la siguiente canción 9. Volumen del microfono menos: presione brevemente para disminuir el volumen del microfono/presione prolongadamente para saltar a la canción anterior 10. Interruptor de sonidos mágicos: presione brevemente para cambiar entre 4 tipos de sonidos mágicos (niño/voz masculina/voz femenina/Warcraft/normal) estándar normal/presione prolongadamente para cambiar entre voces/sonidos originales Más funciones 11. Puerto auxiliar 12. Ranura para tarjeta TF: cambia automáticamente al modo TF al insertar archivos de audio MP3 13. Puerto de carga de altavoz tipo C de 5V 14. Puerto USB: cambia automáticamente al modo USB al insertar archivos de audio MP3 15. Luz indicadora del altavoz: la luz azul parpadatea cuando no está conectada, la luz azul permanece fija cuando la conexión es correcta, la luz roja se enciende durante la carga y la luz roja se apaga cuando está completamente cargada 16. Puerto de carga de microfono tipo C de 5 V	La función principal ●Altavoces de marca ●Disco flash Bluetooth/TF/AU/U Cuatro modelos ●Conexión de varios micrófonos ●Tiempo de espera extremadamente largo ●sonido envolvente 5D ●Luces de colores ●Asa con correa para diseño portátil. Plan 	Solución de problemas generales 1. Si la luz indicadora no se enciende, verifique si la potencia del altavoz es suficiente. Conecte el altavoz a una fuente de alimentación de 5V/1A para cargarlo. El tiempo de carga es de aproximadamente 3-4 horas. 2. Si no hay sonido desde el micrófono, es posible que el micrófono no esté encendido, que el modo sea incorrecto o que el volumen del micrófono esté apagado. Ajuste el volumen del micrófono. 3. Si no hay reverberación en el altavoz, se puede cerrar la reverberación. Encienda el volumen de reverberación del micrófono. 4. Si el ruido proviene del micrófono, puede deberse a ruido ambiental, interferencia de señal o al hecho de que el micrófono está demasiado cerca del altavoz, etc. Regule la dirección del micrófono. 5. Si se interrumpe la reproducción de Bluetooth, la distancia de transmisión de Bluetooth puede ser demasiado larga o puede haber obstáculos entre el teléfono móvil y el altavoz que afectan la transmisión de la señal. Asegure el altavoz al teléfono conectado y elimine los obstáculos. 6. Si no se puede establecer la conexión Bluetooth, es posible que la distancia sea demasiado grande, que haya obstáculos entre el altavoz y el teléfono o que este altavoz esté conectado a otros teléfonos móviles. Asegure el altavoz al teléfono móvil, elimine obstáculos y desconecte los otros teléfonos móviles conectados. 7. Si el altavoz no se puede cargar, verifique si el cargador funciona normalmente y si la luz roja está encendida cuando el altavoz se está cargando. Parametros del producto ●Nombre del producto: MÁQUINA DE KARAOKE ●Número de modelo: KA06 ●Temperatura de funcionamiento: 10-60°C ●Potencia del altavoz: 5 W ●Potencia de entrada: 5V/1A
---	---	---	---	---

MACCHINA PER IL KARAOKE Come usare  KA06	Caratteristiche 	Caratteristiche Funzione del pulsante host 1. Aumentare il volume: premere brevemente per aumentare il volume/premere a lungo per passare al brano successivo (si sentirà un segnale acustico quando il volume aumenta al massimo) 2. Pulsante di accensione: premere a lungo per 2 secondi per accendere/peggiore/premere brevemente per diminuire il volume/premre a lungo per passare al brano precedente 3. Volume giù: premere brevemente per diminuire il volume/premre a lungo per passare al brano precedente 4. Voce originali/ sottofondo: premere brevemente per alternare tra le voci originali/ sottofondo (impostazione predefinita: le voci originali attivate), premere a lungo per alternare tra voci miste/acapella. 5. Commutatore delle lingue/voce multimediale: premere brevemente per passare dalla modalità di riproduzione Bluetooth/disco USB con scheda TAUX. 6. Interruttore della luce: premere brevemente per accendere/peggiore l'effetto luce. Funzione del pulsante del microfono 7. Pulsante di accensione: premere per 2 secondi per accendere/peggiore (controllare se è possibile passare dalle voci miste alle voci di accompagnamento con una breve pressione) 8. Volume del microfono più: premere brevemente per aumentare il volume del microfono/premre a lungo per passare al brano successivo 9. Volume del microfono meno: premere brevemente per diminuire il volume del microfono/premre a lungo per passare al brano precedente 10. Cambio suoni magici: premere brevemente per passare tra 4 tipi di suoni magici (ragazzo/voce maschile/voce femminile/Warcraft/normal) standard normal/premre a lungo per passare tra voci originali. Più funzionalità 11. Porta ausiliaria 12. Slot per scheda TF: passa automaticamente alla modalità TF quando si inseriscono file audio MP3 13. Porta di ricarica per altoparlanti di tipo C da 5 V 14. Porta USB: passa automaticamente alla modalità USB quando si inseriscono file audio MP3 15. Indicatore luminoso dell'altoparlante: la luce blu lampeggia quando non è collegata, la luce blu rimane fissa quando è collegata con successo, la luce rossa è accesa durante la ricarica e la luce rossa è spenta quando è completamente carica 16. Porta di ricarica per microfono di tipo C da 5 V	La funzione principale ●Altoparlanti di marca ●Disco flash Bluetooth/TF/AU/U Quattro modelli ●Collegamento di più microfoni ●Tempo di attesa estremamente lungo ●Suono surround 5D ●Luci colorate ●Maniglia a cinghia per design portatile. Piano 	Risoluzione dei problemi generali 1. Se la spia non si accende, verificare se la potenza dell'altoparlante è sufficiente. Collega l'altoparlante a una fonte di alimentazione da 5 V/1 A per caricarlo. Il tempo di ricarica è di circa 3-4 ore. 2. Se non viene emesso alcun suono dal microfono, il microfono potrebbe non essere acceso, il modalità potrebbe non essere corretta o il volume del microfono potrebbe essere disattivato. Regola il volume del microfono. 3. Se non c'è riverbero sull'altoparlante, il riverbero può essere chiuso. Attiva il volume del riverbero del microfono. 4. Se il rumore proviene dal microfono, potrebbe essere dovuto al rumore ambientale, all'interferenza del segnale oppure al microfono troppo vicino all'altoparlante, ecc. Regolare nuovamente la direzione del microfono. 5. Se la riproduzione Bluetooth viene interrotta, la distanza di trasmissione Bluetooth potrebbe essere eccessiva o potrebbero esserci ostacoli tra il telefono cellulare e l'altoparlante che influenzano la trasmissione del segnale. Avvicinare l'altoparlante al telefono cellulare collegato ed evitare gli ostacoli. 6. Se non è possibile stabilire la connessione Bluetooth, la distanza potrebbe essere eccessiva, potrebbero esserci ostacoli tra l'altoparlante e il telefono oppure l'altoparlante potrebbe essere collegato ad altri telefoni cellulari. Avvicinare l'altoparlante al telefono cellulare, evitare gli ostacoli e scollegare da altri telefoni cellulari collegati. 7. Se non è possibile caricare l'altoparlante, verificare se il caricabatterie funziona normalmente e se la luce rossa è accesa durante la ricarica dell'altoparlante. Parametri del prodotto ●Nome del prodotto: MACCHINA PER KARAOKE ●Numero modello: KA06 ●Temperatura operativa: 10-60°C ●Potenza dell'altoparlante: 5 W ●Potenza in ingresso: 5 V/1 A
--	---	--	---	---

カラオケマシン ユーザーガイド  KA06	特徴 	特徴 ●ホス・ボタン機能 1. 音量を上げる: 短く押すと音量が上がり、長く押すと次の曲に進みます (音量を最大にする「ブリンク」音が鳴ります) 2. 電源ボタン: 2秒間長押しするとオン/オフになり、短く押すと一時停止します 3. 音量を下げる: 短く押すと音量が下がり、長く押すと前の曲に戻ります 4. オリジナル/バックボカル: 短く押すとオリジナル/バックボカルが切り替わり、長く(2秒以上)ではオリジナル/バックボカルが、長く押すとミックス/アカペラが切り替わります 5. 再生メディア: スイッチ: 短く押すと Bluetooth/TF カード USB ディスク/AUX 再生モードに切り替わります 6. ライトスイッチ: 短く押すと照明効果のオン/オフが切り替わります ●マイクボタン機能 7. 電源ボタン: 2秒間長押ししてオン/オフにします (短押しでミックス歌唱/伴奏歌唱を切り替えられるかどうかを確認します) 8. マイク音量プラス: 短押しでマイク音量を上げ、長押しで次の曲に進みます 9. マイク音量マイナス: 短押しでマイク音量を下げる、長押しで前の曲に進みます 10. マジックサウンド/サウンド: 短押しで 4 種類のマジックサウンド (子供/男声/女声/魔法のサウンド/魔物) を切り替えます。2秒以上は通常です。長押しでオリジナル歌唱/伴奏歌唱を切り替えます ●その他の特徴 11. AUX ポート 12. Slot for TF card: automatically switches to TF mode when inserting MP3 audio files 13. Speaker port: C 5V charging port 14. USB port: automatically switches to USB mode when inserting MP3 audio files 15. Speaker indicator light: the blue light flashes when not connected, the blue light stays on when connected successfully, the red light is on when charging, and the red light is off when fully charged 16. Microphone port: C 5V charging port	主な機能 ●ブランドスピーカー ●Bluetooth/TF/AUX/Uフラッシュディスク4モデル ●マルチマイク接続 ●超長時間スタンバイ時間 ●5Dサウンドサウンド ●カラフルなライト ●持ち運びに便利なストラップハンドル 接続図 	一般的な問題解決 1.インジケータライトが点灯しない場合は、スピーカーの電力が十分かどうかを確認していただき、スピーカーを5V/1A電源に接続して充電してください。充電時間は約3〜4時間です。 2.マイクから音が出ない場合は、マイクがオンになっていないか、モードが正しく、マイクの音量が調節されているかを確認してください。マイクの音量を調節してください。 3.スピーカにリバーブがない場合は、リバーブが閉じている可能性があります。 4.マイクからノイズがある場合は、環境ノイズ、信号干渉、またはマイクがスピーカーから近すぎるか、マイクとスピーカー間の距離が適切でない可能性があります。マイクの向きを調整してください。 5.双方向再生が中断する場合は、Bluetooth伝送距離が遠すぎたり、携帯電話とスピーカーとの間に信号伝送に影響を与える障害物がある可能性があります。スピーカーと携帯電話の間に障害物がないようにしてください。携帯電話を近づけてください。 6. Bluetoothが接続できない場合は、距離が遠すぎるか、スピーカーと携帯電話の間に障害物があるか、このスピーカーが他の携帯電話に接続されている可能性があります。スピーカーと携帯電話を近づけてください。障害物を避け、接続されている他の携帯電話を切断してください。 7.充電できない場合は、充電器が正常かどうか、スピーカーの充電電圧がインジケータが点灯するかどうかを確認してください。 製品パラメータ ●製品名:カラオケマシン ●モデル番号:KA06 ●スピーカー出力:5W ●動作温度:50°F-140°F ●入力電力:5V/1A  Made in China
---	--	--	--	---

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.