


Scan QR for product instructions
and free apps to sync with your toy.

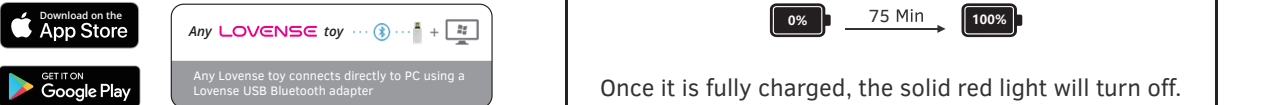

 $\xrightarrow{75 \text{ Min}}$ 

One tap to start & cycle external vibrations

Hold for 3 seconds to turn On/Off

Hold for 3 seconds
to heat up the toy

waterproof

Visit lovense.com for a complete user manual.

Durch interne Schwingung aufzuheizen.

[illegible]

os/vibrações internas (um toque) e mantenha pressionado durante 3 segundos para acalento.
 ons/vibrations internes (une pression) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour
 os/vibrationen schalten (einmal tippen) und 3 Sekunden gedrückt halten, um das Spielzeug
 e внутренние осцилляции/вибрации (одно нажатие) и удерживайте в течение 3 секунд.
 替え(1回クリック)と3秒間押しっぱなしでおもちゃを遊ぶ。

- utiliser le jouet

boil in water (the battery may explode or water could leak).
 • Do not expose the toy to extreme heat or cold.
 • Make sure your toy is recharged at least once every six months.
 • Do not use the toy while charging.
 • Do not make sure you don't attach the charging cable to any metal or steel materials.

Precaución: No sumerja la unidad en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en la unidad).
No opere la unidad alejada de temperaturas extremas.
No use el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
No opere la unidad mientras se encuentra cargando.
No intente desmontar o sujetar el cable de carga a ningún material metálico.
No use el juguete con cables de carga oxidables.

[illegible]

Discussion

- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug einströmen)
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Wochen aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Edelstahlmaterialien befestigen.

Предупреждение

- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или впасть в игрушку).
- НЕ подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в месяц.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к какому-либо материалу из металла или нержавеющей стали.

注意

- おもちゃを沸騰した水に入れないでください。(バッテリーが爆発・水没する可能性があります。)
- 高温な場所や冷たい場所とは避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにつけないでください。

Waa

- NEMOJTE kuhati u vodi (baterija može eksplodirati u igračku).
- Držite dalje od ekstremne vrućine ili hladnoće.
- Provjerite je li vaša igračka napunjena barem 1 mjesec.
- NEMOJTE koristiti igračku dok se puni.
- Pazite da kabel za punjenje ne pričvrstite ni na metalni, od nehrđajućeg čelika.

Varování

- NEVÁŘTE ve vodě (baterie může explodovat vniknout voda).
- Chraňte před extrémním teplem a chladem.
- Zajistěte, aby byla hračka alespoň jednou za
- Hračku NEPOUŽÍVEJTE během nabíjení.
- Zajistěte prosím, abyste nabíjecí kabel nepřijali k nerez oceli.

NL

oda može iscuriti	• ÄRGE keetke vees (aku lekkida).
vakih šest	• Hoida eemal äärmise ku
	• Veenduge, et laadite mä
	• ÄRGE kasutage märgu
metali või materijale	• Veendu, et sa ei kinnita materjali külge.

- CS
- hračky mohla
- ě dobít.
- ěmu kovu, tedy

atada või vesi võib mänguasjasse	• NA beirigh in d'fhéadfadh u
kuu külma eest.	• Coinnigh ama
hahemalt kord kuue kuu jooksul.	• Cinnitigh go n
ise ajal.	• a laghad.
haablit metallist või roostevaba terasest	• NA bain úsáid
	• Cinnitigh, le d

FI

• **Attenzione**

- NON bollire in pentrare nel
- Tenere lontano
- Assicurarsi che

éadfaí go bhpleascadh an cadhnra nó
 i hsteach sa bhréagán).
 nó fuair foirgneach.
 aitear do bhréagán uair amháin gach sé mhí ar
 agán le linn luchtaithe.
 an cábla luchtaithe a cheangail d'aon ábhair
 malta.

IT

batteria potrebbe esplodere o l'acqua potrebbe
)
re o dal freddo estremi.
tolo venga ricaricato almeno una volta ogni sei
olo durante la ricarica.
egare il cavo di ricarica a nessun metallo.
ossidabile.

ilma (il-batterija tista' tislodi u l-ilma jista' jidhol
 hod minn shana jew kesha estrema.
 ell tċċargjah mill-inqas darba kull sitt xhur.
 arell waqt li jkun qed jiċċargja.
 k oqghod attent li ma taqbadx il-wajer taċ-ċarġer ma' xi
 metall jew stainless steel.

PL

rygotować w urządzeniu w wodzie (bateria może
lub woda może przedostać się do środka).
zienie z dala od źródeł ekstremalnego ciepła lub zimna.
nie co najmniej raz na sześć miesięcy.
zadania podczas ładowania.
e nie podłączasz kabla ładowającego do żadnych materiałów
stali nierdzewnej.

Country of origin: C

KUHAJTE v vodi (baterija lahko eksplodira ali pa lahko vroči).

niti ločeno od ekstremne vročine ali mraza.

skrbite, da bo vaša igrača napolnjena vsaj enkrat na šest mesecev.

uporabljajte igrače med polnjenjem.

zite, da polnilnega kabla ne pritrđite na kovino ali material javečega jekla.

ning

ka INTE i vatten (batteriet kan explodera eller vatten kan
en).

ll dig borta från extrem värme eller kyla.

till att leksaken laddas om minst en gång var sjätte måna
vänd den INTE under laddning.

till att du inte fäster laddningskabeln i metall eller ett ma
tfrött stål.

Product model: Osci 3
Country of origin: China
Rated voltage: 5V

Manufacturer: Shenzhen Love Sense Technology Co.Ltd.
Address: Room 13, 2nd floor Pingshan Industrial Zone, Pingshan
Taoyuan St, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China, 518
E-mail: amazonen@mail.lovesense.com

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction