





Quick Start Guide for SB-222

Multi-Language 2022-0804

Updated on 0804:

- Controls: updated “Volume”, “Tracking” graphics
- Reset : removed “both” earbud

Nokia Solo Bud 2 Pro SB-222 Quick Start Guide / Schnellstartanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida Rapida / Hurtigstartguide / Skrócona instrukcja obsługi / Ghid de inițiere rapidă / Hızlı başlangıç Kılavuzu / Стисла вступна інструкція / Guia de Início Rápido / Guía de inicio rápido / 사용자 메뉴얼 / 快速入门指南 / 快速入門指南 / دليل التشغيل السريع EN DE FR IT NO PO RO TR UA BP ES KR SC TC AR NOKIA	1. EN Get started DE Erste Schritte: FR Démarrage IT Per Iniziare NO Produktoversikt PO Pierwsze kroki RO Să începem TR Başlamadan Önce UA Вступ BP Começando ES Empezar KR 시작하기 TC 開始 SC 开始  EN Multifunction button (MFB) DE Multifunktionstaste (MFB) FR Bouton multifonction (MFB) IT Pulsante Multifunzione(MFB) NO Multifunksjonsknapp (MFB) PO Przycisk wielofunkcyjny (MFB) RO Buton multifuncțional (BMF) TR Çok işlevli Düğme (MFB) UA Багатофункціональна кнопка (БФК) ES Botón Multifuncional BP Botão multifuncional (MFB) KR 다기능 버튼(MFB) SC 多功能按钮 (MFB) TC 多功能按鈕 (MFB) AR زر متعدد الوظائف    =   = ○ / ≥ 10%  =  = ≤ 10% 1	EN Take off the film on the earbud and fully charge the earbud before the first use. DE Nehmen Sie die Folie von den Ohrhörern ab und laden Sie sie vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. FR Enlevez le film de protection sur les écouteur et chargez-les complètement avant la première utilisation. IT Togli la pellicola dagli auricolare e caricali completamente, prima di iniziare ad utilizzarli. NO Ta vekk filmen på Øreplugg og lad fullt opp før første bruk. PO Zdejmij folię ze słuchawka dousznych i naładuj je w pełni przed pierwszym użyciem. RO Îndepărtați folia de pe căști și încarcăți-le complet înainte de prima utilizare. TR Kulaklık üzerindeki filmi çıkarın ve ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin. UA Зніміть плівку з гарнітура і повністю зарядіть перед першим використанням. BP Retire la película de los auriculares y cárguelos por completo antes del primer uso. BP Retire o filme nos fones de ouvido e carregue totalmente antes do primeiro uso. KR 이어폰의 필름을 제거하고 처음으로 사용하기 전에 완전히 충전하십시오. SC 第一次使用前，請取下耳機上的薄膜並充滿電。 TC 第一次使用前，請取下耳機上的薄膜並充滿電。 AR انزع الشبكة الموجودة على سماعات الأذن واشحنها بالكامل قبل الاستخدام الأول 2	2.  3.  EN Pair and connect with Bluetooth® LED light of the earbud will flash blue and red alternately. DE Verbinden über Bluetooth LED-Licht der Ohrörer blinkt abwechselnd blau und rot. FR Appairage et connexion avec Bluetooth Le voyant LED des écouteur clignote alternativement en bleu et en rouge. IT Associa e connettiti con Bluetooth La luce LED degli auricolare lampeggerà in blu e rosso alternativamente. NO Pare og koble til Bluetooth LED-lyset på Øreplugg vil blinke blått og rødt. PO Parowanie i łączenie z Bluetooth Dioda LED słuchawka dousznych będzie migać na przemian na niebiesko i czerwono. RO Asociați și conectați prin Bluetooth Lumina LED va afisa culoarea albastră și cea roșie, în mod intermitent. 3	TR Bluetooth ile eşleştirin ve bağlanın Kulaklık LED ışığı dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı renkte yanıp söner. UA Синхронізація та з'єднання з Bluetooth Світлодіодне світло гарнітура буде блимати синім і червоним по черзі. BP Emparelhar e conectar com Bluetooth A luz LED dos fones de ouvido piscará em azul e vermelho alternadamente. ES Emparejar y conectar con Bluetooth La luz LED de los auriculares parpadeará en azul y rojo alternativamente. KR 블루투스 연결과 페어링 이어폰의 LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 번갈아 깜박입니다. SC 配对和连接蓝牙 耳机的LED灯将交替闪烁蓝色和红色。 TC 配對和連接藍牙 耳機的LED燈將交替閃爍藍色和紅色。 AR قم بالإقتران والاتصال بالبلوتوث سيومض ضوء LED الخاص بسماعات الأذن باللونين الأزرق والأحمر بالتناوب. 4
--	---	--	--	--

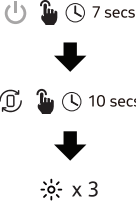4. EN Touch control DE Berührungssteuerung FR Contrôle tactile IT Controllo Touch NO berøringskontroll PO Control tactil RO Сенсорне керування TR Dokunmatik kontrol UA Controle de toque BP Controle de toque ES Control táctil KR 터치 컨트롤 SC 触控 TC 觸控 التحكم باللمس AR 	5.  	IT Ripristino delle impostazioni da fabbrica: i) Tenere premuta la Touch bar per 7 secondi per spegnere. ii) Tenere premuti gli auricolareper 10 secondi. iii) Il LED degli auricolarelampeggerà in viola 3 volte e ora sono ripristinati NO Tilbakestill til fabrikkinnstillingen: i) Trykk og hold Touch bar i 7 sek for å slå av. ii) Trykk og hold bud for 10 sek. iii) Earbuds LED vil blinke lilla 3 ganger for å vise utført tilbakestilling. PO Przywrócenie ustawień oryginalnych. i) Naciśnij i przytrzymaj pasek dotykowy przez 7 sekund, aby go wyłączyć. ii) Naciśnij i przytrzymaj słuchawki przez 10 sekund. iii) Dioda LED słuchawka dousznych zamiga 3 razy na fioletowo i nastąpi reset. RO Resetati la setările originale: i) Apăsați pe bara tactilă timp de 7 secunde pentru a le opri. ii) Țineți apăsat pe căști timp de 10 secunde. iii) LED-ul căștilor va avea culoarea violet și va clipi de 3 ori, însemnând că resetarea a avut loc cu succes. TR Orijinal ayarlara sıfırlayın: i) Kapatmak için Touch bar'ı 7 saniye basılı tutun. ii) Kulaklığa 10 saniye basılı tutun. iii) Kulaklık LED'i 3 kez mor renkte yanıp sönecek ve şimdî sıfırlandı UA Скидання до заводських налаштувань: i) Натисніть та утримуйте сенсорну панель протягом 7 секунд, щоб вимкнути. ii) Натисніть і утримуйте навушники протягом 10 секунд. iii) Світлодіод на навушниках повинен промигати 3 рази фіолетовим світлом, що підтвердить скидання налашок.	BP Redefinir com as configurações originais: i) Pressione e segure a barra de toque por 7 segundos para desligar. ii) Pressione e segure os botões por 10 seg. iii) O LED dos fones de ouvido piscará em roxo 3 vezes e então estará redefinido. ES Restablecer la configuración original: i) Mantenga presionada la barra táctil durante 7 segundos para apagar. ii) Mantenga presionados auriculares durante 10 segundos. iii) El LED de los auriculares parpadeará en morado 3 veces y se reiniciará. KR 초기 설정으로 재설정 : i) 터치 바를 7초 동안 길게 눌러 전원을 끄세요. ii) 이어폰을 10초 동안 길게 누르세요. iii) 이어폰 LED가 보라색으로 3번 깜박인 뒤 재설정됩니다. SC 恢复原始设置: i) 按住触控栏7秒即可关机。 ii) 按住耳机10秒。 iii) 耳机的LED指示灯将闪烁紫色3次，表示耳机现在已完成重置。 TC 重設為原始設定: i) 按住觸控欄7秒即可關機。 ii) 按住耳機10秒。 iii) 耳機的LED指示燈將閃爍紫色3次，表示耳機現在已完成重置。 AR إعادة التعيين إلى الإعدادات الأصلية: أ) اضغط مع الاستمرار على شريط اللمس لمدة 7 ثوانٍ لإيقاف التشغيل. ب) اضغط مع الاستمرار على سماعة الأذن لمدة 10 ثوانٍ. ج) سيومض مؤشر LED الخاص بالسماعتين باللون البنفسجي 3 مرات ليُدل على اكتمال عملية إعادة الضبط.	6.  https://www.nokia.com/phones/en_int/support/user-guides » Accessories Nokia Solo Bud 2 Pro (SB-222) EN To find more useful information, visit Nokia phones support page. DE Weitere nützliche Informationen finden Sie auf der Support-Seite für Nokia-Telefone. FR Pour trouver plus d'informations utiles, visitez la page d'assistance des téléphones Nokia. IT Per trovare ulteriori informazioni utili, visita la pagina di supporto dei telefoni Nokia. NO For å finne mer nyttig informasjon, besøk Nokia-telefonstøttesiden. PO Aby znaleźć więcej przydatnych informacji, odwiedź stronę pomocy technicznej telefonów Nokia. RO Pentru a găsi mai multe informații utile, vizitați pagina de asistență pentru telefoane Nokia. TR Daha yararlı bilgiler bulmak için Nokia telefonları destek sayfasını ziyaret edin. UA Щоб знайти більше корисної інформації, відвідайте сторінку підтримки телефонів Nokia. BP Para encontrar mais informações úteis, visite a página de suporte de telefones Nokia. ES Para encontrar más información útil, visite la página de soporte de teléfonos Nokia. KR 더 유용한 정보를 찾으려면 Nokia 휴대폰 지원 페이지를 방문하십시오. SC 要查找更多有用信息，请访问诺基亚手机支援页面。 TC 要查找更多有用信息，請訪問諾基亞手機支援頁面。 AR للعثور على مزيد من المعلومات المفيدة، قم بزيارة صفحة دعم هواتف Nokia.
5	6	7	8	9

