User Manual

SOLAR CHARGER

MODEL: C18PW



-1-

Layout

DE: Layout | FR : Disposition | ES : Diseno | IT: Layout



Specification

DE: Spezifikation | FR: Spécification | ES: Especificación | IT: Specifiche

Item	C18PW
■ Output	5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A
- Input	5V=3A 9V=2A
(4) Wireless charger	15W(MAX)
Dimension	4.18*2.83*0.83inch(106.2*72*21mm)
Operating Temp Range	32°F~113°F (0°C~45°C)

Check Remaining Power.

DE: Überprüfen Sie Ihren Akku.

FR: Vérifiez la puissance restante.


ES: Revisar la energía restante.

IT: Controlla la carica rimanente.



Charge Your Phone or Tablet.

- DE: Laden Sie Ihr Handy oder Tablet.
- FR: Rechargez votre téléphone ou votre tablette.
- ES: Cargar tu teléfono o tableta.
- IT: Carica il tuo telefono o tablet.

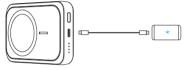

Recharge your power bank. (Use PD/QC adapter to achieve faster charging.)

DE: Laden Sie Ihre Power Bank auf. (Verwenden Sie den PD/QC – Adapter, um noch schneller zu laden.)


- FR: Rechargez votre Power Bank. (Utilisez l'adaptateur ou prise PD/QC pour une recharge rapide.)
- ES: Recarga tu Batería Externa. (Usa adaptador PD/QC para lograr una carga más rápida.)
- IT: Ricaricate la Power Bank. (Utilizzate l'adattatore PD/QC per ottenere la ricarica veloce.)



How to Charge Your Phone by Wireless Charging Function?

P.S. Your phone must be equipped with Qi charging function.

- DE:Wie lade ich mein Handy mit der Drahtlos-Funktion? (Achtung:Ihr Handy muss mit Qi Funktion ausgestattet sein.)
- FR: Comment recharger votre téléphone grâce à la fonction de recharge sans fil ? (N.B: Votre téléphone doit être équipé de la fonction de recharge Qi.)
- ES: ¿Cómo cargar su teléfono mediante la función de carga inalámbrica? (P.D., su teléfono debe estar equipado con la función de carga Qi.)
- IT: Come caricare il telefono tramite la funzione di ricarica wireless? (P.S. Il telefono deve essere dotato della funzione di ricarica Qi.)

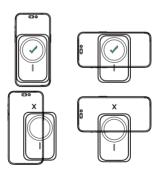

FN:

). Press the Power Button to activate the wireless charging function, then the wireless charging indicator will light up. Place your phone on the wireless charging panel. making sure that the center of the phone is aligned with the center of the wireless charging panel. In this way, your phone will be charged within 2s, if not please adjust the location of the phone

2. The distance between the phone and the wireless charging panel must be less than 3mm, if the phone case is too thick, it will affect the wireless charging function.

3. No metal objects, such as metal phone case, coins, metal sheet etc., can be placed between the device to be charged and the wireless charging panel

DF:

1 Drücken Sie den Power Knopf um das drahtlose Ladegerät zu aktivieren, dann wird die blaue Ladelampe aufleuchten. Platzieren Sie Ihr Handy auf dem drahtlosen Ladefeld und versichern Sie sich, dass das Handy mittig im Zendrum des Felds liegt. So wird Ihr Handy nach 2 Sekunden aufladen. Falls nicht, justieren Sie die Position des Handys.

2. Die Entfernung zwischen Handy und drahtlosem Ladefeld muss weniger als 3mm betragen. Sollte die Hülle des Handys zu dick sein wird sich dies auf die Ladefunktion au iewirken

3. Keine metallischen Obiekte, wie zum Reispiel metallene Handyhüllen, Münzen. sonstige Metallstücke etc. dürfen zwischen dem zu ladenden Gerät und dem drahtlosen Ladefeld platziert werden.

ED.

1 Appuvez sur le bouton d'alimentation pour activer la fonction de chargement sans fil puis le témoin de chargement sans fil s'allume. Placez votre téléphone sur le panneau de chargement sans fil. en vous assurant que le centre du téléphone est aliané avec le centre du nanneau de chargement sans fil De cette facon votre téléphone sera chargé dans les 2s, si ce n'est pas le cas, veuillez giuster l'emplacement du téléphone. 2. La distance entre le téléphone et le panneau de chargement sans fil doit être inférieure à 3 mm, si le boîtier du téléphone est trop épais, cela affectera la fonction de

chargement sans fil. 3. Aucun objet métallique, tel qu'un étui de téléphone en métal, des pièces de monnaie,

une feuille de métal, etc. ne peut être placé entre l'appareil à charger et le panneau de chargement sans fil.

ES:

1. Presione el botón de encendido para activar la función de carga inglámbrica, luego se encenderá el indicador de carga inglámbrica. Coloque su teléfono en el panel de carga inglámbrico, asegurándose de que el centro del teléfono esté alineado con el centro del panel de carga inglámbrico. De esta manera, su teléfono se cargará en 2 segundos, si no, giuste la ubicación del teléfono.

2. La distancia entre el teléfono y el panel de carga inglámbrica debe ser inferior a 3 mm si la carcasa del teléfono es demasiado aruesa afectará la función de caraa inglámhrica

 No se pueden colocar objetos metálicos como estuches metálicos para teléfonos. monedas, láminas de metal, etc., entre el dispositivo que se va a cargar y el panel de caraa inalámbrico.

IT:

Premere il pulsante di accensione per attivare la funzione di ricarica wireless, quindi l'indicatore di ricarica wireless si illuminerà. Posizionare il telefono sul pannello di ricarica wireless, accertandosi che il centro del telefono si a allineato con il centro del pannello di ricarica wireless. In questo modo, il telefono verrà addebitato entro 2 secondi in caso contrarior, ecolore la posizione del telefono.

2. La distanza tra il telefono e il pannello di ricarica wireless deve essere inferiore a 3 mm, se la custodia del telefono è troppo spessa, ciò influirà sulla funzione di ricarica wireless

 Nessun oggetto metallico, come custodia del telefono in metallo, monete, lamiera ecc, Può essere posizionato tra il dispositivo da caricare e il pannello di ricarica wireless.

Please fully charge the power bank before first use.

DE: Bitte laden Sie die Power Bank vollständig auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.

FR: Veuillez recharger complètement le Power Bank avant de l'utiliser pour la première fois.

ES: Por favor cargue completamente el banco de energía antes de usarlo por primera vez.

IT: Si prega di caricare completamente la power bank prima di utilizarla per la prima volta.

Attention

DE: Achtung | ES: Atención | IT: Attenzione

To preserve lifespan, recharge every 3 months.



DE: Laden Sie das Gerät alle 3 Monate auf, um die Lebensdauer zu verlängern.

FR: Afin de préserver la durée devie devotre Power Bank, il est recommandé de le recharger tous les 3 mois.

ES: Para preservar la vida útil recargue cada 3 meses.

IT: Per preservare la durata della batteria, ricaricate ogni 3 mesi.

Use original or certified cables.



DE: Verwenden Sie original-oder zertifizierte Kabel.

FR: Utilisez uniquement des câbles originaux ou certifiés.

ES: Use los cables originales o certificados.

IT: Utilizzate cavi originali o certificati.

Don't expose to liquids.



DE: Darf keinen Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

FR: Ne pas l'exposer aux liquides.

ES: No se exponga a los líquidos.

IT: Non esporre a liquidi.

Don't disassemble.



DE: Darf nicht auseinandergebaut werden.

FR: Ne pas le démonter.

ES: No desarma.

IT: Non smontare.

Avoid dropping/scratch.



DE: Vermeiden Sie Fallenlassen/Kratzer.

FR: Evitez de le faire tomber ou de le rayer.

ES: Evite dejarlo caer/rayarlo.

IT: Evita di far cadere/graffiare.

Avoid extreme temperatures.



DE: Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

FR: Evitez les températures extrêmes.

ES: Evite temperaturas extremas.

IT: Evita temperature estreme.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.