


LORZOR
— PREMIUM —

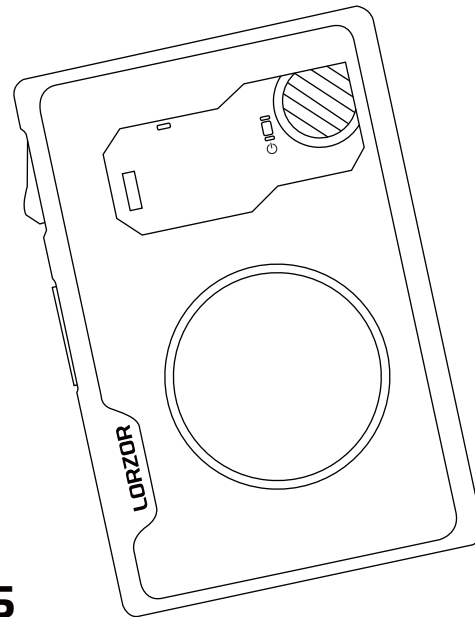

INSTRUCTIONS

SWITCH BUTTON OPERATION INSTRUCTIONS



Power On: Press and hold the switch button for 5 seconds. The ringtone will sound and the indicator light will flash.

Check Status: Double-click the switch button. If the ringtone sounds, it indicates that the device is powered on. If it is not powered on, press and hold the switch button for 5 seconds to power it on.

Pairing Mode: After deleting the device, the ringtone will sound and the indicator light will flash. If the device fails to pair within 10 minutes, click the switch button to re-enter the pairing mode.

Restore Factory Settings: Remove it from the "Find My" app. In the powered-on state, double-click the switch button and then press and hold it for 10 seconds. When the ringtone sounds, the device will restore to factory settings.

Power Off: In the powered-on state, press the switch button 5 times within 2 seconds to turn off the device.

Notes:


The functions of the LORZOR Smart Wallet, such as tracking, notifications, and playing sounds when you are looking for the wallet, can only be used when the device is powered on.

HOW TO USE THE "FIND MY" FEATURE


I. Binding the Device



1 Press and hold the power button for 5 seconds until the ringtone sounds and the indicator light flashes.

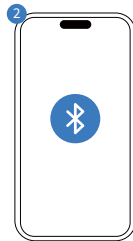

2 Enable the Bluetooth function on your phone.

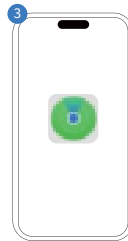

3 Open the "Find My" app on your iPhone.




4 Place the device near your iPhone, tap the "Items" icon in the bottom navigation bar, and then tap the "Add Item" button.



5 Tap "Other Supported Item" at the bottom.



6 Tap the "Connect" button below "LORZOR-wallet-T".

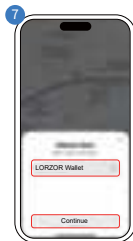

7 Enter the name of the item, and then tap the "Continue" button below.



8 First, select an Emoji, and then tap the "Continue" button below.



9 Tap the "Agree" button below to complete the association settings between the item and your Apple ID.



10 After tapping the "Finish" button, the item has been successfully bound to your device. You can view it in the item management interface and perform subsequent operations.

II. Enabling "Lost Mode"




1 In the Items interface, tap your device.



2 Scroll down to find "Lost Mode", and tap the "Enable" button below.



3 Tap "Continue" to proceed to the next step of settings.

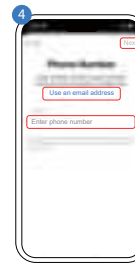

4 Tap "Enter phone number" or "Use an email address", and then tap the "Next" button in the upper right corner to continue.




5 Tap the "Activate" button in the upper right corner to turn on the Lost Mode.


III. Enabling "Notifications"



1 In the Items interface, tap your device.

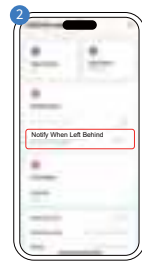

2 Scroll down to find "Notifications", and tap the "On" button on the right to turn it on.

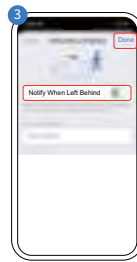


3 Tap the button on the right side of "Notify When Left Behind", and after turning it on, tap "Done" in the upper right corner to enable the Notifications feature.

IV. "Play Sound" Feature



1 In the Items interface, tap your device.

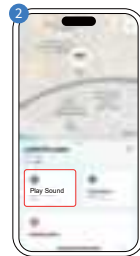

2 Tap the  button to turn on the Play Sound feature, which will help you find the location of the item.

V. Remove Item



1 In the Items interface, tap your device.



2 Scroll down the interface, locate and click "Remove Item".



3 Click the "Remove" button to initiate the item removal process.



4 Select the "Remove" button again to finalize the operation.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN SCHALTERKNOPF



Einschalten: Halten Sie den Schalterknopf für 5 Sekunden gedrückt. Es wird ein Klingelton ertönt und die Anzeigelampe blinkt.

Status prüfen: Doppelklicken Sie auf den Schalterknopf. Wenn ein Klingelton ertönt, bedeutet dies, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn es nicht eingeschaltet ist, halten Sie den Schalterknopf für 5 Sekunden gedrückt, um es einzuschalten.

Paarungsmodus: Nachdem das Gerät gelöscht wurde, wird ein Klingelton ertönt und die Anzeigelampe blinkt. Wenn das Gerät innerhalb von 10 Minuten nicht gepaart werden kann, klicken Sie auf den Schalterknopf, um erneut in den Paarungsmodus zu gelangen.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen: Entfernen Sie es aus der App "Wo ist?". Im eingeschalteten Zustand doppelklicken Sie auf den Schalterknopf und halten ihn dann für 10 Sekunden gedrückt. Wenn ein Klingelton ertönt, werden die Werkseinstellungen des Geräts wiederhergestellt.

Ausschalten: Im eingeschalteten Zustand drücken Sie den Schalterknopf 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

Hinweise:


Die Funktionen der LORZOR Smart Wallet, wie die Verfolgung, Benachrichtigungen und das Abspielen von Sounds, wenn Sie die Brieftasche suchen, können nur genutzt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Wie man die Funktion "Wo ist? " nutzt

I. Gerät binden



1 Halten Sie den Einschaltknopf für 5 Sekunden gedrückt, bis ein Klingelton ertönt und die Anzeigelampe blinkt.

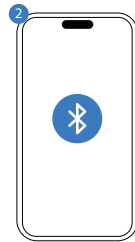

2 Aktivieren Sie die Bluetooth - Funktion auf Ihrem Handy.



3 Öffnen Sie die App "Wo ist?" auf Ihrem iPhone.




4 Bringen Sie das Gerät in die Nähe Ihres iPhone, tippen Sie auf das Symbol "Objekte" in der unteren Navigationsleiste und anschließend auf die Schaltfläche "Objekt hinzufügen".



5 Klicken Sie auf "Anderes unterstütztes Objekt" unten.



6 Tippen Sie auf die Schaltfläche "Verbinden" unter "LORZOR-wallet-T".

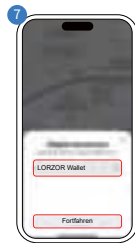

7 Geben Sie den Namen des Gegenstands ein und tippen Sie dann auf die Schaltfläche "Fortfahren" darunter.



8 Wählen Sie zunächst ein Emoji aus und tippen Sie dann auf die Schaltfläche "Fortfahren" darunter.




9 Tippen Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren" darunter, um die Assoziierungseinstellungen zwischen dem Gegenstand und Ihrer Apple ID abzuschließen.




10 Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen" getippt haben, ist der Gegenstand erfolgreich an Ihr Gerät gebunden. Sie können ihn in der Gegenstandsverwaltungsoberfläche anzeigen und weitere Vorgänge ausführen.

II. Modus "VerLOren" aktivieren

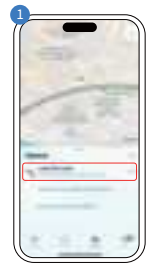


1 In der Objekte - Schnittstelle tippen Sie auf Ihr Gerät.

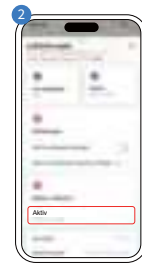

2 Scrollen Sie nach unten, um **Modus „Verloren“** zu finden, und tippen Sie auf die Schaltfläche **„Aktiv“** darunter.



3 Tippen Sie auf **„Fortfahren“** um mit den nächsten Einstellungsschritten fortzufahren.

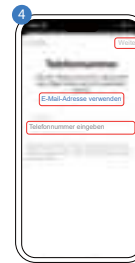


4 Tippen Sie auf **„Telefonnummer eingeben“** oder **„E-Mail-Adresse verwenden“**, und tippen Sie dann auf die Schaltfläche **„Weiter“** in der oberen rechten Ecke, um fortzufahren.




5 Tippen Sie auf die Schaltfläche **„Aktivieren“** in der oberen rechten Ecke, um die Modus „Verloren“ zu aktivieren.


III. "Mitteilungen" aktivieren

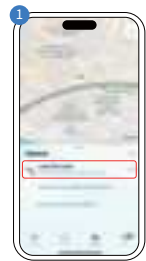

1 In der Objekte - Schnittstelle tippen Sie auf Ihr Gerät.

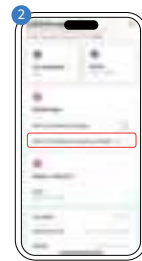

2 Scrollen Sie nach unten, um **„Mitteilungen“** zu finden, und tippen Sie auf die Schaltfläche **„Ein“** auf der rechten Seite, um sie einzuschalten.

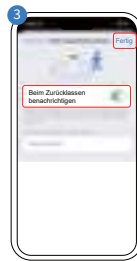

3 Tippen Sie auf die Schaltfläche auf der rechten Seite von **„Beim Zurücklassen benachrichtigen“**, und nachdem Sie sie eingeschaltet haben, tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf **„Fertig“**, um die Funktion Mitteilungen zu aktivieren.

IV.Funktion "Ton abspielen"



1 In der Objekte - Schnittstelle tippen Sie auf Ihr Gerät.




2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **„Ton abspielen“**, um die Funktion zu aktivieren, die Ihnen hilft, den Ort des Gegenstands zu finden.

V. Objekt entfernen



1 In der Objekte - Schnittstelle tippen Sie auf Ihr Gerät.

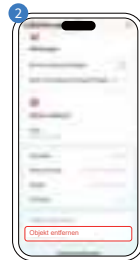

2 Scrollen Sie nach unten in der Schnittstelle, suchen Sie **„Objekt entfernen“** und klicken Sie darauf.



3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **„Entfernen“**, um den Vorgang zum Entfernen des Objekts zu starten.



4 Wählen Sie die Schaltfläche **„Entfernen“** erneut aus, um den Vorgang abzuschließen.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION DU BOUTON DE COMMUTATION



SWITCH

Allumage: Appuyez et maintenez le bouton de commutation enfoncé pendant 5 secondes. Un signal sonore retentira et la lumière indicateur clignotera.

Vérification de l'état: Double - cliquez sur le bouton de commutation. Si un signal sonore retentit, cela indique que le dispositif est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez et maintenez le bouton de commutation enfoncé pendant 5 secondes pour l'allumer.

Mode d'appairage: Après avoir supprimé le dispositif, un signal sonore retentira et la lumière indicateur clignotera. Si le dispositif n'est pas appairé dans les 10 minutes, cliquez sur le bouton de commutation pour réentrer dans le mode d'appairage.

Restauration des paramètres d'usine: Retirez - le de l'application « Localiser ». Dans l'état allumé, double - cliquez sur le bouton de commutation puis appuyez et maintenez - le enfoncé pendant 10 secondes. Lorsque le signal sonore retentira, le dispositif retournera aux paramètres d'usine.

Extinction: Dans l'état allumé, appuyez 5 fois sur le bouton de commutation en 2 secondes pour éteindre le dispositif.

Notes:


Les fonctions du portefeuille intelligent LORZOR, telles que le suivi, les notifications et la diffusion de sons lorsque vous cherchez le portefeuille, ne peuvent être utilisées que lorsque le dispositif est allumé.

Comment utiliser la fonction « Localiser »

I. Liaison du dispositif



Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que la lumière indicateur clignote.

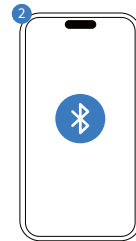

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone.



Ouvrez l'application « Localiser » sur votre iPhone.




Placez le dispositif près de votre iPhone, appuyez sur l'icône « Objets » dans la barre de navigation inférieure, puis appuyez sur le bouton « Ajouter un objet ».



Cliquez sur « Autres objets pris en charge » en bas.



Appuyez sur le bouton « Connecter » sous « LORZOR-wallet-T ».

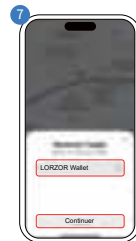

Entrez le nom de l'objet, puis appuyez sur le bouton « Continuer » ci-dessous.



Sélectionnez d'abord un Emoji, puis appuyez sur le bouton « Continuer » ci-dessous.



Appuyez sur le bouton « Accepter » ci-dessous pour compléter les paramètres d'association entre l'objet et votre identifiant Apple.



Après avoir appuyé sur le bouton « Terminer », l'objet est lié avec succès à votre dispositif. Vous pouvez le visualiser dans l'interface de gestion des objets et effectuer les opérations suivantes.

II. Activation du « Mode Perdu »




1 Dans l'interface Objets, appuyez sur votre dispositif.



2 Faites défiler vers le bas pour trouver « Mode perdu » et appuyez sur le bouton « Activer » ci-dessous.



3 Appuyez sur « Continuer » pour passer à l'étape de paramétrage suivante.

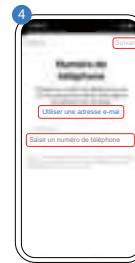

4 Appuyez sur « Saisir un numéro de téléphone » ou « Utiliser une adresse e-mail », puis appuyez sur le bouton « Suivant » dans le coin supérieur droit pour continuer.




5 Appuyez sur le bouton « Activer » dans le coin supérieur droit pour activer le Mode perdu.

III. Activation de « Notifications »



1 Dans l'interface Objets, appuyez sur votre dispositif.

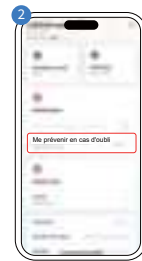

2 Faites défiler vers le bas pour trouver « Notifications » et appuyez sur le bouton « Oui » sur la droite pour l'activer.



3 Appuyez sur le bouton sur le côté droit de « Me prévenir en cas d'oubli », et après l'avoir activé, appuyez sur « OK » dans le coin supérieur droit pour activer la fonction Notifications.

IV. Fonction « Émettre un son »



Dans l'interface Objets, appuyez sur votre dispositif.



Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction « Émettre un son », ce qui vous aidera à trouver l'emplacement de l'objet.

V. Supprimer l'objet



Dans l'interface Objets, appuyez sur votre dispositif.



Faites défiler l'interface, localisez et cliquez sur **« Supprimer l'objet »**.



Cliquez sur le bouton **« Supprimer »** pour lancer le processus de suppression de l'article.



Sélectionnez à nouveau le bouton **« Supprimer »** pour finaliser l'opération.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL BOTÓN DE CONMUTACIÓN



SWITCH

Encendido: Presiona y mantén presionado el botón de conmutación durante 5 segundos. Sonará un tono y el indicador de luz parpadeará.

Verificar el Estado: Haz doble clic en el botón de conmutación. Si suena un tono, indica que el dispositivo está encendido. Si no está encendido, presiona y mantén presionado el botón de conmutación durante 5 segundos para encenderlo.

Modo de Pareo: Después de eliminar el dispositivo, sonará un tono y el indicador de luz parpadeará. Si el dispositivo no se puede emparejar dentro de 10 minutos, haz clic en el botón de conmutación para volver a entrar en el modo de pareo.

Restaurar a la Configuración de Fábrica: Elimínalo de la aplicación "Buscar". En el estado encendido, haz doble clic en el botón de conmutación y luego manténlo presionado durante 10 segundos. Cuando suene el tono, el dispositivo se restablecerá a la configuración de fábrica.

Apagado: En el estado encendido, presiona el botón de conmutación 5 veces en menos de 2 segundos para apagar el dispositivo.

Notas:


Las funciones de la Cartera Inteligente LORZOR, como el seguimiento, las notificaciones y la reproducción de sonidos cuando estás buscando la cartera, solo se pueden utilizar cuando el dispositivo está encendido.

Cómo Usar la Función "Buscar"


I. Vincular el Dispositivo



1 Presiona y mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que suene un tono y el indicador de luz parpadee.

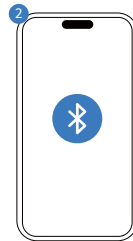

2 Activa la función Bluetooth en tu teléfono.

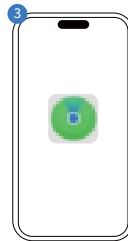

3 Abre la aplicación "Buscar" en tu iPhone.




4 Coloca el dispositivo cerca de tu iPhone, haz clic en el icono "Objetos" en la barra de navegación inferior y luego haz clic en el botón "Añadir objeto".




5 Haz clic en "Otro objeto compatible" en la parte inferior.



6 Haz clic en el botón "Conectar" debajo de "LORZOR-wallet-T".

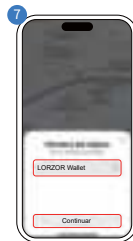

7 Escribe el nombre del elemento y luego haz clic en el botón "Continuar" debajo.

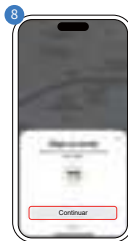

8 Primero, selecciona un emoji y luego haz clic en el botón "Continuar" debajo.



9 Haz clic en el botón "Aceptar" debajo para completar la configuración de asociación entre el elemento y tu ID de Apple.



10 Después de hacer clic en el botón "Finalizar", el elemento se ha vinculado correctamente a tu dispositivo. Puedes verlo en la interfaz de gestión de elementos y realizar operaciones posteriores.

II. Activar el "Modo Perdido"




En la interfaz de Objetos, haz clic en tu dispositivo.



Desliza hacia abajo para encontrar **"Modo Perdido"** y haz clic en el botón **"Activar"** debajo.



Haz clic en **"Continuar"** para pasar al siguiente paso de configuración.

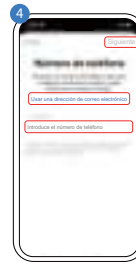

Haz clic en **"Introduce el número de teléfono"** o **"Usar una dirección de correo electrónico"**, y luego haz clic en el botón **"Siguiente"** en la esquina superior derecha para continuar.




Haz clic en el botón **"Activar"** en la esquina superior derecha para activar el Modo Perdido.


III. Activar "Notificaciones"



En la interfaz de Objetos, haz clic en tu dispositivo.

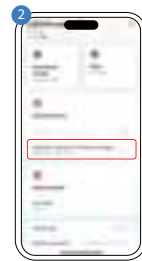

Desliza hacia abajo para encontrar **"Notificaciones"** y haz clic en el botón **"Sí"** en la derecha para activarlo.

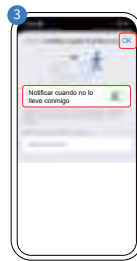

Haz clic en el botón en el lado derecho de **"Notificar cuando no lo lleve conmigo"**, y después de activarlo, haz clic en **"OK"** en la esquina superior derecha para activar la función Notificaciones.

IV. Función "Reproducir sonido"



En la interfaz de Objetos, haz clic en tu dispositivo.



Haz clic en el botón de reproducción  para activar la función "Reproducir sonido", lo que te ayudará a encontrar la ubicación del objeto.

V. Eliminar objeto



En la interfaz de Objetos, haz clic en tu dispositivo.



Deslízate hacia abajo en la interfaz, localice y haga clic en "Eliminar objeto".



Haga clic en el botón "Eliminar" para iniciar el proceso de eliminación del elemento.



Seleccione de nuevo el botón "Eliminar" para finalizar la operación.

ISTRUZIONI DI OPERAZIONE DEL PULSANTE DI INTERRUITTORE



Accensione: Premere e tenere premuto il pulsante di interruttore per 5 secondi. Si sentirà un suono di segnale e il led indicatore lamperà.

Verifica dello Stato: Fare un doppio clic sul pulsante di interruttore. Se si sente un suono di segnale, significa che il dispositivo è acceso. Se non è acceso, premere e tenere premuto il pulsante di interruttore per 5 secondi per accenderlo.

Modalità di Impareggiamento: Dopo aver eliminato il dispositivo, si sentirà un suono di segnale e il led indicatore lamperà. Se il dispositivo non riesce ad imparareggiarsi entro 10 minuti, fare clic sul pulsante di interruttore per reinserirsi in modalità di impareggiamento.

Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica: Rimuovere il dispositivo dall'app "Dov'è". In stato acceso, fare un doppio clic sul pulsante di interruttore e poi tenerlo premuto per 10 secondi. Quando si sente il suono di segnale, il dispositivo ripristinerà le impostazioni di fabbrica.

Spegnimento: In stato acceso, premere il pulsante di interruttore 5 volte in 2 secondi per spegnere il dispositivo.

Note:


Le funzioni della Borsa Intelligente LORZOR, come il tracciamento, le notifiche e la riproduzione di suoni quando si cerca la borsa, possono essere utilizzate solo quando il dispositivo è acceso.

Come Usare la Funzione "Dov'è"


I. Collegamento del Dispositivo



Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi finché si sente un suono di segnale e il led indicatore lampeggia.

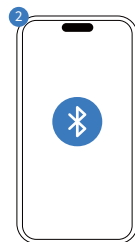

Abilitare la funzione Bluetooth sul vostro telefono.

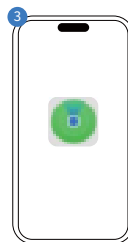

Aprire l'app "Dov'è" sul vostro iPhone.




Posizionare il dispositivo vicino al vostro iPhone, fare clic sull'icona "Oggetti" nella barra di navigazione inferiore e quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi oggetto".




Fai clic su "Altro oggetto supportato" in basso.



Fare clic sul pulsante "Connetti" sotto "LORZOR-wallet-T".

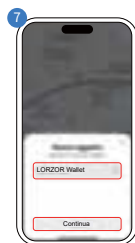

Inserire il nome dell'elemento e quindi fare clic sul pulsante "Continua" sotto.

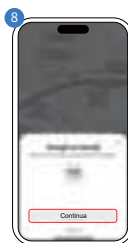

Primo, selezionare un emoji e poi fare clic sul pulsante "Continua" sotto.




Fare clic sul pulsante "Accetta" sotto per completare le impostazioni di associazione tra l'elemento e la vostra Apple ID.



Dopo aver fatto clic sul pulsante "Fine", l'elemento è stato collegato correttamente al vostro dispositivo. Potete visualizzarlo nell'interfaccia di gestione degli elementi e eseguire operazioni successive.

II. Attivazione del "Modalità smarrito"

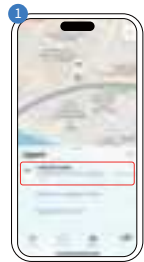


Nell'interfaccia Oggetti, fare clic sul vostro dispositivo.



Fare scorrere verso il basso per trovare **"Modalità smarrito"** e fare clic sul pulsante **"Abilita"** sotto.



Fare clic su **"Continua"** per passare al passo successivo delle impostazioni.

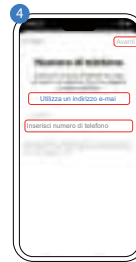


Fare clic su **"Inserisci numero di telefono"** o **"Utilizza un indirizzo e-mail"**, quindi fare clic sul pulsante **"Avanti"** nell'angolo superiore destro per continuare.




Fare clic sul pulsante **"Attiva"** nell'angolo superiore destro per attivare la Modalità smarrito.

III. Attivazione di "Notifiche"

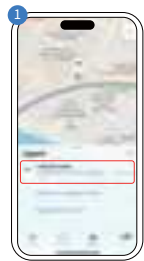

Nell'interfaccia Oggetti, fare clic sul vostro dispositivo.

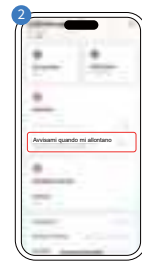

Fare scorrere verso il basso per trovare **"Notifiche"** e fare clic sul pulsante **"Sì"** sulla destra per attivarlo.



Fare clic sul pulsante sul lato destro di **"Avvisami quando mi allontano"**, e dopo averlo attivato, fare clic su **"Fine"** nell'angolo superiore destro per attivare la funzione Notifiche.

IV. Funzione "Fai suonare"



Nell'interfaccia Oggetti, fare clic sul vostro dispositivo.



Fai clic sul pulsante **Reproduzir sonido** per attivare la funzione "Fai suonare", che ti aiuterà a trovare la posizione dell'oggetto.

V. Rimuovi oggetto



Nell'interfaccia Oggetti, fare clic sul vostro dispositivo.



Scorri verso il basso nell'interfaccia, trova e clicca su **"Rimuovi oggetto"**.



Clicca sul pulsante **"Rimuovi"** per avviare il processo di rimozione dell'elemento.



Seleziona nuovamente il pulsante **"Rimuovi"** per finalizzare l'operazione.

スイッチボタンの操作説明



電源オン: スイッチボタンを 5 秒間押し続けます。着信音が鳴り、インジケータライトが点滅します。

状態確認: スイッチボタンをダブルクリックします。着信音が鳴れば、機器が電源オンになっていることを示します。電源がオンでない場合は、スイッチボタンを 5 秒間押し続けて電源を入れます。

ペアリングモード: 機器を削除した後、着信音が鳴り、インジケータライトが点滅します。機器が 10 分以内にペアリングに失敗した場合は、スイッチボタンをクリックして、再びペアリングモードに入ります。

出荷時設定に戻す: 「探す」アプリから機器を削除します。電源オン状態で、スイッチボタンをダブルクリックし、その後 10 秒間押し続けます。着信音が鳴ったら、機器が出荷時設定に戻ります。

電源オフ: 電源オン状態で、2 秒以内にスイッチボタンを 5 回押し、機器を電源オフにします。

注意:

LORZOR スマートウォレットの機能、例えば追跡、通知、ウォレットを探しているときの音声再生などは、機器が電源オンになっているときのみ使用できます。

「探す」機能の使い方

1. 機器の紐付け



電源ボタンを5秒間押し続け、着信音が鳴り、インジケータライトが点滅するまで待ちます。




携帯電話のBluetooth機能を有効にします。



iPhoneの「探す」アプリを開きます。




機器をiPhoneの近くに置き、画面下部のナビゲーションバーにある「持ち物を探す」アイコンをタップし、次に「持ち物を追加」ボタンをタップします。

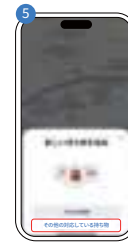

画面下部の「その他の対応している持ち物」をタップしてください。



「LORZOR-wallet-T」の下の「接続」ボタンをタップします。

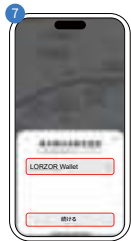

アイテムの名前を入力し、その後下の「続ける」ボタンをタップします。



まず、絵文字を選択し、その後下の「続ける」ボタンをタップします。



下の「同意」ボタンをタップして、アイテムとApple IDの関連付け設定を完了します。



「終了」ボタンをタップすると、アイテムが正常に機器に紐付けられました。アイテム管理画面で表示でき、その後の操作を行うことができます。

2. 「紛失モード」の有効化




「持ち物を探す」画面で、あなたの機器をタップします。



画面を下にスクロールして「紛失モード」を見つけ、その下の「有効にする」ボタンをタップします。



「続ける」をタップして、次の設定ステップに進みます。

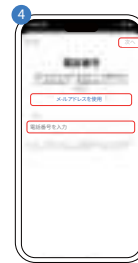

「電話番号を入力」または「メールアドレスを使用」をタップし、その後右上の「次へ」ボタンをタップして続けます。



右上の「有効にする」ボタンをタップして、紛失モードをオンにします。

3. 「通知」の有効化



「持ち物を探す」画面で、あなたの機器をタップします。



画面を下にスクロールして「通知」を見つけ、右の「オン」ボタンをタップして有効化します。



「手元から離れたときに通知」の右側のボタンをタップし、オンにした後、右上の「完了」をタップして、通知機能を有効化します。

4. 「サウンドを再生」機能



1 「持ち物を探す」画面で、あなたの機器をタップします。



2 ボタンをタップして、サウンドを再生機能をオンにします。これにより、アイテムの位置を見つけることができます。

5. 持ち物を削除



1 「持ち物を探す」画面で、あなたの機器をタップします。



2 画面を下にスクロールし、「持ち物を削除」を見つけてクリックします。



3 「削除」ボタンをクリックして、アイテムの削除プロセスを開始します。



4 操作を完了するために、もう一度「削除」ボタンを選択します。

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.