

Operating Instructions

Handheld walkie talkie for kids



SIMPLE / EASY / FUN

EN



Battery indicator light will remain lit/red in normal circumstances after installation of battery.
When battery level is low, indicator light will blink, quality of voice may be compromised. It is recommended to charge battery as soon as possible.

CAUTION

- Do not use device in outdoor settings during stormy weather.
- Do not place near heat or water source.


ATTENTION / AVVERTENZE

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removable).
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Never mix old and new batteries.
- Batteries must be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.

- 01 -

EN


- Inspect device carefully to ensure device is not broken, please do not use device if broken as safety could be compromised.
- Remove screw at the back of device to open the cover of battery compartment, place 3 AAA batteries into compartment according to directions, place the cover back and screw to secure.
- Press switch button to switch on.
- Double-click the speaking button of device A, and device B will ring a call tone.
- Place device within 5cm distance to speak.
- Press Speaking button to speak and send out your voice, release to receive incoming conversation.

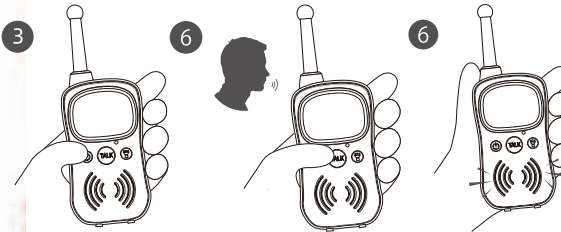

Coverage perimeter will be determined by surrounding as physical blockage like hills or tall buildings may affect the coverage.

- 02 -

ES

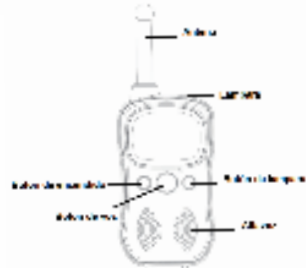

La luz indicadora de la batería permanecerá encendida en circunstancias normales después de la instalación de la batería.
Cuando el nivel de la batería es bajo, la luz indicadora parpadeará, la calidad de la voz puede verse comprometida, se recomienda cambiar la batería lo antes posible.

PRECAUTIONES

- No utilice el aparato en exteriores cuando haya tormenta.
- No coloque cerca de fuentes de calor o agua.

ATENCIÓN / AVVERTENZE


- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto (si son removibles).
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Nunca mezcle baterías viejas y nuevas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.

- 03 -

ES

Manual de instrucciones

- Inspeccione el dispositivo cuidadosamente para asegurarse de que no está roto, por favor no utilice el dispositivo si está roto ya que la seguridad podría verse comprometida.
- Retire el tornillo de la parte posterior del dispositivo para abrir la tapa del compartimento de las pilas, coloque 3 pilas AAA en el compartimento siguiendo las instrucciones, vuelva a colocar la tapa y atornillela para fijarla.
- Pulse el botón interruptor para encender.
- Haga doble clic en la flecha de habla del dispositivo A y el dispositivo B emitirá un tono de llamada.
- Coloque el dispositivo a menos de 5 cm de distancia para hablar.
- Pulse Botón de habla para hablar y emitir su voz, súltela para recibir la conversación entrante.

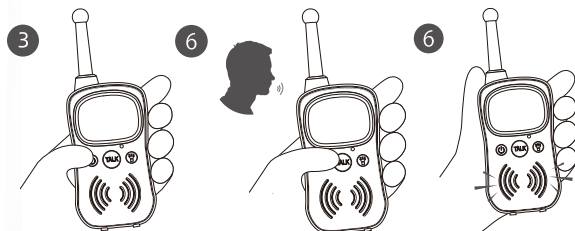

El perímetro de cobertura vendrá determinado por el entorno, ya que bloques físicos como colinas o edificios altos pueden afectar a la cobertura.

- 04 -

IT



La spia della batteria rimane accesa in circostanze normali dopo l'installazione della batteria.
Quando il livello della batteria è basso, l'indicatore lampeggia, la qualità della voce potrebbe essere compromessa; si consiglia di sostituire la batteria il prima possibile.

ATTENZIONE

- Non utilizzare il dispositivo all'aperto in caso di temporali.
- Non collocare in prossimità di fonti di calore o di acqua.

AVVERTENZE


- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto (se rimovibili).
- Non miscelare batterie alcaline, standard (carbono-zinc) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non miscelare mai batterie vecchie e nuove.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.

- 05 -

IT

ATTENZIONE

- Ispezionare attentamente il dispositivo per assicurarsi che non sia rotto; non utilizzare il dispositivo se è rotto perché la sicurezza potrebbe essere compromessa.
- Rimuovere la vite sul retro del dispositivo per aprire il coperchio del vano batteria, inserire 3 batterie AAA nel vano seguendo le indicazioni, riposizionare il coperchio e avvitare per fissare.
- Premere il interruttore pulsante per accendere il dispositivo.
- Fare doppio clic sulla Pulsante di conversazione del dispositivo A e il dispositivo B emetterà un tono di chiamata.
- Posizionare il dispositivo a una distanza di 5 cm dalla bocca.
- Premere Pulsante di conversazione per parlare e inviare la propria voce, rilasciare per ricevere la conversazione entrante.

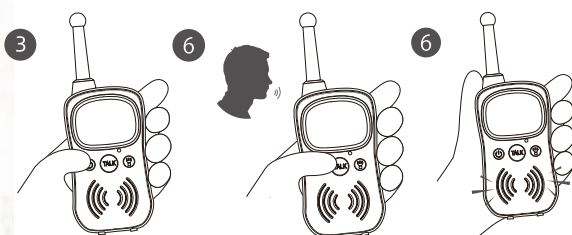

Il perimetro di copertura sarà determinato dall'ambiente circostante, poiché blocchi fisici come colline o edifici alti possono influire sulla copertura.

- 06 -

FR



Le voyant de la batterie reste allumé dans des circonstances normales après l'installation de la batterie.
Lorsque le niveau de la batterie est faible, le témoin lumineux clignote, la qualité de la voix peut être compromise. Il est recommandé de changer la batterie le plus tôt possible.

ATTENTION

- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur par temps orageux.
- Ne pas placer à proximité d'une source de chaleur ou d'eau.

ATTENTION / AVVERTENZE


- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte (si elles sont amovibles).
- Ne mélanger pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélanger jamais des piles anciennes et neuves.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.

- 07 -

FR

ATTENZIONE

- Inspezionare attentamente l'appareil per assicurarsi qu'il non sia rotto; ne pas utiliser l'appareil si il est cassé, car la sécurité pourrait être compromise.
- Retirer la vis à l'arrière de l'appareil pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles, placer 3 piles AAA dans le compartiment conformément aux instructions, remettre le couvercle en place et le visser pour le fixer.
- appuyer sur le interrupteur bouton pour allumer l'appareil.
- Double-cliquer sur la flèche de prise de parole de l'appareil A et l'appareil B émettra une tonalité d'appel.
- placer l'appareil à une distance de 5 cm de la parole.
- appuyez sur Bouton de prise de parole pour parler et envoyer votre voix, relâchez pour recevoir une conversation entrante.

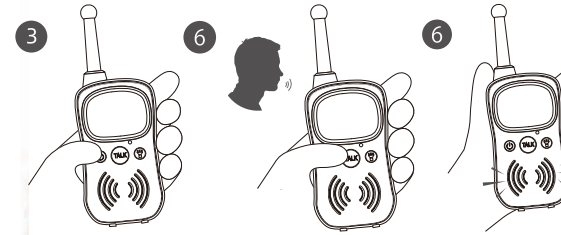

Le périmètre de couverture sera déterminé par l'environnement, car des obstacles physiques tels que des collines ou des bâtiments élevés peuvent affecter la couverture.

- 08 -

DE



Die Batteriekontrolleuchte leuchtet unter normalen Umständen nach dem Einsetzen der Batterie weiter.
Wenn der Batteriestand niedrig ist, blinkt die Anzeige, die Sprachqualität kann beeinträchtigt sein, es wird empfohlen, die Batterie so bald wie möglich zu wechseln.

WARNUNG

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien bei stürmischem Wetter.
- Nicht in der Nähe von Wärme- oder Wasserquellen aufstellen.

ACHTUNG / AVVERTENZE


- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden (wenn abnehmbar).
- Mischen Sie keine Alkal-, Standard- (Kohle-Zinn) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.

- 09 -

DE

ACHTUNG

- Überprüfen Sie das Gerät sorgfältig, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht gebrochen ist, bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es gebrochen ist, da die Sicherheit gefährdet sein könnte.
- entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite des Geräts, um die Abdeckung des Batteriefachs zu öffnen, legen Sie 3 AAA-Batterien gemäß den Anweisungen in das Fach ein, setzen Sie die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie sie fest.
- Drücken Sie den Knopf Schalter, um das Gerät einzuschalten.
- Doppelklicken Sie auf das Sprechaste von Gerät A und Gerät B ertönt einen Ruf.
- stellen Sie das Gerät in einem Abstand von 5 cm zum Sprechen auf.
- Drücken Sie Sprechaste, um zu sprechen und Ihre Stimme zu senden, lassen Sie los, um ein eingehendes Gespräch zu empfangen.

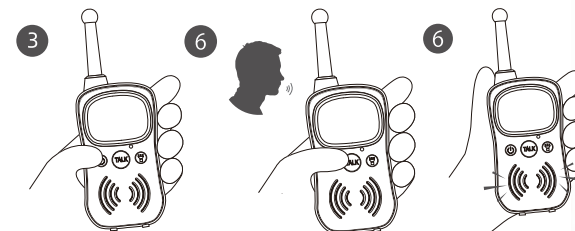

Der Abdeckungsrand wird durch die Umgebung bestimmt, da physische Hindernisse wie Hügel oder hohe Gebäude die Abdeckung beeinträchtigen können.

- 10 -

WARNING: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operator is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reposition or reorient the receiving antenna.
• Increase the distance between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that in which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Attention: 402.9625MHz
Sleep: 448.9625MHz

RECEIVED

RECEIVED

WARNING:
CHARGE BATTERY: Not put in fire or heater or light

PRECAUCIONES:
Al cargar la batería, no ponerla en fuego, ni en calentador, ni en estufa.

PRECAUCIONES:
Al cargar la batería, no ponerla en fuego, ni en calentador, ni en estufa.

FC CE UK 5015 Made in China

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: This device has also been tested against this SAR limit.

The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements

may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

• DO NOT operate the radio without a proper antenna attached, as this may damage the radio and may also cause you to exceed RF exposure limits. A proper antenna is the antenna supplied with this radio by the manufacturer or an antenna specifically authorized by the manufacturer for use with this radio, and the antenna gain shall not exceed the specified gain by the manufacturer declared.

• DO NOT transmit for more than 50% of total radio use time, more than 50% of the time can cause RF exposure compliance requirements to be exceeded.

• During transmissions, your radio generates RF energy that can possibly cause interference with other devices or systems. To avoid such interference, turn off the radio in areas where signs are posted to do so.

• DO NOT operate the transmitter in areas that are sensitive to electromagnetic radiation such as hospitals, aircraft, and blasting sites.

• Portable Device, this transmitter may operate with the antenna(s) documented in this filing in Push-to-Talk and body-worn configurations. RF exposure compliance is limited to the specific belt-clip and accessory configurations as documented in this filing and the separation distance between user and the device or its antenna shall be at least 2.5 cm.

General population/uncontrolled Radio, this radio is designed for and classified as "General population/uncontrolled Use".