



The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

iLuv®

Inspired in New York. Designed by iLuv®.



Aud™ Click

Portable Wi-Fi & Bluetooth Speaker with Amazon Alexa
Enceinte wifi et Bluetooth portable avec Amazon Alexa

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide

WARNING!! Avertissement

THE AUD CLICK IS DESIGNED FOR HOME USE WI-FI CONNECTIVITY AND WILL NOT FUNCTION PROPERLY WITHIN AN OFFICE ENVIRONMENT WHERE WI-FI PROTECTIVE FIREWALLS ARE OPERATING.


L'AUD CLICK EST CONÇU POUR UN BRANCHEMENT WIFI DOMESTIQUE ET NE FONCTIONNERA PAS CORRECTEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT BUREAUTIQUE PROTÉGÉ PAR DES PARE-FEU WIFI.




WHAT'S INCLUDED ÉLÉMENTS INCLUS



Main Unit
Unité centrale



QSG



Main Unit
Câble de chargement USB



CONTROLS COMMANDES



Top button Bouton du haut

- Wi-Fi Mode** Single click: Active Alexa service
Press and hold: Play / Pause music / Stop Alarm / Timer alarm sound
- Bluetooth Mode** Single click: Play / Pause music
Double click: Switch between Wi-Fi / Bluetooth
- Mode Wi-Fi** Simple click active le service Alexa
Pressé et maintenu: Lit / met en pause la musique / Arrêt alarme / son d'alarme minuterie
- Mode Bluetooth** Simple click: Lit / met en pause la musique
Double click: Alterne entre Wi-Fi / Bluetooth

Volume control Contrôle du son


Turn clockwise to raise volume. Turn counter clockwise to lower volume.
Tourner dans le sens horaire pour monter le son
Tourner dans le sens antihoraire pour baisser le son

LED indicator Voyant LED

This indicator is for both 'Mode' and 'Battery Low' Indication.
Ce voyant indique à la fois le 'Mode' et l'état 'Batterie faible'.



POWERING UP MISE SOUS TENSION

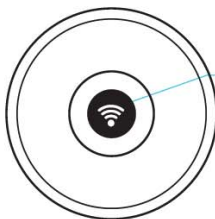

Bottom Button Bouton du bas

To turn on, press and hold WPS button located on the bottom of the unit for 2 seconds.
Once on, wait for a moment while the unit starts up.
The default mode is WiFi. Once WiFi set up is successful, LED will stop flashing and stay on in white color.

Pour allumer, pressez et maintenez le bouton WPS situé au bas de l'appareil. Maintenez-le pendant 2 secondes.
Après allumage, attendez un moment que l'appareil démarre. Aud Click est par défaut en mode Wi-Fi. Une fois la connexion wifi établie, la LED cesse de clignoter et passe à une lumière blanche fixe.

White LED LED blanche

WiFi is connected
Le Wifi est connecté

Flashing white LED LED blanche clignotante

WiFi is not connected
Le Wifi n'est pas connecté



SETTING UP INSTALLATION




1. Download the Aud Click APP to your smartphone (available in the apple or android app stores)
2. Follow the procedure on the app to set up Aud Click and sign in amazon account
3. Download the Alexa app from the app store and set up your account info such as location, news, music, and traffic.
* You must create an Amazon account to use all Alexa products
4. Come back to Aud Click app by switching to your previously opened apps and selecting the Aud Click window.
5. Click 'Next' button on the Aud Click app screen

1. Téléchargez Aud Click dans votre Smartphone à partir des boutiques Apple ou Android.
2. Suivez la procédure d'installation d'Aud Click.
3. Téléchargez Alexa dans la boutique et enregistrez vos infos de compte telles que votre localisation
* Vous devez créer un compte Amazon pour utiliser tous les produits Alexa
4. Après retour dans l'application Audi Click, enregistrez-vous à partir du menu Amazon

After set up, Aud Click can run by itself without APP.

Une fois installé, Audi Click devient autonome et fonctionne sans application.

FONCTIONNEMENT WIFI

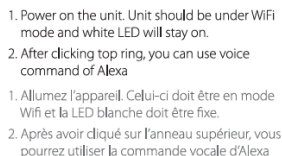

Below is some example:


- **Play Music** - Click and Say "Play music on iTunes Radio"
- **Weather** - Click and Say "What's the weather in [your location]?"
- **Spelling** - Click and Say "How do you spell Apple?"

Voici quelques exemples ci-dessous :

- Lire de la musique : Cliquez et dites "Lire la musique de iTunes Radio"
- Météo : Cliquez et dites "Quel temps fait-il à (votre localisation)"
- Orthographe : Cliquez et dites "Comment écrit-on Pomme?"

*For more examples of what you can ask Alexa, visit the Alexa App.

*Pour plus d'exemples sur la façon d'utiliser Alexa, allez dans l'application Alexa


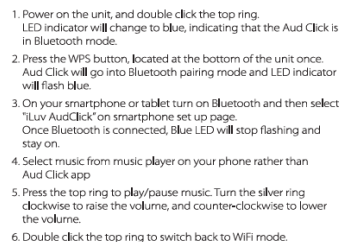


*Blue LED:
Bluetooth is connected

- *Flashing blue LED:
Bluetooth is not connected

*LED bleue:
Le Bluetooth est connecté

*LED bleue clignotante:
Le Bluetooth n'est pas connecté



1. If battery is low, the LED indicator will flash red.
2. Using the included USB charging cable, connect one side to your PC's or smartphone charger's USB port(DC 5V, 1A output) and the other side to the Aud Click.

3. While charging, LED indicator will remain red until fully charged. Once fully charged, LED will turn off.

1. En cas de batterie faible, la LED clignotera en rouge.

2. A l'aide du câble USB fourni, branchez l'une des extrémités au port USB de votre PC ou Smartphone (Sortie DC 5V, 1A) et l'autre extrémité à l'Aud Click.

3. Pendant le chargement, la LED du voyant reste rouge jusqu'à charge complète de la batterie. Une fois le chargement terminé, la LED s'éteint.

Note: If you set an alarm, we recommend you keep charging the unit to prevent low battery/missing alarm."

N.B : Si vous activez une alarme, nous vous conseillons de laisser l'appareil en charge pour ne pas vider la batterie/ manquer une alarme.



I. RESET MANUALLY

1. If the unit behaves abnormally, just use a paper clip or similar shaped tool to press the reset button which is located at the bottom of the unit.
2. After reset is done, you need to set it up from the beginning again.

II. RESET THROUGH APP

1. Click blue right arrow on the top of the app and open 'DEVICE LIST'
2. Click setting icon
3. Select FACTORY RESET menu

1. Si l'appareil se comporte anormalement, utilisez un trombone ou un objet similaire pour enfoncer le bouton de reset situé au bas de l'appareil.
2. Une fois la réinitialisation opérée, vous devrez reparamétrer l'appareil depuis le début.
3. *Réinitialisation Wifi : L'appareil étant sous tension, appuyez et maintenez à la fois pendant 5 secondes le bouton Play/Pause et le bouton WPS.

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device

must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital

device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible

for compliance could void the user's authority to operate the equipment.