



Lovense Mini Sex Machine by LOVENSE

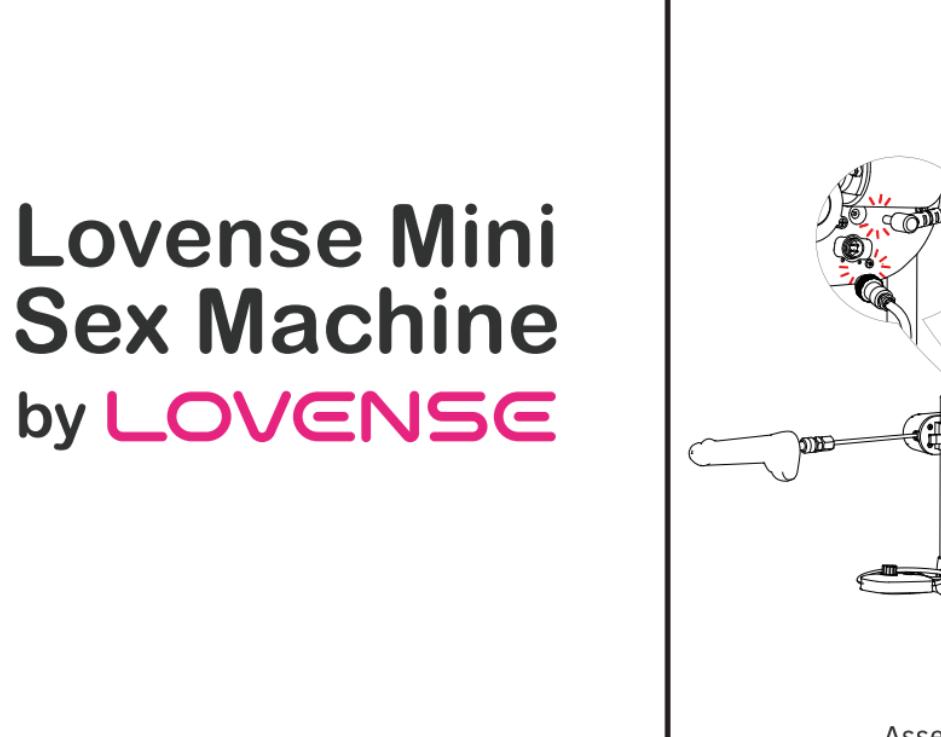

Plugging in


Assemble according to the Assembly and Set Up Instructions guide.

Make sure the speed dial is set to OFF before turning on.

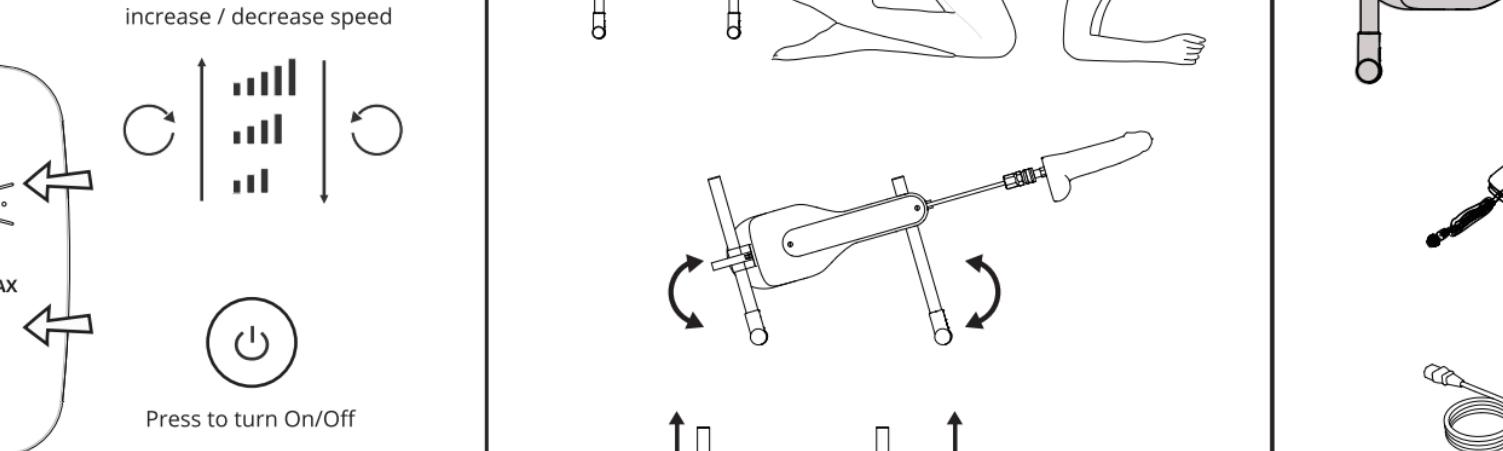

Turning On/Off & Changing setting




Speed dial: Rotate clockwise to increase speed/ Rotate anti-clockwise to decrease speed.
Dial de velocidad: Girar en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad/ Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la velocidad.
Cadrat de vitesse: tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse/ tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la vitesse.
Geschwindigkeitsregler: Im Uhrzeigersinn drehen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen/ Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Geschwindigkeit zu verringern.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
Régulateur de vitesse: Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость/ поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить скорость.
Speed dial: Rotate clockwise to increase / decrease speed
Rotar el dial para aumentar / disminuir la velocidad
Rotate dial to increase / decrease speed
Rotate dial to increase / decrease speed
Press to turn On/Off

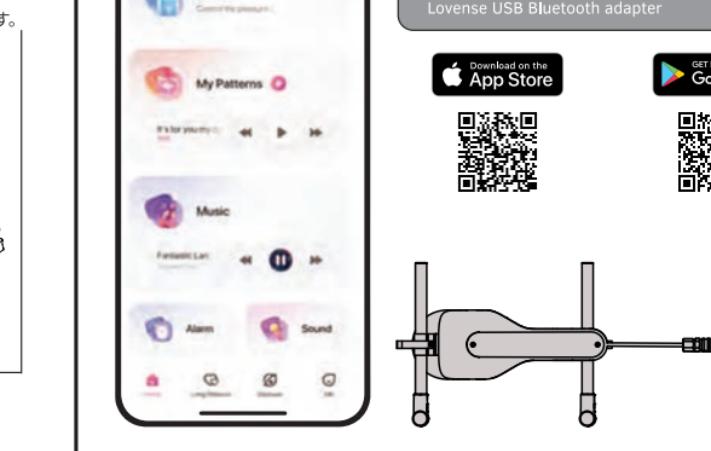

Usage


Any LOVENSE toy connects directly to PC using a Lovense USB Bluetooth adapter.

Any Lovense toy connects directly to PC using a Lovense USB Bluetooth adapter.

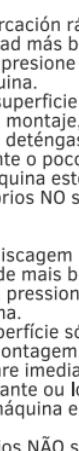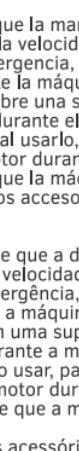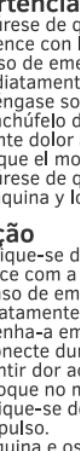

Warning




Speed dial: Rotate clockwise to increase speed/ Rotate anti-clockwise to decrease speed.
Dial de velocidad: Girar en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad/ Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la velocidad.
Cadrat de vitesse: tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse/ tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la vitesse.
Geschwindigkeitsregler: Im Uhrzeigersinn drehen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen/ Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Geschwindigkeit zu verringern.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
Régulateur de vitesse: Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость/ поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить скорость.
Speed dial: Rotate clockwise to increase / decrease speed
Rotar el dial para aumentar / disminuir la velocidad
Rotate dial to increase / decrease speed
Rotate dial to increase / decrease speed
Press to turn On/Off

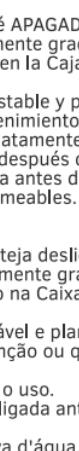

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cadran de vitesse: tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse/ tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la vitesse.
Geschwindigkeitsregler: Im Uhrzeigersinn drehen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen/ Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Geschwindigkeit zu verringern.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
Régulateur de vitesse: Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость/ поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить скорость.
Speed dial: Rotate clockwise to increase / decrease speed
Rotar el dial para aumentar / disminuir la velocidad
Rotate dial to increase / decrease speed
Rotate dial to increase / decrease speed
Press to turn On/Off

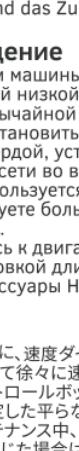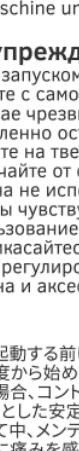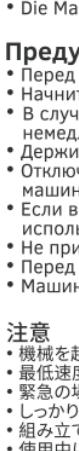

Usage

Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsregler auf AUS steht, bevor Sie die Maschine starten.

In case of emergency, press the button on the Control Box to immediately stop the machine.

Keep on a solid, stable, and flat surface.

Unplug during assembly, maintenance, or when not in use.

If you feel pain when using, immediately stop.



Ziehen Sie es auf einen festen, stabilen und ebenen Untergrund.

Wenn Sie bei der Anwendung Schmerzen verspüren, hören Sie sofort auf.

Do not touch the motor during or shortly after use.

Machen Sie sich sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie die Schublänge einstellen.

The machine and accessories are NOT waterproof.

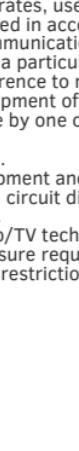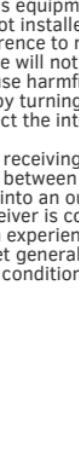

Advertencia

Asegúrese de que la marcación rápida esté APAGADA antes de encender la máquina.

Comience con la velocidad más baja y aumente gradualmente.

En caso de emergencia, presione el botón en la Caja de Control para detener inmediatamente la máquina.

Manténgase sobre una superficie sólida, estable y plana.

Desenchúfelo durante el montaje, el mantenimiento o cuando no esté en uso.

Si siente dolor al usarlo, deténgase inmediatamente.

No toque el motor durante o poco tiempo después de su uso.

Asegúrese de que la máquina esté apagada antes de ajustar la longitud de empuje.

La máquina y los accesorios NO son impermeables.

Atenção

Certifique-se de que a discagem rápida esteja desligada antes de iniciar a máquina.

Comence com a velocidade mais baixa e aumente gradualmente.

Em caso de emergência, pressione o botão na Caixa de Controle para parar imediatamente a máquina.

Mantenha-a em uma superfície sólida, estável e plana.

Desconecte durante a montagem, manutenção ou quando não estiver em uso.

Se sentir dor ao usar, pare imediatamente.

Não toque no motor durante ou logo após o uso.

Certifique-se de que a máquina esteja desligada antes de ajustar o comprimento de impulso.

A máquina e os acessórios NÃO são à prova d'água.

Avertissement

Assurez-vous que le cadran de vitesse soit réglé sur OFF avant de démarrer la machine.

Commencez par la vitesse la plus basse et augmentez progressivement.

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton du boîtier de commande pour arrêter immédiatement la machine.

Placez-la sur une surface solide, stable et plane.

Débranchez pendant l'assemblage, l'entretien ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Si vous ressentez une douleur lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement.

Ne touchez pas le moteur pendant ou juste après l'utilisation.

Assurez-vous que la machine soit éteinte avant de régler la longueur de poussée.

La machine et les accessoires ne sont PAS étanches.

注意

機械を起動する前に、速度ダイヤルがオフに設定されていることを確認してください。

最低速度から始めて徐々に速度を上げてください。

緊急の場合、コントロールボックスのボタンを押してマシンを即時停止させて下さい。

しっかりと安定した平らな面に置いてください。

組み立て中、メンテナンス中、または使用しないときはプラグを抜いてください。

使用中に痛みを感じた場合はすぐに中止してください。

使用中または使用直後はモーターに触れないでください。

突き出し長さの調整は機械の停止を確認してから行ってください。

本機および付属品は防水仕様ではありません。

