



LIBERATE QUICK START GUIDE

ATTENTION: PLEASE READ THE QUICK START GUIDE BEFORE USE

ATTENTION: PRIÈRE DE LIRE LE GUIDE DE
DÉMARRAGE RAPIDE AVANT UTILISATION

ATENCIÓN: LEA LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO ANTES DE USARLO

BEACHTUNG: VOR DEM GEBRAUCH BITTE DIE
SCHNELLSTARTANLEITUNG LESEN

ATTENZIONE: LEGGERE LA GUIDA DI AVVIAMENTO
RAPIDO PRIMA DEL USO



OPGELET: VOOR HET GEBRUIK DE SNELSTARTGIDS LEZEN

PERHATIAN: HARAP BACA PANDUAN MULAI CEPAT SEBELUM
MENGUNAKAN

注意：ご使用前にクイックスタートガイドを必ずお読み
ください。


提示：使用前請閱讀快捷使用說明

주요: 사용 전에 빠른 시작 가이드를 읽어 주십시오.

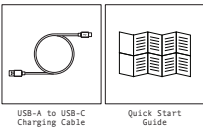



USB-A to USB-C
Charging Cable

Quick Start
Guide

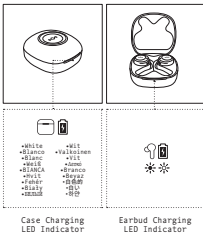


Case Charging
LED Indicator

Earbud Charging
LED Indicator

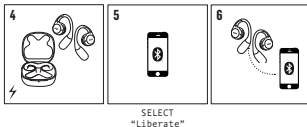

NOTE: Controls are similar for both
TWS Mode and Mono Mode

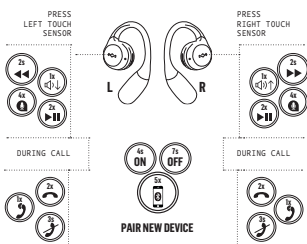

1. Initial Set Up:

- Open case
- Remove earbuds from case
- Earbuds will automatically turn on and one side will rapid blink indicating earbuds are in pairing mode
- Add "Liberate" into your devices Bluetooth settings

*Please note earbuds can be manually turned on and off without the case. When Earbuds are on, press and hold for 7 seconds to power off, press and hold 4 seconds to power on.

2. Powering on and Pairing:

- Remove Earbuds from the charging case they will automatically go into pairing mode.
- From the Bluetooth menu, select "Liberate"
- After first pairing, earbuds will automatically pair with current device when removed from case

3. Unpairing from Device: To unpair Earbuds from a device press button 5 times. The earbuds will unpair and then be ready to pair to another device.

4. Factory Reset:

- Put the earbuds in the case
- Press and hold the reset button in the case for 3 seconds.
- The earbud LED will flash 3 times indicating the reset.

1. Configuration initiale:

- Ouvrez l'étui.
- Retirez les écouteurs de l'étui.
- Les écouteurs s'allument automatiquement et un côté clignote rapidement, indiquant que les écouteurs sont en mode d'appairage.
- Ajoutez «Liberate» dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.
- *Veuillez noter que les écouteurs peuvent être allumés et éteints manuellement sans l'étui. Une fois les écouteurs allumés, appuyez pendant 6 secondes sur le bouton pour les éteindre, appuyez et tenez pendant 4 secondes pour allumer.

2. Mise sous tension et appairage:

- Retirez les écouteurs de l'étui de charge, et ils passeront automatiquement en mode d'appairage.
- Dans le menu Bluetooth, sélectionnez «Liberate».
- Après le premier appairage, les écouteurs s'appaireront automatiquement avec l'appareil lorsqu'ils sont retirés de l'étui.

3. Pour désappairer les écouteurs: Appuyez 5 fois sur le bouton pour désappairer les écouteurs d'un appareil.

4. Réinitialisation aux valeurs d'usine:

- Mettez les écouteurs dans l'étui pendant 3 secondes.
- Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation dans l'étui pendant 3 secondes.
- La LED des écouteurs clignotera 3 fois pour indiquer la réinitialisation.

1. Configuración inicial:

- Abra el estuche
- Saque los audífonos del estuche
- Los audífonos se encenderán automáticamente y un lado parpadeará rápidamente, indicando que se encuentran en modo de vinculación
- Agregue "Liberate" en la configuración Bluetooth de sus dispositivos.

*Observe que los audífonos pueden encenderse y apagarse manualmente sin el estuche. Cuando los audífonos estén encendidos, manténgalos presionados durante 6 segundos para apagarlos, o manténgalos presionados durante 4 segundos para encenderlos.

2. Encendido y vinculación:

- Saque los audífonos del estuche de carga y pasarán automáticamente al modo de vinculación
- Seleccione "Liberate" en el menú Bluetooth
- Después de la primera vinculación, los audífonos se vincularán automáticamente con el dispositivo activo cuando se saquen del estuche.

3. Desvinculación del dispositivo: Para desvincular los audífonos de un dispositivo, presione el botón 5 veces. Los audífonos se desvincularán y después estarán listos para vincularse con otro dispositivo.

4. Restablecimiento de fábrica:

- Coloque los auriculares en el estuche.
- Mantenga presionado el botón de reinicio en el estuche durante 3 segundos.
- El LED del auricular parpadeará 3 veces indicando el reinicio.

1. Impostazione iniziale:

- Aprire la scatola
- Estrarre gli auricolari dalla scatola
- Gli auricolari si accenderanno automaticamente e un lato lampeggerà rapidamente ad indicare che gli auricolari sono nella modalità di accoppiamento.
- Aggiungere "Liberate" alle impostazioni Bluetooth del dispositivo

*Si noti che gli auricolari possono essere accesi e spenti manualmente senza la scatola. Quando gli auricolari sono accesi, mantenere premuto il pulsante per 6 secondi per spegnere, mantenerlo premuto per 4 secondi per accendere.

2. Accensione e accoppiamento:

- Estrarre gli auricolari dalla scatola di carica, entreranno automaticamente nella modalità di accoppiamento.
- Dal menu Bluetooth selezionare "Liberate".
- Dopo il primo accoppiamento, gli auricolari si accoppieranno automaticamente al dispositivo corrente una volta estratti dalla scatola.

3. Disaccoppiamento dal dispositivo: Per disaccoppiare gli auricolari da un dispositivo premere il pulsante 5 volte. Gli auricolari si disaccoppiano e sono pronti per l'accoppiamento a un altro dispositivo.

4. Ripristino delle impostazioni predefinite:

- Metti gli auricolari nella custodia
- Tieni premuto il pulsante di ripristino nella custodia per 3 secondi.
- Il LED dell'auricolare lampeggerà 3 volte indicando il ripristino.

1. Ersteinrichtung:

- Den Behälter öffnen
- Die Ohrhörer aus dem Behälter nehmen
- Die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet. Ein Seite blinkt schnell, um anzuzeigen, dass sich die Ohrhörer in Pairingmodus befinden
- „Liberate“ den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts hinzufügen

*Bitte beachten, dass die Ohrhörer ohne Behälter manuell ein- und ausgeschaltet werden können Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, zum Ausschalten 6 Sekunden gedrückt und 4 Sekunden lang zum Einschalten drücken

2. Einschalten und Pairing:

- Bei Nehmen der Ohrhörer aus dem Ladebehälter begeben sie sich automatisch in den Pairingmodus
- In Bluetooth-Menü „Liberate“ auswählen
- Nach den ersten Pairing werden die Ohrhörer automatisch gekoppelt mit dem aktuellen Gerät gekoppelt, wenn sie aus dem Behälter genommen werden

3. Unpairing von Gerät:

Zum Unpairing der Ohrhörer von einem Gerät die Taste 5-mal drücken. Die Ohrhörer werden entkoppelt und können dann mit einem anderen Gerät gekoppelt werden.

4. Werkseinstellungen:

- Legen Sie die Ohrhörer in das Etui.
- Halten Sie die Reset-Taste im Etui 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Ohrhörer-LED blinkt 3 Mal, um den Reset anzuzeigen.

1. Eerste installatie:

- Open de oplader
- Verwijder de oordopjes uit de oplader
- De oordopjes worden automatisch ingeschakeld en één kant knippert snel om aan te geven dat de oordopjes zich in de koppelmodus bevinden
- Voeg "Liberate" toe aan de Bluetooth-instellingen van uw apparaat

*Let op: de oordopjes kunnen handmatig worden in- en uitgeschakeld zonder de oplader. Als de oordopjes zijn ingeschakeld, houdt u ze gedurende 6 seconden ingedrukt om ze uit te schakelen en houdt u ze gedurende 4 seconden ingedrukt om ze in te schakelen.

2. Inschakelen en koppelen:

- De oordopjes uit de oplader verwijderen en ze gaan automatisch in de koppelmodus.
- Selecteer "Liberate" in het Bluetooth-menu.
- Na de eerste keer koppelen worden de oordopjes automatisch gekoppeld met het huidige apparaat wanneer ze uit de oplader worden verwijderd

3. Ontkoppelen van apparaat:

Om de oordopjes van de oplader te verwijderen, drukt u op de knop om de oordopjes te ontkoppelen van een apparaat. De oordopjes worden ontkoppeld en kunnen vervolgens worden gekoppeld aan een ander apparaat.

4. Fabrieksinstellingen instellen:

- Plaats de oordopjes in het hoesje.
- Houd de resetknop in het hoesje 3 seconden ingedrukt.
- De LED van het oordopje knippert 3 keer om de reset aan te geven.

1. Pengaturan Awal:

- Buka casing
- Keluarkan earbud dari casing
- Earbud akan secara otomatis menyala dan satu sisi akan berkedip cepat yang menunjukkan bahwa earbud sedang dalam mode berpasangan
- Tambahkan "Liberate" ke pengaturan Bluetooth perangkat Anda

*Harap diperhatikan bahwa earbud dapat dinyalakan dan dimatikan secara manual tanpa casing. Saat Earbud menyala, tekan dan tahan selama 6 detik untuk mematikan, tekan dan tahan 4 detik untuk menyala.

2. Menyalakan dan Menasangkan:

- Keluarkan Earbud dari casing pengisian daya, lalu earbud akan secara otomatis masuk ke mode berpasangan.
- Dari menu Bluetooth, pilih "Liberate"
- Setelah pemasangan pertama, earbud akan secara otomatis berpasangan dengan perangkat yang sekarang akan dikeluarkan dari casing

3. Memisahkan dari Perangkat:

Untuk memisahkan Earbud dari perangkat, tekan tombol 5 kali. Earbud akan terpisah, kemudian siap untuk dipasangkan dengan perangkat lain.

4. Reset Pabrik:

- Masukkan earbud ke dalam Casing
- Tekan dan tahan tombol reset pada case selama 3 detik.
- LED earbud akan berkedip 3 kali menandakan reset.

1.初めての使用前に:

- ケースを開きます。
- イアパッドをケースから取り出します。
- イアパッドは自動的にオンになり、一方が短い周期で点滅し、ペアリングモードであることを示します。
- お使いの Bluetooth の設定に "Liberate" を追加します。

*イアパッドは、ケースを使わなくてもオン・オフ可能です。イアパッドがオンの場合は、6 秒間長押しするとオフになります。オフの場合は、4 秒間長押しするとオンになります。

2. 電池の残量:

イアパッドをケースに入れず、ケース底の LED が点滅して充電状態を表示します。

3. 電源オンとベアリング:

イアパッドは、充電ケースから取り出すと自動的にベアリングモードになります。"Liberate" を選択します。ベアリングが終了すれば、それ以降イアパッドをケースから出すと自動的に現在デバイスとベアリングを行います。

4. ベアリングの解除:

ベアリングを解除するには、ボタンを 5 回押し続けます。イアパッドのベアリングが解除され、別のデバイスとベアリングできるようになります。

5. ゲーム/ムービーモード:

どちらかのイヤホンに 3 回タッチすると、ゲーム/ムービーモードに入ります。このモードでは、デバイスとヘッドフォンからのオーディオ同期が向上し、より楽しい体験が可能になります。注: このモードではバッテリー寿命が短くなります。

6. 工場出荷時設定へのリセット:

- イヤホンをケースに入れます
- ケース内のリセットボタンを 3 秒間押し続けます。
- イヤホンの LED が 3 回点滅し、リセットされたことを示します。

www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

BG LIBERATE

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БАТЕРИИТЕ (КУТИЯТА С БАТЕРИИ ИЛИ ПОСТАВЕНИТЕ БАТЕРИИ) НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗЛАГАТ НА ПРЕКАЛЕНО ЗАТОПЛЯНЕ КАТО СПЪНЧЕВА ТОПЛИНА, ОГЪН ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ. ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ АКО БАТЕРИЯТА НЕ Е ПОСТАВЕНА ПРАВИЛНО. ЗАМЕНЕТЕ ЕДИНСТВЕНО СЪС СЪЩИЯ ИЛИ С ПОДОБЕН ВИД. ЗАМЯНА НА БАТЕРИЯТА:

Вашият Liberate включва зареждащи се батерии, предназначени да издържат през целия живот на продукта. В малко вероятния случай, когато се наложи замяна на батерията, моля свържете се с отдела за клиентско обслужване, който ще Ви осигури информация за гаранцията и услугата за замяна на батерията извън гаранция.

ДИРЕКТИВА ЗА БАТЕРИЯТА

Този символ показва, че батериите не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци, защото съдържат вещества, които може да са опасни за околната среда и за здравето. Моля, изхвърляйте батериите на предначначените за тази цел места.

ОБЕО ОБЯСНЕНИЕ

Това маркиране показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в границите на ЕС. За предотвратяване на евентуална щета за околната среда или за човешкото здраве поради безконтролно изхвърляне на боялука, рециклирайте го отговорно, за да съдействате за екологичната многократна употреба на материалните ресурси.

С настоящето, FKA Brands Ltd, декларира, че това радиосъоръжение е в съответствие на основните изисквания и на други необходими условия на Директива 2014/53/EU. Копие от Декларацията за съответствие може да бъде получено от

www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

RO LIBERATE

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU A LE CONSULTA ÎN VIITOR.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Difuzorul Liberate include un acumulator conceput să reziste pe toată durata de viață a produsului. În cazul improprial în care ați fi obligat să înlocuiți acumulatorul, contactați Serviciul Clienți care vă va informa cu privire la garanția produsului dumneavoastră și la înlocuirea acumulatorului după expirarea garanției.

DIRECTIVA PRIVIND BATERIILE ȘI ACUMULATORII

Acest simbol indică faptul că nu este permis să se arunce bateriile și acumulatori cu deșeurile menajere deoarece conțin

substanțe care pot dăuna mediului și sănătății. Vă recomandăm să predați bateriile și acumulatorii uzați la punctele de colectare puse la dispoziție.

EXPLICAȚIA DEEE

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeurі menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibile prejudicii asupra mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l cu responsabilitate pentru a favoriza reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

FKA Brands Ltd declară că acest dispozitiv radio este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Un exemplar al Declarației de conformitate poate obținut de la

www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

AR LIBERATE

اقرأ كل الإرشادات وافهمها قبل استخدام المنتج بعلبة والاحتفاظ بها للرجوع إليها.

استبدال البطارية

يحتوي نظام Liberate على بطارية قابلة لإعادة الشحن مصممة خصيصًا للاستمرار على مدى عمر المنتج في حالة احتياكك لبطارية جديدة، وهو أمر بعد الاحتمال، يرجى الاتصال بخدمة العملاء حيث يمكنك الحصول على التفاصيل حول خدمة استبدال البطارية داخل الضمان أو خارج.

تعليمات البطارية

يشير هذا الرمز إلى أن البطاريات ينبغي عدم التخلص منها مع سائر المخلفات المنزلية لأنها تحتوي على مواد قد تضر بالبيئة والصحة. يرجى التخلص من البطاريات في أماكن التجميع المخصصة.

مخلفات الأجهزة الكهربائية / الإلكترونية

يشير هذا الرمز إلى أن المنتج ينبغي عدم التخلص منه مع سائر المخلفات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لتفادي احتمال وقوع الضرر على البيئة أو الصحة البشرية بسبب التخلص من الغالبات بطرق غير خاضعة للضوابط، يرجى إعادة تدويرها على نحو مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام المعربة

تقر FKA Brands Ltd بموجبه أن هذا الجهاز الإلكتروني يفي متوافقًا مع المتطلبات اللازمة وغيره من الأحكام ذات المصلحة من الأمر الإرشادي 2014/53/EU. ويمكن الحصول على نسخة من إعلان المطابقة على

www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

CN LIBERATE

使用之前請閱讀所有指南並妥善保存以備未來參考

更換電池

Liberate 隨帶一個可充電電池。設備使用期內無需更換電池。

當您因某種特殊原因需要更換電池時，請與客服聯繫。客服人員將為您提供詳盡的保修期內和保修期後更換電池的服務說明。

廢舊電池的處理

此符號表示電池不得與家庭廢物一起丟棄，因為電池含有對環境和健康有害的成分。請將廢舊電池送至指定的收集處。

歐共體廢棄電子電器設備指南(WEEE)解釋

此標識表示在歐共體內本產品不得與家庭廢物一起丟棄。無控制的廢物丟棄有害環境或健康，必須避免。請盡力回收廢舊設備，使其持續得以再生利用。

FKA 分銷有限公司在此聲明，此無線設備符合2014/53/EU指南的基本要求和其它相關條款。請訪問www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity以獲取合規聲明副本。

NCC WARNING MESSAGE

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ID LIBERATE

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN DAN SIMPAN PETUNJUK INI UNTUK RUJUKAN DI MASA MENDATANG.

PENGANTIAN BATERAI

Liberate Anda mencakup baterai isi ulang yang dirancang untuk bisa dipakai selama masa pakai produk. Apabila Anda memerlukan baterai pengganti, hubungi Layanan Pelanggan yang akan memberikan detail tentang layanan baterai pengganti garansi dan di luar garansi.

ARAHAN BATERAI

Simbol ini menunjukkan bahwa baterai tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga karena mengandung zat yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan. Buang baterai di tempat pengumpulan yang telah ditentukan.

PENJELASAN WEEE

Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga lain di seluruh UE. Untuk mencegah kemungkinan bahaya pada lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, daur ulang produk ini secara bertanggung jawab untuk mempromosikan penggunaan kembali sumber daya bahan secara berkelanjutan.

FKA Brands Ltd dengan ini menyatakan bahwa peralatan radio ini mematuhi persyaratan penting dan ketentuan relevan lainnya dari Arahana 2014/53/EU. Salinan Pernyataan Kepatuhan bisa diperoleh dari

www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

KR LIBERATE

사용 전에 모든 지침을 읽고 이후 참조할 수 있도록 보관해 두십시오.

배터리 교체

LIBERATE에는 제품의 수명을 지속하도록 설계된 재충전 배터리가 포함되어 있습니다. 드물지만 배터리를 교체해야 하는 경우에는 고객 서비스 부서에 문의하여 보증 및 보증 외 배터리 교체 서비스에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

배터리 지침

이 기호는 배터리가 환경 및 건강에 해를 끼칠 수 있는 물질을 함유하고 있으므로 가정용 쓰레기로 폐기해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 배터리를 지정된 수거 장소에 버리십시오.

WEEE 설명

이 표시는 이 제품을 EU 전역에서 다른 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 통제되지 않은 쓰레기 폐기로 인해 환경이나 인체에 해를 끼치지 않도록 하려면 책임감을 갖고 재활용하여 물질 자원의 지속 가능한 재사용을 촉진하십시오.

FKA BRANDS LTD는 이 무선 장비가 DIRECTIVE 2014/53/EU의 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. 적합성 선언서(DECLARATION OF CONFORMITY) 사본은 www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity에서 얻을 수 있습니다.


제12조 DGT의 허가 없이 회사, 기업 또는 사용자는 주파수를 변경하거나 송전을 개선하거나 원래 특성은 물론 성능을 공인된 저전력 무선 주파수 장치로 바꿀 수 없습니다.

제14조 저전력 무선 주파수 장치는 항공기 보안에 영향을 미치거나 합법적 통신을 간섭해서는 안 됩니다. 이를 발견한 경우 사용자는 간섭을 하지 않을 때까지 즉시 작동을 중지해야 합니다. 앞서 말한 합법적 통신이라 함은 무선 통신이 전기 통신법에 따라 작동된다는 뜻입니다. 저전력 무선 주파수 장치는 합법적 통신 또는 ISM 전파 방출 장치의 간섭에 민감해야 합니다.



인증받은자의 상호: (주)디엘에이씨인터내셔널
제품명/모델명:특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)/EM-JE104 제조자 및 제조국가: FKA Distributing Co., LLC / China
제조년월:2022-09
모델명 (Model): EM-JE104

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
해당 무선설비는 전파혼신 가능 성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

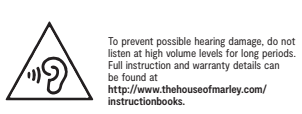

Con el fin de evitar lesiones auditivas, se aconseja no escuchar a un volumen excesivamente alto durante un período prolongado. Para ver los detalles completos y las excepciones, consulte

http://www.thehouseofmarley.com/instructionbooks

Afin d'éviter tout dommage auditif possible, ne pas écouter à un volume sonore élevé pendant une période prolongée. Pour les informations complètes et les exceptions, rendez-vous sur

http://www.thehouseofmarley.com/instructionbooks

Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, stellen Sie die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum sehr hoch ein. Weitere Informationen und Ausnahmen erhalten Sie hier

http://www.thehouseofmarley.com/instructionbooks

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare audio a livelli elevati di volume per lunghi periodi. Per tutti i dettagli e le eccezioni, visitare il sito

http://www.thehouseofmarley.com/instructionbooks

Marley and the Marley logo are registered trademarks of Fifty-Six Hope Road Music Limited and the use of such marks by House of Marley is under license. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by The House of Marley is under license.

CAUTION

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

Dispose of used batteries according to the instructions.

Do not disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

Do not leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Do not expose the battery to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Operating frequency band: 2402 – 2480 MHz
CE BT Max Transmitted Power : XXX dBm

DISTRIBUTED BY:
House of Marley, LLC
3000 North Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390 USA

Distributed in Europe by FKA Brands Ltd.,
Somerhill Business Park, Five Oak Green Rd, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

Distributed in Australia by
HoMedics Australia Pty Ltd,
14 Kingsley Close, Rowville, Victoria 3178.

Distributed in New Zealand by
CDB Media Ltd,
4 Lovell Court, Albany, Auckland, New Zealand 0800 232 633

Imported into the UK by
FKA Brands Ltd, Tonbridge, TN110GP, UK.

Imported into the EU by
FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2. IE

QS-EMJE104

HVIN: EM-JE104
FCC ID:PV-B-EMJE104
IC:10613A-EMJE104

© 2024 House of Marley, LLC.
All Rights Reserved.

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

Recycling symbol

WARRANTY

Garantie / Garantia / Garantie / Garanzia / Garantie / 保証 / 保修單 / 보증

House of Marley, LLC sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase, except as noted below. House of Marley, LLC warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your House of Marley, LLC product, contact a Consumer Relations Representative by telephone at 1-888-251-1076 for assistance. Please be sure to have the model number of the product available.

House of Marley, LLC does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate House of Marley, LLC in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of House of Marley, LLC.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

The warranty provided herein shall be the sole and exclusive warranty. There shall be no other warranties express or implied including any implied warranty of merchantability or fitness or any other obligation on the part of the company with respect to products covered by this warranty. House of Marley, LLC shall have no liability for any incidental, consequential, or special damages. In no event shall this warranty require more than the repair or replacement of any part or parts which are found to be defective within the effective period of the warranty. No refunds will be given. If replacement parts for defective materials are not available, House of Marley, LLC reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement. This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of House of Marley, LLC.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state and country to country. Because of individual state and country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you. In India: Warranty is only for products imported and marketed by Imagine Marketing Pvt. Ltd.

Contact: Imagine Marketing Pvt. Ltd. Consumer Relations at 022-42102401.

House of Marley, garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre los daños causados por el mal uso o abuso, accidentes, acoplamiento de accesorios no autorizados, cualquier alteración al producto, u otras condiciones ajenas al control de House of Marley. Aquí <http://www.thehouseofmarley.com/instructionbooks> podrá consultar la hoja de instrucciones integra y los detalles de la garantía.

House of Marley, garantit ce produit contre tout défaut de matière et de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas tout dommage occasionné par un usage incorrect ou abusif, un accident, le raccordement de tout accessoire non autorisé, la modification du produit ou par toute autre situation, de quelque nature qu'elle soit, indépendante de House of Marley. Vous trouverez les instructions complètes et les informations relatives à la garantie à l'adresse <http://www.thehouseofmarley.com/instructionbooks>

FKA Brands Ltd verkauft seine House of Marley, Produkte mit dem Ziel, dass diese frei von Mängeln und technischen Defekten sind. FKA Brands Ltd gewährt auf seine House of Marley,- Produkte eine 2-jährige Herstellergarantie auf neue Produkte ab dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch sowie bei Anbringung von unzulässigem Zubehör sowie bei selbst vorgenommenen Änderungen am Produkt. Ein Garantieanspruch ist für gebrauchte gekaufte Produkte ausgeschlossen. Die Garantie gilt für Produkte, die für den bestimmungsgemäßen Gebrauch innerhalb der EU und Großbritannien hergestellt worden sind. FKA Brands Ltd und seine angeschlossenen Gesellschaften haften nicht für Neben-, Folgeschäden. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufbeleges an FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Five Oak Green Road, Tonbridge, Kent TN11 0GP oder kontaktieren unseren Kundenservice per Email cs@thehouseofmarley.com. de bzw. Telefonisch unter 069 – 380 789 675. Unabhängig von dieser Garantie haben Sie selbstverständlich die vollen gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer. Im Gewährleistungsfal wenden Sie sich bitte mit dem entsprechenden Kaufbeleg an den Verkäufer.

House of Marley, garantisce il presente prodotto contro difetti di materiale e lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. La presente garanzia non copre eventuali danni causati dall'utilizzo improprio del prodotto, da eventi accidentali, dall'uso di accessori non omologati, da alterazioni apportate al prodotto o da altre condizioni al di fuori del controllo di House of Marley.

WARRANTY – AUSTRALIA (TWO YEAR WARRANTY)

We or us means HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717 and our contact details are set out at the end of this warranty; You means the purchaser or the original end-user of the Goods. You may be a domestic user or a professional user; Supplier means the authorized distributor or retailer of the Goods that sold you the Goods in Australia and New Zealand; and Goods means the product or equipment which was accompanied by this warranty and purchased in Australia and New Zealand.

Our Goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled, subject to the provisions of the Australian Consumer Law, to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled, subject to the provisions of the Australian Consumer Law, to have the Goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This is not a complete statement of your legal rights as a consumer.

FOR NEW ZEALAND:
Our Goods come with guarantees that cannot be excluded under the Consumer Guarantees Act 1993. This guarantee applies in addition to the conditions and guarantees implied by that legislation.

THE WARRANTY:
HoMedics Australia Pty Ltd sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship under normal use and service. In the unlikely event that your HoMedics Australia Pty Ltd product proves to be faulty within 2 year from the date of purchase due to workmanship or materials only, we will replace it at our own expense, subject to the terms and conditions of this guarantee. The warranty period is limited to 3 months from the date of purchase for products used commercially/professionally.

TERMS AND CONDITIONS:
In addition to the rights and remedies that you have under the Australian Consumer Law, Consumer Guarantees Act of New Zealand or any other applicable law and without excluding such rights and remedies warranty against defects:

- The Goods are designed to withstand the rigors of normal household use and are manufactured to the highest standards using the highest quality components. Whilst unlikely, if, during the first 24 months (3 months commercial use) from their date of purchase from the Supplier (Warranty Period), the Goods prove defective by reason of improper workmanship or materials and none of your statutory rights or remedies apply, we will replace the Goods, subject to the terms and conditions of this warranty.
- We do not have to replace the Goods under this Additional Warranty if the Goods have been damaged due to misuse or abuse, accident, the attachment of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance, transportation damage, theft, neglect, vandalism, environmental conditions or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics Australia Pty Ltd.
- This Warranty does not extend to the purchase of used, repaired or second-hand products or to products not imported or supplied by HoMedics

Australia Pty Ltd, including but not limited to those sold on offshore internet auction sites.

- This Warranty extends only to consumers and does not extend to suppliers.
- Even when we do not have to replace the goods, we may decide to do so anyway. In some cases, we may decide to substitute the goods with a similar alternative product of our choosing. All such decisions are at our absolute discretion.
- All such replaced or substituted goods continue to receive the benefit of this Additional Warranty for the time remaining on the original warranty period (or 3 months, whichever is the longest).
- This Additional Warranty does not cover items damaged by normal wear and tear including but not limited to chips, scratches, abrasions, colouration and other minor defects, where the damage has negligible effect on the operation or performance of the goods.
- This Additional Warranty is limited to replacement or substitution only. As far as the law permits, we will not be liable for any loss or damage caused to property or persons arising from any cause whatsoever and shall have no liability for any incidental, consequential, or special damages.
- This warranty is only valid and enforceable in Australia and New Zealand.

MAKING A CLAIM:
In order to claim under this Warranty, you must return the goods to the supplier (place of purchase) for replacement. If this is not possible, please contact Consumers Relations by email at thehouseofmarley@homedics.com.au or at the address below.

All returned goods must be accompanied by satisfactory proof of purchase which clearly indicates the name and address of the supplier, the date and place of purchase and identification of the product. It is best to provide an original, legible and unmodified receipt or sales invoice. You must bear any expense for return of the goods or otherwise associated with making your claim under this Additional Warranty.

Distributed in Australia by
HoMedics Australia Pty Ltd,
14 Kingsley Close, Rowville
Victoria 3178.

Distributed in New Zealand by
CDB Media Ltd,
4 Lovell Court,
Albany, Auckland, New Zealand 0800 232 633

HOUSE OF MARLEY, LLC HEADQUARTERS

3000 N Pontiac Trail
Attn: Dept. 168
Commerce Township, MI 48390
248-863-3000

CONSUMER SUPPORT

1-888-251-1076
8:30am to 7:00pm, Eastern
Monday through Friday

LIBERATE QUICK START GUIDE

TheHouseofMarley.com



BOB MARLEY™
MARLEY™
BOBMARLEY.COM

©Fifty-Six Hope Road Music Ltd., 2011-2024.
Right of Publicity and Persona Rights.
Fifty-Six Hope Road Music Ltd. E&OE104

Marley, the Marley logo, Bob Marley and the Bob Marley logo are registered trademarks of Fifty-Six Hope Road Music Limited and any use of such marks by The House of Marley is under license. The Bluebeath® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluebeath® S&L, Inc. and any use of such marks by The House of Marley is under license.