























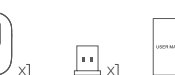



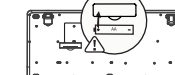














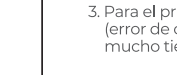
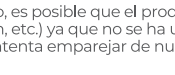











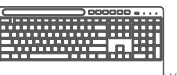













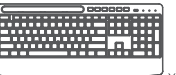

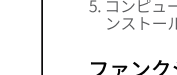
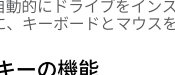


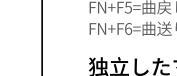
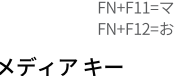
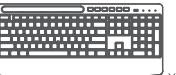

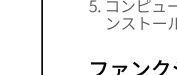
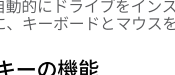


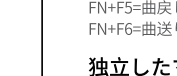
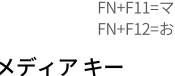








<div><h1>WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE</h1><h2>User Manual</h2><p>PC2 Warning</p><p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:</p><p>(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p><p>NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio communications, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p><ul style="list-style-type: none">Reorient or relocate the receiving antenna.Increase the separation between the equipment and receiver.Connect the equipment to a power outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.Consult the dealer or a qualified radio/TV technician for help.<p>NOTE 2: Any changes or modifications to this unit must be approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p><p>This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements.</p></div> <div><div>EN</div><div>FR</div><div>DE</div><div>ES</div><div>IT</div><div>JP</div></div>	<div><h3>PACKING LIST</h3><div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div></div><div><div>1. Keyboard x1</div><div>2. Mouse x1</div><div>3. USB Receiver x1(in the mouse battery compartment)</div><div>4. User Manual x1</div></div><h3>OPERATION GUIDES</h3><div><div>①</div><div>②</div><div>③</div><div>④</div></div><div><div>1. Fetch the wireless keyboard and mouse. Take out the USB receiver from the mouse battery compartment.</div><div>2. Insert one 1.5V AA battery into the keyboard according to the positive and negative sign. And turn on the power switch of keyboard.</div><div>3. Insert one 1.5V AA battery into the mouse according to the positive and negative sign. And turn on the power switch of mouse.</div><div>4. Plug the receiver into the USB port of your computer.</div></div><div><div>-01-</div></div></div>	<div><h3>FUNCTIONS OF COMBINATION KEYS</h3><div><div>FN+F2= audio on</div><div>FN+F7= play / pause</div><div>FN+F2= volume down</div><div>FN+F8= stop</div><div>FN+F3= volume up</div><div>FN+F9= homepage</div><div>FN+F4= mute</div><div>FN+F10= e-mail</div><div>FN+F5= previous track</div><div>FN+F11= my computer</div><div>FN+F6= next track</div><div>FN+F12= favorites</div></div><h3>INDEPENDENT MULTIMEDIA KEYS</h3><div><div>1. Play/Pause</div><div>2. Previous Track</div><div>3. Next Track</div><div>4. Volume down</div><div>5. Mute</div><div>6. Volume up</div></div><div><div>1. My Computer</div><div>2. Search</div><div>3. Refresh</div><div>4. Dormancy</div></div><h3>FEATURES</h3><div><div>1. The mouse and keyboard share a common receiver. And the receiver is in the battery compartment at the bottom of the mouse.</div><div>2. Adjustable mouse DPI levels: 800-1200-1600 (default setting is 1200).</div><div>3. It has automatic Sleep mode and Wake up mode. When the mouse hasn't been used for 10 min, it will enter sleep mode. Press any button to wake up the mouse. If it will be unused for a long time, turn off the power switch to save power.</div><div>4. Compatibilities: Windows XP / VISTA / 7/ 8/ 10; Mac (Functions of combination keys are not available).</div><div>5. Integrated Holder: top integrated holder can easily hold mobile device like phone or tablet and keep an appropriate angle to make you effortless to read when typing. (support vertically holding up to 11-inch tablet)</div></div><div><div>-02-</div></div></div>	<div><h3>CONSIDERATIONS</h3><div><div>1. Use 1.5V AA battery only. To prevent from damage to internal elements, avoid using excessive-voltage batteries. If the product will be unused for a long time, take out the battery to prevent from corrosion.</div><div>2. The product adopts the 2.4GHz wireless transmission with a 10-meter transmission distance. The distance may be shortened for big obstructions and low battery.</div><div>3. For the first use, the product may fail to work (connection error etc.) for it has been unused for a long time. Try pairing again.</div></div><h3>SOLUTION TO CONNECTION FAILURES</h3><div><div>Keyboard</div><div>1. Take out the battery from the keyboard and receiver from the computer.</div><div>2. Reinstall battery into the keyboard. And plug the receiver into the USB port of the computer.</div><div>3. Turn on the power switch of the keyboard, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold "[Esc]" and "[K]" keys together to pair again.</div></div><div><div>Mouse</div><div>1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer.</div><div>2. Reinstall battery into the mouse. And plug the receiver into the USB port of the computer.</div><div>3. Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold the Right button and Scroll button together to pair again.</div></div><div><div>Note: If the above solution doesn't help, repeat the above procedures to pair again. If it still can't work, contact our service team to work for you. (Email: csforcustomer@gmail.com).</div></div><div><div>-03-</div></div></div>	<div><h3>LIEFERUNGEN</h3><div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div></div><div><div>1. Tastatur x1</div><div>2. Maus x1</div><div>3. USB-Empfänger x1 (im Batteriefach der Maus)</div><div>4. Benutzerhandbuch x1</div></div><h3>BEDIENUNGSANLEITUNGEN</h3><div><div>①</div><div>②</div><div>③</div><div>④</div></div><div><div>1. Holen Sie die drahtlose Tastatur und Maus. Nehmen Sie den USB-Empfänger aus dem Batteriefach der Maus.</div><div>2. Setzen Sie eine 1.5-V-AA-Batterie entsprechend dem positiven und negativen Vorzeichen in die Tastatur ein. Und schalten Sie den Netzschalter der Tastatur ein.</div><div>3. Setzen Sie eine 1.5-V-AA-Batterie entsprechend dem positiven und negativen Vorzeichen in die Maus ein. Und halten Sie den Netzschalter der Maus ein.</div><div>4. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers.</div></div><div><div>-04-</div></div></div>	<div><h3>LISTA DE EMPAQUE</h3><div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div></div><div><div>1. Teclado x1</div><div>2. Ratón x1</div><div>3. Receptor USB x1 (en el compartimiento de la batería del ratón)</div><div>4. Manual de usuario x1</div></div><h3>GUÍAS DE OPERACIÓN</h3><div><div>①</div><div>②</div><div>③</div><div>④</div></div><div><div>1. Coge el teclado y el ratón inalámbricos. Saque el receptor USB del compartimiento de la batería del ratón.</div><div>2. Inserte una pila AA de 1.5V en el teclado de acuerdo con los signos positivo y negativo. Y encienda el interruptor de encendido del teclado.</div><div>3. Inserte una pila AA de 1.5V en el ratón de acuerdo con los signos positivo y negativo. Y encienda el interruptor de encendido del ratón.</div><div>4. Enchufe el receptor en el puerto USB de su computadora.</div></div><div><div>-10-</div></div></div>	<div><h3>FUNCIONES DE LAS TECLAS DE COMBINACIÓN</h3><div><div>FN + F1 = audio activado</div><div>FN + F7 = reproducir / pausar</div><div>FN + F2 = volumen -</div><div>FN + F8 = detener</div><div>FN + F3 = volumen +</div><div>FN + F9 = página de inicio</div><div>FN + F4 = mute</div><div>FN + F10 = correo electrónico</div><div>FN + F5 = pista anterior</div><div>FN + F11 = mi computadora</div><div>FN + F6 = pista siguiente</div><div>FN + F12 = favoritos</div></div><h3>TECLAS MULTIMEDIA INDEPENDIENTES</h3><div><div>1. Reproducir pausar</div><div>2. Pista anterior</div><div>3. Siguiente pista</div><div>4. Bajar volumen</div><div>5. Mute</div><div>6. Sube el volumen</div></div><div><div>1. Mi computadora</div><div>2. Buscar</div><div>3. Actualizar</div><div>4. Latente</div></div><h3>CARACTERÍSTICAS</h3><div><div>1. El ratón y el teclado comparten un receptor común. Y el receptor está en el compartimiento de la batería en la parte inferior del mouse.</div><div>2. Niveles de DPI del ratón ajustables: 800-1200-1600 (la configuración predeterminada es 1200).</div><div>3. Tiene modo automático de reposo y modo de despertador. Cuando el mouse no se haya utilizado durante 10 minutos, entrará en el modo de suspensión. Presiona cualquier botón para activar el mouse. Si no se utilizará durante mucho tiempo, apague el interruptor de alimentación para ahorrar energía.</div><div>4. Compatibilidades: Windows XP / VISTA / 7/8/10; Mac (Las funciones de combinación de teclas no están disponibles).</div><div>5. Soporte integrado: el soporte integrado en la parte superior puede sostener fácilmente un dispositivo móvil como un teléfono o una tableta y mantener un ángulo apropiado para que pueda leer sin esfuerzo al escribir. (admite la celebración vertical de una tableta de hasta 11 pulgadas) .</div></div><div><div>-11-</div></div></div>	<div><h3>LISTA IMBALLAGGIO</h3><div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div></div><div><div>1. Tastiera x1</div><div>2. Mouse x1</div><div>3. Ricevitore USB x1 (nel vano batteria del mouse)</div><div>4. Manuale dell'utente x1</div></div><h3>GUIDE OPERATIVE</h3><div><div>①</div><div>②</div><div>③</div><div>④</div></div><div><div>1. Recuperare la tastiera e il mouse wireless. Estrarre il ricevitore USB dal vano batteria del mouse.</div><div>2. Inserire una batteria AA da 1.5V nella tastiera in base al segno positivo e negativo. E accendi l'interruttore di alimentazione della tastiera.</div><div>3. Inserire una batteria AA da 1.5V nel mouse in base al segno positivo e negativo. E accendi l'interruttore di alimentazione del mouse.</div><div>4. Collega il ricevitore alla porta USB del tuo computer.</div></div><div><div>-13-</div></div></div>	<div><h3>CONSIDERAZIONI</h3><div><div>1. Utilice 1.5V pilas AA solamente. Para evitar daños a los elementos internos, evite el uso de baterías de voltaje excesivo. Si no va a usar el producto por un período prolongado, saque la batería para evitar la corrosión.</div><div>2. El producto adopta la transmisión inalámbrica de 2.4GHz con una distancia de transmisión de 10 metros. La distancia se puede acortar para grandes obstrucciones y batería baja.</div><div>3. Para el primer uso, es posible que el producto no funcione (error de conexión, etc.) ya que no se ha utilizado durante mucho tiempo. Intenta emparejar de nuevo.</div></div><h3>SOLUCIÓN A FALLOS DE CONEXIÓN</h3><div><div>Teclado</div><div>1. Saque la batería del teclado y el receptor de la computadora.</div><div>2. Reinstale la batería en el teclado. Y conecte el receptor al puerto USB de la computadora.</div><div>3. Encienda el interruptor de encendido del teclado, que debe estar a 20cm del receptor. Mantenga presionadas las teclas "[Esc]" y "[K]" juntas para emparejar nuevamente.</div></div><div><div>Ratón</div><div>1. Saque la batería del mouse y el receptor de la computadora.</div><div>2. Reinstale la batería en el ratón. Y conecte el receptor al puerto USB de la computadora.</div><div>3. Encienda el interruptor de encendido del ratón, que debe estar a 20cm del receptor. Mantenga presionados el botón derecho y el botón de desplazamiento juntos para emparejar nuevamente.</div></div><div><div>Nota: Si la solución anterior no ayuda, repita los procedimientos anteriores para emparejar nuevamente. Si aun no puede funcionar, comuníquese con nuestro equipo de servicio para que trabaje para usted (correo electrónico: csforcustomer@gmail.com).</div></div><div><div>-12-</div></div></div>	<div><h3>注意事項</h3><div><div>1. 必ず1.5V単3電池を使用してください。高電圧の電池を使用する場合、内部部品を損傷する恐れがあります。製品を長時間に使用しない場合、腐食を防ぐために、電池を取り出してから製品を収納してください。</div><div>2. 本製品は2.4GHzワイヤレス伝送技術を採用して、動作距離は10mに達します。でも、大きな障害物がある時や電池残量が少ない時に、動作距離が短縮する可能性があります。</div><div>3. 初めて使用する場合、製品は動作しない可能性があります(接続できない等)。この場合、もう一度ペアリングしてみてください。</div></div><h3>接続異常の解決方法</h3><div><div>キーボード</div><div>1. キーボードから電池を取り出して、レシーバーも取り外します。</div><div>2. 電池をキーボードのバッテリーコンパートメントに入れます。そして、レシーバーをコンピューターのUSBポートに差し込みます。</div><div>3. キーボードをレシーバーから20cm以内のところに置き、電源スイッチをオンにして、「[Esc]」と「[K]」キーを同時に長押ししてペアリングします。</div></div><div><div>マウス</div><div>1. マウスからバッテリーを取り出して、レシーバーも取り外します。</div><div>2. 電池をマウスのバッテリーコンパートメントに入れます。そして、レシーバーをコンピューターのUSBポートに差し込みます。</div><div>3. マウスをレシーバーから20cm以内のところに置き、電源スイッチをオンにして、スクロールボタンと右ボタンを同時に長押ししてペアリングします。</div></div><div><div>注: このようにして問題を解決していない場合、上記の手順を繰り返してペアリングを試してください。それでも問題が解決できない時は、弊社にご連絡ください。弊社のサービスチームは全力で質問を解決いたします (Email: csforcustomer@gmail.com)。</div></div><div><div>-14-</div></div></div>	<div><h3>FUNZIONI DEI TASTI DI COMBINAZIONE</h3><div><div>FN + F1 = audio attivato</div><div>FN + F7 = riproduzione / pausa</div><div>FN + F2 = volume giù</div><div>FN + F8 = stop</div><div>FN + F3 = volume su</div><div>FN + F9 = homepage</div><div>FN + F4 = muto</div><div>FN + F10 = e-mail</div><div>FN + F5 = traccia precedente</div><div>FN + F11 = il mio computer</div><div>FN + F6 = traccia successiva</div><div>FN + F12 = preferiti</div></div><h3>TASTI MULTIMEDIALI INDIPENDENTI</h3><div><div>1. Play Pausa</div><div>2. Traccia Precedente</div><div>3. Prossima Traccia</div><div>4. Volume basso</div><div>5. Silenciar</div><div>6. Alza il volume</div></div><div><div>1. Il Mio Computer</div><div>2. Ricerca</div><div>3. Ricaricare</div><div>4. Dormienti</div></div><h3>CARATTERISTICHE</h3><div><div>1. Il mouse e la tastiera condividono un ricevitore comune. E il ricevitore si trova nel vano batteria nella parte inferiore del mouse.</div><div>2. Livelli DPI del mouse regolabili: 800-1200-1600 (l'impostazione predefinita è 1200).</div><div>3. Ha la modalità Sleep automatica e la modalità Wake up. Quando il mouse non viene utilizzato per 10 minuti, entrerà in modalità di sospensione. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il mouse. Se rimarrà inutilizzato per un lungo periodo, spegnere l'interruttore di alimentazione per risparmiare energia.</div><div>4. Compatibilità: Windows XP / VISTA / 7/8/10; Mac (le funzioni dei tasti combinati non sono disponibili).</div><div>5. Supporto integrato: il supporto integrato superiore può facilmente contenere dispositivi mobili come telefoni o tablet e mantenere un'angolazione appropriata per facilitare la lettura durante la digitazione. (supporta verticalmente tenendo un tablet fino a 11 pollici)</div></div><div><div>-15-</div></div></div>
<div><div>5. Wenn der Computer die Treiber automatisch installiert, wird der Dienst gestartet.</div><h3>FUNKTIONEN DER KOMBINATIONSTASTEN</h3><div><div>FN + F1 = Audio einschalten</div><div>FN + F7 = Wiedergabe / Pause</div><div>FN + F2 = Leiser</div><div>FN + F8 = Stopp</div><div>FN + F3 = Lauter</div><div>FN+F9 = Startseite</div><div>FN + F4 = Stummschaltung</div><div>FN + F10 = Email</div><div>FN + F5 = vorheriges Lied</div><div>FN + F11 = mein Computer</div><div>FN + F6 = nächstes Lied</div><div>FN + F12 = Favoriten</div></div><h3>UNABHÄNGIGE MULTIMEDIA-TASTEN</h3><div><div>1. Spielpause</div><div>2. Vorheriges Lied</div><div>3. Nächster Titel</div><div>4. Lautstärke runter</div><div>5. Lautstärke erhöhen</div></div><div><div>1. Mein Computer</div><div>2. Suche</div><div>3. Aktualisierung</div><div>4. Schlafen</div></div><h3>EIGENSCHAFTEN</h3><div><div>1. Maus und Tastatur teilen sich einen gemeinsamen Empfänger. Der Empfänger befindet sich im Batteriefach an der Unterseite der Maus.</div><div>2. Einstellbare Maus-DPI-Stufen: 800-1200-1600 (Standardeinstellung ist 1200).</div><div>3. Es hat einen automatischen Schlafmodus und einen Weckmodus. Wenn die Maus 10 Minuten lang nicht verwendet wurde, wechselt sie in den Ruhemodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Maus zu aktivieren. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie den Netzschalter aus, um Strom zu sparen.</div><div>4. Kompatibilität: Windows XP / VISTA / 7/8/10; Mac (Funktionen der Kombinationstasten sind nicht verfügbar).</div><div>5. Integrierter Halter: Der oben integrierte Halter kann problemlos mobile Geräte wie Telefon oder Tablets halten und einen geeigneten Winkel einrichten, damit Sie beim Tippen mühelos lesen können. (Unterstützung vertikal halten bis zu 11-Zoll-Tablet)</div></div><div><div>-05-</div></div></div>	<div><h3>HINWEIS</h3><div><div>1. Verwenden Sie nur 1.5V AA-Batterien. Um Schäden an den internen Elementen zu vermeiden, vermeiden Sie die Verwendung von Batterien mit übermäßiger Spannung. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterie heraus, um Korrosion zu vermeiden.</div><div>2. Das Produkt verwendet die 2,4-GHz-Funkübertragung mit einer Reichweite von 10 Metern. Bei großen Hindernissen und niedriger Batterieladung kann der Abstand verkürzt werden.</div><div>3. Bei der ersten Verwendung funktioniert das Produkt möglicherweise nicht (Verbindungsfehler usw.), da es längere Zeit nicht verwendet wurde. Versuchen Sie erneut, zu koppeln.</div></div><h3>LÖSUNG FÜR VERBINDUNGSFEHLER</h3><div><div>Tastatur</div><div>1. Nehmen Sie den Akku von der Tastatur und vom Empfänger aus dem Computer heraus.</div><div>2. Setzen Sie den Akku wieder in die Tastatur ein. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.</div><div>3. Schalten Sie den Hauptschalter der Tastatur ein, der sich in einem Abstand von 20cm vom Empfänger befindet. Halten Sie die Tasten "[Esc]" und "[K]" gleichzeitig gedrückt, um erneut zu koppeln.</div></div><div><div>Maus</div><div>1. Nehmen Sie den Akku aus der Maus und den Empfänger aus dem Computer heraus.</div><div>2. Setzen Sie den Akku wieder in die Maus ein. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.</div><div>3. Schalten Sie den Netzschalter der Maus ein, der sich in einem Abstand von 20cm vom Empfänger befindet. Halten Sie die Rechts-Taste und die Scroll-Taste gleichzeitig gedrückt, um erneut zu koppeln.</div></div><div><div>Warme Tipps: Wenn die oben genannte Lösung nicht hilft, wiederholen Sie die obigen Schritte, um das Pairing erneut durchzuführen. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an unser Serviceteam, um für Sie zu arbeiten. (Email: csforcustomer@gmail.com).</div></div><div><div>-06-</div></div></div>	<div><h3>EMBALLAGE INCLUS</h3><div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div></div><div><div>1. Clavier x1</div><div>2. Souris x1</div><div>3. Récepteur USB x1 (dans le compartiment à piles de la souris)</div><div>4. Manuel de l'utilisateur x1</div></div><h3>GUIDES D'OPÉRATION</h3><div><div>①</div><div>②</div><div>③</div><div>④</div></div><div><div>1. Récupérez le clavier et la souris sans fil. Retirez le récepteur USB du compartiment à piles de la souris.</div><div>2. Insérez une pile AA 1.5V dans le clavier selon le signe positif et négatif. Et allumez l'interrupteur d'alimentation du clavier.</div><div>3. Insérez une pile AA 1.5V dans la souris selon le signe positif et négatif. Et allumez l'interrupteur d'alimentation de la souris.</div><div>4. Branchez le récepteur sur le port USB de votre ordinateur.</div><div>5. Lorsque l'ordinateur installe automatiquement le pilote, il commence à servir.</div></div><div><div>-07-</div></div></div>	<div><h3>FONCTIONS DES TOUCHES RACCOURCIS</h3><div><div>FN + F1 = audio actif</div><div>FN + F7 = marche/pause</div><div>FN + F2 = diminution du volume</div><div>FN + F8 = arrêt</div><div>FN + F3 = augmentation du volume</div><div>FN + F9 = page d'accueil</div><div>FN + F4 = muet</div><div>FN + F10 = e-mail</div><div>FN + F5 = piste précédente</div><div>FN + F11 = mon ordinateur</div><div>FN + F6 = piste suivante</div><div>FN + F12 = favoris</div></div><h3>TOUCHES MULTIMÉDIAS INDÉPENDANTES</h3><div><div>1. Marche/Pause</div><div>2. Piste précédente</div><div>3. Piste suivante</div><div>4. Baisser le volume</div><div>5. Silencier</div><div>6. Monter le son</div></div><div><div>1. Mon Ordinateur</div><div>2. Rechercher</div><div>3. Rafraîchir</div><div>4. Dormants</div></div><h3>CARACTÉRISTIQUES</h3><div><div>1. La souris et le clavier partagent un récepteur commun. Et le récepteur se trouve dans le compartiment à piles au bas de la souris.</div><div>2. Niveaux de DPI de la souris ajustables: 800-1200-1600 (le paramètre par défaut est 1200).</div><div>3. Il a le mode veille automatique et le mode réveil. Lorsque la souris n'a pas été utilisée pendant 10 minutes, elle passera en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller la souris. Si elle reste inutilisée pendant une longue période, éteignez l'interrupteur d'alimentation pour économiser l'énergie.</div><div>4. Compatibilités: Windows XP/ VISTA/ 7/ 8/ 10; Mac (les fonctions des touches raccourcis ne sont pas disponibles).</div><div>5. Support intégré: le support intégré supérieur peut facilement contenir un appareil mobile comme un téléphone ou une tablette et garder un angle approprié pour vous permettre de lire sans effort lors de la saisie. (supporte verticalement jusqu'à 11 pouces de tablette)</div></div><div><div>Remarque: si la solution ci-dessus ne vous aide pas, répétez les procédures ci-dessus pour effectuer une nouvelle association. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez notre équipe de service pour travailler pour vous. (Email: csforcustomer@gmail.com).</div></div><div><div>-08-</div></div></div>	<div><h3>CONSIDÉRATIONS</h3><div><div>1. Utilisez uniquement une pile AA de 1.5V. Pour éviter d'endommager les éléments internes, évitez d'utiliser des piles à tension excessive. Si le produit reste utilisé pendant une longue période, retirez la pile pour éviter la corrosion.</div><div>2. Le produit adopte la transmission sans fil 2,4GHz avec une distance de transmission de 10 mètres. La distance peut être raccourcie en cas d'obstacles importants et de batterie faible.</div><div>3. Lors de la première utilisation, le produit peut ne pas fonctionner (erreur de connexion, etc.) car il n'a pas été utilisé pendant une longue période. Essayez à nouveau d'associer.</div></div><h3>SOLUTION AUX ÉCHECS DE CONNEXION</h3><div><div>Clavier</div><div>1. Retirez la pile du clavier et du récepteur de l'ordinateur.</div><div>2. Réinstallez la pile dans le clavier. Et branchez le récepteur sur le port USB de l'ordinateur.</div><div>3. Allumez l'interrupteur d'alimentation du clavier, qui doit être à moins de 20cm du récepteur. Appuyez simultanément sur les touches "[Esc]" et "[K]" et maintenez-les enfoncées pour effectuer à nouveau l'association.</div></div><div><div>Souris</div><div>1. Retirez la pile de la souris et le récepteur de l'ordinateur.</div><div>2. Réinstallez la pile dans la souris. Et branchez le récepteur sur le port USB de l'ordinateur.</div><div>3. Allumez l'interrupteur d'alimentation de la souris, qui doit être à moins de 20cm du récepteur. Appuyez simultanément sur le bouton droit et le bouton de défilement et maintenez-les enfoncés pour effectuer à nouveau l'association.</div></div><div><div>Remarque: si la solution ci-dessus ne vous aide pas, répétez les procédures ci-dessus pour effectuer à nouveau l'association. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez notre équipe de service pour travailler pour vous. (Email: csforcustomer@gmail.com).</div></div><div><div>-09-</div></div></div>	<div><h3>CONSIDERAZIONI</h3><div><div>1. Utilizzare solo batterie AA da 1.5V. Per evitare danni agli elementi interni, evitate di utilizzare batterie a voltaggio eccessivo. Se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria per evitare che si corrodi.</div><div>2. Il prodotto adotta la trasmissione wireless a 2,4GHz con una distanza di trasmissione di 10 metri. La distanza può essere ridotta per grandi ostacoli e batteria scarica.</div><div>3. Per il primo utilizzo, il prodotto potrebbe non funzionare (errore di connessione, ecc.) poiché è rimasto inutilizzato per molto tempo. Prova ad accoppiare di nuovo.</div></div><h3>SOLUZIONE AGLI ERRORI DI CONNESSIONE</h3><div><div>Tastiera</div><div>1. Estrarre la batteria dalla tastiera e il ricevitore dal computer.</div><div>2. Reinstallare la batteria nella tastiera. E collega il ricevitore alla porta USB del computer.</div><div>3. Accendere l'interruttore di alimentazione della tastiera, che dovrebbe trovarsi a una distanza massima di 20cm dal ricevitore. Tenere premuti contemporaneamente i tasti "[Esc]" e "[K]" per eseguire nuovamente l'associazione.</div></div><div><div>Topo</div><div>1. Estrarre la batteria dal mouse e il ricevitore dal computer.</div><div>2. Reinstallare la batteria nel mouse. E collega il ricevitore alla porta USB del computer.</div><div>3. Accendere l'interruttore di alimentazione del mouse, che dovrebbe trovarsi entro 20cm dal ricevitore. Tenere premuti contemporaneamente il pulsante Destra e il pulsante di scorrimento per eseguire nuovamente l'associazione.</div></div><div><div>Nota: se la soluzione di cui sopra non aiuta, ripetere le procedure di cui sopra per accoppiare di nuovo. Se ancora non funziona, contatta il nostro team di assistenza per lavorare per te (Email: csforcustomer@gmail.com).</div></div><div><div>-15-</div></div></div>	<div><h3>パッケージ内容</h3><div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div></div><div><div>1. キーボード x1</div><div>2. マウス x1</div><div>3. USBレシーバー x1 (マウスのバッテリーコンパートメント内にある)</div><div>4. 取扱説明書 x1</div></div><h3>使い方</h3><div><div>①</div><div>②</div><div>③</div><div>④</div></div><div><div>1. パッケージボックスからキーボードとマウスを取り出します。そして、USBレシーバーをマウスのバッテリーコンパートメントから取り出します。</div><div>2. 1本の1.5V単3電池を正しい極性の方向でキーボードに入れ、スイッチをオンにします。</div><div>3. 1本の1.5V単3電池を正しい極性の方向でマウスに入れ、スイッチをオンにします。</div></div><div><div>-16-</div></div></div>	<div><h3>パッケージ内容</h3><div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div><div>x1</div></div><div><div>1. キーボード x1</div><div>2. マウス x1</div><div>3. USBレシーバー x1 (マウスのバッテリーコンパートメント内にある)</div><div>4. 取扱説明書 x1</div></div><h3>使い方</h3><div><div>①</div><div>②</div><div>③</div><div>④</div></div><div><div>1. パッケージボックスからキーボードとマウスを取り出します。そして、USBレシーバーをマウスのバッテリーコンパートメントから取り出します。</div><div>2. 1本の1.5V単3電池を正しい極性の方向でキーボードに入れ、スイッチをオンにします。</div><div>3. 1本の1.5V単3電池を正しい極性の方向でマウスに入れ、スイッチをオンにします。</div></div><div><div>-16-</div></div></div>	<div><h3>ファクションキーの機能</h3><div><div>FN+F1=オーディオをオンにする</div><div>FN+F7=再生/一時停止</div><div>FN+F2=音量を下げる</div><div>FN+F8=停止する</div><div>FN+F3=音量を上げる</div><div>FN+F9=ボリュームページ</div><div>FN+F4=音声を切る</div><div>FN+F10=Eメール</div><div>FN+F5=曲戻し</div><div>FN+F11=マイコンピュータ</div><div>FN+F6=曲送り</div><div>FN+F12=お気に入り</div></div><h3>独立したマルチメディアキー</h3><div><div>1. 再生/一時停止</div><div>4. 音量-</div><div>2. 前の曲へ</div><div>5. ミュートです</div><div>3. 次の曲へ</div><div>6. 音量+</div></div><div><div>1. マイコンピュータ</div><div>2. 検索</div><div>3. リフレッシュ</div><div>4. します</div></div><h3>製品特徴</h3><div><div>1. マウスとキーボードは1つのレシーバーを共有します。レシーバーはマウス底面のバッテリーコンパートメントにあります。</div><div>2. マウスのDPIを調整可能: 800-1200-1600(デフォルト設定は1200)</div><div>3. 当製品が自動スリープモードとウェイクモードがあります。マウスを10分間以上使用しない場合、スリープモードに入ります。任意のボタンを押して、マウスを起動できます。長時間に使用しない場合、電力を節約するために電源スイッチをオフにしてください。</div><div>4. 対応システム: Windows XP/VISTA / 7/ 8/ 10; Mac(ファンクションキー機能が利用できない可能性があります)</div><div>5. 一体型スタンド設計: 上部の一体型スタンドはスマホやタブレットを10分間以上使用しない場合、適切な角度を維持でき、適切な角度を維持でき、適切な角度を維持できます。(最大11インチのタブレットの縦置きに対応)</div></div><div><div>-17-</div></div></div>	<div><h3>注意事項</h3><div><div>1. 必ず1.5V単3電池を使用してください。高電圧の電池を使用する場合、内部部品を損傷する恐れがあります。製品を長時間に使用しない場合、腐食を防ぐために、電池を取り出してから製品を収納してください。</div><div>2. 本製品は2.4GHzワイヤレス伝送技術を採用して、動作距離は10mに達します。でも、大きな障害物がある時や電池残量が少ない時に、動作距離が短縮する可能性があります。</div><div>3. 初めて使用する場合、製品は動作しない可能性があります(接続できない等)。この場合、もう一度ペアリングしてみてください。</div></div><h3>接続異常の解決方法</h3><div><div>キーボード</div><div>1. キーボードから電池を取り出して、レシーバーも取り外します。</div><div>2. 電池をキーボードのバッテリーコンパートメントに入れます。そして、レシーバーをコンピューターのUSBポートに差し込みます。</div><div>3. キーボードをレシーバーから20cm以内のところに置き、電源スイッチをオンにして、「[Esc]」と「[K]」キーを同時に長押ししてペアリングします。</div></div><div><div>マウス</div><div>1. マウスからバッテリーを取り出して、レシーバーも取り外します。</div><div>2. 電池をマウスのバッテリーコンパートメントに入れます。そして、レシーバーをコンピューターのUSBポートに差し込みます。</div><div>3. マウスをレシーバーから20cm以内のところに置き、電源スイッチをオンにして、スクロールボタンと右ボタンを同時に長押ししてペアリングします。</div></div><div><div>注: このようにして問題を解決していない場合、上記の手順を繰り返してペアリングを試してください。それでも問題が解決できない時は、弊社にご連絡ください。弊社のサービスチームは全力で質問を解決いたします (Email: csforcustomer@gmail.com)。</div></div><div><div>-18-</div></div></div>	<div><h3>CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT</h3><div><</div></div>