

Big farm





SAFETY PRECAUTIONS – PLEASE READ! (Keep manual for future reference)

This toy is not recommended for children under the age of 8 years. Please read all of the instructions contained within before operating this toy. Always follow general safety rules while operating this toy. General guidelines include: avoid hitting pets, people, and furniture. Do not pick up the toy while it is in motion. Keep hands, hair, and clothing away from this vehicle when the power switch is in the ON position. Remove all batteries prior to storing the vehicle. Avoid tire contact with painted or varnished surfaces.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ - LISEZ ATTENTIVEMENT ! (Conservez le manuel pour référence future) Ce jouet n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 8 ans. Veuillez lire toutes les instructions contenues dans ce document avant d'utiliser le jouet. Respectez toujours les règles générales de sécurité lorsque vous utilisez ce jouet. Les recommandations générales sont les suivantes : évitez de heurter les animaux domestiques, les personnes et les meubles. Ne ramassez pas le jouet lorsqu'il est en mouvement. Gardez les mains, les cheveux et les vêtements éloignés de ce véhicule lorsque l'interrupteur d'alimentation est sur la position ON. Retirez toutes les piles avant de ranger le véhicule. Évitez que les pneus n'entrent en contact avec des surfaces peintes ou vernies.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD - LEER ATENTAMENTE ! (Guarde el manual para futuras referencias) Este juguete no está recomendado para niños menores de 8 años. Por favor, lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto. Siga siempre las normas de seguridad generales de este juguete cuando lo esté utilizando. Las normas generales incluyen: evitar golpear animales domésticos, las personas y muebles. No coja el juguete mientras esté en movimiento. Mantenga las manos, cabello y ropa alejados del vehículo cuando el interruptor de encendido esté en posición ON. Retire todas las pilas antes de guardar el vehículo. Evite que las ruedas entren en contacto con superficies pintadas o barnizadas.

DE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN – BITTE LSENEN! (Anleitung zum spätern Nachlesen aufbewahren) Dieses Spielzeug wird nicht für Kinder unter 8 Jahren empfohlen. Bitte vor der Benutzung dieses Spielzeugs die gesamte Anleitung lesen. Bei der Benutzung des Spielzeugs immer allgemeine Sicherheitsregeln befolgen. Allgemeine Regeln umfassen: Nicht gegen Haustiere, Personen oder Möbel fahren. Spielzeug nicht hochheben, während es in Bewegung ist. Hände, Haare und Kleidung vom Fahrzeug fernhalten, während der Schaltknopf auf ON steht. Vor der Aufbewahrung des Fahrzeugs alle Batterien entfernen. Reifenkontakt mit bemalten und lackierten Oberflächen vermeiden.

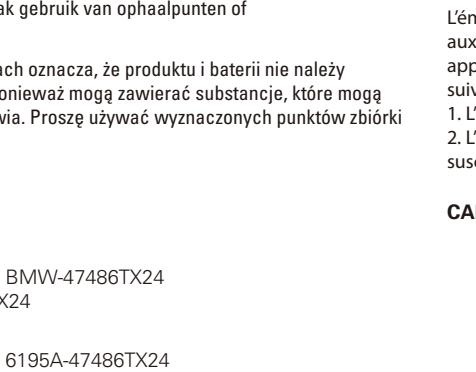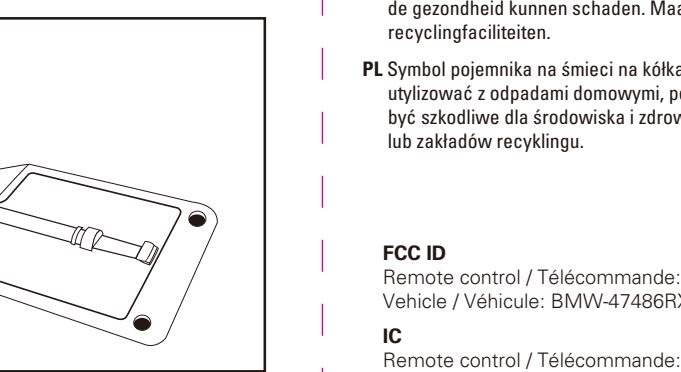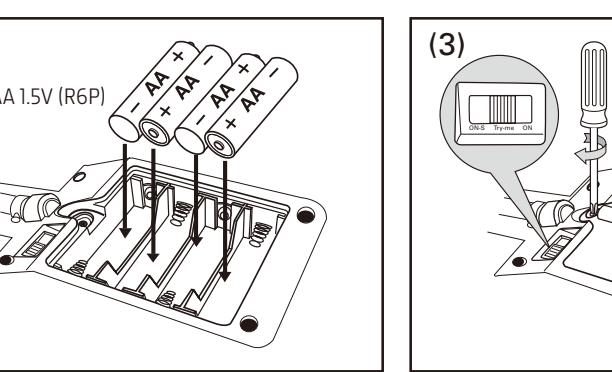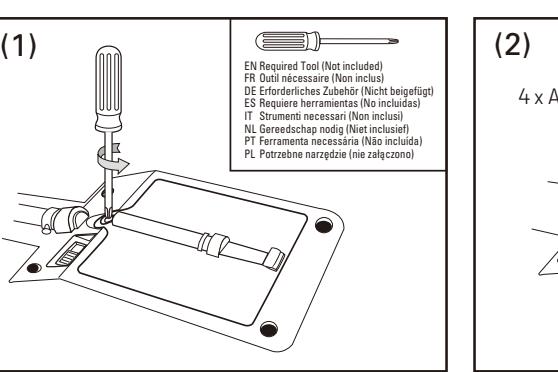

FCC ID

CE
UK
CA

www.tomy.com

IC

2.4 GHz. 1.7mW (2.3dBm) Max. for EU

© 2023 TOMY

OAK BROOK, ILLINOIS 60523, USA

US AND CANADIAN CUSTOMER

CARE/ASSISTANCE TEL: 1-800-704-8697

47486 221123

MADE IN CHINA./FABRIQUÉ EN CHINE.

All Rights Reserved. Conforms to safety

requirements of ASTM F963.

Tous droits réservés. Conforme aux

normes de sécurité F963 de l'ASTM.

EN Batteries included. / FR Piles fournies.

ES Pilas incluidas. / DE Batterien enthalten.

NL Batterijen bijgeleverd. / PL Baterie w zestawie.

TOMY.

8+



099-47486 Rev 0
Size: 420mm(L) x 297mm(W)
Folded Size 210mm x 297mm
Color: Black + Black
Material: 100gsm Woodfree paper
Dec-12-2022



EN Colour and contents may vary. Please retain all product information for future reference. **IMPORTANT:** Remove any plastic attachments and packaging before giving to children.

FR Les couleurs et les détails peuvent varier. Prière de conserver toutes les informations sur le produit à titre d'information. **IMPORTANT :** Retirez toutes les fixations en plastique et l'emballage avant de donner à l'enfant.

ES El color y el contenido pueden variar de las ilustraciones. Guarde toda la información del producto para futuras consultas. **IMPORTANTE:** Quite los accesorios de plástico y embalaje antes de dárselo a los niños.

DE Abweichungen in Farbe oder Details möglich. Bitte bewahren Sie alle Produktinformationen gut auf. **WICHTIG:** Entfernen Sie alle Plastikteile und die Verpackung, bevor Sie das Produkt Kindern geben.

IT Colori e modelli possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e conservare la confezione per riferimenti futuri. **ATTENZIONE!** Le parti e i fili in plastica dell'imballaggio non fanno parte del giocattolo, si prega di rimuoverli prima di dare il gioco ai bambini

PT A cor e os conteúdos poderão variar. Guarde toda a informação referente ao produto para consultas futuras. **IMPORTANTE:** Retire quaisquer etiquetas e embalagem de plástico antes de dar a crianças.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. FCC Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the equipment manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EN IMPORTANT: Batteries must be removed, charged and inserted under adult supervision. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Take special care to ensure batteries are inserted correctly, observing (+) and (-) marks on battery and product. Remove exhausted batteries from product and dispose of properly. Do not short-circuit the supply terminals. Do not mix old (used) and new batteries or batteries of different types, e.g. alkaline, standard (carbon-zinc), rechargeable (e.g. NiMH), or batteries of a different make/brand. Do not dispose of batteries in fire as they may explode or leak. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.

EN Operating Multiple Vehicles Without Interference

1. Vehicle: Move the ON/OFF switch to the ON position.

2. Controller: Move the ON/OFF switch to the ON position. The indicator light will light up.

3. Place the vehicle on ground and point the Controller directly at the vehicle. The LED light on controller will flash when pairing with the vehicle. Pairing process is completed when the LED light is changed to GREEN.

4. Use the controller to drive.

5. When LED light on controller keeps flashing, switch off both vehicle and controller and repeat the pairing process.

EN Operational Guidelines

1. Vehicle: Move the ON/OFF switch to the ON position.

• Always operate your toy within a ideal range of 400 feet from the transmitter

• • Always operate your toy on dry surfaces AWAY from cars and other full-size motor vehicles

• Always store your vehicle in a cool, dry location off painted or varnished surfaces

• Avoid operating the toy around CB radios, high voltage electrical wires, and large steel buildings

• Avoid running two vehicles with the same frequency at the same time

• Avoid all contact with water

EN Note to Consumer:

Under extreme play conditions in the rare circumstance that your toy should overheat; the toy will automatically shut off. If this occurs, allow the unit to cool off for a few minutes before operating.

FR Note à l'attention des consommateurs :

Dans de très rares cas, si le jouet venait à surchauffer en raison de conditions de jeu extrêmes, il s'éteindra automatiquement. Si cela devait se produire, laissez l'appareil refroidir pendant quelques minutes avant de le faire fonctionner.

ES Nota para el usuario:

En condiciones de juego extremo en las que el juguete se sobrecalienta, este se apagará automáticamente. Si esto ocurre, deje que el aparato se enfrie durante unos minutos antes de ponerlo de nuevo en funcionamiento.

DE Verbraucherhinweis:

Bei intensiver Benutzung kann es im Ausnahmefall dazu kommen, dass das Spielzeug überhitzt und sich automatisch ausschaltet. Lassen Sie das Produkt in diesem Fall vor der erneuten Benutzung ein paar Minuten lang abkühlen.

IT Nota per il consumatore:

In condizioni di gioco estreme, nel rari casi in cui dovesse surriscaldarsi, il giocattolo si spegnerà automaticamente. In tal caso, consentite all'unità di raffreddarsi per alcuni minuti prima di utilizzarlo nuovamente.

PT Nota ao Consumidor:

Em condições de funcionamento extremas, caso ocorra alguma circunstância rara em que o brinquedo aqueça excessivamente, o brinquedo desligue automaticamente. Se tal ocorrer, deixe a unidade arrefecer durante alguns minutos antes de colocar novamente em funcionamento.

NL Opmerking voor de consument:

Om indien extreme speelomstandigheden, in het zeldzame geval dat het speelgoed oververhit raakt, zal het speelgoed automatisch uitschakelen. Als dit gebeurt, laat het speelgoed dan enkele minuten afkoelen voordat u het gebruikt.

PL Uwaga dla konsumenta:

W ekstremalnych warunkach zabawy – w zaokrąglonych przypadkach przerwanie zabawy

– wyłączy się ona automatycznie. Jeśli tak się stanie, pozwól urządzeniu ostygnąć przez kilka minut, zanim rozpoczniesz zabawę na nowo.

EN hereby, TOMY Europe declares that the radio equipment type 42838 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://conformity.tomy.com>

FR Par la présente, TOMY Europe déclare que l'équipement radio de type 42838 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://conformity.tomy.com>

DE Hiermit erklärt TOMY Europe, dass das Funkgerät des Typs 42838 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://conformity.tomy.com>

NI Hierbij verklaart TOMY Europe dat de radioapparatuur van type 42838 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar via het volgende internetadres: <https://conformity.tomy.com>

PL Wszystko dla konsumenta:

E hereby, TOMY Europe declares that the radio equipment type 42838 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://conformity.tomy.com>

IT Linee guida per l'utilizzo

1. Utilizzare il telecomando per una distanza di 12 metri dal veicolo.

2. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

3. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

4. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

5. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

6. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

7. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

8. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

9. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

10. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

11. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

12. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

13. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

14. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

15. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

16. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

17. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

18. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

19. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

20. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

21. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

22. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

23. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

24. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

25. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

26. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.

27. Utilizzare sempre il telecomando ON/OFF su ON.