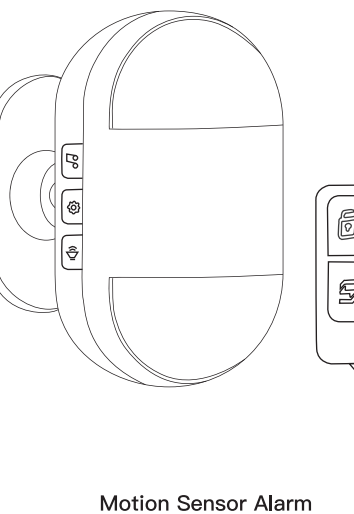
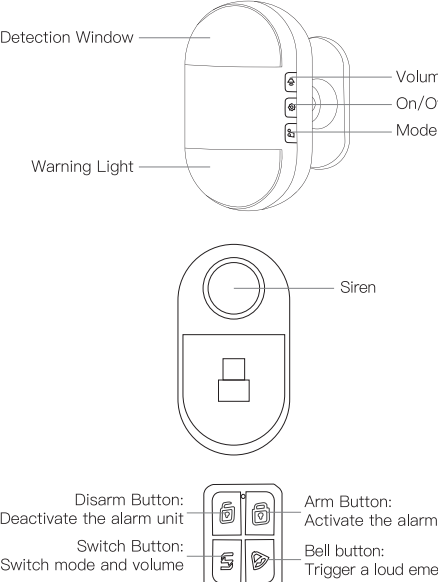
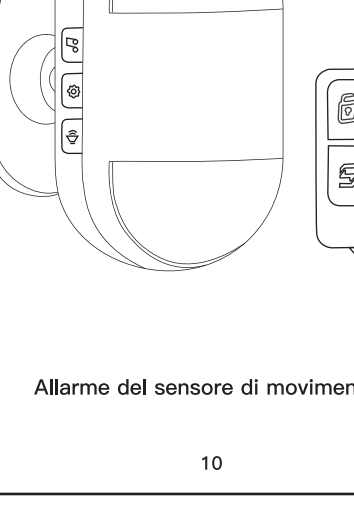
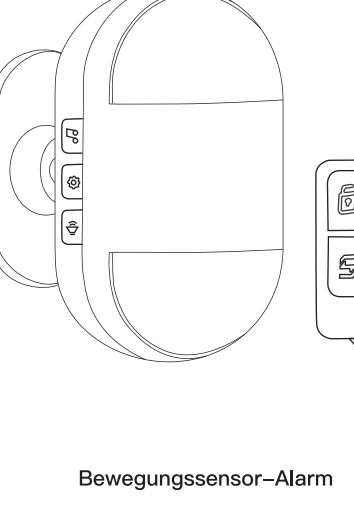
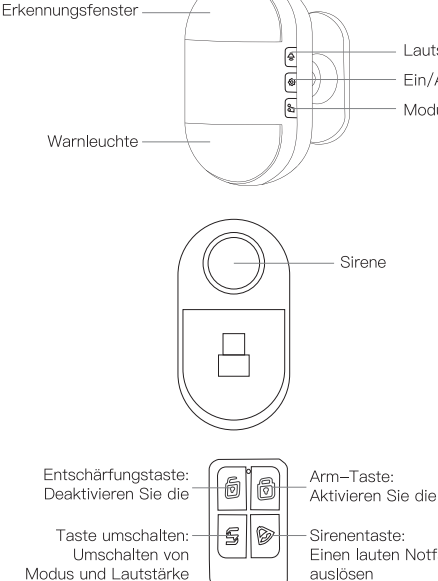
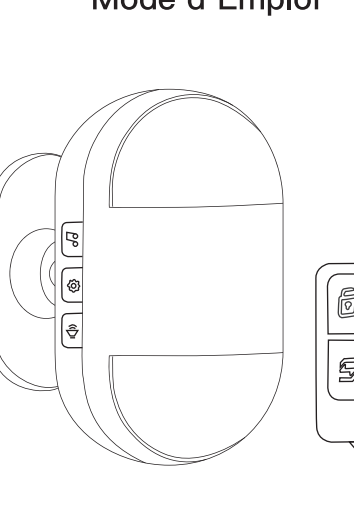
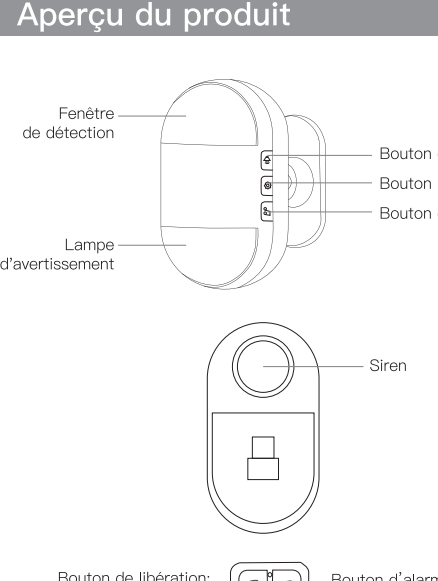
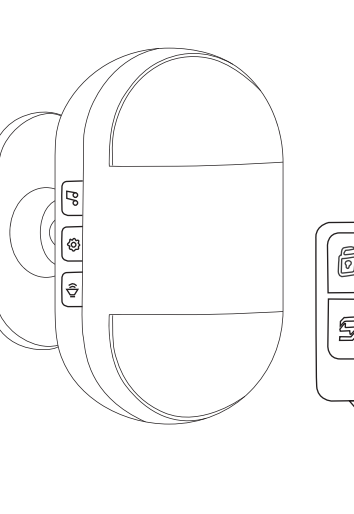
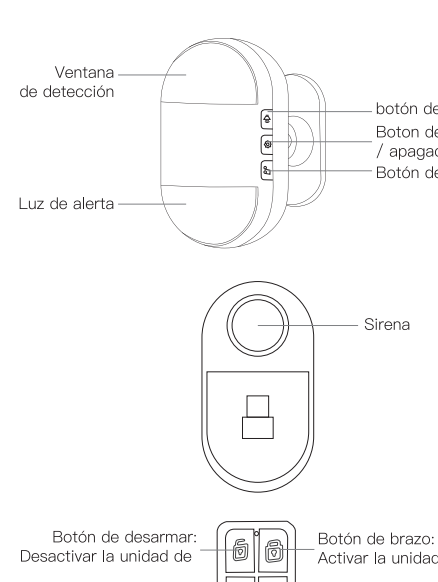


版 本 号:

存档编码:

English User Manual  Motion Sensor Alarm Model: P7-RC531	Product Introduction Congratulations with your PFI Motion Sensor Alarm. Our product is a passive infrared detection host, using digital dual-core fuzzy logic infrared control processing technology and intelligent analysis algorithms. The host can effectively distinguish interference signals and filter out noise signals to prevent false alarms. The PFI motion sensor alarm is intended to detect and alert when people enter your shop or your home. Depending on your need, it will sound a loud siren alarm or a friendly chirp. And the PFI motion sensor alarm can be operated directly on the device or with a remote control. If installed, you can link multiple remote controls from the Home Alarm System to allow your family members to turn on or disarm the PFI motion sensor alarm as well. An innovative feature is the ability to detect threats from the Home Alarm System easily to extend your PFI Motion Sensor Alarm capabilities. It can be linked to other components of the Home Alarm System like the Door / Window sensor or the PFI sensor. If needed, you can link multiple remote controls from the Home Alarm System to allow your family members to turn on or disarm the PFI motion sensor alarm as well. An innovative feature is the ability to detect threats from the Home Alarm System easily to extend your PFI Motion Sensor Alarm capabilities. It can be linked to other components of the Home Alarm System like the Door / Window sensor or the PFI sensor. If needed, you can link multiple remote controls from the Home Alarm System to allow your family members to turn on or disarm the PFI motion sensor alarm as well.	Box Contents 1 x PFI motion sensor alarm 1 x remote control 1 user manual 3 AAA batteries 2 screws 1 film sticker Safety Warning - This device is not waterproof, please do not soak it in water. - Please take out batteries if you don't use the device for an extended period of time. - Do not disassemble the device violently. - If you encounter problems that cannot be solved, please contact our after-sales team in time.	Product Overview  Detector Window Warning Light Siren Digital Button Deactivate the alarm unit Switch mode and volume Anti-Battery Activate the alarm unit LED Light Trigger host emergency alarm	Power on and off Power on by charging When the product is in the power-off state (either built-in battery or connected to USB charging), as long as the product is installed with AAA battery or connected to USB for charging, the product will automatically turn on. Power on by pressing the button When the product is in the power-off state/connected to the power supply, LONG press the [Q1] key, and the host will turn on with a quick beep followed by the LED light. Power off by disconnecting the power Remove the battery or USB, and the host will turn off. Power off by pressing the button In the power-on state, LONG press the [Q1] key, the LED light will flash once with a long "1st" sound, and then the host will turn off. Mode Selection After powering on, SHORT press [J71] key to select alarm mode or standby mode.	Host Status Motion sensor alarm, we are used to calling it "host". The host has two states: armed state and disarmed state. After powering on, SHORT press the [Q1] key to switch whether the host is armed or disarmed. When armed state is triggered, the product will light every second for the host 10 seconds, and then it will start to detect and alarm. Volume Adjustment After powering on, SHORT press the [Q1] key to adjust the volume of the host. Connect/Remove Accessories 1 Connect remote control LONG press the [Q1] button after turning on, the host's detection light is on, and it enters the learning state. At this time, press a button on the remote control to pair with the host. The host will respond with a beep and a light flash. 2 Remove remote control In the learning state, LONG press the [Q1] button for 5 seconds, the host's warning light flashes 5 times and the learning state 5 times, then the connected remote control are deleted. 3 Restore Factory Settings Step 1: Unplug the power supply and remove the battery. Step 2: Press and hold the [J71] key. Step 3: Connect the power supply (battery or USB charging). Step 4: Press and hold the [J71] key for 10 seconds, then it will reset 5 times quickly and the LED will flash 5 times quickly. Step 5: Then release the button, the host will be restored to factory settings. At this time, the host is in the armed state of the alarm mode. Low Battery Reminder When the host is low power, the LED flashes once every 40 seconds, and the host sounds three beeps.	Product Test - When the host is in the armed state in the alarm mode, please check whether it will alarm when walking within the detection range. - When the host is in the armed state of the standby mode, please check whether it will ring when walking within the detection range. - Adjust the angle of the detector to achieve the best detection range. Detection Range IMPORTANT: The infrared detector is sensitive to a human's vertical movement, and less sensitive to horizontal movements, so it's best to aim the device at a 90 degree angle to prevent a walking direction. The PFI motion sensor alarm detects signals at a distance up to 8 meters. Technical Specifications Power supply: external 3V DC power supply/3 AAA batteries Standby current: <30uA Working current: <30mA Working voltage: 3V Voltage distance: <10 meters Detection range: <10 meters Detection angle: 120 degrees Alarm volume: 120dB Humidity: 10-90% Operating humidity: <80% Production Address SHENZHEN KERUI SMART TECHNOLOGY CO., LTD. Room 1501, T2, Jinfeng Building, No.1100, Xingda Road Xin'an Street, Bao'an District Shenzhen, Guangdong, China
Italiano Manuale d'uso  Alarme del sensore di movimento	Introduzione al prodotto Complimenti per il tuo allarme sensore di movimento PFI. Il nostro prodotto è un host di rilevamento a infrarossi passivo, che utilizza la tecnologia di elaborazione del controllo a infrarossi a logica fuzzy dual-core digitale e algoritmi di analisi intelligenti. Il host può distinguere efficacemente i segnali di interferenza e i segnali di movimento umano per prevenire falsi allarmi. L'allarme del sensore di movimento PFI è progettato per rilevare e avvisare quando le persone entrano nel vostro negozio o nella vostra casa. A seconda della tua esigenza, suonerà un forte allarme a sirena o un piacevole suono. E l'allarme del sensore di movimento PFI può essere azionato direttamente sul dispositivo o con un telecomando. Se necessario, puoi collegare vari telecomandi al sistema di allarme domestico per consentire al tuo team o ai membri della famiglia di attivare o disattivare l'allarme del sensore di movimento PFI. Una caratteristica innovativa è la possibilità di aggiungere facilmente sensori di allarme di movimento PFI alla capacità di allarme del sensore di movimento PFI. Può essere collegato ad altri componenti del Sistema Allarme Home come il sensore di porta e finestra o il sensore PFI. Se necessario, puoi collegare vari telecomandi al sistema di allarme domestico per consentire al tuo team o ai membri della famiglia di attivare o disattivare l'allarme del sensore di movimento PFI. Una caratteristica innovativa è la possibilità di aggiungere facilmente sensori di allarme di movimento PFI alla capacità di allarme del sensore di movimento PFI. Può essere collegato ad altri componenti del Sistema Allarme Home come il sensore di porta e finestra o il sensore PFI.	Contenuto della scatola 1 x allarme sensore di movimento PFI 1 telecomando 1 manuale d'uso 3 batterie AAA 2 viti 1 pellicola adesiva Avvertenza di sicurezza - Questo dispositivo non è impermeabile, non immergerlo in acqua. - Se la batteria non viene usata per un periodo di tempo, si consiglia di estrarla dal dispositivo per un lungo periodo di tempo. - Non smontare violentemente il dispositivo. - Se incontri problemi che non possono essere risolti, si prega di contattare il nostro team post-vendita in tempo.	Panoramica del prodotto  Finestra e Finestra Luce di allarme Sirena Pulsante di disattivazione Disattiva l'unità di allarme Pulsante differenziale Commuta il modo di allarme e il volume Pulsante di attivazione Attiva l'unità di allarme Pulsante di emergenza Attiva l'unità di allarme	Accensione e spegnimento 1 Accensione tramite ricarica Quando il prodotto è in stato di spegnimento (sia batteria incorporata o collegato alla porta USB), finché il prodotto è installato con una batteria AAA o collegato a USB per la ricarica, il prodotto si accenderà automaticamente. 2 Accensione premendo il pulsante Quando il prodotto è in stato di spegnimento (collegato alla batteria o alla porta USB), premendo a lungo il tasto [Q1], il prodotto si accenderà con un rapido segnale acustico seguito dalla luce LED. Power off by disconnecting the power. Remove the battery or USB, and the host will turn off. 3 Spegnimento premendo il pulsante In stato di accensione, premere a lungo il tasto [Q1], la luce LED lampeggerà una volta con un lungo suono "1st", e poi il host si spegnerà. Selezione del modo Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [J71] per selezionare la modalità allarme o la modalità standby.	Stato dell'host Allarme con sensore di movimento, stiamo abituando a chiamarlo "host". L'host ha due stati: stato allarme e stato standby. Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [Q1] per passare dallo stato allarme allo stato standby. Quando lo stato allarme è attivato, il prodotto lampeggerà una luce ogni secondo per 10 secondi, e poi inizierà a rilevare e allarmare. Regolazione del volume Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [Q1] per regolare il volume dell'host. Collegare/rimuovere gli accessori 1 Collegare il telecomando Premerlo a lungo il tasto [Q1] dopo l'accensione, la luce di rilevamento del host è accesa e il prodotto entra nello stato di apprendimento. A questo punto, premere qualsiasi pulsante sul telecomando per accoppiare il host. 2 Rimuovere il telecomando In stato di apprendimento, premere a lungo il tasto [Q1] per 5 secondi, la luce di rilevamento del host lampeggerà 5 volte e lo stato di apprendimento verrà cancellato. 3 Ripristinare le impostazioni di fabbrica Step 1: Scollegare l'alimentazione e rimuovere la batteria. Step 2: Tenere premuto il tasto [J71]. Step 3: Collegare l'alimentazione (batteria o cavo USB). Step 4: Premere il tasto [J71] per 10 secondi, quindi il prodotto si resetterà 5 volte rapidamente e la LED lampeggerà 5 volte rapidamente. Step 5: Rilasciare il pulsante. Il host sarà ripristinato alle impostazioni di fabbrica. In questo momento, il host è nello stato allarme del modo allarme. Premonitore batteria scarica Quando il host è a bassa tensione, il LED lampeggerà una volta ogni 40 secondi e il host emetterà tre bip.	Test del prodotto - Quando il host è nello stato allarme nel modo allarme, controlla se il prodotto allarma quando cammini all'interno della gamma di rilevamento. - Quando il host è nello stato allarme nella modalità standby, controlla se il prodotto emette un suono quando cammini all'interno della gamma di rilevamento. - Regolare l'angolo del rilevatore per ottenere il miglior campo di rilevamento. Gamma di rilevamento IMPORTANT: Il rilevatore è sensibile ai movimenti verticali delle persone, ma non ai movimenti orizzontali, quindi è meglio puntare il dispositivo a un angolo di 90 gradi rispetto alla direzione della gamma di rilevamento. L'allarme del sensore di movimento PFI rileva i segnali a una distanza fino a 8 metri. Specifiche tecniche Alimentazione: alimentazione esterna 3V DC/3 batterie AAA Corrente di standby: <30uA Corrente di lavoro: <30mA Corrente di spegnimento: <30uA Distanza senza fili: <10 metri Angolo di rilevamento: <120 gradi Volume dell'allarme: 120dB Umidità: 10-90% Umidità di funzionamento: <80% Indirizzo di produzione SHENZHEN KERUI SMART TECHNOLOGY CO., LTD. Room 1501, T2, Jinfeng Building, No.1100, Xingda Road Xin'an Street, Bao'an District Shenzhen, Guangdong, China
Deutsch Benutzerhandbuch  Bewegungssensor-Alarm	Produkt-Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem PFI-Bewegungssensor-Alarm. Unser Produkt ist ein Passiv-Infrarot-Detektor-Host, der digitale Dual-Core-Fuzzy-Logik-Infrarot-Kontrollverarbeitungstechnologie und intelligente Analysealgorithmen verwendet. Der Host kann effektiv zwischen Störgeräuschen und menschlichen Bewegungssignalen unterscheiden, um Falschalarme zu vermeiden. The PFI motion sensor alarm is intended to detect and alert when people enter your shop or your home. Depending on your need, it will sound a loud siren alarm or a friendly chirp. And the PFI motion sensor alarm can be operated directly on the device or with a remote control. If installed, you can link multiple remote controls from the Home Alarm System to allow your family members to turn on or disarm the PFI motion sensor alarm as well. An innovative feature is the ability to detect threats from the Home Alarm System easily to extend your PFI Motion Sensor Alarm capabilities. It can be linked to other components of the Home Alarm System like the Door / Window sensor or the PFI sensor. If needed, you can link multiple remote controls from the Home Alarm System to allow your family members to turn on or disarm the PFI motion sensor alarm as well. An innovative feature is the ability to detect threats from the Home Alarm System easily to extend your PFI Motion Sensor Alarm capabilities. It can be linked to other components of the Home Alarm System like the Door / Window sensor or the PFI sensor.	Inhalt der Box 1 x PFI-Bewegungssensor-Alarm 1 Fernbedienung 1 user manual 3 AAA-Batterien 2 Schrauben 1 Filmbefestigung Sicherheitswarnung - Dieses Gerät ist nicht wasserdicht, bitte tauchen Sie es nicht in Wasser. - Wenn Sie das Gerät nicht für eine längere Zeit verwenden, wird empfohlen, die Batterie zu entfernen, um einen längeren Zeitraum zu vermeiden. - Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht gewaltsam. - Wenn Sie auf Probleme stoßen, die nicht gelöst werden können, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Kundendienstteam.	Produktübersicht  Detektorfenster Warnleuchte Sirene Lautstärke Deaktivieren Sie die Alarmanlage Taste umschalten Umschalten von Modus und Lautstärke Anti-Batterie Aktivieren Sie die Alarmanlage LED-Beleuchtung Auslösen des Host-Emergenzalarms	Ein- und Ausschalten 1 Einschalten durch Laden Wenn sich das Produkt im ausgeschalteten Zustand befindet (entweder eingebauter Akku oder an der USB-Anschlusskabel angeschlossen), sobald es sich automatisch auflädt, schaltet es sich automatisch ein, solange das Produkt angeschlossen ist oder über USB aufgeladen wird. 2 Einschalten durch Drücken der Taste Wenn sich das Gerät im ausgeschalteten Zustand befindet (entweder mit Batterie oder an der USB-Anschlusskabel angeschlossen), drücken Sie die Taste [Q1] für eine längere Zeit, und das Host schaltet sich mit einem kurzen Piepton ein. Auswahl des Modus Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [J71], um den Alarmmodus oder den Standby-Modus auszuwählen.	Host-Status Bewegungssensor-Alarm, wir nennen ihn gewöhnlich "Host". Der Host hat zwei Zustände: Alarm und Standby. Nachdem Sie sich nach dem Produkt im ausgeschalteten Zustand befinden (entweder eingebauter Akku oder an der USB-Anschlusskabel angeschlossen), sobald es sich automatisch auflädt, schaltet es sich automatisch ein, solange das Produkt angeschlossen ist oder über USB aufgeladen wird. Einstellung der Lautstärke Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [Q1], um die Lautstärke des Hosts einzustellen. Zubehör anschließen/entfernen 1 Fernbedienung anschließen Drücken Sie die Taste [Q1] für eine längere Zeit nach dem Einschalten des Hosts, und der Host tritt in den Lernzustand ein. Zu diesem Zeitpunkt drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung, um sie mit dem Host zu koppeln. 2 Fernbedienung entfernen In dem Lernzustand, drücken Sie die Taste [Q1] für 5 Sekunden lang, und der Host wird zurück in den Standby-Zustand zurückgesetzt. Werkzeiteinstellungen wiederherstellen Step 1: Entfernen Sie die Batterie und entfernen Sie die Batterie. Step 2: Halten Sie die Taste [J71] gedrückt. Step 3: Schließen Sie die Stromversorgung an (Batterie oder USB-Kabel). Step 4: Halten Sie die Taste [J71] für 10 Sekunden lang, und der Host wird zurück in den Standby-Zustand zurückgesetzt. Erinnerung an schwache Batterie Wenn die Stromversorgung des Hosts niedrig ist, blinkt das LED alle 40 Sekunden einmal, und der Host gibt drei Signaltöne ab.	Produkttest - Wenn der Host im Alarmmodus aktiviert ist, prüfen Sie bitte, ob er einen Alarm auslöst, wenn Sie sich innerhalb des Erfassungsbereichs bewegen. - Wenn der Host im ausgeschalteten Zustand des Standby-Modus ist, überprüfen Sie bitte, ob er einen Alarm auslöst, wenn Sie sich innerhalb des Erfassungsbereichs bewegen. Erfassungsbereich WICHTIG: Der Infrarot-Detektor reagiert empfindlich auf die vertikale Bewegung von Personen, ist aber weniger empfindlich auf horizontale Bewegungen, daher ist es am besten, das Gerät in einem Winkel von 90 Grad zur Laufrichtung einer Person auszurichten. Das PFI-Bewegungssensor-Alarm erkennt Signale in einer Entfernung von bis zu 8 Metern. Technische Daten Stromversorgung: externes 3V DC-Netzteil/3 AAA-Batterien Standby-Strom: <30uA Arbeitsstrom: <30mA Abschaltstrom: <30uA Abstand ohne Kabel: <10 Meter Erfassungsbereich: <120 Meter Alarm-Lautstärke: 120dB Erfassungswinkel: 110 Grad Erfassungshumidität: <80% Adresse der Produktion SHENZHEN KERUI SMART TECHNOLOGY CO., LTD. Room 1501, T2, Jinfeng Building, No.1100, Xingda Road Xin'an Street, Bao'an District Shenzhen, Guangdong, China
French Mode d'Emploi  Alarme du capteur de mouvement	Introduction du Produit Merci d'avoir acheté cet alarme du capteur de mouvement PFI. Le produit est un détecteur infrarouge passif, adoptant la technologie de traitement du contrôle infrarouge à logique floue à double noyau numérique et des algorithmes d'analyse intelligents. L'hôte peut efficacement distinguer les signaux d'interférence et les signaux de mouvement humain afin d'éviter les faux alarmes. The PFI motion sensor alarm is intended to detect and alert when people enter your shop or your home. Depending on your need, it will sound a loud siren alarm or a friendly chirp. And the PFI motion sensor alarm can be operated directly on the device or with a remote control. If installed, you can link multiple remote controls from the Home Alarm System to allow your family members to turn on or disarm the PFI motion sensor alarm as well. An innovative feature is the ability to detect threats from the Home Alarm System easily to extend your PFI Motion Sensor Alarm capabilities. It can be linked to other components of the Home Alarm System like the Door / Window sensor or the PFI sensor. If needed, you can link multiple remote controls from the Home Alarm System to allow your family members to turn on or disarm the PFI motion sensor alarm as well. An innovative feature is the ability to detect threats from the Home Alarm System easily to extend your PFI Motion Sensor Alarm capabilities. It can be linked to other components of the Home Alarm System like the Door / Window sensor or the PFI sensor.	Contenu d'emballage 1 x alarme du capteur de mouvement PFI 1 télécommande 1 manuel d'emploi 3 piles AAA 2 vis 1 autocollant de film Avertissement de sécurité - Ce dispositif n'est pas étanche, ne le plongez pas dans l'eau. - Si la durée d'utilisation n'est pas prolongée, veuillez retirer la batterie du produit. - Ne pas démonter le produit avec la violence. - Si vous rencontrez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, veuillez contacter notre équipe après-vente à temps.	Aperçu du produit  Finestra e Finestra Luce di allarme Sirena Pulsante di disattivazione Disattiva l'unità di allarme Pulsante differenziale Commuta il modo di allarme e il volume Pulsante di attivazione Attiva l'unità di allarme Pulsante di emergenza Attiva l'unità di allarme	Marche et Arrêt 1 Allumer en rechargeant Lorsque le produit est en état de veille (soit par batterie intégrée ou connecté à la charge USB), dès que le produit est installé avec une batterie AAA ou connecté à la charge USB, le produit s'allumera automatiquement. 2 Marche en appuyant sur le bouton Lorsque le produit est en état de veille (soit par batterie intégrée ou connecté à la charge USB), appuyez sur le bouton [Q1] pendant une longue durée, et le produit s'allumera avec un signal sonore suivi par la lumière LED. Arrêt en déconnectant l'alimentation Retirez la batterie ou USB et le produit s'éteindra. Arrêt en appuyant sur le bouton Dans l'état d'allumage, appuyez sur le bouton [Q1] pendant une longue durée, et la lumière LED clignotera une fois avec un long son, et le produit s'éteindra. Selection du Mode Après avoir allumé, appuyez brièvement sur le bouton [J71] pour sélectionner le mode alarme ou le mode standby.	Etat de l'Hôte Alarme de détecteur de mouvement, nous nous appelons habituellement le "hôte". L'hôte a deux états: état alarme et état standby. Après avoir allumé, appuyez brièvement sur le bouton [Q1] pour passer de l'état alarme à l'état standby. Lorsque l'état alarme est activé, le produit clignotera une lumière toutes les 10 secondes, puis commencera à détecter et à alerter. Ajustement du Volume Après avoir allumé, appuyez brièvement sur le bouton [Q1] pour ajuster le volume de l'hôte. Connecter / Supprimer des Accessoires 1 Connecter le télécommande Appuyez brièvement sur le bouton [Q1] après le démarrage, la lumière de détection de l'hôte s'allume et le produit entre dans l'état d'apprentissage. A ce moment, appuyez sur n'importe quel bouton du télécommande pour le coupler avec l'hôte. 2 Supprimer le télécommande Dans l'état d'apprentissage, appuyez sur le bouton [Q1] pendant 5 secondes, la lumière de détection de l'hôte clignotera 5 fois et l'état d'apprentissage sera supprimé. 3 Restaurer les Paramètres de l'Usine Étape 1: Déconnecter l'alimentation et retirer la batterie. Étape 2: Appuyez et maintenez le bouton [J71]. Étape 3: Connecter l'alimentation électrique (batterie ou chargeur de USB) et la lumière LED clignotera 5 fois. Puis, appuyez et maintenez le bouton [J71] pendant 10 secondes, puis le produit se réinitialisera 5 fois rapidement et la LED clignotera 5 fois rapidement. Étape 4: Relâchez le bouton. Le produit reprendra les paramètres d'usine. Maintenant, le produit est dans l'état alarme en mode alarme. Rappel de Faible Batterie Lorsque la batterie de l'hôte est faible, la DEL clignotera toutes les 40 secondes et l'hôte émettra trois bips.	Test de Produit - Lorsque l'hôte est en état alarme en mode alarme et vérifiez si l'hôte allarme lorsque vous vous déplacez dans la plage de détection. - Lorsque l'hôte est en état alarme en mode standby, vérifiez si l'hôte allarme lorsque vous vous déplacez dans la plage de détection. - Regler l'angle du détecteur pour atteindre la plage de détection optimale. Champ de Détection Important: Le détecteur infrarouge est sensible au mouvement vertical de l'homme et moins sensible au mouvement horizontal, il est donc recommandé de faire un angle de 90 degrés à la direction de déplacement de l'homme. La distance du signal de détection d'alarme du capteur de mouvement PFI est jusqu'à 8 mètres. Specifications Techniques Alimentation: alimentation externe 3V DC/3 batteries AAA Corrente di standby: <30uA Corrente di lavoro: <30mA Corrente di spegnimento: <30uA Distanza senza fili: <10 metri Angolo di rilevamento: <120 gradi Volume dell'allarme: 120dB Umidità: 10-90% Umidità di funzionamento: <80% Adresse de Production SHENZHEN KERUI SMART TECHNOLOGY CO., LTD. Room 1501, T2, Jinfeng Building, No.1100, Xingda Road Xin'an Street, Bao'an District Shenzhen, Guangdong, China
Español Manual de Usuario  Alarme de Sensor de Movimento	Introducción de producto Felicitaciones por recibir la alarma del sensor de movimiento PFI. Nuestro producto es un host de detección de infrarrojos pasivo, que utiliza la tecnología de procesamiento de control de infrarrojos a lógica fuzzy dual-core digital y algoritmos de análisis inteligentes. El anfitrión puede distinguir eficazmente los señales de interferencia y las señales de movimiento humano para evitar falsas alarmas. The PFI motion sensor alarm is intended to detect and alert when people enter your shop or your home. Depending on your need, it will sound a loud siren alarm or a friendly chirp. And the PFI motion sensor alarm can be operated directly on the device or with a remote control. If installed, you can link multiple remote controls from the Home Alarm System to allow your family members to turn on or disarm the PFI motion sensor alarm as well. An innovative feature is the ability to detect threats from the Home Alarm System easily to extend your PFI Motion Sensor Alarm capabilities. It can be linked to other components of the Home Alarm System like the Door / Window sensor or the PFI sensor. If needed, you can link multiple remote controls from the Home Alarm System to allow your family members to turn on or disarm the PFI motion sensor alarm as well. An innovative feature is the ability to detect threats from the Home Alarm System easily to extend your PFI Motion Sensor Alarm capabilities. It can be linked to other components of the Home Alarm System like the Door / Window sensor or the PFI sensor.	Contenido de la caja 1 x alarma de sensor de movimiento PFI 1 control remoto 1 manual de usuario 3 pilas AAA 2 tornillos 1 pegatina de película Advertencia de seguridad - Este dispositivo no es resistente al agua, no lo sumerja en agua. - Si el tiempo de uso no es prolongado, retire la batería del producto. - Si se desmonta el dispositivo con fuerza, puede dañar el producto. - Si encuentra problemas que no se pueden resolver, comuníquese con nuestro equipo de soporte a tiempo.	Descripción del producto  Finestra e Finestra Luce di allarme Sirena Pulsante di disattivazione Disattiva l'unità di allarme Pulsante differenziale Commuta il modo di allarme e il volume Pulsante di attivazione Attiva l'unità di allarme Pulsante di emergenza Attiva l'unità di allarme	Encendido y apagado 1 Encendido cargando Cuando el producto está apagado (con batería incorporada o conectado a la carga USB), siempre que el producto instale la batería AAA o se conecte a la carga USB, el producto se encenderá automáticamente. 2 Presione el botón para encender Cuando el producto está apagado (con batería o conectado a la carga USB), presione a largo el botón [Q1], el producto se encenderá con un sonido rápido seguido de la luz LED. 3 Apague desconectando la energía Retire la batería o la USB y el host se apagará. 4 Presione el botón para apagar En el estado de encendido, presione brevemente el botón [Q1], la luz LED parpadeará una vez con un sonido largo "1st", y luego el host se apagará. Selección de modo Después de encender, presione brevemente el botón [J71] para seleccionar el modo de alarma o el modo de standby.	Estado del host Alarme de sensor de movimento, estamos acostumados a llamarlo "host". El host tiene dos estados: estado alarma y estado standby. Después de encender, presione brevemente el botón [Q1] para cambiar de estado alarma a estado standby. Cuando el estado alarma es activado, el producto parpadeará una luz cada segundo durante los próximos 10 segundos, y luego comenzará a detectar y emitir una alarma. Ajuste de volumen Después de encender, presione brevemente el botón [Q1] para ajustar el volumen del host. Conectar / quitar accesorios 1 Conectar el mando a distancia Alargando presionando el botón [Q1] después de encendido, la luz del indicador del host está encendida y entra en el estado de aprendizaje. En este momento, presione cualquier botón del control remoto para emparejar con el host. 2 Desconectar el mando a distancia En el estado de aprendizaje, presione el botón [Q1] por 5 segundos, la luz del indicador del host parpadeará 5 veces y el estado de aprendizaje será eliminado. 3 Restaurar la configuración de fábrica Paso 1: Desconecte la alimentación y retire la batería. Paso 2: Mantenga presionado la [J71]. Paso 3: Conecte la alimentación eléctrica o cargue USB, el host entrará en primer 10 veces, luego entrará en un estado de aprendizaje y la LED parpadeará 5 veces rápidamente. Paso 4: Suelte el botón, el host restaurará la configuración de fábrica. En este momento, el host está en el estado alarma del modo de alarma. Recordatorio de batería baja Cuando el host tiene poca energía, el LED parpadeará una vez cada 40 segundos y el host emitirá tres pitidos.	Prueba de producto - Cuando el host está en el estado alarme en el modo de alarma, verifique si se activa la alarma cuando camina dentro del rango de detección. - Cuando el host está en el estado alarme en el modo de standby, verifique si emite un sonido cuando camina dentro del rango de detección. - Ajuste el ángulo del detector para lograr el mayor rango de detección. Rango de detección Nota importante: Los detectores de infrarrojos son sensibles al movimiento vertical de las personas, pero no a los movimientos horizontales, por lo que es mejor apuntar el dispositivo a un ángulo de 90 grados con la dirección en la que camina la persona. El PFI sensor de movimiento PFI puede detectar señales a una distancia de hasta 8 metros. Especificaciones técnicas Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa 3V DC / 3 pilas AAA Corriente de reposo: <30uA Corriente de trabajo: <30mA Corriente de apagado: <30uA Distancia sin cables: <10 metros Ángulo de detección: <120 grados Volumen de alarma: 120dB Humedad: 10-90% Humedad de funcionamiento: <80% Dirección de producción SHENZHEN KERUI SMART TECHNOLOGY CO., LTD. Room 1501, T2, Jinfeng Building, No.1100, Xingda Road Xin'an Street, Bao'an District Shenzhen, Guangdong, China

尺寸: 80x106mm
颜色: 黑白
材质: 骑马订装订

品牌		彩盒物料编码		绘制日期				文件要求	
图纸名称	P7+RC531	内卡物料编码		公差说明	长	宽	高	打样	做
彩盒尺寸		适用产品			0~2mm	0~2mm	0~2mm		
彩盒材质		印刷要求		部门审核		需求部门签字		总经理签字	
内卡 (内托) 尺寸		类型							
		软件版本							
内卡 (内托) 材质		比列	原文档 1：1 做						
		绘制人							

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ -Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ -Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.