




WH12068



EN Product Appearance

- a. Power Button
 - Press and hold for three seconds to power on your watch
 - Press to open the application list or return to home
 - Press and hold for two seconds to wake up the voice assistant
 - Press and hold for five seconds to restart and boot menu
 - Press and hold for 10 seconds to force restarting the watch
- b. Multi-function Button
 - Press to run TicExercise
 - Long press to run quick settings
- c. Touch Display
- d. Charging port
- e. HD PPG sensor
- f. Speaker
- g. Microphone

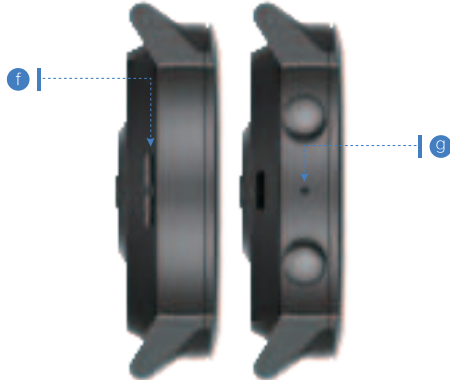

JP 製品外観

- a. 電源ボタン
 - 長押し3秒間で起動
 - クリックすると、アプリケーションのリストをオープンするか、ホームページに戻るができます
 - 2秒間を長押しすると音声アシスタントが起動できます
 - 5秒間を長押しすると再起動してメニューを起動することができます
 - 10秒間を長押し続けると、強制的にウォッチを再起動することができます
- b. 多機能ボタン
 - クリックすると運動アプリケーションを運行することができます
 - 連行クイック設定を長押しします
- c. タッチパネル
- d. チャージポート
- e. HD PPGセンサー
- f. スピーカー
- g. マイクロフォン

EN Connecting to your smartphone

- Download the Wear OS by Google App from the Google Play Store/Apple App Store or download it by scanning the following QR code. Follow the instructions in the App and on your TicWatch to complete the setup.
- Download the Mobvoi App by scanning the following QR code or download it from the Google Play Store/Apple App Store.

IT Preparazione del tuo Smartphone

- Scarica l'app Wear OS by Google scansionando il seguente codice QR o dal Google Play Store/App Store di Apple. Seguire le istruzioni nell'app e sul TicWatch per completare l'installazione.
- Scarica l'app Mobvoi scansionando il seguente codice QR o dal Google Play Store/App Store di Apple.

ES Preparación de su teléfono inteligente

- Descargue el Wear OS by Google App escaneando el siguiente código QR o desde Google Play Store/Apple App Store. Siga las instrucciones de la aplicación y en su TicWatch para completar la configuración.
- Descargue la App Mobvoi escaneando el siguiente código QR o desde Google Play Store/Apple App Store.

IT Aspetto del prodotto

- a. Pulsante di alimentazione
 - Tenere premuto per 3 secondi per accendere l'orologio
 - Tocca una volta per aprire l'elenco delle applicazioni o tornare a casa
 - Tenere premuto per 2 secondi per riattivare l'assistente vocale
 - Tenere premuto per 5 secondi per riavviare e avviare il menu
 - Tenere premuto per 10 secondi per forzare il riavvio dell'orologio
- b. Pulsante multifunzione
 - Tocco singolo per eseguire l'app Sports
 - Premere a lungo per eseguire l'impostazione rapida
- c. Display Touch
- d. Porta di ricarica
- e. Sensore HD PPG
- f. Altoparlante
- g. Microfono

ES Apariencia del Producto

- a. Botón de Encendido
 - Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender el reloj
 - Un solo toque para abrir la lista de aplicaciones o volver a casa
 - Mantenga pulsado durante 2 segundos para activar el asistente de voz
 - Mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar y arrancar el menú
 - Mantenga pulsado durante 10 segundos para forzar el reinicio del reloj
- b. Botón multifunción
 - Un solo toque para ejecutar Sports App
 - Pulsación larga para ejecutar el ajuste rápido
- c. Pantalla táctil
- d. Puerto de carga
- e. Sensor de HD PPG
- f. Altavoz
- g. Micrófono

FR Apparence du Produit

- a. Bouton de Puissance
 - Appuyez en permanence pendant 3 secondes pour démarrer votre montre
 - Appuyez une fois pour ouvrir la liste de l'application ou retourner à la page d'accueil
 - Appuyez en permanence pendant 2 secondes pour réveiller l'assistant vocal
 - Appuyez en permanence pendant 5 secondes pour redémarrer et démarrer le menu
 - Appuyez en permanence pendant 10 secondes pour forcer le redémarrage de la montre
- b. Bouton de multifonction
 - Appuyez une fois pour exécuter APP des Sports
 - Appuyez longuement pour exécuter le réglage rapide
- c. Écran Tactile
- d. Port de Charge
- e. Capteur PPG HD
- f. Haut-parleur
- g. Microphone

DE Aussehen des Produkts

- a. Ein-/Aus-Taste
 - Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Armbanduhr einzuschalten
 - Drücken Sie einmal, um die Anwendungsliste zu öffnen oder zur Startseite zurückzukehren
 - Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren
 - Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um neu zu starten und das Menü aufzurufen
 - Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart der Armbanduhr zu erzwingen
- b. Multifunktionstaste
 - Drücken Sie einmal, um die Sport-App zu aktivieren
 - Halten Sie die Taste lang gedrückt, um die Schnelleinstellung auszuführen
- c. Touch-Display
- d. Ladestation
- e. HD PPG-Sensor
- f. Lautsprecher
- g. Mikrophon

RU Внешний вид продукта

- a. Кнопка питания
 - Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить часы
 - Нажмите один раз, чтобы открыть список приложений или вернуться к дому
 - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы разбудить голосовой помощник
 - Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы перезагрузить и запустить меню
 - Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы принудительно перезапустить часы
- b. Многофункциональная кнопка
 - Нажмите один раз, чтобы запустить приложение Спорт
 - Нажмите и удерживайте, чтоб запустить быстрые настройки
- c. Сенсорный дисплей
- d. Порт зарядки
- e. Сенсор ЧСС
- f. Громкоговоритель
- g. Микрофон

FR Préparez votre Téléphone intelligent

- Téléchargez App Wear OS by Google en scannant le code QR suivant ou sur le Google Play Store/Apple App Store. Suivez les instructions de l'application et de votre TicWatch afin de terminer la configuration.
- Téléchargez l'application Mobvoi en scannant le code QR suivant ou sur le Google Play Store/Apple App Store.



Note: If you cannot pair TicWatch with your smartphone successfully, Please try to disconnect and reset your watch, and delete the connected watch via Bluetooth settings on your smartphone.



Note: Pair with Mobvoi App to get more watch faces, manage health data, and more!



DE Vorbereiten Ihres Smartphones

1. Laden Sie das Wear OS by Google App aus dem Google Play Store/Apple App Store herunter, indem Sie den folgenden QR-Code scannen. Befolgen Sie die Anweisungen in der App und auf Ihrer TicWatch, um die Einstellung abzuschließen.
2. Laden Sie die Mobvoi-App aus dem Google Play Store/Apple App Store herunter, indem Sie den folgenden QR-Code scannen.


JP スマートフォンに接続する前の準備

1. 下記のQRコードをスキャンしてアプリストア/ AppleアプリストアからWear OS by Googleをダウンロードしてください。アプリケーションとTicWatchでの説明に従ってインストールを完了します。
2. 下記のQRコードをスキャンしたり、Googleアプリストア/ AppleアプリストアからMobvoiアプリをダウンロードしたりしてください。


RU Подготовка вашего смартфона

1. Загрузите Wear OS by Google App отсканировав QR-код ниже или из Google Play Store/Apple App Store. Соблюдайте инструкцию в приложении и на ваших часах TicWatch, чтобы завершить настройку.

2. Загрузите приложение Mobvoi, отсканировав QR-код ниже или из Google Play Store/Apple App Store.

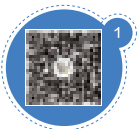

Note: If you cannot pair TicWatch with your smartphone successfully, Please try to disconnect and reset your watch, and delete the connected watch via Bluetooth settings on your smartphone.

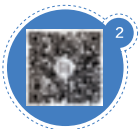

Note: Pair with Mobvoi App to get more watch faces, manage health data, and more!

EN Power-Saving Mode

When the TicWatch is about to run out of battery, you can switch to Essential Mode to extend battery life.

IT Modalità di risparmio energetico

Quando l'orologio sta per scaricarsi, è possibile passare alla Modalità essenziale per prolungare la durata della batteria.

ES Modo de ahorro de energía

Cuando el reloj está a punto de quedarse sin energía, puede cambiar al modo essential para prolongar la duración de la batería.

FR Mode d'économie électrique

Lorsque la montre est sur le point de puissance insuffisante, vous pouvez passer en mode Essentiel pour prolonger l'autonomie de la batterie.



DE Energiesparmodus

Wenn der Akku der Armbanduhr fast leer ist, können Sie sie in den Wesentlichen Modus wechseln, um die Akkulaufzeit zu verlängern.


JP 省電力モード

ウォッチのバッテリーが切れそうになったら、待機時間を延長するために省電力モードに切り替えることができます。

RU Режим энергосбережения

Когда часы вот-вот разрядятся, вы можете переключиться в режим энергосбережения, чтобы продлить срок службы батареи.

More Apps

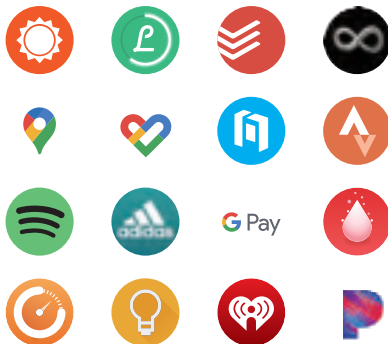

TicWatch E3 Quick Guide



EN Tilt-to-Wake

Tilt-to-wake is disabled by default. To enable this feature, visit "Settings" -- "Gestures" and enable "Tilt-to-wake" to the on position.

IT Inclina per riattivare

L'Inclina per riattivare è disabilitata per impostazione predefinita. e vuoi abilitare questa funzione, vai su "Impostazioni" -- "Gesti" e fai scorrere il pulsante situato accanto a "Inclina per riattivare" in posizione On.

ES Inclinar para activar

La Inclinar para activar está deshabilitada de forma predeterminada. Si desea activar esta función, vaya a "Configuración" -- "Gestos" y deslice el interruptor situado junto a "Inclinar para activar" a la posición Activado.

FR Incliner pour réveiller

L'Incliner pour réveiller est désactivée par défaut. Si vous souhaitez activer cette fonction, veuillez aller dans "Réglages" -- "Gestes" et faire glisser l'interrupteur situé à côté "Incliner pour réveiller" sur la position de Marche.



DE Zum Aktivieren neigen

Die Zum Aktivieren neigen ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten, gehen Sie zu "Einstellungen" -- "Bewegungen" und schieben Sie den Schalter neben "Zum Aktivieren neigen" in die Position "Ein".

JP 傾けて画面をON

デフォルト状態の下で、傾けて画面をON機能は無効状態に置かれています。この機能を有効にするには、「設定」→「操作」に移動し、「傾けて画面をON」の横にあるスイッチを「オン」の位置にスライドしてください。

RU Включать экран при наклоне

Включать экран при наклоне по умолчанию отключен. Если вы хотите включить эту функцию, перейдите в «Настройки» --« Жесты » и передвиньте переключатель, расположенный рядом с «Включать экран при наклоне», в положение «Вкл».

More information and services

For more product information and services, please scan the following QR code:



Statement

* Thank you for choosing TicWatch, Before using the product, please read the Quick Guide carefully. The information in this manual may change without notice. The company reserves the right to change the product information at any time without notice. To acquire the latest product information, please visit our website: www.Mobvoi.com

* Google, Wear OS by Google and other marks are trademarks of Google LLC. Wear OS by Google works with phones running the latest Android (excluding Go edition and phones without Google Play Store) or iOS system. Supported features may vary between platforms and countries with compatibility subject to change.



M1000260P10A

TicWatch E3

Model:	WH12068
Product Name:	Smart Watch
Brand:	Mobvoi
Display:	1.3" 360*360 HD Display, 2.5D Cover Lens
Platform:	Snapdragon Wear 4100
Memory:	1GB RAM/8GB ROM
Connectivity:	GPS/BT/WLAN/NFC
Battery:	3.88V/380mAh
Output Power:	XXXXXXX XXXXXXX

EU Regulatory Conformance:

Hereby, WWZN Information Technology Company Limited declares that the Radio equipment type [Smart Watch, WH12068] is in compliance with Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Compliance Information: Setting->System->Regulatory Information

The full text of product specification and EU DoC is available at the following internet address: www.mobvoi.com

Manufacturer: WWZN Information Technology Company Limited

Address: Room-101, B1 Floor, Building 1, No.42, Gaojiangqiao Xiejie, Haidian District, Beijing, China

Importer: AITech EU B.V.

Address: Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam



Federal Communications Commission (FCC) Statement



FCC ID: 2AP42-WH12068

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not authorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

California Compliance:



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and lead and bisphenol A (BPA), which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

IC Statements: IC: 24006-WH12068 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS exemptes de licence standard(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et songer de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Exposure to Radio Frequency:

The product SAR limit in Europe is 2.0 W/kg for head, 4.0 W/kg for Limb-worn [Smart Watch, WH12068] has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification when properly worn on the body is 0.42W/kg and when used close to mouth is 0.40 W/kg.

The FCC safety limit for extremity SAR is 4.0W/kg (10g) and head SAR is 1.6W/kg (1g). The highest SAR value reported under this standard during product certification when properly Limb worn (0mm) on the extremity SAR is 0.42W/kg, and close to mouth (10mm) SAR is 0.40W/kg.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.



R XXX-XXXXXX



M1000262P10A

POWERED BY MOBVOI Copyright 2021 Mobvoi Inc.
All rights reserved.