

Manual de usuário
User's guide – Manual de Usuario
DJ PARTY SOUND TOWER MW-DJ212LT220



DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN	
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are no serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.		
	This sign means the existence of dangerous voltage inside the unit, which states a risk of electric shock.	
	This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.	

NOTE

This unit may be submitted for changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to user, in order to continue improving and developing its technology.

1.Important Notice

Before Use this Speaker

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all warnings.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during lightning Storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way. Such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
12. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

Warning

- Never remove the casing of this apparatus.
- Never lubricate any part of this apparatus.
- Never place this apparatus on other electrical equipment.
- Never look into the laser beam inside this apparatus.
- Make sure that you always have easy access to the power cord, or adaptor to disconnect the apparatus from the power.

Caution

- Use of controls or adjustment or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

Hearing safety



- Listen at a moderate volume.
- Using headphones at a high volume can impair your Hearing.
- Sound can be deceiving. Over time your hearing 'comfort level' adapts to higher volumes of sound. so after prolonged listening. What sounds 'normal' can actually be loud and harmful to your hearing. To guard against this, set your volume to a safe level before your hearing adapts and leave it there.

To establish a safe volume level:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly. Without distortion.

Listen for reasonable periods of time:

- Prolonged exposure to sound, even at normally 'safe' levels, can also cause hearing loss.
- Be sure to use your equipment reasonably and take appropriate breaks.

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which there receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: 2A6R4-MWDJ212LT220

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This transmitter must not be co-located or operating to conjunction with any other antenna or transmitter.

2. Your Party Speaker

Introduction

With this unit, you can:


- Enjoy audio from USB storage Devices, and other external device;
- Listen to radio stations.

What's in the box

Check and identify the contents of your package:


- Speaker
- Remote control
- User manual
- Warranty Card
- Aux In Cable
- FM Antenna Cable
- AC Power Cable

Overview of the Top control panel

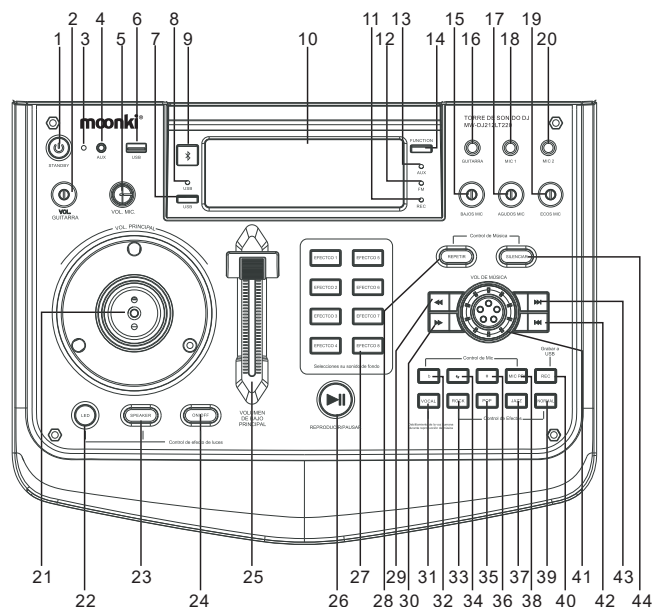

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Standby Button | 23. Speaker LED Control Button |
| 2. Guitar Volume Adjustment | 24. LED On/Off Control Button |
| 3. Standby Function Indicator Light | 25. Bass Strong Push Button |
| 4. AUX Insert Jack | 26. Play/Pause Button |
| 5. Microphone Volume Adjustment | 27. 8 modes Selection of Background |
| 6. USB Insert Jack-1 | 28. Repeat Button |
| 7. USB Function Button | 29. Backward Button |
| 8. USB Function Indicator Light | 30. Forward Button |
| 9. Bluetooth Function Button | 31. Vocal EQ Button |
| 10. Display Window | 32. # (Rising tone button) |
| 11. REC Function Indicator Light | 33. Rock EQ Button |
| 12. FM Function Indicator Light | 34. Recovery Button |
| 13. AUX Function Indicator Light | 35. POP EQ Button |
| 14. Function Switching Button | 36. b (Falling tone button) |
| 15. Microphone Bass Volume Adjustment | 37. JAZZ EQ Button |
| 16. Guitar Insert Jack | 38. Microphone priority Button |
| 17. Microphone Treble Volume Adjustment | 39. NORMAL EQ Button |
| 28. Microphone Insert Jack-1 | 40. REC Button |
| 19. Microphone Echo Volume Adjustment | 41. Music volume control |
| 20. Microphone Insert Jack-2 | 42. Previous Track Button |
| 21. Main Volume Control | 43. Next Track Button |
| 22. LED Control Button | 44. Mute Button |

Overview of the remote control

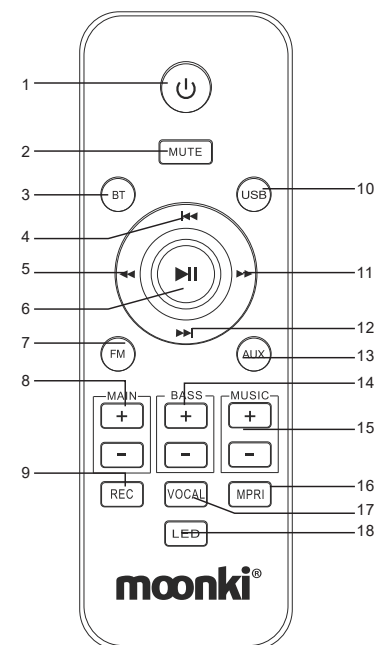

- | |
|-------------------------------|
| 1. standby button |
| 2. Mute button |
| 3. BT function button |
| 4. Previous button |
| 5. Backward button |
| 6. Play /Pause button |
| 7. FM function button |
| 8. Main Volume +/- |
| 9. REC button |
| 10. USB function button |
| 11. Forward button |
| 12. Next button |
| 13. AUX function button |
| 14. Bass Volume +/- |
| 15. Music Volume +/- |
| 16. Microphone priority |
| 17. Vocal button |
| 18. LED On/Off control button |

3. Get started


Connect power

Always follow the instructions in this chapter in sequence.

Caution

- Risk of product damage! Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on back or the underside of the unit.
- Risk of electric shock! When you unplug the AC power cord, always pull the plug from the socket. Never pull the cord.
- Before you connect the AC power cord, make sure that you have completed all other connections.

Connect the power cable to the wall socket:

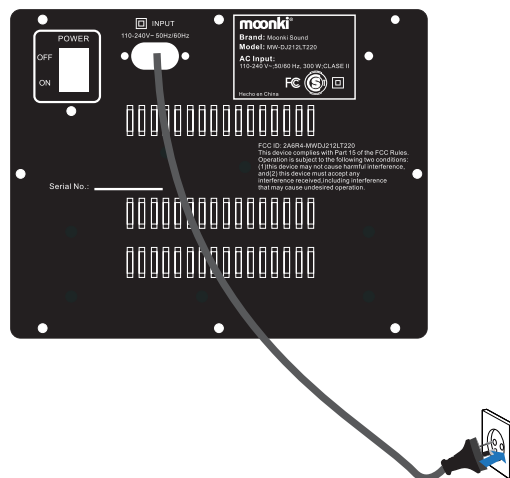

Prepare the remote control



To insert the remote control batteries:

1. Open the battery compartment.
2. Insert 2 x AAA batteries with correct polarity (+/-) as indicated. The 2xAAA battery not include in our products, please purchase from Authorized Seller.
3. Close the battery compartment.

Please Note:

- If you are not going to use the remote for a long time, remove the batteries.
- Do not use old and new or different type of batteries in combination.
- Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

Turn ON/OFF

1. Connect the AC power cable and plug to the wall socket;
2. Press the "POWER" key on the rear panel and switch "POWER" button to "ON" position';
3. Press "STANDBY" key on the Top control panel to power on /off the speaker.

Caution:



If you do not use this unit for a while, please Press the "POWER" button on the rear panel and switch "POWER" button to "OFF" status, and disconnect the AC power of this unit.

4. Play

Basic key play operations

You can control play through following operations.

Key	Function
 STANDBY	Press STANDBY button to power on or off the speaker
 AUX	Insert the Aux in cable to AUX jack to connect to the external device
 USB	Insert the USB device to USB jack to play music
 GUITAR VOL	Turn GUITAR VOL knob to adjust the sound level of guitar
 MIC VOL	Turn MIC VOL knob to adjust the sound level of microphone
 Bluetooth	Bluetooth function switching Button
 USB	USB function switching Button
 FUNCTION	Function switching Button (switch between)
 GUITAR	Insert the 6.3 Guitar to the GUITAR jack
 MIC 1 MIC 2	Insert the 6.3 wired microphone to the MIC1 / MIC2 jack
 MIC BASS	Turn MIC BASS knob to adjust the bass sound level of microphone
 MIC TREBLE	Turn MIC TREBLE knob to adjust the treble sound level of microphone
 MIC ECHO	Turn MIC ECHO knob to adjust the echo sound level of microphone

	Turn MAIN VOL knob to adjust the sound level (This knob controls the sound of all source, means when the speaker is playing the music and insert the microphone, then you can turn this knob to control the sound level of music and microphone.)
	Top & Front Panel Disco Light control button Press this “ LED ” button to switch the different running effect.
	Bass Speaker Light control Button Press this “ Speaker ” button to switch the different light effect of bass speaker. Note: The speaker light color default as random switching when power on the speaker; and can press this button for the speaker light color select.
	Light ON/OFF control Button Press this “ Off ” button to turn on or off the Top & Front Panel Disco Light and Bass Speaker Light.
	MAIN BASS VOL control Push the MAIN VOL BASS knob to adjust the sound level of bass
	Selection of background sound Button There are eight effect to select
	Play/Pause Button
	Repeat Button There are two repeat model can be selected : one or all.
	MUTE Button 1.Press this button for mute function. 2.Press mute button for about 3 seconds can turn on the voice prompt function, the display will show “ V-ON ”. 3.When the speaker on V-ON mode, press mute button for about 3 seconds can turn off the voice prompt function, the display will show “ V-OFF ”.
	Backward Button
	Forward Button
	Music Volume Control (This rotary music control only control the volume of the music currently playing, and also you can turn MAIN VOL to increase the volume.)
	Press this button to next track
	Press this button to previous track

	b Button Press this button to switch to the rising tone when playing music
	VOCAL Button Press this button for the weakening of human voice in music
	Recovery Button Press this button to switch to recovery when music playing in b or ↗ tone
	EQ button-ROCK Press this button to switch to ROCK style when playing music
	# Button Press this button to switch to the falling tone when playing music
	EQ button-POP Press this button to switch to POP style when playing music
	MIC PRI Button Press this button to open the microphone priority when using the microphone
	EQ button-JAZZ Press this button to switch to JAZZ style when playing music
	REC Button Press this button to record the music of Bluetooth/FM/Microphone/AUX to USB when playing music. Press one time to open the recording and the music of Bluetooth/FM/Microphone/AUX will automatically store in to USB. Press again to stop the recording and you can play the recorded music from the USB. Note: USB music can not record to USB.
	EQ button-NORMAL Press this button to switch to NORMAL style when playing music

Play from USB

Make sure that the USB storage device contains playable audio contents for supported formats.

Insert the USB storage device into the "USB" jack on the speaker.

1. Press  to switch to USB play, the USB indicator light will light on.
2. Press  or  key to select.
3. Press  key to play or pause.

Important:

USB socket is only for music playing, not support charging.


The MAX memory size of USB: 16G

5. Listen to radio

Turn on FM radio stations

- Make sure that you have connected and fully extended the supplied FM antenna.

1. Insert the FM Antenna Cable to the FM ANT jack on the rear panel.
2. Press FUNCTION button on the Top Control panel or press FM key on the remote control to switch to FM mode.
3. Once switch successfully, the FM indicator light will light on.
4. Press  key on the Top Control panel or on the remote control to search and program radio stations automatically.
5. Press  or  to select programmed radio stations.

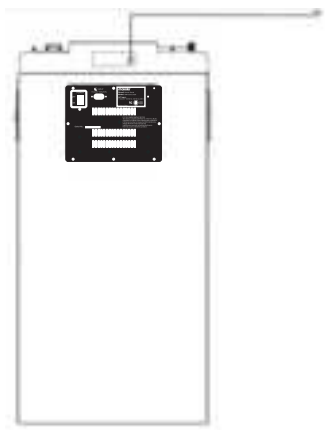

6. Connect with Bluetooth


1. Press  button on the Top Control panel or press BT button on the remote control or press FUNCTION button to switch to the BLUETOOTH connect mode, (BLUE) will be displayed on the screen.
2. Open the Bluetooth on the external device (must have Bluetooth function), and the name "MW-DJ212LT220" will show on the external device, please try to connect it.
3. Once connected, you can hear a small sound from the speaker.
4. You can use the  or  key on the Top Control panel to control the tracks of the external device.

Note: This speaker does not need the password.


7. Connect with AUX Line in

1. Press FUNCTION key on the Top Control panel or press AUX key on the remote control to switch to the AUX mode.
2. (AUX) will be displayed on the screen and the AUX indicator light will light on if switch successfully.
3. Connect this speaker to AUX inserting jack and the external device Earphone jack by provided AUX cable;
4. Once connected, turn on your external device music.
5. You can use  or  button on the Top control panel to control the tracks of the external device.

Caution: Please turn off the unit before connect AUX cable in order to avoid unexpected noise.

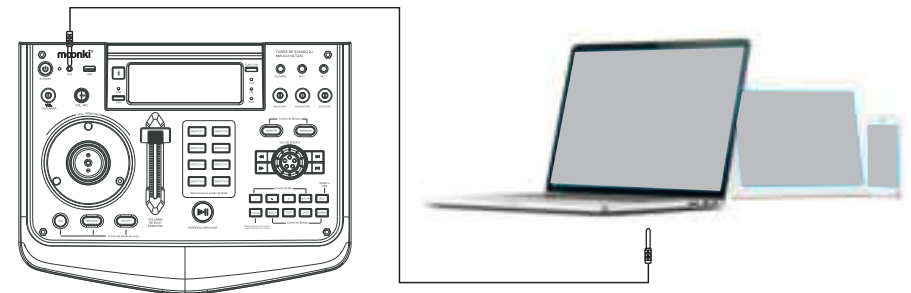

8.Connect with Wired Microphone



Insert 6.35mm wired microphone to use the microphone function.



When playing with the wired microphone, please use these knob to adjust the bass / treble / echo volume of microphone.



When playing with the wired microphone, please turn these two rotary knob to adjust the volume of microphone.



When playing with the wired microphone, please press this MIC PRI to open the microphone priority.

Important Notes

While using the microphone, avoid being put the microphone opposite the bass of Speaker, as they may have Whistler Noisy.

To get the best singing performance, keep the micro phone within 5-15cm of the mouth and at a 45 degree angle.

Caution: Please do not put the microphone directly face to the speaker, it may damage the speaker.

9.Product information Specifications

Amplificador	
Output power	230W
Input Sensitivity	770mV~2V(±20%)
FM	
FM range	87.5-108MHz
Step	0.1MHz
Parlante	
Treble Speaker	3 Inch
Bass Speaker	12 Inch
General information	
AC Power	110-240V~ 50/60Hz
Measures	(WxHxD)400*302*1150MM
Weight	20.95kg

USB play ability information

Compatible USB storage devices:

- USB flash memory (USB 2.0 or USB 1.1)
- USB flash players(USB 2.0 or USB 1.1)
- Memory cards (requires an additional card reader to work with this apparatus)

Supported for formats:

- USB or memory file format FAT12,FAT16,FAT32(sector size:512 bytes)
- MP3 bitrate (data rate):32-320Kbps and variable bitrate
- Directory nesting up to a maximum of 8 levels
- Number of albums/folders:maximum 99
- Number of tracks/titles:maximum 999
- File name in Unicode UTF8 (maximum length:32 bytes)

ESTIMADO CLIENTE

Para lograr el mejor rendimiento de su producto, lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO, NO ABRIR	
Precaución: para reducir el riesgo de shock eléctrico no abra este dispositivo, no hay partes utilizables para el cliente. Ante algún inconveniente dirijase a un técnico especializado.		
	Este icono significa la presencia de voltajes peligrosos dentro de la unidad, Que representan un riesgo para el Usuario.	
	Este icono significa que hay importantes instrucciones de mantenimiento que el Usuario debe leer antes de operar la unidad.	

NOTA

Esta unidad puede estar sujetas a cambios en las especificaciones, características y/o funcionamiento sin previo aviso del fabricante, con la finalidad de seguir mejorando el rendimiento de la misma.

1.Aviso imortante

Antes de usar este parlante

- (1). Lea estas instrucciones
- (2). Guarde el manual de instrucciones
- (3). Tenga cuidado con todas las advertencias
- (4). Siga todas las advertencias
- (5). No opere esta unidad cerca del agua.
- (6). Limpie con un paño seco.
- (7). No obstruya ninguna abertura de ventilación. Instalelo de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
- (8). No ubique la unidad cerca de Fuente de calor, como radiadores, estufas u otros equipos que emitan calor (inclusive amplificadores)
- (9). Use solo los accesorios incluidos en la caja o especificados por el proveedor.
- (10). Desconecte esta unidad durante tormentas eléctricas o cuando no se use durante un period prolongado de tiempo.
- (11). Consulte con un técnico especializado ante un inconveniente.
- (12). No exponga la unidad a goteras o salpicaduras de líquidos.



ADVERTENCIA

- No abra el cerramiento de la unidad.
 - No lubrique ninguna de las partes de la unidad.
 - No coloque este equipo sobre otro equipo electrónico.
 - Nunca observe directamente al laser dentro de la unidad.
- Asegurese que el cable de alimentación tnga siempre facil acceso.

Seguridad Auditiva



Escuche a un volumen moderado

- Escuche a un volumen moderado.
- Usar auriculares a un volumen alto puede dañar su oído.
- El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo su nivel de conform auditivo se puede adaptar a volúmenes altos. Escuchar a estos niveles de volumen por prolongado periodos de tiempo puede dañar el oído. Para prevenir esto establezca un volumen adecuado de reproducción.

Establecer el volumen a un nivel seguro:

- Ponga el parlante a un nivel bajo de volumen
- Lentamente comience a incrementar el volumen hasta que escuche cómoda y claramente sin distorsiones.

4.Su Torre de Sonido

Introducción

Con esta unidad usted puede:


- Disfrutar reproducción de audio desde un dispositivo USB u otros dispositivos externos.
- Escuchar la radio.

Contenido de la Caja

Controle e identifique el contenido de la caja:


- Parlante
- Control Remoto
- Manual de Usuario
- Tarjeta de garantía
- Cable Auxiliar
- Cable antena FM
- Cable de alimentación

Revisión del panel superior

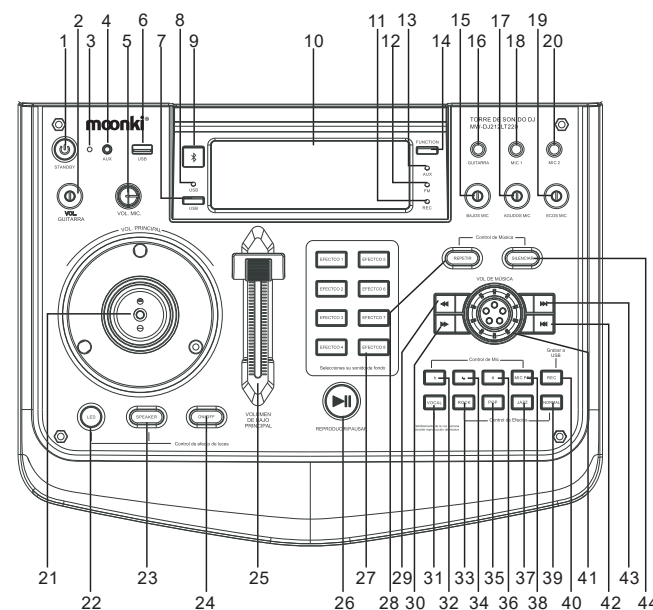

- | | |
|--|--|
| 1.Standby | 23.Botón de Control de LED de Parlante |
| 2.Volumen de Guitarra | 24. Botón On/Off de LED |
| 3.LED indicador de Standby | 25. Potenciador de Bajos |
| 4.Entrada Auxiliar | 26. Reproducir/Pausar |
| 5.Ajuste de volumen de Mic. | 27. 8 sonidos de fondo |
| 6.Entrada USB 1 | 28. Botón repetir |
| 7.Botón Función USB | 29. Botón hacia atras |
| 8.LED Indicador de función USB | 30. Botón hacia adelante |
| 9.Botón función Bluetooth | 31. Botón ecualizador Vocal |
| 10.Pantalla | 32. # (elevación de tono) |
| 11. LED indicador de grabación (REC) | 33. Ec. ROCK |
| 12. LED Indicador de función FM | 34. Botón Recuperar |
| 13. LED Indicador de función AUX | 35. Ec. POP |
| 14. Botón de cambio de Función | 36. b (disminución de tono) |
| 15. Ajuste de volumen de Bajos de Micrófono | 37. Ec. JAZZ |
| 16. Entrada de Guitarra | 38. Prioridad de Mic. |
| 17. Ajuste de volumen de agudos de Micrófono | 39. Ec. NORMAL |
| 28. Entrada de Micrófono 1 | 40. Botón de grabar (REC) |
| 19. Ajuste de Eco de Micrófono | 41. Control de Volumen de Música |
| 20. Entrada de Micrófono 2 | 42. Track Anterior |
| 21. Control de Volumen Principal | 43. Track Siguiente |
| 22. Botón de Control de LED | 44. Botón Silenciar |

Overview of the remote control

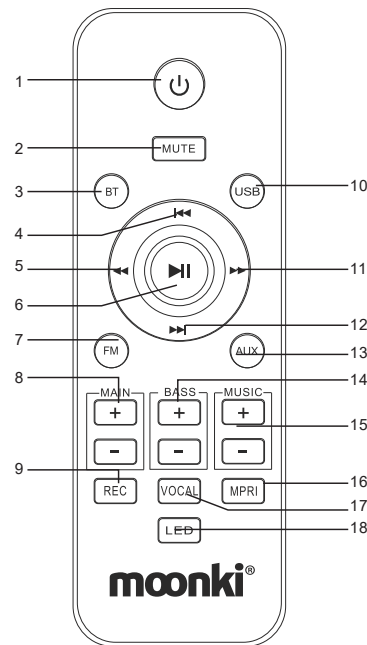

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Standby | 10. Función USB |
| 2. Silenciar | 11. Adelantar |
| 3. Función Bluetooth | 12. Botón Siguiente |
| 4. Botón Anterior | 13. Función AUX |
| 5. Retroceder | 14. Volumen de Grabes +/- |
| 6. Reproducir/Pausar | 15. Volumen de Música +/- |
| 7. Función FM | 16. Prioridad de Mic. |
| 8. Volumen Principal | 17. Vocal |
| 9. Grabar (REC) | 18. LED On/Off |


Conectar la Alimentación

Siga siempre las instrucciones de este manual en secuencia.


PRECAUCION

- Riesgo de dañar la unidad. Asegurese de conectar la unidad a una Fuente de alimentacion con el voltaje adecuado.
 - Riesgo de Shock eléctrico. Cuando desconecte la unidad, asegurese de hacerlo por el conector, nunca tire del cable.
- Antes de conectar el cable de alimentación asegurese que toda la unidad esta correctamente conectada.

Conecte el Cable de Poder al toma de corrientes:

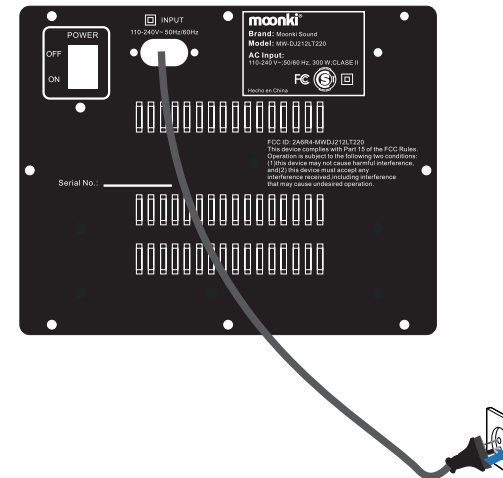

Prepare el control remote.



Para insertar las baterías en el control remote:

1. Abra el compartimento de las baterías
2. Inserte 2 baterías AAA con la polaridad correcta segun se indica (baterías no incluidas).
3. Cierre el compartimento.

Nota:

- Si no usará el control por un largo period de tiempo, remueva las baterías del mismo.
- No use baterías Viejas y nuevas simultaneamente. Use baterías en las mismas condiciones.
- Las baterías contienen quimicos contaminantes. Deben ser desechadas adecuadamente.

Encender/Apagar

1. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente en la pared.
2. Presione el botón ENCENDIDO en el panel posterior para ponerlo en posición Encendido.
3. Presione STANDBY en el panel de control superior para encender o apagar el equipo.

Precaución:

Si no usará esta unidad por un periodo prolongado de tiempo, ponga el switch en el panel posterior de la unidad, y desconecte el cable de alimentación.

4.Reproducir

Teclas Básicas de funcionamiento

Tecla	Función
	Presione STANDBY para encender o apagar el parlante
	Inserte un cable auxiliary en esta entrada para conectar con un dispositivo externo
	Inserte un dispositivo USB en esta entrada para reproducir su contenido
	Gire la perilla VOL GUITARRA para ajustar el volumen de la misma.
	Gire la perilla VOL MIC para ajustar el volumen del mismo.
	Switch de función Bluetooth
	Botón de función USB
	Switch de cambio de función
	Entrada de guitarra de 6.3mm
	Entradas 1 y 2 de micrófonos de 6.3mm
	Gire la perilla de BAJOS DE MIC para ajustar los bajos de los micrófonos
	Gire la perilla de AGUDOS DE MIC para ajustar los agudos de los micrófonos
	Gire la perilla de ECOS DE MIC para ajustar el efecto de eco de los micrófonos

	Gire la PERILLA PRINCIPAL para justar el nivel de volumen. (Esta perilla controla el nivel de volumen de todas las fuentes de sonido)
	Botón de control de luz de disco superior y frontal Presionar para encender diferentes efectos de luz.
	Botón de efectos de luz Presione para alternar entre los distintos efectos de luz.
	Encendido/apagado de luz Presione este botón para encender o apagar el disco luminoso del panel superior o frontal de la unidad
	VOLUMEN PRINCIPAL DE BAJOS Desplace esta perilla para ajustar en nivel de volumen de bajo
	Selección de sonidos de fondo Hay 8 efectos diferentes para sonidos de fondo
	Reproducir/Pausar
	Botón Repetir Hay 2 modos de repetición: 1 y Todos
	Botón Silenciar 1.Presione para silenciar la reproducción. 2.Presione durante 3 segundos para encender el aviso de voz. En la pantalla se mostrara el texto "V-ON" 3.Cuando el modo V-ON esté encendido mantenga presionado nuevamente por 3 segundos para apagar esta function.
	Retroceder
	Adelantar
	Control de volumen de música (Esta perilla solo controla el volumen de la música, que tambien puede ser controlado de la perilla maestra.)
	Saltar a la siguiente pista
	Saltar a la pista anterior

	Botón b Presione para subir el tono cuando este reproduciendo música.
	VOCAL Presione para debilitar el volumen de la voz humana en una reproducción de música.
	Recuperar Presionar para recuperar cuando la música se reproduce en tono b o 
	Ec. ROCK Ecualización para música Rock
	Botón # Presionar para decrecer el tono cuando reproduce música
	Ec. POP Ecualización para música POP
	MIC PRI Button Press this button to open the microphone priority when using the microphone
	Ec. JAZZ Ecualización para música JAZZ
	Botón Grabar (REC) Presionar para grabar música de una reproducción Bluetooth/FM/ Micrófono/Aux a un dispositivo USB. Presione una vez para abrir la grabación y la reproducción automáticamente se guardará en un dispositivo USB. Presione nuevamente para detener la grabación y podrá reproducir la música almacenada en el dispositivo. Nota: No puede grabarse música de una reproducción USB a un dispositivo USB
	Ec. NORMAL Ecualización de estilo normal

Reproducir desde USB

Asegurese que el dispositivo USB contiene archivos de format compatible.

Inserte un dispositivo USB en la entrada USB del parlante.

1. Presione  para cambiar a modo de reproducción USB.
2. Presione  o  para seleccionar pista
3. Presione  para reproducir o pausar.

Importante:

Los puertos USB son solamente para reproducción de media, no cuentan con función de carga.


El tamaño máximo de capacidad compatible es de 16Gb

5.Escuchar Radio

Encender Radio FM

- Asegurece que la antenna este conectada y correctamente orientada.

- (1).Inserte la antenna FM en la entrada de Antena FM en el panel posterior.
- (2).Presione el botón FUNCIÓN en el panel de control superior o presione el botón FM en el control remote para entrar en este modo.
- (3).Una vez que cambio exitosamente el modo, se encenderá el indicador FM.
- (4).Presione  en el panel superior de control o en el control remoto para buscar y programar automáticamente estaciones de radio.
- (5).Presione  /  para seleccionar estaciones programadas.

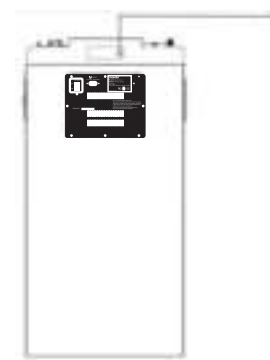


6.Conectar con Bluetooth

- (1). Presione  en el panel de control superior o en el control remoto o FUNCION para alternar al modo Bluetooth. El mismo se mostrará en la pantalla.
 - (2). Abra la interface Bluetooth en su dispositivo externo y busque el nombre "MW-DJ212LT220" en la lista de dispositivos y selecciónelo.
 - (3). Una vez conectado podrá escuchar su música en su parlante.
 - (4). Puede usar los botones  o  en el panel superior de control para controlar la reproducción de pistas en su dispositivo externo.
- Nota: Esta unidad no requiere password.


7.Conectar con Auxiliar

- (1).Presione FUNCIÓN en el panel superior de control o presione AUX en el control remoto para cambiar a modo auxiliary.
- (2).En la pantalla podrá verse el mensaje (AUX) y se encenderá el indicador AUX.
- (3).Conecte el parlante a un dispositivo externo mediante el cable auxiliary incluido en la caja del parlante.
- (4).Una vez conectado al dispositivo externo, inicie la reproducción de media en el dispositivo externo.
- (5).Puede usar  o  en el panel de control superior para controlar la reproducción de pistas en el dispositivo externo.

Precaución: Asegure que el dispositivo externo este apagado antes de conectarlo al parlante.

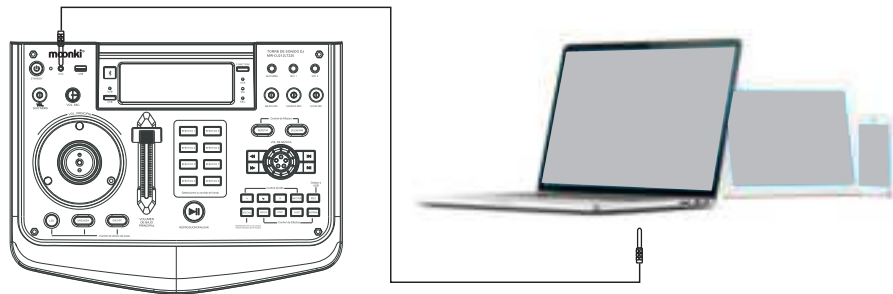

8.Conectar un micrófono Cableado



Inserte un micrófono cableado con ficha de 6.35mm para usar la función Micrófono.



Cuando use un micrófono cableado, utilice estas perillas para ajustar los graves, agudos y el efecto de eco.



Utilice estas perillas para ajustar el nivel de volumen.



Finalmente, presione este botón para abrir la prioridad de micrófono o cerrarla.

Notas
Mientras use el micrófono, evite colocarlo cerca del parlante para evitar sonido de distorsión o acople.
To get the best singing performance, keep the micro phone within 5-15cm of the mouth and at a 45 degree angle.

Precaución: Colocar el micrófono directamente frente al parlante a corta distancia puede dañar el parlante.

9.Información de Producto
Especificaciones

Amplificación	
Potencia RMS	230W
Sensibilidad de entrada	770mV(±20%)
FM	
Rango	87.5-108MHz
Pasos	0.1MHz
Parlante	
Tweeters	3 Inch
Woofers	12 Inch
General information	
Alimentación	110-240V~ 50/60Hz
Measures	(WxHxD)400*302*1150MM
Weight	20.95kg

Compatibilidad de reproducción USB

Compatible con dispositivos:

- USB flash (USB 2.0 o USB 1.1)
- Reproductores USB flash (USB 2.0 o USB 1.1)
- Tarjetas de memoria (Requiere un adaptador extra no incluido en esta unidad)

Formatos compatibles:

- Formato de la unidad USB: FAT12, FAT16, FAT32
- Bitrate :32-320Kbps
- Árbol de directorio con un maximo de hasta 8 niveles
- Número de albums/carpetas: máximo 99
- Numero de pistas/titulos: máximo 999
- Formato de nombre en UNICODE UTF8: largo máximo 32bytes

ESTIMADO CLIENTE

Para obter o melhor desempenho desta unidade, leia este manual de instruções cuidadosamente e guarde-o para referência futura.

	CUIDADO	
	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA	
Atenção: para reduzir o risco de choque elétrico não abra este dispositivo, não há peças utilizáveis pelo cliente. Se você tiver algum problema, entre em contato com um técnico especializado .		
	Este ícone significa a presença de tensões perigosas dentro da unidade, Isso representa um risco para o usuário.	
	Este ícone significa que existem instruções de manutenção importantes que o usuário deve ler antes de operar a unidade.	

NOTA

Esta unidade pode estar sujeita a alterações nas especificações, características e / ou operação sem aviso de preço do fabricante, a fim de continuar melhorando seu desempenho.

1.Aviso imortante

Antes de usar este alto-falante

1. Leia estas instruções
2. Salve o manual de instruções
3. Cuidado com todos os avisos
4. Siga todos os avisos
5. Não opere esta unidade perto de água.
6. Limpe com um pano seco.
7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não coloque a unidade perto de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros equipamentos que emitam calor (incluindo amplificadores).
9. Use apenas acessórios incluídos na caixa ou especificados pelo fornecedor.
10. Desconecte esta unidade durante tempestades elétricas ou quando não for usada por longos períodos de tempo.
11. Consulte um técnico especializado em caso de problema.
12. Não exponha a unidade a gotas ou respingos de líquidos.



ADVERTENCIA

- No abra el cerramiento de la unidad.
 - No lubrique ninguna de las partes de la unidad.
 - No coloque este equipo sobre otro equipo electrónico.
 - Nunca observe directamente al laser dentro de la unidad.
- Asegurese que el cable de alimentación tnga siempre facil acceso.

Segurança auditiva



- Ouça em um volume moderado.
- O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição.
- O som pode ser enganoso. Com o tempo, seu nível de conformidade auditiva pode se adaptar a altos volumes. Ouvir nesses níveis de volume por longos períodos pode prejudicar sua audição. Para evitar isso, defina um volume de reprodução adequado.

Defina o volume para um nível seguro:

- Coloque o alto-falante em um nível de volume baixo
- Comece lentamente a aumentar o volume até ouvir clara e confortavelmente sem distorção.

2.Sua Torre de Som

Introdução

Com esta unidade, você pode:


- Desfrute da reprodução de áudio de um dispositivo USB ou outros dispositivos externos.
- Ouça o rádio.

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da caixa:


- Alto-falante
- Controle Remoto
- Manual do usuário
- Cartão de garantia
- Cabo Auxiliar
- cabo de antena FM
- Cabo de alimentação

Revisión del panel superior

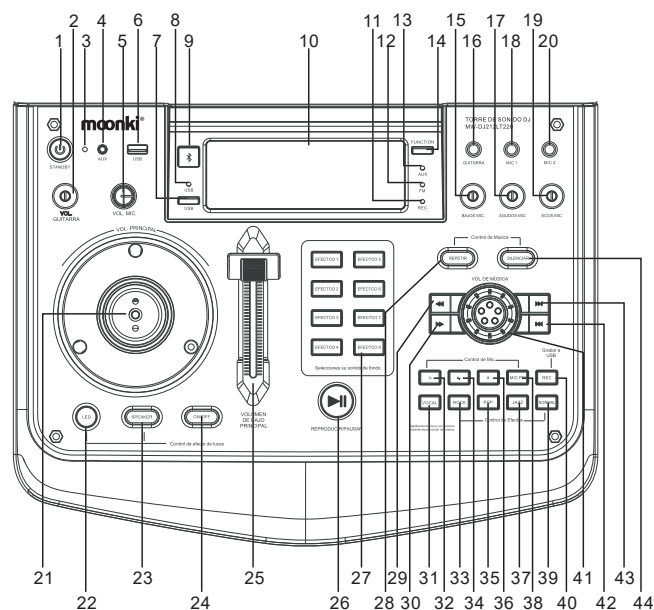

- | | |
|--|--|
| 1. Espera | 23. Botão de controle do LED do alto-falante |
| 2. Volume da guitarra | 24. Botão LED On / Off |
| 3. LED indicador de espera | 25. Bass Enhancer |
| 4. Entrada auxiliar | 26. Reproduzir / pausar |
| 5. Ajuste de volume do microfone. | 27. 8 sons de fundo |
| 6. Entrada USB 1 | 28. Botão de repetição |
| 7. Botão de função USB | 29. Botão Voltar |
| 8. LED indicador de função USB | 30. Botão Avançar |
| 9. Botão de função Bluetooth | 31. Botão do equalizador vocal |
| 10. Display | 32. # (aumento do tom) |
| 11. LED indicador de gravação (REC) | 33. Ec. ROCK |
| 12. LED indicador de função FM | 34. Botão de recuperação |
| 13. LED indicador de função AUX | 35. Ec. POP |
| 14. Botão de mudança de função | 36. b (diminuição do tom) |
| 15. Ajuste de volume do baixo do microfone | 37. Ec. JAZZ |
| 16. Entrada de guitarra | 38. Prioridade do microfone. |
| 17. Ajuste do volume dos agudos do microfone | 39. Ec. NORMAL |
| 28. Entrada do microfone 1 | 40. Botão de gravação (REC) |
| 19. Ajuste de eco do microfone | 41. Controle de volume de música |
| 20. Entrada do microfone 2 | 42. Faixa anterior |
| 21. Controle de volume mestre | 43. Próxima faixa |
| 22. Botão de controle LED | 44. Botão mudo |

Overview of the remote control

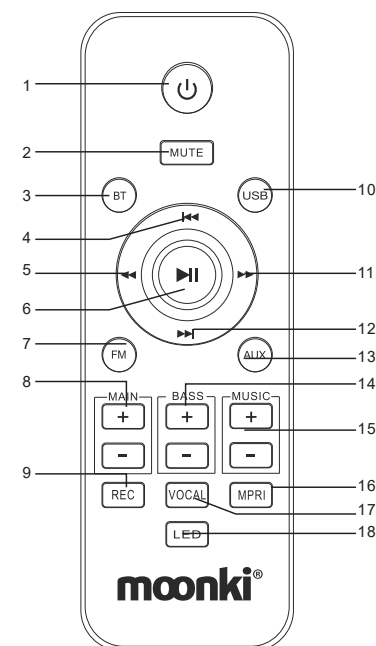

- | |
|------------------------------|
| 1. Espera |
| 2. Mudo |
| 3. Função Bluetooth |
| 4. Botão anterior |
| 5. Voltar |
| 6. Reproduzir / pausar |
| 7. Função FM |
| 8. Volume Principal |
| 9. Registro (REC) |
| 10. Função USB |
| 11. Avançar |
| 12. Botão Avançar |
| 13. Função AUX |
| 14. Gravar Volume +/- |
| 15. Volume da música +/- |
| 16. Prioridade do microfone. |
| 17. Vocal |
| 18. LED ligado / desligado |

3.Iniciar


Conecte a energia

Sempre siga as instruções neste manual em sequência.


Cuidado

- Risco de danificar a unidade. Certifique-se de conectar a unidade a uma fonte de alimentação com a tensão adequada
- Risco de choque elétrico. Ao desconectar a unidade, certifique-se de fazer isso no conector, nunca puxe pelo cabo.
- Antes de conectar o cabo de alimentação, certifique-se de que toda a unidade está conectada corretamente.

Conecte o alto-falante a uma tomada.

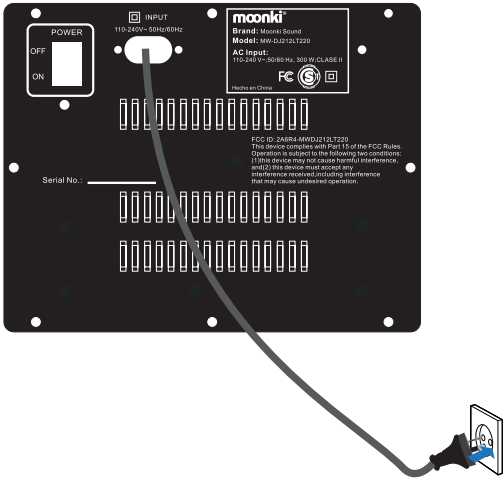

Prepare o controle remoto.



Para inserir as pilhas no controle remoto:

1. Abra o compartimento da bateria
2. Insira 2 baterias AAA com a polaridade correta conforme indicado (baterias não incluídas).
3. Feche o compartimento.

Observação:

- Se você não for usar o controle por um longo período, remova as baterias do controle.
- Não use pilhas novas e velhas simultaneamente. Use baterias nas mesmas condições.
- As baterias contêm produtos químicos poluentes. Eles devem ser descartados de forma adequada.

Liga e desliga

1. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada.
2. Pressione o botão POWER no painel traseiro para colocá-lo na posição On.
3. Pressione STANDBY no painel de controle superior para ligar ou desligar.



Cuidado:

Se você não for usar esta unidade por um longo período de tempo, coloque a chave no painel traseiro da unidade e desconecte o cabo de alimentação.

4.Reproduzir

Chaves de operação básica

Chave	Função
 STANDBY	Pressione STANDBY para ligar ou desligar o alto-falante
 AUX	Insira um cabo auxiliar nesta entrada para conectar a um dispositivo externo
 USB	Insira um dispositivo USB nesta entrada para reproduzir seu conteúdo
 GUITAR VOL	Gire o botão VOL GUITAR para ajustar o volume da guitarra
 MIC VOL	Gire o botão VOL MIC para ajustar o volume do microfone.
	Interruptor de função Bluetooth
 USB	Botão de função USB
 FUNCTION	Chave de mudança de função
 GUITAR	Entrada de guitarra de 6,3 mm
 MIC 1	Entradas 1 e 2 de microfone de 6,3 mm
 MIC 2	
 MIC BASS	Gire o botão MIC BASS para ajustar os graves dos microfones
 MIC TREBLE	Gire o botão MIC TREBLE para ajustar os agudos dos microfones
 MIC ECHO	Gire o botão MIC ECHO para ajustar o efeito de eco dos microfones

	Gire o BOTÃO PRINCIPAL para ajustar o nível de volume. (Este botão controla o nível de volume de todas as fontes de som)
	Botão de controle da luz do disco superior e frontal Pressione para ativar diferentes efeitos de luz.
	Botão de efeitos de luz Pressione para alternar entre os diferentes efeitos de luz .
	Luz ligada / desligada Pressione este botão para ligar ou desligar o botão luminoso no painel superior ou frontal da unidade
	VOLUME DE BAIXO PRINCIPAL Gire este botão para ajustar o nível de volume dos graves
	Selecionando sons de fundo Existem 8 efeitos diferentes para sons de fundo
	Pausar / reproduzir
	Botão de repetição Existem 2 modos de repetição: 1 e todos
	Botão silenciar 1.Pressione para silenciar a reprodução. 2.Pressione por 3 segundos para ativar o prompt de voz. O display mostrará o texto "V-ON" 3. Quando o modo V-ON estiver ligado, pressione e segure novamente por 3 segundos para desligar esta função.
	Voltar
	Avançar
	Controle de volume de música (Este botão controla apenas o volume da música, que também pode ser controlado a partir do botão mestre.)
	Pule para a próxima faixa
	Pule para a faixa anterior

	Botão B Pressione para aumentar o tom ao tocar música .
	VOCAL Pressione para diminuir o volume da voz humana em uma reprodução de música .
	Recuperar Pressione para recuperar quando a música for reproduzida no tom b ou #
	Ec. ROCK Equalização para música rock
	Botão # Pressione para diminuir o tom ao reproduzir música
	Ec. POP Equalização para música POP
	Botão MIC PRI Pressione este botão para abrir a prioridade do microfone ao usar o microfone
	Ec. JAZZ Equalização para música JAZZ
	Botão de gravação (REC) Pressione para gravar música da reprodução de Bluetooth / FM / Microfone / Aux para um dispositivo USB. Pressione uma vez para abrir a gravação e a reprodução será salva automaticamente no dispositivo USB. Pressione novamente para interromper a gravação e reproduzir a música armazenada no dispositivo. Nota: A música não pode ser gravada da reprodução USB para um dispositivo USB.
	Ec. NORMAL EQ de estilo normal

Tocar de USB

Certifique-se de que o dispositivo USB contém arquivos de formato compatível.

Insira um dispositivo USB na entrada USB do alto-falante.

1. Aperte  para cambiar a modo de reproducción USB.
2. Aperte  ou  para seleccionar pista
3. Aperte  para reproducir o pausar.


Importante:

As portas USB são apenas para reprodução de mídia, não têm função de carregamento. O tamanho da capacidade máxima suportada é 16 Gb

5. Ouça rádio Ligue o rádio FM

- Certifique-se de que a antena está conectada e orientada corretamente.

1. Insira a antena FM na entrada de antena FM no painel traseiro.
2. Pressione o botão FUNCTION no painel de controle superior ou pressione o botão FM no controle remoto para entrar neste modo.
3. Assim que o modo for alterado com sucesso, o indicador FM acenderá.
4. Pressione no painel de controle superior  ou  no controle remoto para pesquisar e programar automaticamente as estações.
5. Pressione  para seleccionar as estações programadas.

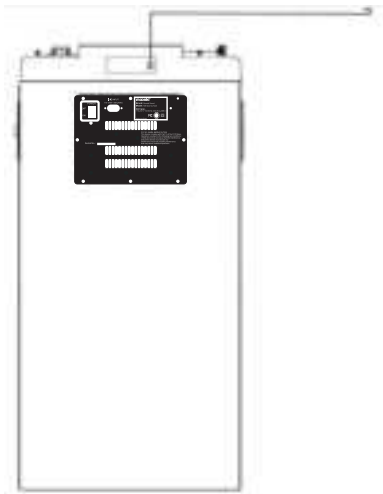

6. Conecte-se com Bluetooth


1. Pressione no painel de controle superior ou no controle remoto ou FUNCTION para alternar para o modo Bluetooth. Ele será exibido na tela.
2. Abra a interface Bluetooth no seu dispositivo externo e encontre o nome "MW-DJ212LT220" na lista de dispositivos e selecione-o.
3. Depois de conectado, você pode ouvir música no alto-falante.
4. Você pode usar os botões  ou  no painel de controle superior para controlar a reprodução da trilha em seu dispositivo externo.

Nota: Esta unidade não requer uma senha.


7. Conecte-se com auxiliar

1. Pressione FUNCTION no painel de controle superior ou pressione AUX no controle remoto para alternar para o modo auxiliar.
2. O display mostrará a mensagem (AUX) e o indicador AUX acenderá.
3. Conecte o alto-falante a um dispositivo externo usando o cabo auxiliar incluído na caixa do alto-falante.
4. Uma vez conectado ao dispositivo externo, inicie a reprodução da mídia no dispositivo externo.
5. Você pode usar ou no painel de controle superior para controlar a reprodução da trilha no dispositivo externo.

Cuidado: certifique-se de que o dispositivo externo esteja desligado antes de conectar ao alto-falante.

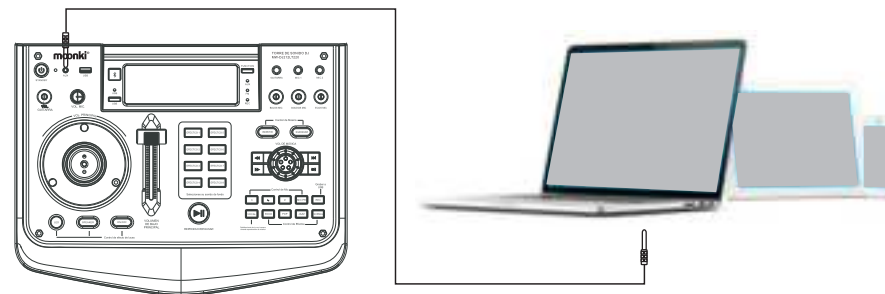

8. Conecte um microfone com fio



Insira um microfone com conector de 6,35 mm para usar a função de microfone.



Ao usar um microfone com fio, use esses botões para ajustar o efeito de graves, agudos e eco.



Use esses botões para ajustar o nível de volume.



Finalmente, pressione este botão para abrir ou fechar a prioridade do microfone.

Notas

Ao usar o microfone, evite colocá-lo próximo ao alto-falante para evitar cortes ou cortes no som.

Para obter o melhor desempenho de canto, mantenha o microfone a 5-15 cm da boca e em um ângulo de 45 graus.

Cuidado: colocar o microfone diretamente na frente do alto-falante a uma curta distância pode danificar o alto-falante.

9. Informação do produto

Especificações

Amplificação	
Poder RMS	230W
Sensibilidade	770mV $\pm$ 20%
FM	
Range	87.5-108MHZ
Pasos	0.1MHZ
Caixa de Som	
Tweeters	3"
Woofers	12"
Informação geral	
Alimentação	100-240V~ 50/60HZ
Dimensões	(AnxPrxAl) 400*302*1150MM

Compatibilidade de reprodução USB

Compatível com dispositivos:

- Flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Flash players USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartões de memória (requer um adaptador extra não incluído nesta unidade)

Formatos suportados:

- Formato da unidade USB: FAT12, FAT16, FAT32
- Taxa de bits: 32-320 Kbps
- Árvore de diretórios com no máximo 8 níveis
- Número de álbuns / pastas: máximo 99
- Número de faixas / títulos: máximo 999
- Formato do nome em UNICODE UTF8: comprimento máximo de 32 bytes