

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition du Prime 4. Chez Denon DJ, nous savons à quel point la musique est importante pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — faire de votre performance la meilleure qui soit.

Contenu de la boîte

Prime 4

Câble d'alimentation

Câble USB

Carte de téléchargement de logiciel / Cartes de téléchargement de logiciel

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie


Important : Téléchargez le guide d'utilisation complet pour le Prime 4 sur denondj.com.

Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter denondj.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter denondj.com/support.


Démarrage

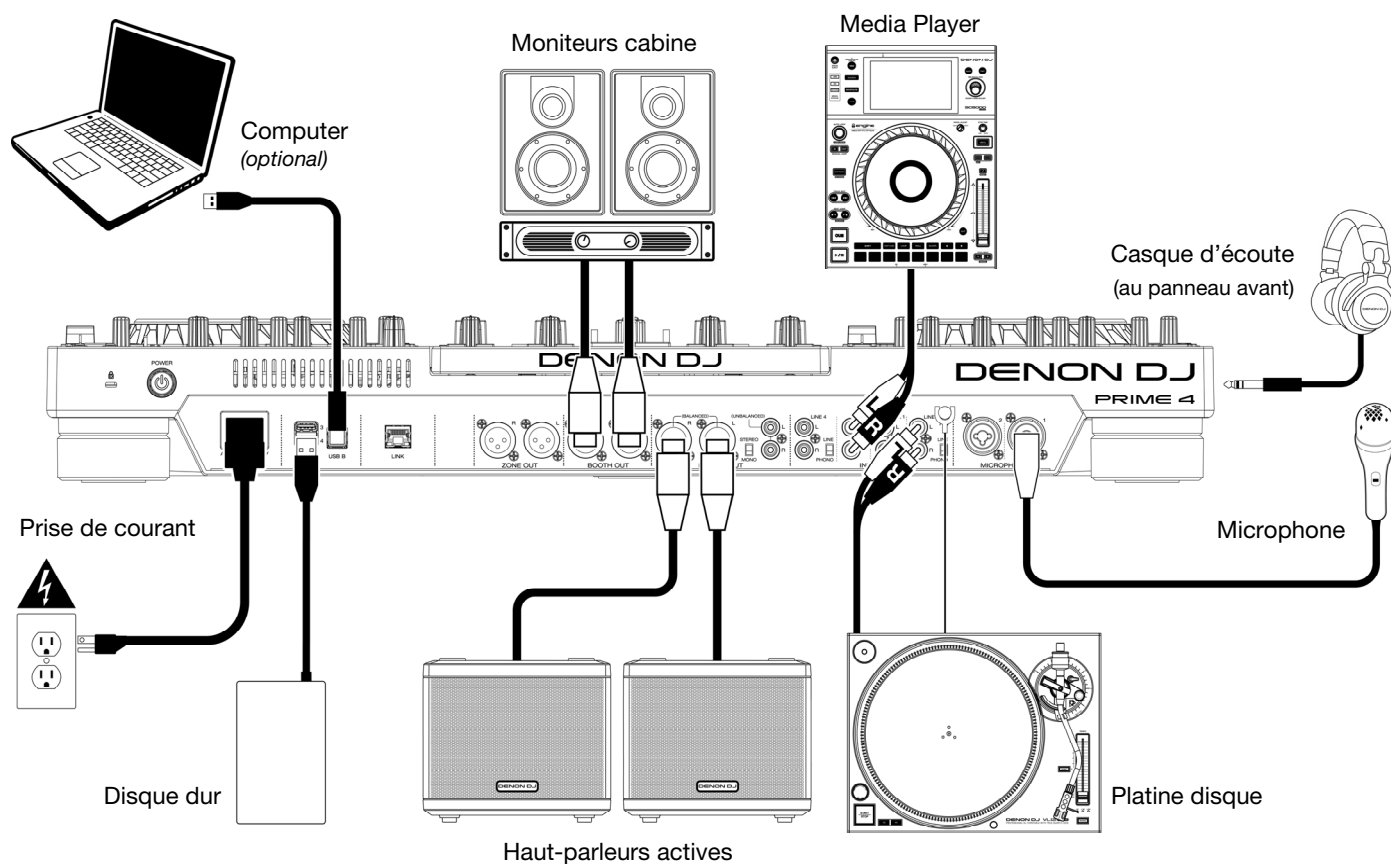


Les éléments qui ne figurent pas dans la section [Présentation > Contenu de la boîte](#) sont vendus séparément.

Caractéristiques


Panneau supérieur

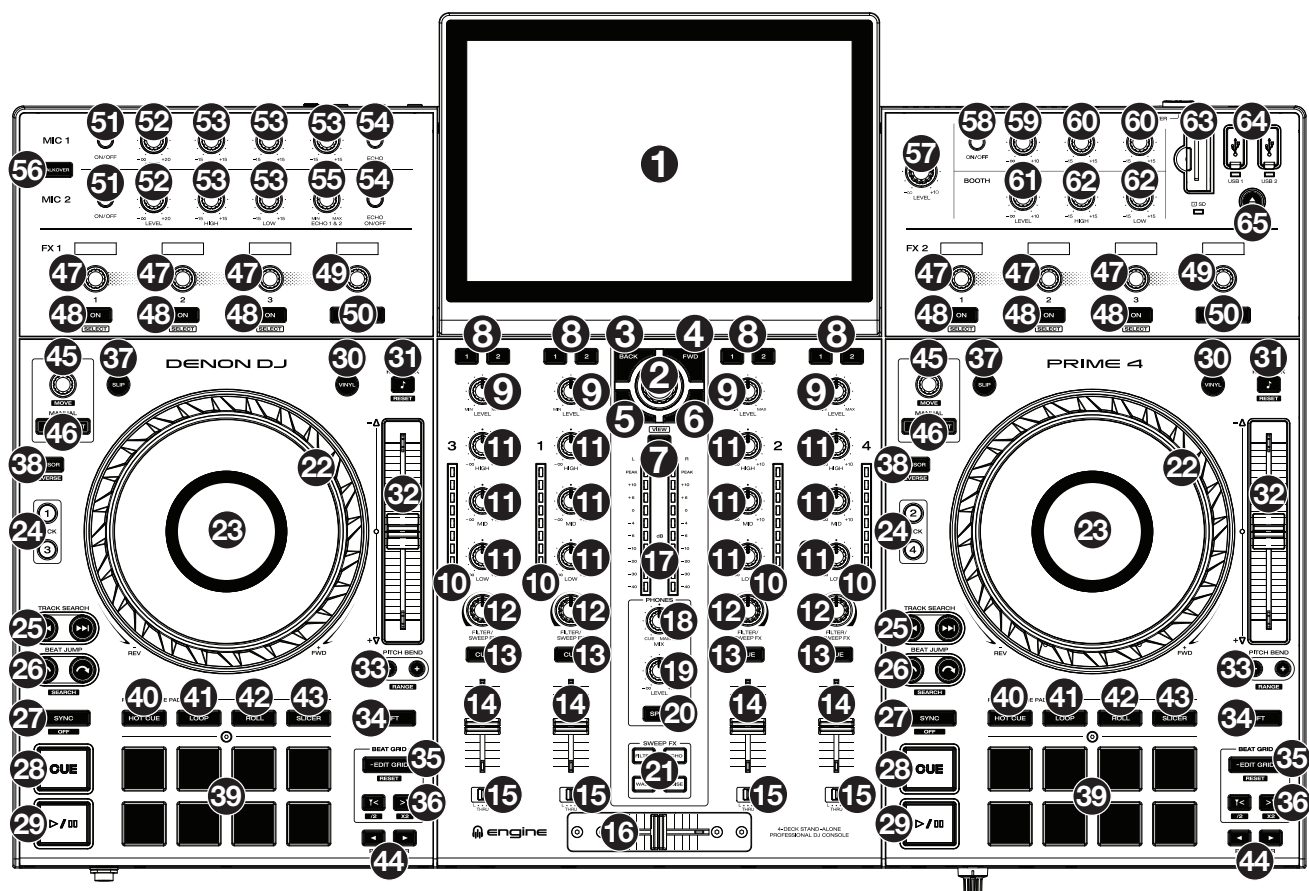

Panneau avant

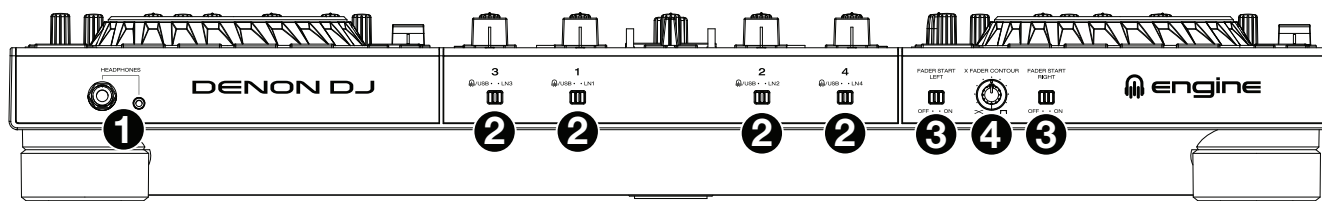

Panneau arrière

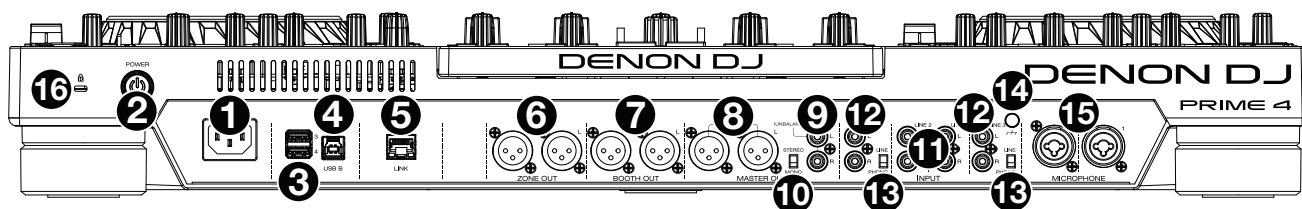

Fonctionnement de base

Important : Téléchargez le guide d'utilisation complet pour le Prime 4 sur denondj.com.

Guida rapida (Italiano)

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Prime 4. Noi di Denon DJ sappiamo che per te la musica è una cosa seria. Ecco perché progettiamo i nostri dispositivi con un unico obiettivo in mente: rendere le tue prestazioni le migliori possibili.

Contenuti della confezione

Prime 4

Cavo di alimentazione

Cavo USB 3.0

Scheda per il download del software / Schede per il download del software

Guida rapida

Istruzioni di sicurezza e garanzia


Importante: scaricare la guida per l'uso completa per il Prime 4 da denondj.com.

Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina denondj.com.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina denondj.com/support.


Configurazione

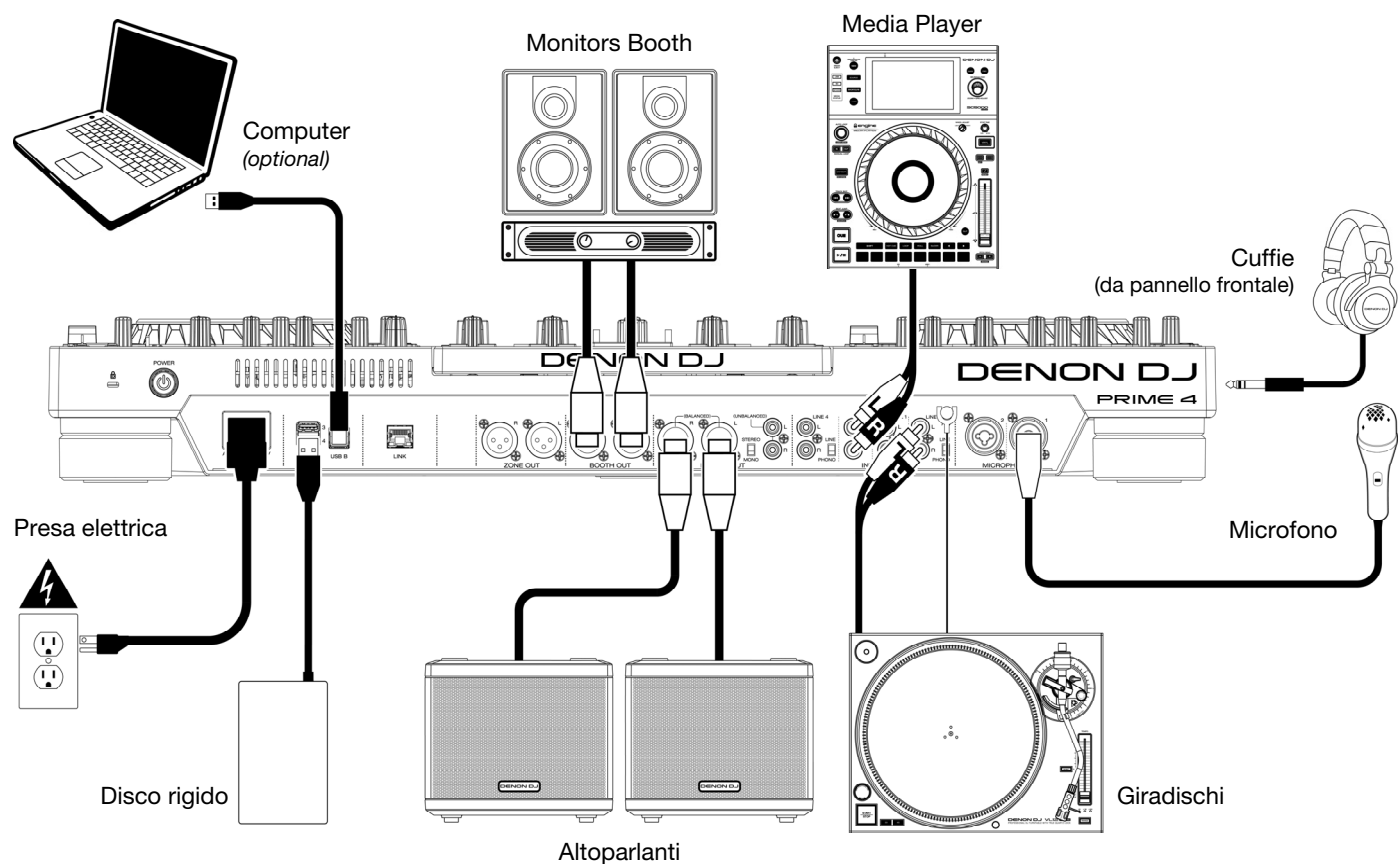


Elementi non elencati sotto [Introduzione > Contenuti della confezione](#) sono venduti separatamente.

Caratteristiche


Pannello superiore

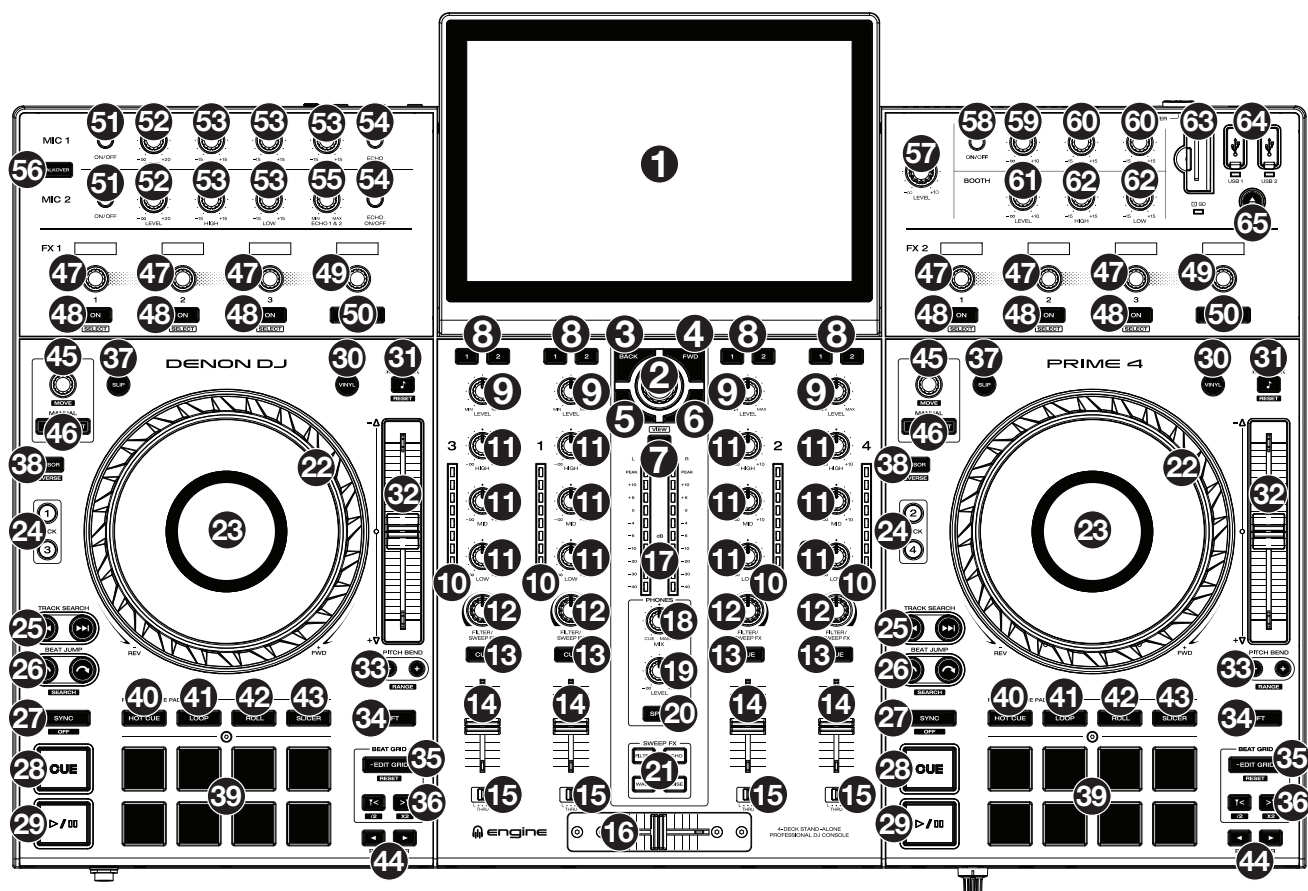

Pannello anteriore

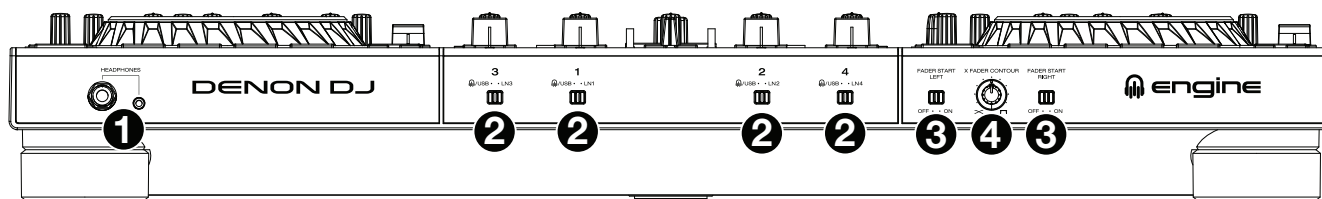

Pannello posteriore

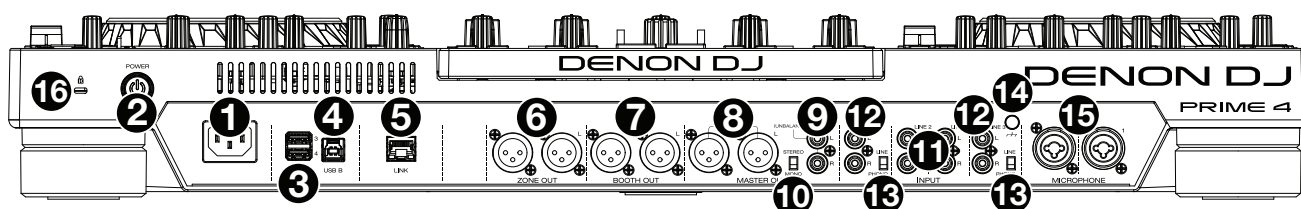

Operazioni base

Importante: scaricare la guida per l'uso completa per il Prime 4 da denondj.com.

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des Prime 4. Wir von Denon DJ wissen, wie wichtig Ihnen die Musik ist. Darum entwerfen wir unsere Geräte stets nur mit einem einzigen Ziel vor Augen: Ihre Performance so gut wie möglich zu unterstützen.

Lieferumfang

Prime 4

Netzkabel

USB-Kabel

Software-Download-Karte

Schnellstart-Anleitung

Sicherheitshinweise und Garantieinformationen


Wichtig: Laden Sie das komplette Prime 4-Benutzerhandbuch von denondj.com herunter.

Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und für die Produktregistrierung besuchen Sie denondj.com.

Um weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt zu erhalten, besuchen Sie denondj.com/support.

Setup

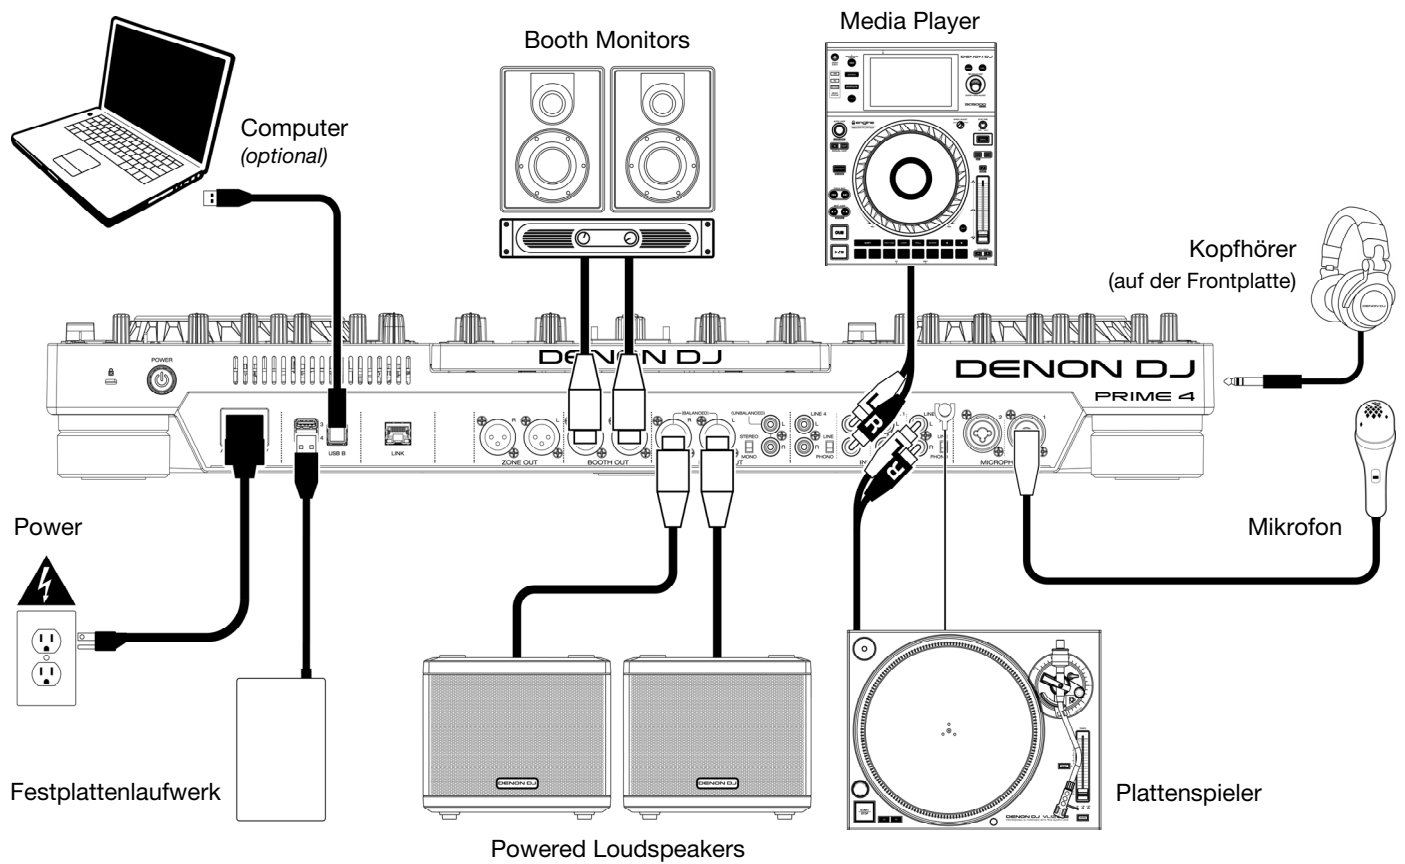


Teile, die nicht unter [Einführung > Lieferumfang](#) angegeben sind, sind separat erhältlich.


Oberseite



Vorderseite

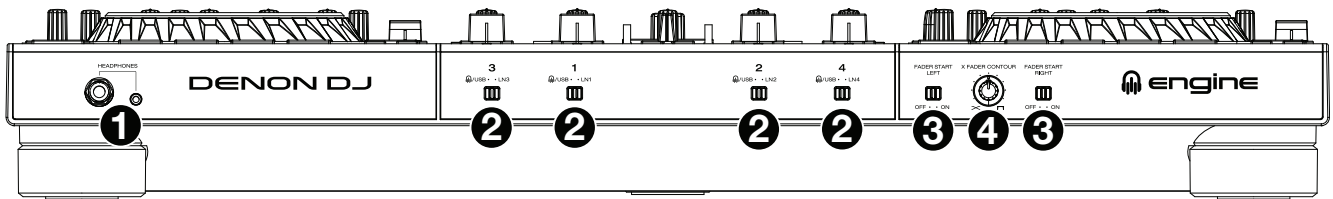

Rückseite

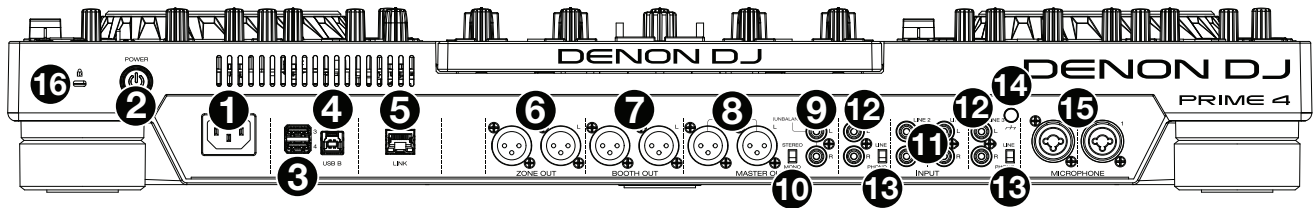

Einfacher Betrieb

Wichtig: Laden Sie das komplette Prime 4-Benutzerhandbuch von denondj.com herunter.

Appendix (English)

Technical Specifications

Connections	Audio Outputs 2 XLR outputs (master left/right, balanced) 1 RCA output pair (master left/right, unbalanced) 2 XLR outputs (booth left/right, balanced) 2 XLR outputs (zone left/right, balanced) 1 1/4" (6.35 mm) stereo output (headphones) 1 1/8" (3.5 mm) stereo output (headphones) Audio Inputs 2 RCA input pairs (line-level, unbalanced) 2 RCA input pairs (phono- or line-level, unbalanced) 2 XLR+1/4" (6.35 mm) input Other 4 USB ports (for USB drives, 5 V, 1 A) 1 USB port (to computer) 1 Ethernet port 1 IEC power cable input	
Power	Connection: IEC Voltage: 100–240 VAC, 50/60 Hz Consumption: 000 W	
Dimensions (width x depth x height)	0.0" x 0.0" x 0.0" 0.0 x 0.0 x 0.0 cm or 0 x 0 x 0 mm	
Weight	0.0 lb. 0.0 kg	

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks & Licenses

Denon is a trademark of D&M Holdings Inc., registered in the U.S. and other countries. Denon DJ products are produced by inMusic Brands, Inc., Cumberland, RI 02864, USA. Kensington and the K & Lock logo are registered trademarks of ACCO Brands. macOS is a trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

DENONDJ.COM