



Quick start guide

Guide de mise en route

Bamboo Ink Plus



BAMBOO™



Get started with your Bamboo Ink Plus


1. Windows device update

Confirm your stylus driver is up to date.


Go to: www.wacom.com/inkgo

2. To get started with your Bamboo Ink Plus


- a. Connect your stylus to your computer or USB charger with the included cable.

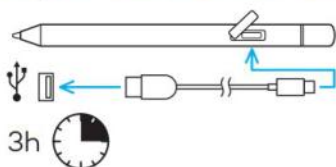

- b. Turn on your stylus by pressing the bottom button.

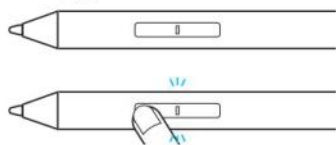

3. Pair your Bamboo Ink Plus with your device

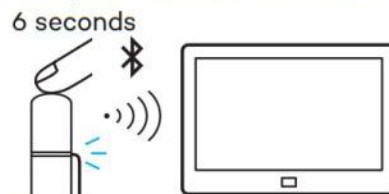

- a. From the Windows Start menu, select Settings > Devices > Bluetooth® and other devices. Make sure Bluetooth is "On".
- b. Hold the top button for 6 seconds. The LED starts blinking.
- c. Select "+ Add Bluetooth or other devices". From the list of devices, select "Bamboo Ink Plus" and click on "Pair".

4. Open Windows Ink apps



Click top button to open Windows Ink Workspace.



Double click to open Screen Sketch.




Click and hold to open Sticky Notes.

Depends on devices, setting may differ. You can also change what the top button does in Settings > Devices > Pen & Windows Ink.



5. Changing the compatibility setting

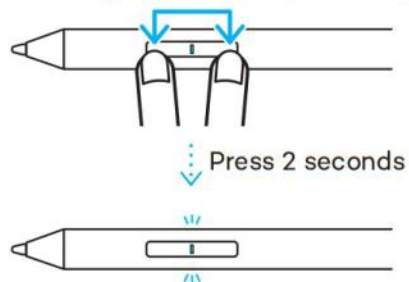


If the stylus does not work on your device, press and hold both ends of button at the same time for 2 seconds to change the setting.

Bamboo nib kit

Comes with 3 different types.
From left to right: firm, medium, soft



Changing the nibs
Gently press up making sure the replacement nib is resting properly.

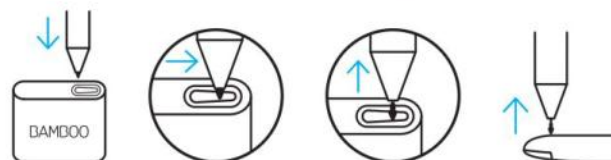

Learn more about your stylus on
wacom.com

- To learn more about your stylus, go to:
www.wacom.com/inkgo
- For support and to register your product, go to wacom.com and click on "Support"
- To order replacement nibs, Bamboo nib kit ACK44016, go to wacom.com and click on "Store"
- Mobile solutions for your stylus: Bamboo Paper app and InkSpace cloud service. For more tools explore the Wacom Marketplace.




Erste Schritte mit dem Bamboo Ink Plus


1. Update des Windows-Geräts
Überprüfen Sie, ob der Treiber des Eingabestifts aktuell ist.
Mehr dazu unter:

www.wacom.com/inkplusgo

2. Erste Schritte mit dem Bamboo Ink Plus

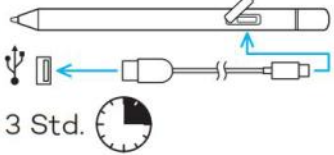- a. Verbinden Sie den Eingabestift über das mitgelieferte Kabel mit einem Computer oder USB-Ladeadapter.

3 Std.
- b. Schalten Sie den Eingabestift ein, indem Sie die untere Taste drücken.

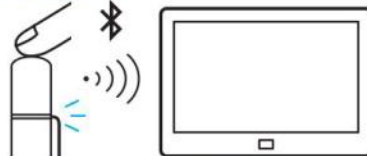
3. Koppeln des Bamboo Ink Plus mit einem Gerät
6 Sekunden



- a. Wählen Sie im Windows-Startmenü „Einstellungen“ > „Geräte“ > „Bluetooth- und andere Geräte“. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf „Ein“ gestellt ist.
- b. Halten Sie die untere Taste 6 Sekunden lang gedrückt. Die LED beginnt zu blinken.
- c. Wählen Sie „Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen“. Wählen Sie in der Geräteliste „Bamboo Ink Plus“ aus und klicken Sie auf „Koppeln“.

4. Öffnen der Windows Ink-Apps



Drücken Sie einmal die obere Taste, um den Windows Ink-Arbeitsbereich zu öffnen.



Drücken Sie sie zweimal, um „Bildschirmskizze“ zu starten.




Halten Sie die Taste gedrückt, um „Kurznutzen“ zu öffnen.

Je nach Gerät können die Einstellungen abweichen. Unter „Einstellungen“ > „Geräte“ > „Stift & Windows Ink“ können Sie die Funktion der oberen Taste anpassen.



5. Ändern der Kompatibilitätseinstellung

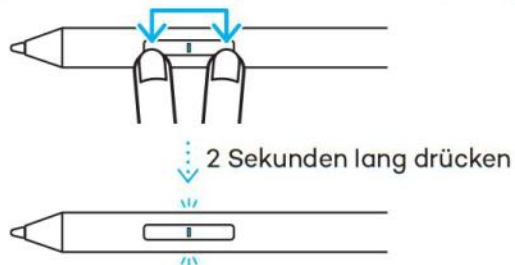

Wenn der Eingabestift auf Ihrem Gerät nicht funktioniert, halten Sie beide Seitentasten 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu ändern.

Bamboo Stiftspitzen-Set

Lieferumfang enthält 3 verschiedene Spitzen.

Von links nach rechts:
fest, mittel, weich



Zum Öffnen
schieben

Auswechseln der Stiftspitzen
Drücken Sie vorsichtig gegen die Ersatzspitze, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt.



Erfahren Sie mehr über Ihren Eingabestift auf wacom.com



- Weitere Informationen zum Eingabestift finden Sie unter:
www.wacom.com/inkplusgo
- Informationen zum technischen Kundendienst und zur Produktregistrierung finden Sie auf wacom.com unter „Support“.
- Um Ersatzstiftspitzen, Bamboo Stiftspitzen-Set ACK42416, zu bestellen, besuchen Sie wacom.com und klicken auf „Shop“.
- Mobile Lösungen für Ihren Eingabestift: Bamboo Paper-App und Cloud-Service InkSpace. Weitere Tools finden Sie im Wacom Marketplace.



Aan de slag met uw Bamboo Ink Plus

1. Windows-apparaat bijwerken
Controleer of het stuurprogramma van uw stylus up-to-date is.
Ga naar: www.wacom.com/inkplusgo

2. Om aan de slag te gaan met uw Bamboo Ink Plus

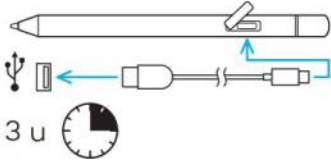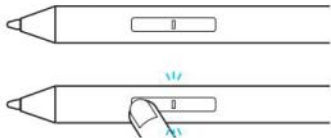- a. Sluit uw stylus met de meegeleverde kabel aan op uw computer of USB-oplader.

- b. Schakel uw stylus in door op de onderste knop te drukken.


3. Koppel uw Bamboo Ink Plus met uw apparaat
6 seconden



- a. Selecteer in het menu Start van Windows Instellingen > Apparaten > Bluetooth® en andere apparaten. Controleer of Bluetooth "Aan" is.
- b. Houd de knop bovenop 6 seconden ingedrukt. De led begint te knipperen.
- c. Selecteer "+ Bluetooth of andere apparaten toevoegen". Selecteer in de lijst met apparaten "Bamboo Ink Plus" en

klik op "Koppelen".

4. Open Windows Ink-apps



Klik op de knop bovenop om de Windows Ink-werkruimte te openen.



Dubbelklik om Schermaantekening te openen.




Klik en houd ingedrukt om Plaknotities te openen.

De instelling kan afhankelijk van het apparaat verschillen. In Instellingen >



Apparaten > Pen & Windows Ink kunt u ook wijzigen wat de knop bovenop doet.

5. Compatibiliteitsinstelling wijzigen

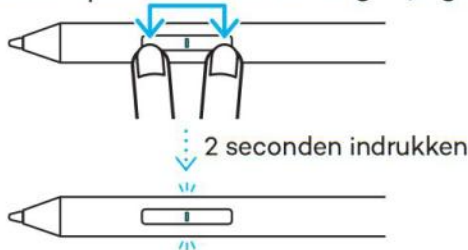

Als de stylus niet werkt op uw apparaat, drukt u beide uiteinden van de knop tegelijkertijd in en houdt deze 2 seconden ingedrukt om de instelling te wijzigen.

Bamboo-penpuntenset

Wordt geleverd met 3 verschillende soorten.

Van links naar rechts:
stevig, gemiddeld, zacht



Schuiven om te openen

Penpunten vervangen

Druk de reservepunt voorzichtig op zijn plaats.



Vind meer informatie over uw stylus op wacom.com

- Ga voor meer informatie over uw stylus naar: www.wacom.com/inkplusgo
- Ga voor ondersteuning en het registreren van uw product naar wacom.com en klik op 'Support' (Ondersteuning)
- Ga voor het bestellen van reservepunten, de Bamboo-penpuntenset ACK42416 naar wacom.com en klik op 'Store' (Winkel)
- Mobiele oplossingen voor uw stylus: Bamboo Paper-app en InkSpace-cloudservice. Ontdek nog meer hulpmiddelen op de Wacom Marketplace.




Kom igång med din Bamboo Ink Plus


1. Uppdatera Windows-enhet
Bekräfta att din penna har den senaste programvaran.
Gå till: www.wacom.com/inkplusgo

2. Så här kommer du igång med din Bamboo Ink Plus

- a. Anslut pennan till din dator eller usb-laddare med usb-kabeln.

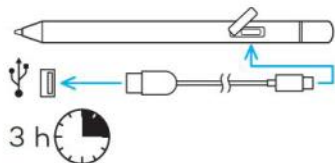

- b. Aktivera pennan genom att trycka på knappen nedtill.

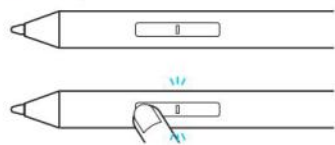

3. Parkoppla din Bamboo Ink Plus med din enhet
6 sekunder



- a. Från startmenyn i Windows väljer du Inställningar > Enheter > Bluetooth® och andra enheter. Se till att Bluetooth är "På".
- b. Håll den övre knappen intryckt i 6 sekunder. Lysdioden börjar blinka.
- c. Välj "+ Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet". Klicka på "Bamboo Ink Plus" i listan med enheter för att parkoppla den.

4. Öppna Windows Ink-appar



Klicka på den övre knappen för att öppna arbetsytan för Windows Ink.



Dubbelklicka för att öppna Skärmskiss.




Klicka och håll ner för att öppna Fästisar.

Inställningen kan variera beroende på enhet. Du kan även ändra den övre knappens funktion i Inställningar >



Enheter > Penna & Windows Ink.


5. Ändra inställningen för kompatibilitet

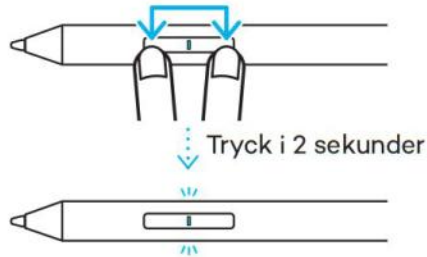

Om pennan inte fungerar på din enhet håller du ned knappens båda ändar samtidigt i 2 sekunder för att ändra inställningen.

Bamboo spetsssats

Levereras med 3 olika typer.
Från vänster till höger:
fast, medium, mjuk



Skjut för att öppna

Byta spetsar
Tryck försiktigt uppåt så att
utbytesspetsen sitter ordentligt.



Lär dig mer om din penna på wacom.com

- Lär dig mer om din penna på:
www.wacom.com/inkplusgo
- Besök wacom.com och klicka på "Support" för att få support och registrera din produkt
- Besök wacom.com och klicka på "Store" (butik) om du vill beställa utbytesspetsar, Bamboo spetsssats ACK42416
- Mobila lösningar för din penna: Appen Bamboo Paper och molntjänsten InkSpace. Hitta fler verktyg på Wacom Marketplace.




Kom i gang med din Bamboo Ink Plus


1. Windows-enhedsopdatering
Kontrollér, om din pendriver er opdateret.
Gå til: www.wacom.com/inkplusgo

2. Kom i gang med din Bamboo Ink Plus

- A. Tilslut din pen til din computer eller USB-oplader med det medfølgende kabel.

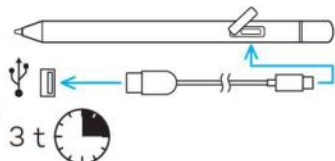

- B. Du kan tænde pennen ved at trykke på knappen i bunden.

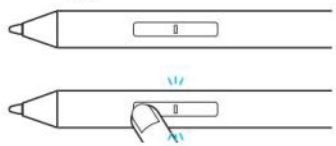

3. Par din Bamboo Ink Plus med din enhed
6 sekunder



- a. Fra menuen Start i Windows skal du vælge Indstillinger > Enheder > Bluetooth® og andre enheder. Sørg for, at Bluetooth er "aktiveret".
- b. Hold knappen i toppen nede i 6 sekunder. LED'en begynder at blinke.
- c. Vælg "+ Tilføj Bluetooth-enhed eller en anden enhed". På listen med enheder skal du vælge "Bamboo Ink Plus" og

klikke på "Par".

4. Åbn Windows Ink-apps



Klik på knappen i toppen for at åbne Windows Ink-arbejdsområdet.



Dobbeltklik for at åbne Skærmskitse.




Klik og hold nede for at åbne Sticky Notes.

Indstillingerne kan variere alt efter enheden. Du kan også ændre det, som



knappen i toppen gør under Indstillinger > Enheder > Pen & Windows Ink.

5. Ændring af kompatibilitetsindstilling

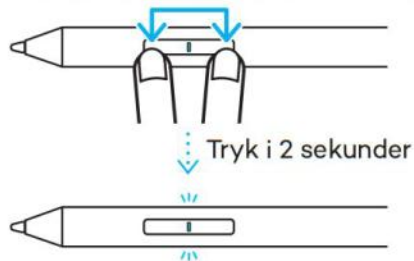

Hvis pennen ikke virker på din enhed, skal du trykke på og holde begge knapper nede på én gang i to sekunder for at ændre indstillingen.

Bamboo-spids sæt


Leveres med tre forskellige typer. Fra venstre til højre: hård, medium, blød



Skub for at åbne

Udskiftning af spidser

Tryk forsigtigt opad, og sørg for, at den nye spids kommer rigtigt på plads.

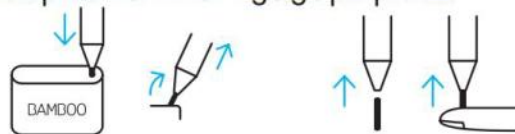

Få mere at vide om din pen på wacom.com

- Få mere at vide om din pen på: www.wacom.com/inkplusgo
- Gå til wacom.com, og klik på support for at få "Support" og registrere dit produkt
- Hvis du vil bestille nye spidser, Bamboo-spids sæt ACK42416, skal du gå til wacom.com og klikke på "Store" (butik)
- Transportable løsninger til din pen: Bamboo Paper-appen og InkSpace-skytjenesten. Find flere værktøjer på Wacom Marketplace.



Mise en route de votre Bamboo Ink Plus


1. Mise à jour de périphériques Windows
Confirmez que le pilote de votre stylet est à jour.

Rendez-vous sur :


www.wacom.com/inkplusgo

2. Mise en route de votre Bamboo Ink Plus

- a. Connectez votre stylet à votre ordinateur ou à votre chargeur USB à l'aide du câble livré.

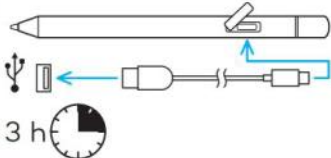

- b. Allumez votre stylet en appuyant sur le bouton du bas.

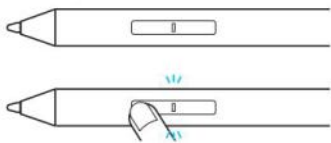

3. Jumelez votre Bamboo Ink Plus avec votre appareil

6 secondes



- a. À partir du menu Démarrer de Windows, choisissez Paramètres > Périphériques > Bluetooth® et autres périphériques. Assurez-vous que le Bluetooth est sur « Activé ».


- b. Maintenez le bouton du haut enfoncé pendant 6 secondes. Le voyant LED clignote.

- c. Sélectionnez « + Ajouter Bluetooth ou un autre périphérique ». Dans la liste des périphériques, sélectionnez « Bamboo Ink Plus » puis cliquez sur « Jumelez ».

4. Ouvrez les applications Windows Ink



Cliquez sur le bouton du haut pour ouvrir l'Espace de travail Windows Ink.



Double cliquez ensuite pour ouvrir Croquis sur capture d'écran.




Cliquez sans relâcher pour ouvrir l'application Pense-bête.



Les paramètres peuvent différer en fonction des périphériques. Vous pouvez aussi changer la fonction du bouton du haut dans Paramètres > Périphériques > Stylet & Windows Ink.

5. Changement des paramètres de compatibilité

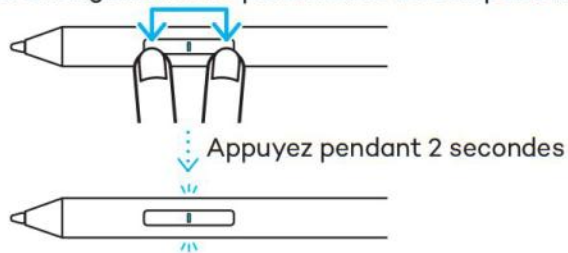


Si le stylet ne fonctionne pas sur votre appareil, appuyez simultanément et sans relâcher

Kit de pointes de stylet Bamboo

les deux extrémités du bouton pendant 2 secondes pour modifier les paramètres. Accompagné de 3 types de pointes différentes.

De gauche à droite :
ferme, médium, doux



Faites glisser pour ouvrir

Changement des pointes de stylet
Poussez délicatement la pointe de rechange vers le haut, en vous assurant qu'elle se mette bien en place.



En savoir plus sur votre stylet sur wacom.com

- Pour plus d'informations sur votre stylet, allez sur : www.wacom.com/inkplusgo
- Pour contacter l'assistance et enregistrer votre produit, allez sur wacom.com et cliquez sur « Aide »
- Pour commander des pointes de rechange et des kits de pointes de stylet Bamboo ACK42416, allez sur wacom.com et cliquez sur « Boutique »
- Solutions mobiles pour votre stylet : Application Bamboo Paper et service de cloud InkSpace. Pour découvrir plus d'outils, explorez la boutique Wacom Marketplace.




Introduzione all'uso di Bamboo Ink Plus

1. Aggiornamento dispositivo Windows
Confermare che il driver della penna è aggiornato.
Accedere a: www.wacom.com/inkplusgo

2. Introduzione all'uso di Bamboo Ink Plus


- a. Collegare la penna al computer o all'adattatore di carica USB con il cavo in dotazione.

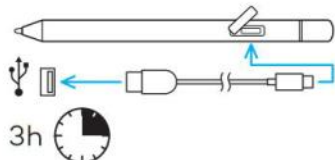

- b. Accendere la penna premendo il pulsante inferiore.



3. Associare Bamboo Ink Plus al dispositivo
6 secondi

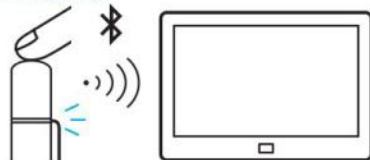

- a. Dal menu Start di Windows, selezionare Impostazioni > Dispositivi > Bluetooth® e altri dispositivi. Verificare che l'opzione Bluetooth sia impostata su "Attivato".
- b. Tenere premuto il pulsante superiore per 6 secondi. Il LED inizia a lampeggiare.
- c. Selezionare "+ Aggiungi dispositivo Bluetooth o di altro tipo". Dall'elenco dei dispositivi, selezionare "Bamboo Ink Plus"

e fare clic su "Associa".

4. Aprire le app Windows Ink



Fare clic sul pulsante superiore per aprire Area Windows Ink.



Fare doppio clic per aprire Note su schermo.




Tenere premuto per aprire Memo.

Le impostazioni potrebbero differire a seconda del dispositivo. È inoltre possibile



cambiare le funzioni del pulsante superiore, selezionando Impostazioni > Dispositivi > Penna & Windows Ink.

5. Modifica dell'impostazione di compatibilità

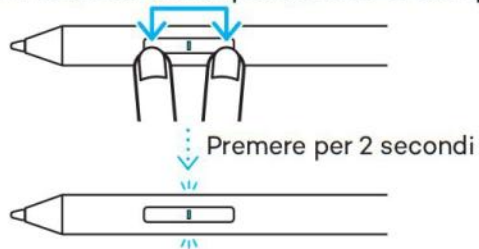

Se la penna non funziona sul dispositivo, tenere premute entrambe le estremità del pulsante contemporaneamente per 2 secondi per modificare l'impostazione.

Kit punte Bamboo

Viene fornita con 3 tipi di punta diversi.

Da sinistra a destra:
pesante, media, leggera



Scorrere per aprire

Sostituzione delle punte
Premere delicatamente in modo che la punta di ricambio si appoggi correttamente.



Ulteriori informazioni sulla penna su wacom.com

- Per ulteriori informazioni sulla penna, visitare il sito Web: www.wacom.com/inkplusgo
- Per ricevere assistenza tecnica e registrare il prodotto, accedere al sito Web wacom.com e fare clic su "Supporto"
- Per ordinare punte di ricambio, kit punte Bamboo ACK42416, accedere a wacom.com e fare clic su "Negozio"
- Soluzioni mobili per la penna: app Bamboo Paper e servizio cloud InkSpace. Per ulteriori strumenti, accedere a Wacom Marketplace.




Primeros pasos con Bamboo Ink Plus

1. Actualización del dispositivo Windows
Compruebe si el controlador del lápiz está actualizado.


Visite: www.wacom.com/inkplusgo

2. Introducción al uso de Bamboo Ink Plus


- a. Conecte el lápiz al ordenador o al cargador USB con el cable incluido.



- b. Pulse el botón inferior para encender el lápiz.



3. Empareje Bamboo Ink Plus con su dispositivo



6 segundos



- a. Desde el menú Inicio de Windows, seleccione Configuración > Dispositivos > Bluetooth® y otros dispositivos. Asegúrese de que Bluetooth esté «Activado».
- b. Mantenga pulsado el botón superior durante 6 segundos. Tras esto, el led comienza a parpadear.
- c. Seleccione «+ Agregar Bluetooth u otro dispositivo». En la lista de dispositivos, seleccione «Bamboo Ink Plus» y haga clic en «Emparejar».

4. Abra las aplicaciones de Windows Ink



Haga clic en el botón superior para abrir Área de trabajo de Windows Ink.



Haga doble clic para abrir Anotación en captura de pantalla.




Haga clic y mantenga pulsado para abrir Notas rápidas.

Es posible que los ajustes varíen según el dispositivo. También puede modificar las funciones del botón superior en



Configuración > Dispositivos > Lápiz y Windows Ink.


5. Cambio del ajuste de compatibilidad

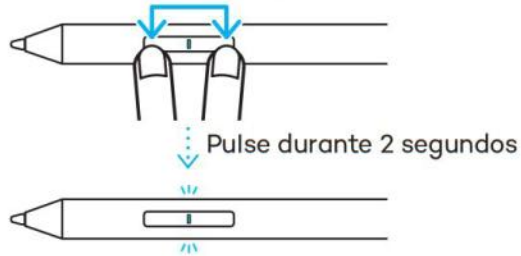

Si el lápiz no funciona en su dispositivo, mantenga pulsados ambos extremos del botón al mismo tiempo durante 2 segundos para cambiar la configuración.

Kit de puntas Bamboo

Se dispone de 3 tipos diferentes.
De izquierda a derecha:
firme, medio y suave



Deslice para abrir

Cambio de las puntas
Presione suavemente hacia arriba y asegúrese de que la punta de repuesto encaje correctamente.



Obtenga más información sobre su lápiz en wacom.com

- Para obtener más información acerca de su lápiz, consulte: www.wacom.com/inkplusgo
- Para recibir asistencia técnica y registrar su producto, visite wacom.com y haga clic en «Soporte»
- Para solicitar puntas de repuesto o el kit de puntas Bamboo ACK42416, visite wacom.com y haga clic en «Tienda»
- Soluciones móviles para su lápiz: la aplicación Bamboo Paper y el servicio en la nube InkSpace. Para obtener más herramientas, visite Wacom Marketplace.




Começando a usar a Bamboo Ink Plus

1. Atualização do dispositivo Windows
Confirme se o driver da caneta está atualizado.

Acesse: www.wacom.com/inkplusgo

2. Para começar a usar a Bamboo Ink Plus

- a. Conecte a caneta ao seu computador ou ao adaptador de carregamento USB com o cabo incluído.
- b. Pressione o botão inferior para ligar sua caneta.

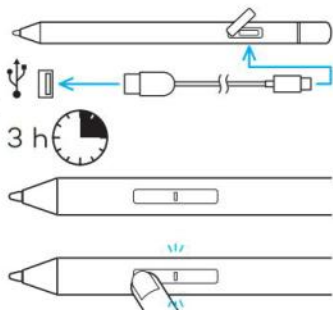

3. Emparelhe sua Bamboo Ink Plus com o seu dispositivo
6 segundos



- a. No menu Iniciar do Windows, selecione Configurações > Dispositivos > Bluetooth® e outros dispositivos. Confirme se o Bluetooth está "Ligado".
- b. Mantenha o botão superior pressionado por 6 segundos. O LED começa a piscar.
- c. Selecione "+ Adicionar Bluetooth ou outros dispositivos". Na lista de

dispositivos, selecione "Bamboo Ink Plus" e clique em "Emparelhar".

4. Abra os aplicativos do Windows Ink



Clique no botão superior para abrir o Espaço de Trabalho do Windows Ink.



Clique duas vezes para abrir o Esboço da tela.




Clique e mantenha pressionado para abrir as Notas Autoadesivas.

A configuração pode ser diferente dependendo dos dispositivos. Também é possível alterar a



função do botão superior em Configurações > Dispositivos > Caneta e Windows Ink.

5. Alterando a configuração de compatibilidade

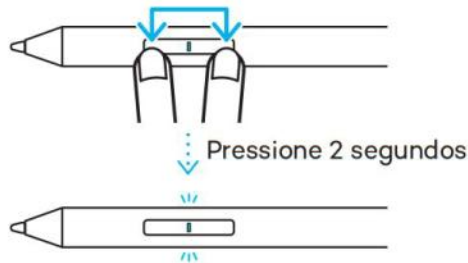

Se a caneta não funcionar no seu dispositivo, pressione e mantenha pressionadas as duas extremidades do botão em simultâneo por

Kit de pontas Bamboo

2 segundos para alterar a configuração. Vem com 3 tipos diferentes.

Da esquerda para a direita:
firme, média, suave



Deslize para abrir

Trocando as pontas da caneta
Pressione com suavidade para garantir que a ponta de reposição se encaixe corretamente.



Saiba mais sobre a caneta em wacom.com

- Para obter maiores informações sobre a sua caneta, consulte: www.wacom.com/inkplusgo
- Para obter suporte e para registrar seu produto, acesse wacom.com e clique em "Suporte"
- Para solicitar pontas de reposição, kit de pontas Bamboo ACK42416, acesse wacom.com e clique em "Store"
- Soluções móveis para sua caneta: Aplicativo Bamboo Paper e serviço em nuvem InkSpace. Para obter mais ferramentas, explore a loja Wacom Marketplace.




Bamboo Ink Plus を使う

1. Windows デバイスの更新
スタイラスペンのドライバが最新かどうかを確認します。
移動先: www.wacom.com/inkplusgo

2. Bamboo Ink Plus の使い方

- a. 同梱のケーブルを使ってコンピュータまたは USB 充電アダプタにスタイラスペンを接続します。

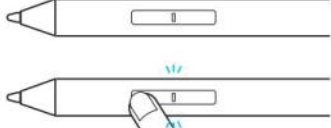3 時間 
- b. 下ボタンを押すとスタイラスペンの電源がオンになります。


3. Bamboo Ink Plus をデバイスとペアリングする
6秒



- a. Windows のスタートメニューから「設定」>「デバイス」>「Bluetooth® とその他のデバイス」を選択します。Bluetooth が「オン」になっていることを確認します。
- b. 6 秒間上ボタンを押し続けます。LED が点滅を開始します。
- c. 「+ Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」を選択します。デバイスのリストから「Bamboo Ink Plus」を選択して「ペアリン

グする」をクリックします。

4. Windows Ink アプリを開く

 ×1
上ボタンをクリックすると、「Windows Ink ワークスペース」が開きます。

 ×2
ダブルクリックすると、「画面スケッチ」が開きます。



クリックして長押しすると、「付箋」が開きます。

デバイスによって、設定は異なる場合があります。上ボタンの設定は、「設定」>「デバイス」



> 「ペンと Windows Ink」 から変更することもできます。

5. 互換性設定の変更

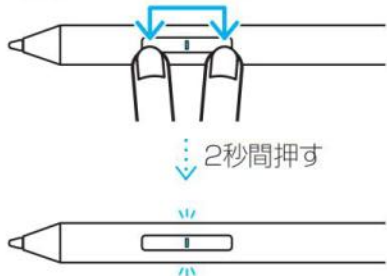

スタイラスペンが使用しているデバイスで動作しない場合は、2秒間同時に両方のボタン端部を押し続け、設定を変更します。

Bamboo ペン先キット

3種類のペン先が付属しています。

左から右へ：
硬い、中くらい、柔らかい



→ スライドして開く

ペン先の変更

軽く押さえ、交換するペン先が正しく収まっているかを確認します。



Wacom.com のスタイラスペンの詳細

- スタイラスペンの詳細については、次にアクセスしてください：
www.wacom.com/inkplusgo
- 製品のサポートと登録については、wacom.com にアクセスし、「サポート」をクリックしてください。
- 交換用ペン先 **Bamboo** ペン先キット **ACK42416** を注文するには、wacom.com にアクセスして「ストア」をクリックしてください。
- スタイラスペンのモバイルソリューション：**Bamboo Paper** アプリと **InkSpace** ウェブサービス。その他のツールについては、ワコムマーケットプレイスをご覧ください。




Bamboo Ink Plus 시작하기

1. Windows 장치 업데이트
스타일러스 드라이버가 최신인지 확인합니다.
다음 웹페이지로 이동합니다.
www.wacom.com/inkplusgo


2. Bamboo Ink Plus 시작하기

- a. 포함된 케이블을


사용해
스타일러스를
컴퓨터 또는 USB
충전 어댑터에
연결합니다.

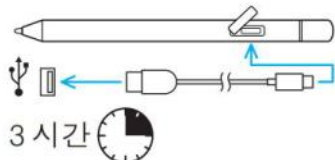

- b. 하단 버튼을 눌러
스타일러스를
컵니다.

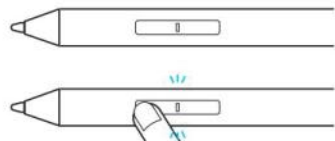

3. Bamboo Ink Plus 와 장치 페어링
6초

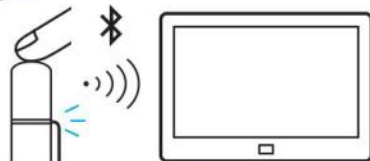

- a. Windows 시작 메뉴에서 설정 (Settings)
> 장치 (Devices) > Bluetooth® 및 기타
장치를 선택합니다. Bluetooth가 '켜짐'
상태여야 합니다.
- b. 상단 버튼을 6 초간 누릅니다. LED가
깜박이기 시작합니다.
- c. '+ Bluetooth 또는 기타 장치 추가'를
선택합니다. 장치 목록 중에서 'Bamboo
Ink Plus'를 선택하고 '페어링 (Pair)'을

클릭합니다.

4. Windows Ink 앱 열기



상단 버튼을 클릭하면
Windows Ink 작업
영역이 열립니다.



더블클릭하면 화면
스케치가 열립니다.




오래 누르면 스티커
메모가 열립니다.

장치에 따라 설정이 다를 수 있습니다. 상단
버튼은 설정 (Settings) > 장치 (Devices) >



펜 & Windows Ink(Pen & Windows Ink) 에서
변경할 수 있습니다 .

5. 호환성 설정 변경

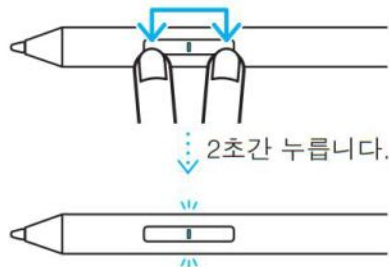


스타일러스가 장치에서 작동하지 않는 경우 ,
두 버튼의 끝을 동시에 약 2 초간 눌러 설정을
변경합니다 .

Bamboo 펜촉 키트

3 종류로 제공됩니다 .

왼쪽에서 오른쪽 :
하드 , 보통 , 소프트



→ 옆으로 밀어 엽니다 .

펜촉 교체
교체용 펜촉이 제대로 장착되도록
조심스럽게 누릅니다 .



wacom.com 에서 스타일러스에 대한
자세한 정보 확인

- 스타일러스에 대한 자세한 정보를
확인하려면 다음으로 이동하십시오 .
www.wacom.com/inkplusgo
- 제품의 지원 및 등록에 대한 내용을 보려면
wacom.com 에서 'SUPPORT(지원)' 를
클릭하십시오 .
- 교체용 펜촉 , Bamboo 펜촉
키트 ACK42416 을 주문하려면
wacom.com 에서 'STORE(쇼핑물)' 를
클릭하십시오 .
- 스타일러스를 위한 모바일 솔루션 :
Bamboo Paper 앱 및 Inkspace 클라우드
서비스 . 더 많은 툴을 보려면 Wacom
Marketplace 를 살펴보세요 .



開始使用 Bamboo Ink Plus


1. Windows 裝置更新

確認您的觸控筆驅動程式已更新。

前往：www.wacom.com/inkplusgo

2. 開始使用 Bamboo Ink Plus

- a. 用隨付的電源線將觸控筆連接到電腦或 USB 充電器。




- b. 按下下方按鈕，以開啟觸控筆。



3. 將 Bamboo Ink Plus 與您的裝置配對

6 秒鐘

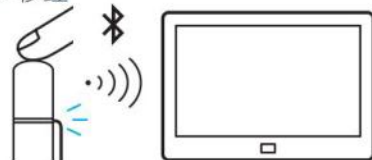

- a. 從 Windows「開始」功能表中選擇「設定」>「裝置」>「藍牙®」以及其他裝置。確定藍牙為「開啟」。
- b. 按住上方按鈕 6 秒鐘。LED 會開始閃爍。
- c. 選擇「+ 新增藍牙或其他裝置」。從裝置清單中選擇「Bamboo Ink Plus」，然後按一下「配對」。

4. 開啟 Windows Ink 應用程式

單擊上方按鈕來開啟 Windows Ink Workspace。



雙擊來開啟螢幕繪圖。




單擊並按住來開啟自黏便箋。



依裝置設定可能會有所不同。可以在「設定」>「裝置」>「畫筆以及 Windows Ink」變更上方按鈕的功能。



5. 變更相容性設定

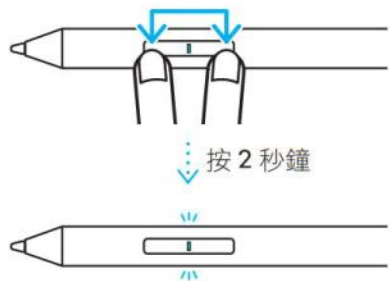


如果觸控筆無法與您的裝置搭配，請同時按住按鈕的兩端 2 秒鐘，即可變更設定。

Bamboo 筆尖組

內含 3 種筆尖。

從左到右：
硬、中、軟



滑動以開啟

更換筆尖

請輕輕地往上按壓，確定替換筆尖正確固定。



在 wacom.com 深入瞭解觸控筆

- 要進一步瞭解觸控筆，請前往：
www.wacom.com/inkplusgo
- 如需支援或註冊產品，請前往 wacom.com 並按一下「支援」
- 如需訂購替換筆尖（Bamboo 筆尖組 ACK42416），請前往 wacom.com 並按一下「商店」
- 適用於觸控筆的行動解決方案：
Bamboo Paper 應用程式和 InkSpace 雲端服務。如需更多工具，請探索 Wacom Marketplace。



开始使用 Bamboo Ink Plus

1. Windows 设备更新


请确认您的电子笔驱动程序是最新版本。

访问：www.wacom.com/inkplusgo


2. 开始使用 Bamboo Ink Plus

a. 使用附带的线


缆将电子笔连接至电脑或 USB 充电器。

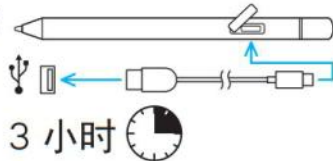

b. 按下底部按钮，开启电子笔。

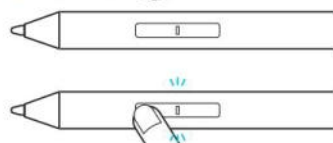

3. 将 Bamboo Ink Plus 与您的设备配对

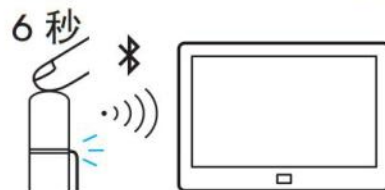

a. 打开 Windows “开始” 菜单，选择“设置”>“设备”>“蓝牙®”以及其他设备。确保蓝牙状态为“开”。

b. 按住顶部按钮 6 秒钟。LED 灯开始闪烁。

c. 选择“+ 添加蓝牙或其他设备”。

从设备列表选择“Bamboo Ink Plus”，然后点击“配对”。

4. 打开 Windows Ink 应用程序

单击顶部按钮，以打开“Windows Ink 工作区”。

双击以打开“屏幕草图”。


单击并按住以打开“便笺”。

因设备而异，设置可能不同。您可



以在“设置”>“设备”>“笔 & Windows Ink”更改顶部按钮的功能。

5. 更改兼容性设置

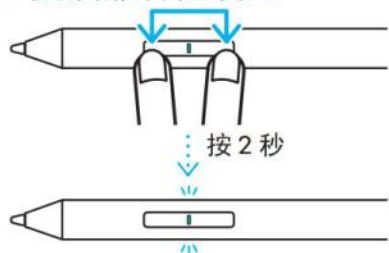


如果电子笔无法在您的设备上使用，请同时按压按钮两端并持续 2 秒，以更改设置。

Bamboo 笔尖套件

提供 3 种类型。

从左至右：

坚硬、中等、柔软



滑动打开

更换笔尖

轻轻地往上压，确保替换笔尖已安装到位。



访问 wacom.com 网站了解有关电子笔的更多详细信息

- 了解有关电子笔的更多信息，请访问：www.wacom.com/inkplusgo
- 如需获得产品支持并注册您的产品，请访问 wacom.com，然后点击“支持”
- 如需订购替换笔尖（Bamboo 笔尖套件 ACK42416），请访问 wacom.com，然后点击“商店”
- 电子笔的移动解决方案：Bamboo Paper 应用程序和 Inkspace 云服务。更多工具请探索 Wacom Marketplace。




Начало работы с Bamboo Ink Plus

1. Обновления для устройств Windows
Убедитесь, что драйвер Вашего стилуса не нуждается в обновлении.
Перейдите по ссылке:
www.wacom.com/inkplusgo

2. Чтобы начать работу с Bamboo Ink Plus


- а. Подключите стилус к компьютеру или зарядному устройству USB с помощью прилагаемого кабеля.

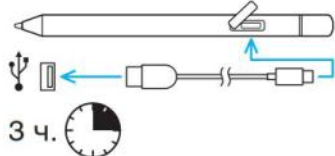

- б. Включите стилус, нажав на нижнюю кнопку.



3. Выполните связывать Bamboo Ink Plus со своим устройством 6 секунд

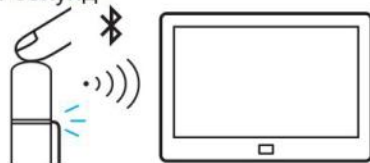

- а. В меню «Пуск» ОС Windows перейдите в раздел «Настройки» > «Устройства» > «Bluetooth® и другие устройства». Убедитесь, что для Bluetooth установлено значение «Вкл.».
- б. Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку в течение 6 секунд. Светодиодный индикатор начнет мигать.
- в. Выберите «Добавить устройство Bluetooth или другое устройство».

В списке устройств выберите «Bamboo Ink Plus» и нажмите «связывать».

4. Откройте приложения рукописного ввода Windows



Нажмите верхнюю кнопку, чтобы открыть рабочую область рукописного ввода Windows.



Дважды щелкните, чтобы открыть «Набросок экрана».



Нажмите и удерживайте, чтобы открыть «Записки».

Параметры могут отличаться в зависимости от устройства. Вы можете



изменить действие верхней кнопки в меню «Настройки» > «Устройства» > «Перо и рукописный ввод Windows».

5. Изменение настроек совместимости




Если стилус не работает с Вашим устройством, нажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, чтобы изменить настройку.

Набор наконечников Bamboo

Поставляется с 3 различными типами наконечников.

Слева направо:
твердый, средний, мягкий



Сдвиньте, чтобы
открыть

Замена наконечника
Аккуратно нажмите, чтобы убедиться, что сменный наконечник установлен правильно.



Дополнительные сведения о стилусе см. на веб-сайте wacom.com

- Для получения дополнительной информации о стилусе посетите страницу www.wacom.com/inkplusgo
- Для получения технической поддержки и регистрации устройства перейдите на веб-сайт wacom.com и выберите раздел «Поддержка»
- Чтобы заказать комплект сменных наконечников, набор наконечников Bamboo ACK42416, перейдите на веб-сайт wacom.com и выберите раздел «Магазин»
- Мобильные решения для стилуса: приложение Bamboo Paper и облачный сервис Inkspace. Для получения дополнительных инструментов посетите магазин Wacom Marketplace.



Rozpocznij pracę z Bamboo Ink Plus


1. Aktualizacja urządzenia Windows
Sprawdź, czy sterownik rysika jest aktualny.

Przejdź na stronę:

www.wacom.com/inkplusgo

2. Aby rozpocząć korzystanie z Bamboo Ink Plus


- a. Podłącz rysik do komputera lub ładowarki USB za pomocą przewodu USB.

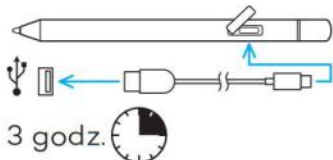

- b. Włącz rysik, naciskając dolny przycisk.



3. Parowanie Bamboo Ink Plus z urządzeniem
6 sek.

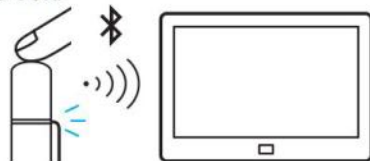

- a. Z menu Start systemu Windows wybierz Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth® i inne urządzenia. Upewnij się, że Bluetooth jest „Włączony”.
- b. Przytrzymaj górny przycisk przez 6 sekund. Wskaźnik LED zacznie migać.
- c. Wybierz „+ Dodaj Bluetooth lub inne urządzenia”. Z listy urządzeń wybierz „Bamboo Ink Plus” i kliknij „Sparuj”.

4. Otwarcie aplikacji Windows Ink



Kliknij górny przycisk, aby otworzyć obszar roboczy funkcji Windows Ink.



Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć szkic ekranu.




Kliknij i przytrzymaj, aby otworzyć aplikację Sticky Notes.

W zależności od urządzenia ustawienie może się różnić. Możesz również zmienić działanie



górnego przycisku w opcji Ustawienia > Urządzenia > Pióro i funkcja Windows Ink.

5. Zmiana ustawienia zgodności

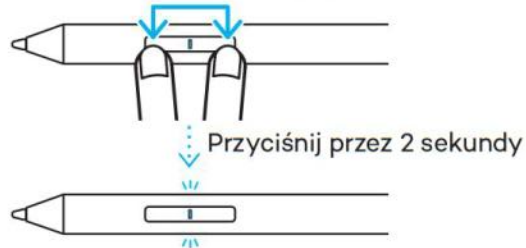


Jeśli rysik nie współpracuje z Twoim urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie oba końce przycisku przez 2 sekundy, aby zmienić ustawienie.

Zestaw wkładów Bamboo

Dostępne są 3 różne typy.

Od lewej do prawej:
twardy, średni, miękki



Przesuń, aby otworzyć.

Wymiana wkładu

Delikatnie dociśnij do góry, upewniając się, że wkład wymienny jest prawidłowo osadzony.



Dowiedz się więcej na temat rysika na stronie wacom.com

- Więcej informacji na temat rysika można znaleźć pod: www.wacom.com/inkplusgo
- Aby zarejestrować swój produkt i uzyskać pomoc techniczną, wejdź na stronę wacom.com i kliknij „Support” (Pomoc)
- Zestaw wymiennych wkładów Bamboo ACK42416 można zamówić na stronie internetowej wacom.com, klikając zakładkę „Store” (Sklep)
- Mobilne rozwiązania dla Twojego rysika: aplikacja Bamboo Paper i usługa w chmurze InkSpace. Więcej narzędzi można znaleźć w sklepie Wacom Marketplace.



Začínáme s perem Bamboo Ink Plus


1. Aktualizace zařízení v systému Windows

Zkontrolujte, jestli je ovladač dotykového pera aktuální. Přejděte na web


www.wacom.com/inkplusgo

2. První použití pera Bamboo Ink Plus

- a. Připojte pero k počítači nebo nabíječce USB pomocí dodaného kabelu.
- b. Stisknutím dolního tlačítka pero zapněte.

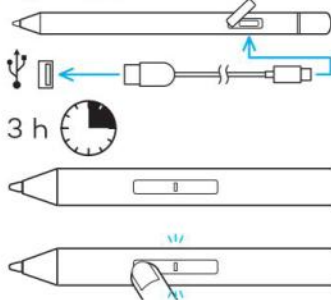

3. Spárování pera Bamboo Ink Plus se zařízením 6 sekund

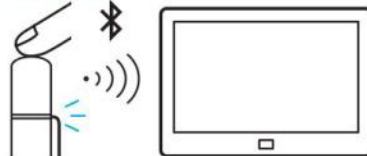

- a. Z nabídky Start systému Windows vyberte položku Nastavení > Zařízení > Zařízení Bluetooth® a jiná. Zkontrolujte, jestli je rozhraní Bluetooth zapnuté.
- b. Stiskněte horní tlačítko po dobu 6 sekund. Svítivá dioda začne blikat.
- c. Vyberte možnost „Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné“. Ze seznamu zařízení vyberte „Bamboo Ink Plus“ a klikněte na

možnost „Spárovat“.

4. Otevření aplikací Windows Ink



Stisknutím horního tlačítka otevřete Pracovní prostor Windows Ink.



Dvojitým stisknutím otevřete Skicu na obrazovce.




Stisknutím a podržením otevřete Rychlé poznámky.

Nastavení se může u různých zařízení lišit. V části Nastavení > Zařízení > Pen &



Windows Ink (Pero a Windows Ink) můžete také změnit funkci horního tlačítka.

5. Změna nastavení kompatibility

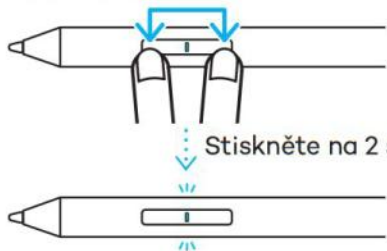

Stiskněte na 2 sekundy

Pokud pero na vašem zařízení nefunguje, stiskněte a podržte obě strany tlačítka současně po dobu 2 sekund a změňte nastavení.

Sada hrotů Bamboo

Dodávají se 3 různé typy.

Zleva doprava:
pevný, střední, měkký



Posunutím otevřete

Výměna hrotů

Jemně zatlačte, aby náhradní hrot správně dosedl.



Další informace o dotykovém peru na webu wacom.com

- Další informace o dotykovém peru naleznete na webu www.wacom.com/inkplusgo
- Podporu a možnost registrace výrobku najdete na webu wacom.com po kliknutí na tlačítko „Support“ (Podpora)
- Náhradní hroty v sadě Bamboo ACK42416 objednávejte na webu wacom.com v části „Store“ (Obchod)
- Mobilní řešení pro vaše dotykové pero: aplikace Bamboo Paper a cloudová služba InkSpace. Další nástroje najdete v obchodě Wacom Marketplace.





Първи стъпки с Bamboo Ink Plus

1. Актуализиране на устройството с Windows
Потвърдете, че драйверът на писалката е актуализиран.
Отидете на: www.wacom.com/inkplusgo

2. Начало на работата с Bamboo Ink Plus

- a. Свържете писалката към Вашия компютър или USB зарядно устройство с приложения кабел.

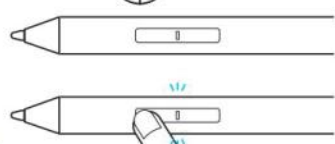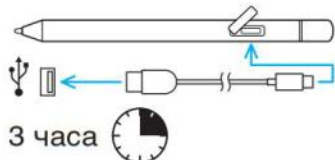

- b. Включете Вашата писалка чрез натискане на долния бутон.

3. Сдвояване на Bamboo Ink Plus с Вашето устройство

6 секунди



- a. От менюто Старт на Windows изберете Настройки > Устройства > Bluetooth®. и други устройства. Уверете се, че Bluetooth е „Вкл.“.
- b. Задръжте натиснат горния бутон 6 секунди. LED индикаторът започва да мига.
- c. Изберете „+ Добавяне на Bluetooth или други устройства“. От списъка с

устройства изберете „Bamboo Ink Plus“ и щракнете върху „Сдвояване“.



Щракнете върху горния бутон, за да отворите Работна област на Windows Ink.



Щракнете два пъти, за да отворите Скициране на екрана.



Щракнете и задръжте, за да отворите Лепкави бележки.

Настройката може да бъде различна в зависимост от устройствата. Можете също



да променят действието на горния бутон в Настройки > Устройства > Писалка & Windows Ink.

5. Смяна на настройката за съвместимост



Ако писалката не работи на Вашето устройство, натиснете и задръжте натиснати двата края на бутона

Комплект писци за Bamboo

едновременно в продължение на 2 секунди, за да промените настройката. Доставя се с 3 различни типа.

От ляво надясно:
твърд, среден, мек



Плъзнете, за да отворите

Смяна на писците

Натиснете внимателно нагоре, като се уверите, че резервният писец е правилно поставен.



Научете повече относно Вашата писалка на wacom.com


- За да научите повече за Вашата писалка, отидете на: www.wacom.com/inkplusgo
- За поддръжка и регистриране на продукта отидете на wacom.com и щракнете върху „Support“ (Поддръжка)
- За поръчване на резервни писци, комплект писци ACK42416 за Bamboo отидете на wacom.com и щракнете върху „Store“ (Магазин)
- Мобилни решения за Вашата писалка: Приложение Bamboo Paper и облачна услуга Inkspace. За повече инструменти разгледайте Wacom Marketplace.




Bamboo Ink Plus -kosketuskynän käyttöönotto

1. Windows-laitteen päivitys
Varmista, että kosketuskynän ajuri on ajan tasalla.
Mene osoitteeseen:
www.wacom.com/inkplusgo

2. Bamboo Ink Plus -kosketuskynän käyttöönotto

- a. Liitä kosketuskynä tietokoneeseen tai USB-laturiin mukana tulevalla johdolla.  3h 
- b. Kytke kosketuskynän virta painamalla alapainiketta. 

3. Luo pariliitos Bamboo Ink Plus -kosketuskynän ja laitteesi välille 6 sekuntia

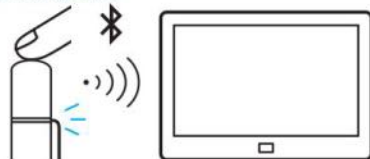

- a. Valitse Windowsin aloitusvalikosta Asetukset > Laitteet > Bluetooth®- ja muut laitteet). Varmista, että Bluetooth on käytössä.
- b. Paina yläpainiketta 6 sekunnin ajan. Merkkivalo alkaa vilkkua.
- c. Valitse kohta + Lisää Bluetooth- tai muita laitteita. Valitse laiteluettelosta Bamboo Ink Plus ja valitse sitten Muodosta pariliitos.

4. Avaa Windows Ink -sovellus



x1

Napsauta yläpainiketta avataksesi Windows Inkin työtilan.



x2

Kaksoisnapsauta avataksesi näyttöluonnoksen.




Napsauta ja paina pitkään avataksesi muistilaput.

Asetus saattaa vaihdella laitteista riippuen. Voit myös muuttaa yläpainikkeen toimintoa kohdassa Asetukset > Laitteet > Kynä & Windows Ink.



5. Yhteensopivuusasetuksen muuttaminen

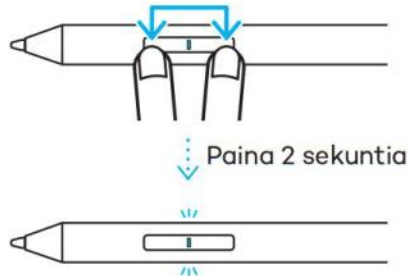

Jos kosketuskynä ei toimi laitteesi kanssa, voit muuttaa asetuksen pitämällä molempia painikkeen päitä painettuna kahden sekunnin ajaksi..

Bamboo-kynänkärkipaketti

Paketissa on kolme erilaista kynänkärkeä.

Vasemmalta oikealle:
kova, keskikova, pehmeä



Avaa liu'uttamalla

Kärjen vaihto

Paina varovasti, jotta kärki asettuu kunnolla paikalleen.



Lisätietoja kosketuskynästä on osoitteessa wacom.com


- Lisätietoja kosketuskynästä on osoitteessa:
www.wacom.com/inkplusgo
- Voit tutustua tukitietoihin ja rekisteröidä tuotteesi osoitteessa wacom.com kohdassa Support (Tuki)
- Voit tilata vaihtokärkiä (Bamboo-kynänkärkipaketti ACK42416) wacom.com-verkkosivuston välilehdeltä Store (Kauppa)
- Mobiiliratkaisut kosketuskynällesi: Bamboo Paper -sovellus ja InkSpace-pilvipalvelu. Tutustu muihin työkaluihin Wacom Marketplace -kaupassa.

Bamboo Ink Plus ürününüzü kullanmaya başlayın


1. Windows cihaz güncellemesi
Ekran kalemı sürücünüzün güncel olduğunu doğrulayın.
Şu adrese gidin:
www.wacom.com/inkplusgo

2. Bamboo Ink Plus ürününüzü kullanmaya başlamak için

- a. Dahil edilmiş kabloyu kullanarak ekran kaleminizi bilgisayarınıza veya USB şarj cihazına bağlayın.
- b. Alt düğmeye tekrar basarak ekran kaleminizi açın.

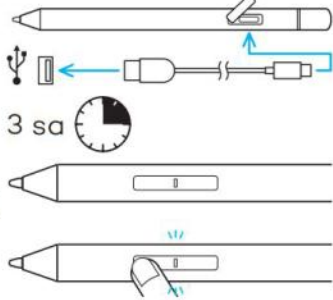

3. Bamboo Ink Plus ürününüzü cihazınızla eşleştirme
6 saniye

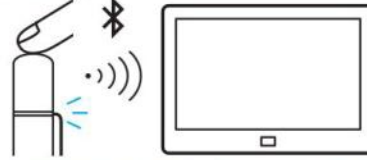


- a. Windows Başlat menüsünden Ayarlar > Cihazlar > Bluetooth® ve diğer cihazlar seçeneğini belirleyin. Bluetooth'un "Açık" konumunda olduğundan emin olun.
- b. Üst düğmeyi 6 saniye boyunca basılı tutun. LED yanıp sönmeye başlar.
- c. "+ Bluetooth veya diğer cihaz ekle" seçimini yapın. Cihazlar listesinden "Bamboo Ink Plus" seçeneğini belirleyin

Türkçe


ve "Eşleştir" öğesine tıklayın.

4. Windows Ink uygulamalarını açma



x1

Windows Ink Çalışma Alanı'nı açmak için üst düğmeye tıklayın.



x2

Ekran Taslağı'nı açmak için çift tıklayın.




Yapışkan Notlar'ı açmak için basılı tutun.

Cihaza bağlı olarak ayar değişiklik gösterebilir. Üst düğmenin işlevini ayrıca



Ayarlar > Cihazlar > Kalem ve Windows Ink
menü yolunda değiştirebilirsiniz.

5. Uyumluluk ayarını değiştirme

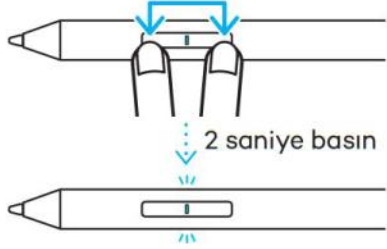

Ekran kalemi cihazınızda çalışmazsa ayarı
değiştirmek için 2 saniye boyunca her iki
düğmenin iki ucunu da aynı anda basılı tutun.

Bamboo uç kiti

3 farklı uçla birlikte gelir.

Soldan sağa:
sert, orta, yumuşak



Açmak için kaydırın

Uçları değiştirme

Yedek ucun düzgün şekilde oturduğundan
emin olarak hafifçe bastırın.



Ekran kaleminiz hakkında daha
fazla bilgi edinmek için wacom.
com adresini ziyaret edin

- Ekran kaleminiz hakkında daha fazlasını
öğrenmek için şu adrese gidin:
www.wacom.com/inkplusgo
- Destek almak ve ürününüzü kaydetmek
için wacom.com adresine gidin ve
"Support" (Destek) ögesine tıklayın
- Bamboo uç kiti ACK42416 yedek uçlarını
sipariş etmek için wacom.com adresine
gidin ve "Store" (Mağaza) ögesine
tıklayın
- Ekran kaleminiz için mobil çözümler:
Bamboo Paper uygulaması ve InkSpace
bulut hizmeti. Daha fazla araç için
Wacom Marketplace'i keşfedin.



wacom.com

©2019 Wacom Co., Ltd. All rights reserved. Wacom, Bamboo and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Wacom Co., Ltd. All other company names and product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners. Modifications and errors excepted.

UM-0610

