


BLU
BOLD LIKE US
J012




JOY

QUICK START GUIDE
GUÍA RÁPIDA

1. BEFORE POWERING ON, CHARGE FOR 24 HOURS / ANTES DE ENCENDER, CARGUE POR 24 HORAS

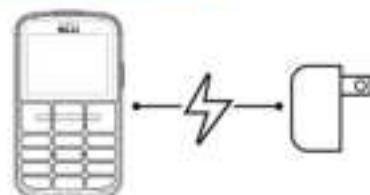


2. INSERT SIM CARD / INSERTE LA TARJETA SIM

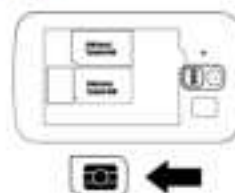

P.1


3. FM RADIO/RADIO FM

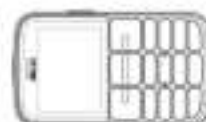

BUILT-IN ANTENNA /
ANTENA INTEGRADA

4. AUDIO PLAYER / REPRODUCTOR DE AUDIO

1. INSERT THE MICRO SD CARD / INSERTE LA TARJETA DE MEMORIA

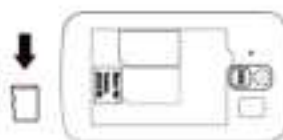


2. CONNECT THE PHONE WITH THE COMPUTER VIA USB CABLE / CONECTE EL TELÉFONO CON LA COMPUTADORA VÍA CABLE USB

P.2



CONTINUE/CONTINUAR

3. COPY AND TRANSFER MUSIC FILES / COPIAR Y TRANSFERIR ARCHIVOS DE MÚSICA

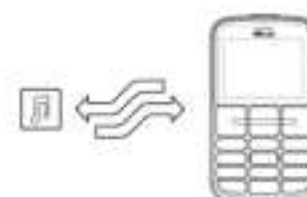


4. ENJOY THE AUDIO PLAYER / DISFRUTE DEL REPRODUCTOR DE AUDIO

P.3

5. SOS / EMERGENCY NUMBERS
NÚMEROS DE EMERGENCIA

USE THE SOS BUTTON TO QUICKLY CALL YOUR EMERGENCY CONTACTS /
USE EL BOTÓN DE SOS PARA LLAMAR RÁPIDAMENTE SUS CONTACTOS DE EMERGENCIA

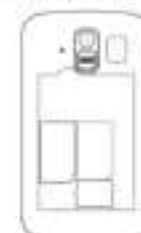

PRESS AND HOLD THE SOS BUTTON TO CALL AND END EMERGENCY PHONE CALLS /
MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE SOS PARA LLAMAR Y FINALIZAR LLAMADAS DE EMERGENCIA

WARNING:
Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

P.4


BLU
BOLD LIKE US
J012




JOY

GUIA RÁPIDO
GUIDE RAPIDE

1. ANTES DE LIGAR, CARREGUE POR 24 HORAS / AVANT LA MISE SOUS TENSION, CHARGE PENDANT 24 HEURES

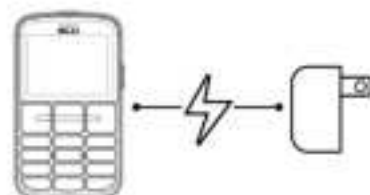


2. INSIRA O CARTÃO SIM / INSÉRER LA CARTE SIM

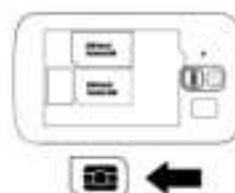

P.1


3. RADIO FM

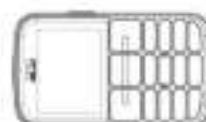

ANTENA INTEGRADA /
ANTENNE INTÉGRÉE

4. REPRODUTOR DE AUDIO / LECTEUR DE AUDIO

1. INSIRA O CARTÃO MICRO SIM / INSÉRER LA CARTE MICRO SIM

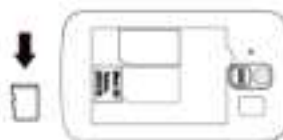

2. CONECTE O TELEFONE COM O COMPUTADOR VIA O CABO USB / CONNECTER LE TÉLÉPHONE À L'ORDINATEUR VIA UN CÂBLE USB

P.2



CONTINUAR /CONTINUER

3. COPIAR E TRANSFERIR ARQUIVOS DE MÚSICA / COPIER ET TRANSFÉRER DES FICHIERS MUSICAUX



4. APROVEITE O REPRODUTOR DE ÁUDIO / PROFITER DU LECTEUR DE AUDIO

P.3

5. NÚMEROS DE EMERGÊNCIA
NUMÉROS D'URGENCE / SOS

USE O BOTÃO SOS PARA CHAMAR RAPIDAMENTE OS SEUS CONTATOS DE EMERGÊNCIA /
UTILISER LE BOUTON SOS POUR APPELER VITE VOS CONTACTS D'URGENCE



PRESSIONE E SEGRE O BOTÃO SOS PARA CHAMAR E ENCERRAR LIGAÇÕES DE EMERGÊNCIA /
PRESSE ET MAINTENIR LE BOUTON SOS POUR APPELER ET FIN D'URGENCE D'APPELS

WARNING:
Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

P.4