


L: BH408A

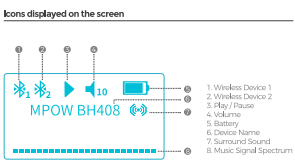

EN

Functions	Operations	Screen Display	Notes
Power on	Slide the switch to "ON"	 Screen turns on	1. Make sure the interval between power on and off longer than 5 seconds. 2. Fully charge the battery before use. 3. The music signal spectrum varies with music and volume.
Screen turns off	The screen turns off automatically after 60 seconds to save power.  60s  Screen turns on → Screen turns off		
Wake up screen	Short press the MFB or volume up/down button to wake up the screen.  OR  Wake up screen		
Auto power-off	The product automatically shuts down when not connecting to any devices more than 10 minutes.  >10 minutes  Wireless Bluetooth connection Screen turns off		Switch on to wake the product.
Auto power on when charger connected	Product boots up when the switch is set to ON, the product automatically turns on when the USB charger is connected just after your car when the product is connected to the charger. A warning tone turns on and starts reconnecting or pairing.  Auto power-on	 Flashing	It is not highly recommended to use the product while charging since the voltage difference may interfere with the sound quality.
Power off	Slide the switch to "OFF" OFF ON	Screen turns off	
Wireless Pairing			
Wireless pairing	The icon of Wireless Device 1 starts flashing when power on and the product begins reconnecting or pairing.  Power ON	 Flashing	Flashing=Not connected Still=connected
Wireless connected	Turn on the wireless on your phone, search and connect to "MP09 B4408".  Still	 Still	1. The icon of Wireless Device 1 is still, indicating the product is connected. 2. The connected wireless device name is MP09 B4408 on your phone.
Wireless disconnected	The product shuts down. OFF ON	Screen turns off	
Auto reconnection	When the product is switched on, it will be back to the wireless connecting range in 3 minutes.  >3 minutes	 Still	
Abnormal cut off	The device is cut off the wireless signal range.  >12m	 Flashing	

DE

Funktionen	Operationen	Bildschirmanzeige	Anmerkungen
Ein	Schieben Sie den Schalter auf „ON“		1. Setzen Sie sicher, dass die Internelle zwischen dem Ein- und Ausstellen länger als 5 Sekunden und 2. Lassen Sie den Akku vor dem Gebrauch vollständig auf 3. Das Musikspektrum misst mit Musik und Lautstärke.
Bildschirm schaltet sich aus	Der Bildschirm schaltet sich nach 60 Sekunden automatisch aus, um Strom zu sparen.		
Bildschirm aufwachen	Drücken Sie kurz die Taste MFB oder halten Sie einen von den Bildschirmen aufzuwachen.		
Automatische Abschaltung	Das Produkt wird automatisch heruntergefahren, wenn länger als 10 Minuten keine Verbindung zwischen Gerät hergestellt wird.		Schieben Sie das Gerät ein, um es zu aktivieren.
Automatisches Einereichen, wenn die Ladegerät angeschlossen ist	Im ausgeschalteten Zustand können der Schalter auf CHARGE sich ändern, wenn das Produkt automatisch ein, wenn die USB-Kabel angeschlossen werden. Es werden Sie Ihr Auto vom Produkt an, wenn das angeschlossene Kabel nicht mehr verbunden ist, wenn das Produkt automatisch heruntergefahren wird.		Es wird nicht dringend empfohlen, das Produkt während des Ladegeräts zu verwenden, da die Spannung unterschiedlich die Hauptqualität beeinträchtigen kann.
Ausschalten	Schieben Sie den Schalter auf „OFF“		
Kabelloser Empfänger-Kopplung	Das Symbol für den Kabellosen Empfänger-Gesetz (Empfänger) zu drücken, wenn die Verbindung zwischen dem Empfänger und dem Sender hergestellt wird.		
Kabelloser Empfänger-Kopplung	Schieben Sie Kabelloser Empfänger-Gesetz (Empfänger) auf „ON“		
Kabelloser Empfänger verbunden	Das Produkt wird automatisch verbunden, wenn die Verbindung zwischen dem Empfänger und dem Sender hergestellt wird.		
Kabelloser Empfänger getrennt	Das Produkt wird heruntergefahren.		
Automatische Wiederherstellung	Das Produkt wird automatisch wiederhergestellt, wenn die Verbindung zwischen dem Empfänger und dem Sender hergestellt wird.		
Abstand abschneiden	Das Produkt wird automatisch wiederhergestellt, wenn die Verbindung zwischen dem Empfänger und dem Sender hergestellt wird.		
Stellen Sie eine Verbindung zu 2 Geräten her	Halten Sie den Knopf ein, um das zweite Gerät mit dem ersten Gerät zu verbinden.		
Kabelloser Empfänger-Verbindung zu einem	Halten Sie den Knopf ein, um das zweite Gerät mit dem ersten Gerät zu verbinden.		

FR

Écran d'affichage		Remarques	
Marche	 	1. Assurez-vous que les intensités entre l'alimentation et l'extinction sont supérieures à 3 secondes. 2. Charge complètement la batterie avant utilisation. 3. Le spectre du signal musical varie avec la musique et le volume.	
L'écran s'éteint	 		
Reveil de l'écran	 		
Arrêt automatique	 	Cliquez le commutateur sur "off" pour réactiver le produit.	
Mise en marche automatique lorsque le chargeur est connecté	 	Il n'est pas conseillé recommander d'utiliser le produit pendant le chargement car la différence de tension peut affecter la qualité du son.	
Arrêt	 		
Appariement Récepteur sans fil	 	 	
Appariement Récepteur sans fil	 	 	
Récepteur sans fil connecté	 	 	
Récepteur sans fil déconnecté	 	 	
Reconnexion automatique	 		
Normal coupé	 		
Connecter deux appareils	 		
Réinitialiser la connexion Récepteur sans fil	 		

Musik	Opérations	Appels	Opérations
Jouer / Pause	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.	Débrancher	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.
Chanson précédente	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.	Régler l'appel	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.
Chanson suivante	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.	Raccrocher	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.
Volume +/- Volume	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.	Rappel	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.
Son Surround active/désactive	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.	Écran d'affichage	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.
Appels	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.	Remarques	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.
Tourner appel privé	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.		
Activer l'assistant vocal	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.		

Manual de usuario

ES

Funciones	Operaciones	Visualización de la pantalla	Notas
Encendido	Doble clic en el interruptor a "ON".		1. Asegurarse de que hay intervalos entre el encendido y el apagado sean superiores a 5 segundos. 2. Cargar completamente la batería antes de usar. 3. El espectro de la señal musical varía con la música y el volumen.
La pantalla se apaga	La pantalla se apaga automáticamente después de 10 segundos para ahorrar energía.		
Activación de la pantalla	Presione brevemente el botón MFB o aumente el volumen para activar la pantalla.		
Apagado automático	El producto se apaga automáticamente cuando no se conecta ningún dispositivo durante más de 10 minutos.		Encienda otra vez para activar el producto.
Encendido automático cuando el cargador está conectado	El producto se enciende automáticamente cuando se conecta el cargador. Si el producto ya está encendido, se apagará y se encenderá automáticamente cuando se conecte el cargador.		No es muy recomendable usar el producto mientras se carga, ya que la diferencia de voltaje puede interferir con la calidad del sonido.
Apagado	Doble clic en el interruptor a "OFF".		
Emparejamiento	El icono del dispositivo 1 comienza a parpadear cuando empareja el producto con el dispositivo 2.		Paraparejado = No conectado. Todavía = Conectado.
Conectado	El icono del dispositivo 1 comienza a parpadear cuando empareja el producto con el dispositivo 2.		1. El icono del dispositivo 1 todavía está fijo, lo que indica que el producto está conectado. 2. El nombre del dispositivo conectado es MPOW B1408 en su teléfono.
Desconectado	El producto se apaga.		
Reconexión automática	El producto se enciende automáticamente cuando se conecta el dispositivo 1.		
Corte anómalo	El producto se enciende automáticamente cuando se conecta el dispositivo 1.		
Conecte a 2 dispositivos	El producto se enciende automáticamente cuando se conecta el dispositivo 1.		
Restablecer conexión	El producto se enciende automáticamente cuando se conecta el dispositivo 1.		

Manuale d'uso

IT

Funzioni	Operazioni	Schermo	Note
Accensione	Scattare l'interruttore su "ON".		1. Assicurarsi che gli intervalli tra accensione e spegnimento siano superiori a 5 secondi. 2. Caricare completamente la batteria prima di usarla. 3. Lo spettro del segnale musicale varia in base alla musica e al volume.
Lo schermo si spegne	Lo schermo si spegne automaticamente dopo 10 secondi per risparmiare energia.		
Si sveglia lo schermo	Premere brevemente il pulsante MFB o aumentare il volume su / giù per attivare lo schermo.		
Spegnere automaticamente	Il prodotto si spegne automaticamente quando non viene collegato nessun dispositivo per più di 10 minuti.		Accendere per riattivare il prodotto.
Accensione automatica quando il caricabatterie è collegato	Il prodotto si accende automaticamente quando si collega il caricabatterie. Se il prodotto è già acceso, si spegnerà e si accenderà automaticamente quando si collegherà il caricabatterie.		Non consigliamo che utilizzi il prodotto durante la ricarica, poiché la differenza di tensione potrebbe interferire con la qualità del suono.
Si spegne	Scattare l'interruttore su "OFF".		
Accoppiamento	Il simbolo del dispositivo 1 inizia a lampeggiare quando accoppia il prodotto con il dispositivo 2.		Lampeggiante = Non collegato. Ancora = Connesso.
Ricevitore wireless connesso	Il simbolo del dispositivo 1 inizia a lampeggiare quando accoppia il prodotto con il dispositivo 2.		
Ricevitore wireless connesso	Il simbolo del dispositivo 1 inizia a lampeggiare quando accoppia il prodotto con il dispositivo 2.		
Ricevitore wireless disconnesso	Il prodotto si spegne.		
Riconnessione automatica	Il prodotto si accende automaticamente quando si collega il dispositivo 1.		
Dimostrazione anomala	Il prodotto si accende automaticamente quando si collega il dispositivo 1.		
Connette a 2 dispositivi	Il prodotto si accende automaticamente quando si collega il dispositivo 1.		
Cancelare connessione Ricevitore wireless	Il prodotto si accende automaticamente quando si collega il dispositivo 1.		

Musik	Operazioni	Chiamate	Operazioni
Ciattare / Pause	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.	Rispondere	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.
Traccia precedente/Prossima traccia	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.	Rifiutare	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.
Aumentare volume/Volume basso	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.	Appendere	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.
Accendere / Spegnere audio surround	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.	Ricomporre	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.
Usciamateadas	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.	Schermo	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.
Passa al telefono	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.		
Attiva l'assistente vocale	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause.		

Low Battery Alarm

EN

1. The icon of the battery slowly flashes and the product makes the alarm sound in around 50 seconds interval. 2. When the battery power is less than 3V, it will automatically shut down. Notes: The product will shut down in about 10 minutes.	LED Slow Flash Power OFF
--	---

FCC Statement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Alarm bei schwacher Batterie

DE

1. Das Batteriesymbol blinkt langsam und der Alarm ertönt alle 50 Sekunden, bis das Gerät eingeschaltet wird. 2. Wenn die Batterieleistung weniger als 3 V beträgt, wird es automatisch heruntergefahren. Notes: Das Produkt wird in ca. 10 Minuten heruntergefahren.	LED Slow Flash Power OFF
--	---

Alarme de batterie faible

FR

1. L'icône de la batterie clignote lentement et le produit déclenche l'alarme toutes les 50 secondes environ jusqu'à l'arrêt du produit. 2. Lorsque la batterie est inférieure à 3 V, le produit s'arrête automatiquement. Remarque: Le produit va s'arrêter dans environ 10 minutes.	LED Slow Flash Power OFF
--	---

Alarma de batería baja

ES

1. El icono de la batería parpadeará lentamente y el producto hará sonar la alarma en intervalos de aproximadamente 50 segundos hasta que se encienda. 2. Cuando la energía de la batería es inferior a 3 V, se apagará automáticamente. Notes: El producto se apagará en unos 10 minutos.	LED Slow Flash Power OFF
---	---

Alarme batteria scarica

IT

1. L'icône della batteria lampeggia lentamente e il prodotto fa suonare l'allarme a intervalli di circa 50 secondi fino ad arrestarsi. 2. Quando la carica della batteria è inferiore a 3 V, si spegne automaticamente. Note: Il prodotto si spegnerà tra circa 10 minuti.	LED Slow Flash Power OFF
---	---

Charge

Output: 5V = 1A	
--------------------------------	---------

MPOW TECHNOLOGY CO.,LIMITED
www.mpow.com | support@mpow.com
Copyright © MPOW Inc. All rights reserved.