

1.Click on select the label type, and then enter the label editing interface. 2 You can choose the corresponding label size based on the paper size you loaded click on "OK" to save the content. 4.Click on "Print" to complete printing.

1. Klicken Sie auf 🐘 wählen Sie den Etikettentyp aus und rufen Sie dann die Bearbeitungsoberfläche für Etiketten

Inhalt zu bearbeiten, und klicken Sie dann auf "OK", um den Inhalt zu speichern. 4. Klicken Sie auf "Drucken", um den Druckvorgang abzuschließen.

1. ●をクリックし、ラベルの種類を選択してから、ラベル編集画面に入ります。 2 読み込んだ紙のサイズに基づいて対応するラベルサイズを選択できます。 「確定」をクリック」、て内容を保存します。 4.「印刷する」をクリックして印刷を完了します。

- 1 Cliquez sur 📖 sélectionnez le type d'étiquette, puis accédez à l'interface d'édition des étiquettes 2.Vous pouvez choisir le format d'étiquette correspondant en fonction du format de papier que vous avez chargé. 3.Cliquez sur "Texte", un exemple de "double cliquer" s'affiche. Double-cliquez sur l'échantillon pour en modifier le contenu, puis cliquez sur "OK" pour l'epregistrer 4.Cliquez sur "Imprimer" pour terminer l'impression.
- 1. Fare clic sull', selezionare il tipo di etichetta, quindi accedere all'interfaccia di modifica dell'etichetta. 2. È possibile scegliere la dimensione dell'etichetta corrispondente in base al formato della carta caricata. 3. Fare clic su "Testo", verrà visualizzato un esempio di "Doppio click". Fare doppio clic sull'esempio per modificare il contenuto, quindi fare clic su "conferma" per salvare il contenuto. 4. Fare clic su "Stampa" per completare la stampa.
- 1. Haga clic en 🐘 seleccione el tipo de etiqueta y, a continuación, acceda a la interfaz de edición de etiquetas. 2. Puedes elegir el tamaño de etiqueta correspondiente en función del tamaño de papel que hava cargado. 3.Haga clic en "Texto" y aparecerá una muestra de "Doble clic". Haga doble clic en la muestra para editar el contenido y a continuación, haga clic en "Aceptar" para guardar el contenido. 4.Haga clic en "Imprimir" para completar la impresión

Product Introduction/Produkt-Einführung/ 製品紹介 /Introduction du produit/Introduzione prodotto/Introducción del producto


inateck

User Manual

Thermal Printer PR2003

English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

PDF

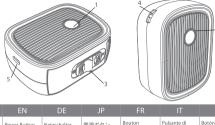

	EN	DE		FR		ES
1	Power Button	Netzschalter	電源ボタン	Bouton d'alimentation	Pulsante di accensione	Botón de encendido
2	Indicator	Anzeige	インジケータ	Indication	Indicatore	Indicador
3	Function Button (Cut/Open)	Funktionstaste (Schneiden/ Öffnen)	機能ボタン (切 断/オープン)	Bouton de Fonction (Couper/Ouvrir)	Pulsante funzione (Taglia/Apri)	Botón de función (cortar/ abrir)
4	Lanyard Hole	Öse für Schlüsselband	ラニヤードホ ール	Trou pour cordon	Foro per cordino	Orificio para cordón
5	Charging Port	Ladeanschluss	充電ポート	Port de charge	Porta di ricarica	Puerto de carga

### Ouick start/Schnellstart/ クイックスタート /Démarrage Rapide/Avvio rapido/Inicio rápido

- Charging:Before using the device, please charge it first. Aufladen: Bevor Sie das Gerät benutzen, laden Sie es bitte zuerst auf 充電:デバイスを使用する前に、まず充電してください。
- Chargement: Avant d'utiliser l'appareil, veuillez d'abord le charger. Ricarica: Prima di utilizzare il dispositivo, caricarlo prima.

Carga: Antes de utilizar el dispositivo, cárguelo primero.

ID Load Paper/Papier einlegen/ ペーパーのセット /Chargement du papier/Caricare la

carta/Carga papel





Paper Calibration: Press the power button once, and the printer will automatically initiate paper

Einschalten: Halten Sie den Netzschalter für 3 Sekunden gedrückt. Wenn die Anzeige in der Nähe des Netzschalters aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Drucker eingeschaltet ist. Papierkalibrierung: Drücken Sie den Netzschalter einmal, und der Drucker beginnt automatisch mit der Papierkalibrierung

雷源オン: 雪源ボタンを3秒間押し続けます。電源ボタン近くのインジケータが点灯すると、プリンタがオン になっていることを示します。 ペーパーキャリプレーション: 言道ボタンを1回押すと、プリンタは自動的にペーパーキャリプレーションを

8月6日、ます。

Alimentation ON: Maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Lorsque le voyant situé près du bouton d'alimentation s'allume, cela signifie que l'imprimante est sous tension. Calibration du papier: Appuvez une fois sur le bouton d'alimentation et l'imprimante lancera automatiquement le calibrage du papier.

Accensione: Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Quando l'indicatore vicino al pulsante di accensione si accende, indica che la stampante è accesa. Calibrazione della carta: Premere una volta il pulsante di accensione e la stampante avvierà automaticamente la calibrazione della carta

Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. Cuando el indicador situado cerca del botón de encendido se ilumina, indica que la impresora está encendida. Calibración del papel: Pulse el botón de encendido una vez y la impresora iniciará automáticamente la calibración del papel.

Bluetooth/Connessione Bluetooth/Conexión Bluetooth

Bluetooth Connection/Bluetooth-Verbindung/Bluetooth 接 続 /Connexion

Use of PR2003/Verwendung von PR2003/PR2003 の使用 /Fonctions de

PP Download/APP herunterladen/ アプリのダウンロード /Télécharger l'application/Scarica l'APP/Descarga de la APP

You can download FlashMini from the Google Play and the App Store. Alternatively, you can scan the QR

Sie können FlashMini von Google Play und aus dem App Store herunterladen. Alternativ können Sie den

Google Play および App Store から FlashMini をダウンロードできます。または、以下の OR コードをスキャ

R Vous pouvez télécharger FlashMini sur Google Play et App Store. Vous pouvez également scanner le

Puoi scaricare FlashMini da Google Play e dall'App Store. In alternativa, puoi scansionare il codice QR gui

C Puedes descargar FlashMini desde Google Play y App Store. También puede escanear el código OR que

A summer

PR2003/Utilizzo del PR2003/Utilización de PR2003

OR-Code unten scannen, um die App herunterzuladen.

Get !!

1000

code below for download.

sotto per scaricarlo

⑦ ●

ンしてダウンロードすることもできます。

code OR ci-dessous pour le télécharger.

aparece a continuación para descargarla.









- 3.Click on "Text," a "Double Click" sample will pop up. Double-click on the sample to edit the content, and then
- 2. ie nach eingelegtem Papier können Sie die entsprechende Etikettengröße auswählen. 3. Klicken Sie auf "Text", ein "Doppel anklick"-Muster wird angezeigt, Doppelklicken Sie auf das Beispiel, um den
- 3.「テキスト」をクリックすると、マブル」のサンプルが表示されます。サンプルをダブルクリックして内容を編集し、



ut Labels/E tiquetas	tiketten ausschneiden/ ラベルの切り取り /Découper les étiquettes/Taglia etichette/Cortar
	Push the function button upward to cut labels.
	Drücken Sie die Funktionstaste nach oben, um Etiketten auszuschneiden.
	機能ボタンを上に押してラベルを切り取ります。
	Pousser le bouton de fonction vers le haut pour couper les étiquettes.
	Spingere il pulsante funzione verso l'alto per tagliare le etichette.
	Pulse el botón de función hacia arriba para cortar etiquetas.

# English

### Indicator

Status	Meaning
Green Light On	Normal Standby Mode
dicentighton	Fully Charged
Blue Light On	Printing(Bluetooth Connected)
	Charging
Red Light On	Opening Paper Compartment
neu Light off	Out of Paper
	Improper Paper Loading
Red Light Slow Blinking	Low Battery

## Product Specification

Bluetooth Version	V5.2	
Bluetooth Range	10m	
Charging Time	2-3h	
Working Time	About 5h	
Operating Temperature	0-50°C	
Printing Resolution	203dpi	
Battery Capacity	1200mAh	
Bluetooth Frequency Range	2402-2480MHz	

## Packing List

PR2003\*1 User Manual\*1 Data Cable\*1

# Deutsch

### Anzeige

Status	Bedeutung
Grünes Licht an	Normaler Standby-Modus
Granes ciencan	Voll aufgeladen
Blaues Licht an	Drucken(Bluetooth Verbindung besteht)
	Aufladen
Rotes Licht an	Öffnen des Papierfachs
	Kein Papier
	Unsachgemäßes Einlegen von Papier
Rotes Licht blinkt langsam	Akku schwach

## Produktspezifikation

Bluetooth-Version	V5.2
Bluetooth-Reichweite	10m
Aufladezeit	2-3h
Arbeitszeit	Ca. 5 Std.
Arbeitstemperatur	0-50°C
Druckauflösung	203dpi
Akkukapazität	1200mAh
Bluetooth-Frequenzbereich	2402-2480MHz

## Lieferumfang

PR2003\*1 Benutzerhandbuch\*1 Datenkabel\*1

# 日本語

## LED インジケーター

犬態	動作
录色点灯	通常の待機モード
	充電完了
<b></b>	印刷中 (Bluetooth 接続中 )
	充電中
卡色点灯	ペーパー収納庫を開く
- China -	用紙切れ
	不適切な用紙の装填
5色ゆっくり点滅	低電池

## 产品规格

Bluetooth バージョン	V5.2	
Bluetooth 接続範囲	10m	
充電時間	2-3h	
作業時間	About 5h	
動作温度	0-50°C	
印刷解像度	203dpi	
バッテリー容量	1200mAh	
周波数範囲	2402-2480MHz	

### パッキングリスト PR2003\*1

ユーザーマニュアル \*1 データケーブル \*1

## Francais Indication

indication		
États	Signification	
LED verte activée	Mode veille normal	
LED Verte detivee	Chargement complet	
LED bleu activée	Impression(Connexion Bluetooth)	
	Chargement	
LED rouge activée	Ouverture du compartiment à papier	
	En panne de papier	
	Chargement incorrect du papier	
LED rouge clignotant lentement	Batterie faible	

## Spécification du produit

Version Bluetooth	V5.2
Portée du Bluetooth	10m
Temps de chargement	2-3h
Temps de travail	Environ 5h
Température de service	0-50°C
Résolution d'impression	203dpi
Capacité de la batterie	1200mAh
Portée de fréquence Bluetooth	2402-2480MHz

### Dans l'emballage

PR2003\*1 Guide de l'utilisateur\*1 Câble de données\*1

## Italiano

#### Indicatori significato Normale modalità standby Luce verde accesa Carica completata Stampa in corso(Bluetooth connesso) Luce blu accesa Ricarica in corso APertura comparto carta Luce rossa accesa Carta finita

Luce rossa lampeggiante Batteria scarica

Specifiche del prodotto

Versione Bluetooth

Raggio Bluetooth

Tempo di ricarica

Temperatura di lavoro

Capacità della batteria

Frequenza Bluetooth

PR2003\*1

Cavo\*1

Manuale utente\*1

Contenuto della confezione

Risoluzione stampa

Durata batterie

Carta caricata impropriamente

V5.2

10m

2-3h

About 5h

0-50°C

203dpi

1200mAh

2402-2480MHz

## Español

## Indicador

	Estado	ł
	Luz verde encendida	
)	Luz azul encendida	
	Luz roja encendida	
	Luz roja parpadea lentamente	

## Especificación del producto

Vei	rsión Bluetooth
Rai	ngo Bluetooth
Tie	mpo de carga
Tie	mpo de trabajo
Ter	nperatura de funcionamiento
Re	solución de impresión
Ca	oacidad de la batería
Rai	ngo de frecuencia Bluetooth

## Lista de embalaie

PR2003\*1 Manual del usuario\*1 Cable de datos\*1

### FCC Note:

This device complies with part 15 of the ECC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Significado

- Modo de standby normal
- Completamente cargado
- Cargando(Bluetooth conectado Imprimiendo)
- Apertura del compartimento del papel
- Sin papel
- Carga de papel incorrecta
- Batería baia
- Akku schwach

V5.2
10m
2-3h
Alrededor de 5h
0-50°C
203dpi
1200mAh
2402-2480MHz

#### Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance, such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

#### EU Declaration of Conformity

Insteck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from https://www.inateck.de/pages/ euro-compliance.



## Service Center

### Europe

F&M Technology GmbH Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET) Fax: +49 341 5199 8413 Address: Fraunhoferstraße 7. 04178 Leipzig, Deutschland

### North America

Inateck Technology Inc. Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST) Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

### 日本

Inateck 株式会社 雷話番号: +81 06 7500 3304 〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

### Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd. Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

EC  REP
---------

F&M Technology GmbH Fraunhoferstraße 7. 04178 Leipzig, Deutschland Tel: +49 341 5199 8410



Inateck Technology (UK) Ltd. UK REP 95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL Tel: +44 20 3239 9869

# 尺寸: 72\*90mm 材质: 105g 双胶纸