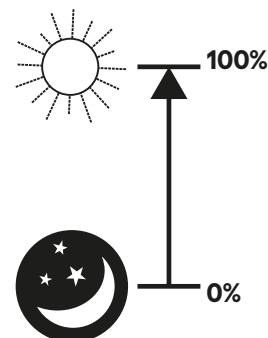




Si la luminosité vers le tableau de bord change fréquemment, le capteur de luminosité risque de ne pas fonctionner comme prévu. Veuillez alors utiliser le mode horaire



Activer le mode

1. Appuyez sur  sans le maintenir enfoncé jusqu'à atteindre le menu de sélection des modes

1. Mode: Manuel

2. Appuyez et maintenez  pour pouvoir changer de mode. Le mode actuellement utilisé s'affichera en clignotant

1. Mode: Manuel

3. Utilisez   pour naviguer dans le menu

1. Mode: Manuel

4. Appuyez et maintenez  pour valider votre modification

1. Mode: Luminosité

--Enregistré--

Choisir le niveau de luminosité pour l'ouverture de la porte



Le niveau de lumière lors de l'ouverture de la porte doit être réglé plus fort que le niveau de lumière lors de la fermeture de la porte. Ces deux valeurs doivent avoir une différence entre elles d'au moins 10 %. Nous vous recommandons au début de régler les niveaux de lumière sur 13 et 3, puis de les ajuster en fonction de l'emplacement du poulailler. Des ajustements peuvent être nécessaires avec les changements de saisons

1. Appuyez sur  sans le maintenir enfoncé jusqu'à atteindre le menu affiché ci-contre :

3. Ouvre @ 27

2. Appuyez et maintenez  jusqu'à ce que les chiffres clignotent

3. Ouvre @ 27

3. Appuyez sur  ou  pour régler le niveau

3. Ouvre @ 13

4. Appuyez longuement sur  pour valider

--Enregistré--

Choisir le niveau de luminosité pour la fermeture de la porte

1. Appuyez sur  sans le maintenir enfoncé jusqu'à atteindre le menu affiché ci-contre :

4. Ferme @ 6

2. Appuyez et maintenez  jusqu'à ce que les chiffres clignotent

4. Ferme @ 6

3. Appuyez sur  ou  pour régler le niveau

4. Ferme @ 3

4. Appuyez longuement sur  pour valider

--Enregistré--

Réglage du délai d'ouverture de la porte



Par défaut, la Porte Automatique s'ouvre ou se ferme 20 minutes après que la luminosité requise soit atteinte. Vous pouvez augmenter ce délai mais vous ne pourrez pas aller en dessous de 20 minutes. Ceci est prévu pour éviter des ouvertures ou fermetures accidentelles si le capteur de lumière se trouve éclairé ou obstrué pendant une courte période, par exemple si une voiture passe avec ses phares allumés.

1. Appuyez sur  sans le maintenir enfoncé jusqu'à atteindre le menu affiché ci-contre:

5. Délai Ouverture 0m

2. Appuyez et maintenez  jusqu'à voir les chiffres clignoter

5. Délai Ouverture 0m

3. Appuyez sur  ou  pour modifier les minutes

5. Délai Ouverture 7m

4. Appuyez longuement sur  pour valider.

--Enregistré--

Réglage du délai de fermeture de la porte



Même principe que pour le délai d'ouverture – Voir ci-dessus.

1. Appuyez sur  sans le maintenir enfoncé jusqu'à atteindre le menu affiché ci-contre :

6. Délai Fermeture 0m

2. Appuyez et maintenez  jusqu'à ce que les chiffres clignotent

6. Délai Fermeture 0m

3. Appuyez sur  ou  pour modifier les minutes

6. Délai Fermeture 10m

4. Appuyez longuement sur  pour valider

--Enregistré--

56

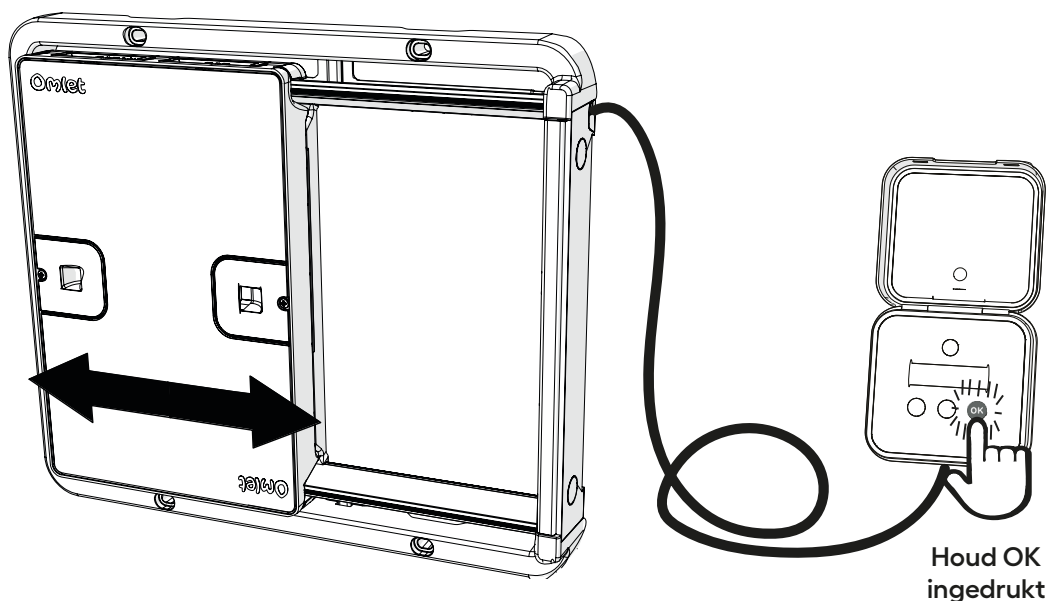
Afstellen

Wanneer de automatische deur voor het eerst wordt geactiveerd, moet het de positie van de deur vaststellen. Houd de  knop ingedrukt.

De automatische deur zal zichzelf afstellen door de deur eenmaal in beide richtingen te bewegen. Zorg ervoor dat de deur tijdens het afstellen niet wordt geblokkeerd.

Tijdens het kalibreren geeft het bedieningspaneel het volgende weer:

Calibrating...



57

Taal wijzigen

1. Druk op de  knop om door het menu te scrollen totdat u dit scherm bereikt:

Language: En

2. Houd  ingedrukt om de taal te wijzigen. De huidige taal zal knipperen

Language:  En

3. Gebruik  of  om door de talen te scrollen totdat u de gewenste taal bereikt

Taal:  NI

4. Houd  ingedrukt om de geselecteerde taal te bevestigen

--Opgeslagen--

De automatische deur heeft 3 modes:

• **MANUAL** - De deur opent en sluit wanneer u de  knop ingedrukt houdt.

→ 59

• **TIME** - De automatische deur opent en sluit op een door u ingesteld moment van de dag.

→ 60

• **LIGHT** - Dit is de standaardinstelling. De automatische deur opent door middel van de lichtsensoren.

→ 61

Druk op de    knop en op het scherm verschijnt

Druk voor Open

of

Druk voor Sluit

Houd de  knop ingedrukt om de deur te openen of sluiten.

Druk om het menu te doorlopen  

In het Manual-mode menu ziet u:

Druk voor Open

Dit geeft het batterijpercentage weer:

Batterij: 100%

Dit geeft de stand-instelling weer:

1. Modus: Manueel

Dit geeft u de mogelijkheid de bedieningsinstellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen na elke wijziging die u heeft gemaakt.

5. Factory Reset



De automatische deur heeft een 24-uursnotatie om verwarring te voorkomen. De tijd wordt gereset wanneer de batterijen worden verwijderd. Zorg ervoor dat u de huidige tijd bijwerkt na elke batterijwissel.

De mode instellen

1. Houd  kort ingedrukt om de opties te doorlopen totdat u de mode heeft bereikt

1.Modus: Manueel


2. Houd  ingedrukt om de mode aan te passen. De huidige mode zal gaan knipperen

1.Modus: 

3. Gebruik   om door de modes te scrollen

1.Modus: 

4. Houd  ingedrukt om de aanpassing van de mode te bevestigen

1. Modus: 

--Opgeslagen--

Tijd instellen

1. Houd  kort ingedrukt om naar het mode-menu te gaan

2. Tijd: 14:23

2. Houd  ingedrukt totdat de minuten gaan knipperen

2. Tijd: 14: 

3. Druk  of  om de minuten in te stellen

2. Tijd: 14: 

4. Druk  om de uren te selecteren. Deze gaan ter bevestiging knipperen.

2. Tijd: :05

5. Druk  of  om de uren in te stellen

2. Tijd: :05

6. Druk  om te bevestigen.
Op het scherm verschijnt -Opgeslagen-

--Opgeslagen--

Instellen van de openingstijd

1. Houd  kort ingedrukt om het scherm rechts te bereiken

2. Houd  ingedrukt totdat de minuten gaan knipperen

3. Druk  of  om de minuten in te stellen

4. Druk  om de uren te selecteren. Deze gaan ter bevestiging knipperen

5. Druk  of  om de uren in te stellen

6. Houd  ingedrukt om te bevestigen.

3. Open @ 01:00

3. Open @ 01:~~00~~

3. Open @ 01:~~30~~

3. Open @ ~~01~~:30

3. Open @ ~~08~~:30

--Opgeslagen--

Instellen van de sluitingstijd

1. Houd  kort ingedrukt om het scherm rechts te bereiken

2. Houd  ingedrukt totdat de minuten gaan knipperen

3. Druk  of  om de minuten in te stellen

4. Druk  om de uren te selecteren. Deze gaan ter bevestiging knipperen

5. Druk  of  om de uren in te stellen

6. Houd  ingedrukt om te bevestigen.

4. Sluit @ 01:00

4. Sluit @ 01:~~00~~

4. Sluit @ 01:~~15~~

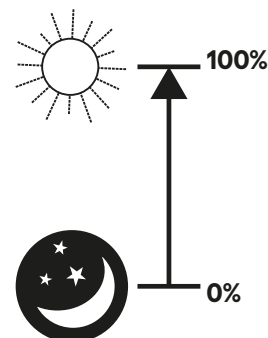
4. Sluit @ ~~01~~:15

4. Sluit @ ~~19~~:15

--Opgeslagen--



Wanneer het lichtniveau op de plek waar het bedieningspaneel zicht bevindt regelmatig wijzigt (bijvoorbeeld in een drukke omgeving), functioneert de Light modus mogelijk niet naar verwachting - schakel in dit geval over naar de Time modus.



De mode instellen

1. Houd  kort ingedrukt om de opties te doorlopen totdat u de mode heeft bereikt

1.Modus: Manueel

2. Houd  ingedrukt om de mode aan te passen. De huidige mode zal gaan knipperen

1.Modus:  Manueel

3. Gebruik   om door de modes te scrollen

1.Modus:  Manueel

4. Houd  ingedrukt om de aanpassing van de mode te bevestigen

1. Modus:  Licht

--Opgeslagen--

Instellen van het lichtniveau voor openen



Het lichtniveau waarop de deur opent moet op een hoger percentage worden ingesteld dan het lichtniveau waarop de deur sluit. De twee waarden moeten minimaal 10% bij elkaar vandaan liggen. We raden aan om te beginnen met 13% en 3% en de waarden indien nodig aan te passen. Dit omdat de locatie van het kippenhok van invloed kan zijn op het lichtniveau. Het kan nodig zijn deze waarden aan te passen, afhankelijk van het seizoen


1. Houd  kort ingedrukt om het scherm rechts te bereiken

3. Open @ 27

2. Houd  ingedrukt totdat de cijfers gaan knipperen

3. Open @  27

3. Druk  of  om het lichtniveau in te stellen

3. Open @  13

4. Houd  ingedrukt om te bevestigen.

--Opgeslagen--

Instellen van het lichtniveau voor sluiten

1. Houd  kort ingedrukt om het scherm rechts te bereiken
2. Houd  ingedrukt totdat de cijfers gaan knipperen
3. Druk  of  om het lichtniveau in te stellen
4. Houd  ingedrukt om te bevestigen.

4. Sluit @ 6

4. Sluit @ 6

4. Sluit @ 3

--Opgeslagen--

Instellen van de open-vertraging



Als standaardinstelling sluit de Autodoor met een vertraging van 20 minuten nadat het ingestelde lichtniveau is bereikt. Het is niet mogelijk deze tijd te verkorten en er kunnen alleen manueel minuten aan worden toegevoegd. Dit is om te voorkomen dat de deur onbedoeld opent of sluit wanneer het lichtniveau tijdelijk wijzigt, bijvoorbeeld wanneer een auto met koplampen aan langsrijdt.

1. Houd  kort ingedrukt om het scherm rechts te bereiken
2. Houd  ingedrukt totdat de cijfers gaan knipperen
3. Druk  of  om de minuten in te stellen
4. Houd  ingedrukt om te bevestigen.

5. Open Vertraging 0m

5. Open Vertraging 0m

5. Open Vertraging 7m

--Opgeslagen--

Sluitingsvertraging instellen



Dezelfde principes zijn van toepassing bij vertragingen in het openen - zie hierboven.

1. Houd  kort ingedrukt om het scherm rechts te bereiken
2. Houd  ingedrukt totdat de cijfers gaan knipperen
3. Druk  of  om de minuten in te stellen
4. Houd  ingedrukt om te bevestigen.

6. Sluit Vertraging 0m

6. Sluit Vertraging 0m

6. Sluit Vertraging 10m

--Opgeslagen--

56

Calibrazione

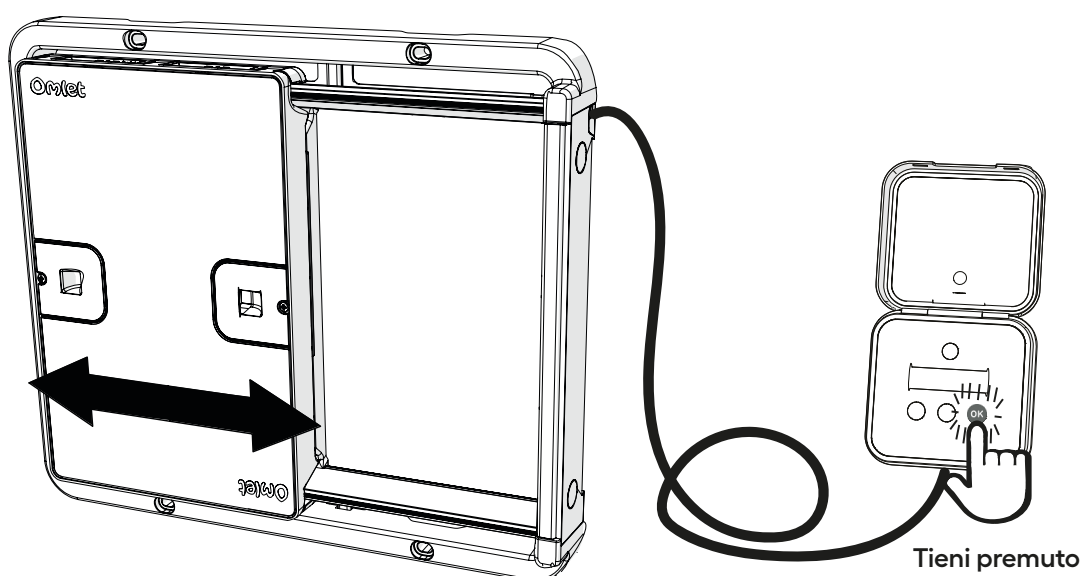
Quando usate per la prima volta l'Auto Porta dovete calibrarla. Tenete premuto il pulsante



L'Auto Porta procederà automaticamente alla calibrazione facendo scorrere la porta in entrambe le direzioni. Controllate che la porta non sia bloccata da oggetti o materiali durante la fase di calibrazione.

Durante la calibrazione sul pannello di controllo si leggerà:

Calibrating...



57

Cambio lingua

1. Premere  per scorrere il menu fino a raggiungere questa schermata:

Language: En

2. Premere e tenere premuto  per modificare la lingua. La lingua corrente lampeggerà

Language:  En

3. Utilizzare  o  per scorrere le lingue finché non avrete trovato quella desiderata

Lingua:  It

4. Premete e tenete premuto  per confermare l'aggiornamento della lingua

--Salvato--

L'Auto Porta ha 3 modalità d'uso:

- MANUALE (Manual) - L'Auto Porta si apre e chiude premendo il pulsante



→ 59

- TEMPO (Time) - Potete impostare un orario specifico nel quale l'Auto Porta si apre e chiude.

→ 60

- LUCE (Light) - Questa è la modalità pre-impostata. L'Auto Porta si apre e chiude grazie al sensore di luminosità.

→ 61

Premete uno qualsiasi dei pulsanti e sullo schermo apparirà:



Premi -> Aprire


oppure

Premi -> Chiudere

Tenere premuto il pulsante per aprire/chiudere la porta.



Per scorrere le voci del menù premere i pulsanti



Sul menù in modalità manuale vedrete le seguenti voci:

Premi -> Aprire

Livello batteria

Batteria: 100%

Modalità (Mode) in uso

1. Mod: Manuale

Questa opzione vi permette di resettare le impostazioni e riportarle a quelle iniziali.

5. Ripr. Fabb.



La porta automatica utilizza un orologio di 24 ore per evitare ambiguità. Il tempo si azzererà quando le batterie vengono estratte. Assicurati di aggiornare l'ora corrente dopo ogni sostituzione della batteria.

Impostare la Modalità

1. Premere brevemente il pulsante  per scorrere le varie opzioni fino a raggiungere la modalità (Mode)

1. Mod: Manuale

2. Tenere premuto il pulsante , la modalità in uso inizierà a lampeggiare.

1. Mod:  Manuale

3. Usare i pulsanti   per scorrere le varie modalità

1. Mod:  Manuale

4. Tenere premuto  per selezionare e confermare la nuova modalità

1. Mod:  Tempo

--Salvato--

Regolare l'orario attuale

1. Premere brevemente il pulsante  per selezionare le impostazioni

2. Orario: 14:23

2. Tenere premuto  fino a quando il blocco dei minuti inizierà a lampeggiare

2. Orario: 14:  23


3. Premere  o  per impostare i minuti

2. Orario: 14:  05

4. Premere  per confermare e spostarsi al blocco delle ore che inizieranno a lampeggiare

2. Orario:  14:05

5. Premere  o  per impostare l'ora

2. Orario:  18:05

6. Tenere premuto  per confermare. Sullo schermo apparirà la conferma: -Salvato-

--Salvato--

Impostare l'orario di apertura

1. Premere brevemente il pulsante  per raggiungere il display a destra

3. Aperto @ 01:00

2. Tenere premuto  fino a quando il blocco dei minuti inizierà a lampeggiare

3. Aperto @ 01:

3. Premere  o  per impostare i minuti

3. Aperto @ 01:

4. Premere  per confermare e spostarsi al blocco delle ore che inizieranno a lampeggiare

3. Aperto @ 01:30

5. Premere  o  per impostare l'ora

3. Aperto @ 08:30

6. Tenere premuto  per confermare.

--Salvato--

Impostare l'orario di chiusura

1. Premere brevemente il pulsante  per raggiungere il display a destra

4. Chiuso @ 01:00

2. Tenere premuto  fino a quando il blocco dei minuti inizierà a lampeggiare

4. Chiuso @ 01:

3. Premere  o  per impostare i minuti

4. Chiuso @ 01:

4. Premere  per confermare e spostarsi al blocco delle ore che inizieranno a lampeggiare

4. Chiuso @ 01:15

5. Premere  o  per impostare l'ora

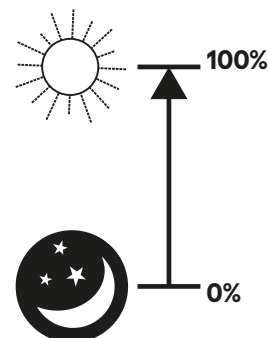
4. Chiuso @ 19:15

6. Tenere premuto  per confermare.

--Salvato--



Se il livello di luminosità dove si trova il pannello di controllo cambia frequentemente (ad esempio molti vicini) la funzione luminosità rischia di non funzionare come ci si aspetterebbe - passate alla modalità oraria



Impostare la Modalità

1. Premere brevemente il pulsante  per scorrere le varie opzioni fino a raggiungere la modalità (Mode)

1. Mod: Manuale

2. Tenere premuto il pulsante , la modalità in uso inizierà a lampeggiare.

1. Mod:  Manuale

3. Usare i pulsanti   per scorrere le varie modalità

1. Mod:  Manuale

4. Tenere premuto  per selezionare e confermare la nuova modalità

1. Mod:  Luce

--Salvato--

Impostare il livello di luce per l'apertura




I livelli di luce dell'apertura della porta dovrebbero essere impostati con una percentuale più alta rispetto ai livelli di luce della chiusura porta. I due valori dovrebbero essere almeno del 10% distanziati l'uno dall'altro. Raccomandiamo di iniziare da 13 e 3 e poi aggiustare perché a seconda del posizionamento del pollaio, i livelli di luce possono risentirne. Potrebbero essere necessari degli aggiustamenti con i cambi di stagione.


1. Premere brevemente il pulsante  per raggiungere il display a destra

3. Aperto @ 27

2. Tenere premuto  fino a quando i numeri non inizieranno a lampeggiare

3. Aperto @  27

3. Premere  o  per impostare il livello

3. Aperto @  13

4. Premere  per confermare.

--Salvato--

Impostare il livello di luce per la chiusura

1. Premere brevemente il pulsante  per raggiungere il display a destra

2. Tenere premuto  fino a quando i numeri non inizieranno a lampeggiare

3. Premere  o  per impostare il livello

4. Premere  per confermare.

4. Chiuso @ 6

4. Chiuso @ 

4. Chiuso @ 

--Salvato--

Impostare il ritardo di apertura



Automaticamente la porta automatica si apre o si chiude 20 minuti dopo che la luminosità selezionata è stata raggiunta. Potete aumentare lo scarto ma non potete scendere sotto i 20 minuti. E' stato pensato per evitare aperture o chiusure accidentali in caso il livello di luminosità cambiasse per poco tempo come ad esempio una macchina che passa con i fari accesi

1. Premere brevemente il pulsante  per raggiungere il display a destra


2. Tenere premuto  fino a quando i numeri non inizieranno a lampeggiare

3. Premere  o  per impostare i minuti

4. Premere  per confermare.

5. Apert. Rit. 0m

5. Apert. Rit. 

5. Apert. Rit. 

--Salvato--

Impostare il ritardo di chiusura



Stesso principio per ritardo di apertura - Vedi sopra.

1. Premere brevemente il pulsante  per raggiungere il display a destra


2. Tenere premuto  fino a quando i numeri non inizieranno a lampeggiare

3. Premere  o  per impostare i minuti

4. Premere  per confermare.

6. Chius. Rit. 0m

6. Chius. Rit. 

6. Chius. Rit. 

--Salvato--

56

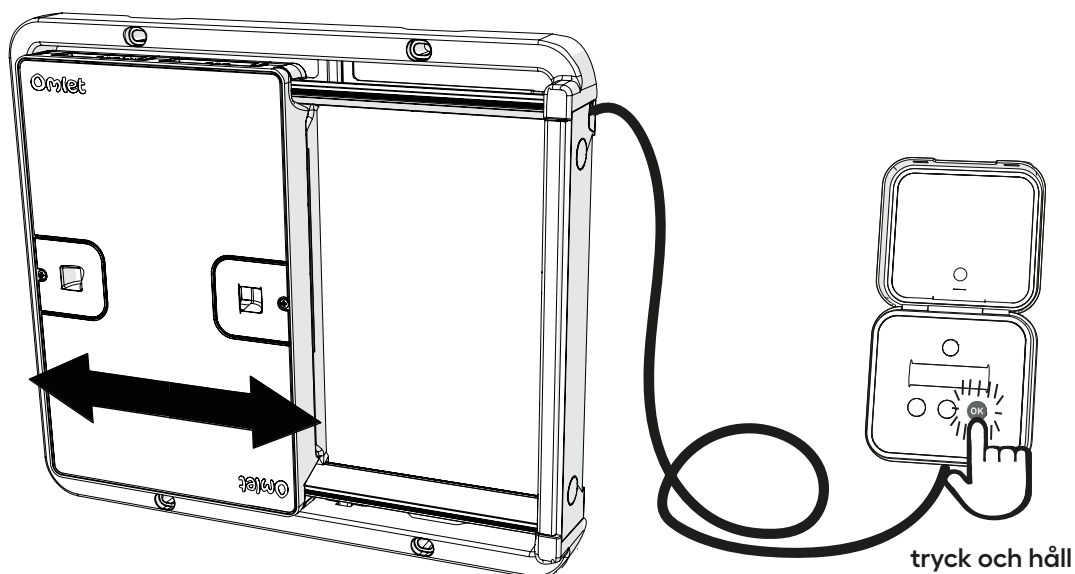
Kalibrering

När du kopplar in din autodörr för första gången måste den känna av dörrens position. Tryck och håll ner  -knappen.

Autodörren kommer automatiskt kalibrera sig själv genom att skjuta dörren åt varje håll en gång. Se till att dörren inte är blockerad under kalibreringen.

Under kalibreringen kommer kontrollpanelen att visa:

Calibrating...



57

Ändra språk

1. Tryck på  för att gå igenom menyn tills du kommer till den här skärmen:

Language: En

2. Tryck på och håll in  för att ändra språket. Det nuvarande språkvalet kommer att blinka

Language:  En

3. Använd  eller  för att bläddra bland språken tills du hittar det språk du vill använda

Språk:  SE

4. Tryck på och håll in  för att bekräfta ditt språkval

--Sparat--

Autodörren har 3 inställningar:

- **MANUAL** - Dörren kommer öppna och stängas om du håller inne  -knappen.

→ 59

- **TIME** - Du kan ställa in autodörren att öppnas och stängas vid speciella tidpunkter på dagen.

→ 60

- **LIGHT** - Detta är standardinställningen. Autodörren kommer öppna med hjälp av ljussensorn.

→ 61

Tryck på någon av knapparna    så kommer skärmen visa:

Håll in -> Öppna

eller

Håll in -> Stänga

Håll ner  för att antingen öppna eller stänga dörren.

För att gå igenom menyn, tryck   för att gå igenom de olika menyvalen.

I den manuella inställningen kommer du se följande:

Håll in -> Öppna

Här visas batterinivån

Batteri: 100%

Här visas den nuvarande inställningen.

1. Läge: Manuell

Ger dig möjlighet att återställa till fabriksinställningarna efter att du har gjort ändringar

5. Factory Reset



Autodörren använder 24-timmarsklockan. Tiden återställs när batterierna tas ur. Se till att uppdatera den aktuella tiden efter varje batteribyte.

Ställa in

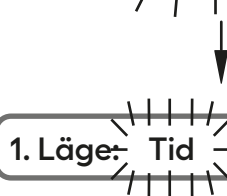
1. Tryck och håll ner  en kort stund och skrolla tills du kommer till rätt inställning

1. Läge: Manuell

2. Håll ner  för att kunna ändra inställningarna. Det nuvarande värdet kommer blinka

1. Läge:  Manuell

3. Använd   för att välja

1. Läge:  Manuell1. Läge:  Tid

4. Håll ner  för att bekräfta ändringar

--Sparat--

Att ställa in klockan


1. Tryck på  för att komma åt menyn

2. Tid: 14:23


2. Håll ner  tills minuterna börjar blinka

2. Tid: 14:  23

3. Tryck på  eller  för att ställa in rätt minut

2. Tid: 14:  05

4. Tryck på  för att ändra till timmar, de kommer blinka för att bekräfta ändringen

2. Tid:  14 :05

5. Tryck på  eller  för att ställa in rätt timme

2. Tid:  18 :05

6. Håll ner  för att bekräfta. Skärmen kommer visa -Sparat-

--Sparat--

Ställ in öppningstidpunkt

1. Tryck på  för att komma åt menyn till höger
2. Håll ner  tills minuterna börjar blinka
3. Tryck på  eller  för att ställa in rätt minut
4. Tryck på  för att ändra till timmar, de kommer blinka för att bekräfta ändringen
5. Tryck på  eller  för att ställa in rätt timme
6. Håll ner  för att bekräfta.

3. Öppna @ 01:00

3. Öppna @ 01:00

3. Öppna @ 01:30

3. Öppna @ 01:30

3. Öppna @ 08:30

--Sparat--

Ställ in stängningstidpunkt

1. Tryck på  för att komma åt menyn till höger
2. Håll ner  tills minuterna börjar blinka
3. Tryck på  eller  för att ställa in rätt minut
4. Tryck på  för att ändra till timmar, de kommer blinka för att bekräfta ändringen
5. Tryck på  eller  för att ställa in rätt timme
6. Håll ner  för att bekräfta.

4. Stäng @ 01:00

4. Stäng @ 01:00

4. Stäng @ 01:15

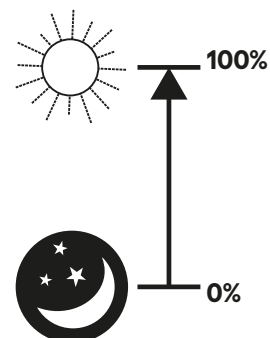
4. Stäng @ 01:15

4. Stäng @ 19:15

--Sparat--



Om ljusnivån där kontrollpanelen sitter ofta ändras (om du till exempel bor någonstans där många bilar kör förbi) kan ljusinställningen ibland inte fungera och du måste istället använda tidsinställningen



Ställa in

1. Tryck  på och skrolla tills du kommer till rätt inställning

1. Läge: Manuell

2. Håll ner  för att kunna ändra inställningarna. Det nuvarande värdet kommer blinka

1. Läge: **Manuell**

3. Använd   för att välja

1. Läge: **Manuell**

4. Håll ner  för att bekräfta ändringar

1. Läge: **Ljus**

--Sparat--

Ställ in ljusnivå för öppning



Ljusnivå för öppning ska vara inställd på ett högre procenttal än den för stängning. De två värdena bör skilja åtminstone 10%. Vi rekommenderar att börja på 13 och 3, och sedan anpassa, eftersom hönshusets placering på kan påverka ljusnivåer. Du kan också behöva anpassa nivåerna efter årstiderna

1. Tryck på  för att komma åt menyn till höger

3. Öppna @ 27

2. Håll ner  till siffrorna börjar blinka

3. Öppna @ **27**

3. Använd  och  för att välja rätt nivå

3. Öppna @ **13**

4. Håll ner  för att bekräfta.

--Sparat--

Ställ in ljusnivå för stängning

1. Tryck kort på  för att komma åt menyn till höger

4. Stäng @ 6

2. Håll ner  till siffrorna börjar blinka

4. Stäng @ 6

3. Använd  och  för att välja rätt nivå

4. Stäng @ 3

4. Håll ner  för att bekräfta.

--Sparat--

Ställ in öppningsfördröjning



Som standard har autodörren en fördröjning på 20 minuter efter att ljuset nått den valda nivån. Du kan inte gå under 20 minuter men kan manuellt lägga till ytterligare minuter. Detta är för att motverka att dörren öppnas eller stängs av misstag när ljussensorn antingen är blockerad eller något lyser på den under kortare perioder, som när en bil kör förbi med helljuset på.

1. Tryck på  för att komma åt menyn till höger

5. Öppnings-Fördröjning 0m

2. Håll ner  till siffrorna börjar blinka

5. Öppnings-Fördröjning 0m

3. Tryck på  eller  för att ställa in rätt minut

5. Öppnings-Fördröjning 7m

4. Håll ner  för att bekräfta ändringar.

--Sparat--

Ställ in stängningsfördröjning



Samme princip som ved åbningsforsinkelse - Se ovenfor.

1. Tryck på  för att komma åt menyn till höger

6. Stängnings-Fördröjning 0m

2. Håll ner  till siffrorna börjar blinka

6. Stängnings-Fördröjning 0m

3. Tryck på  eller  för att ställa in rätt minut

6. Stängnings-Fördröjning 10m

4. Håll ner  för att bekräfta ändringar.

--Sparat--

56

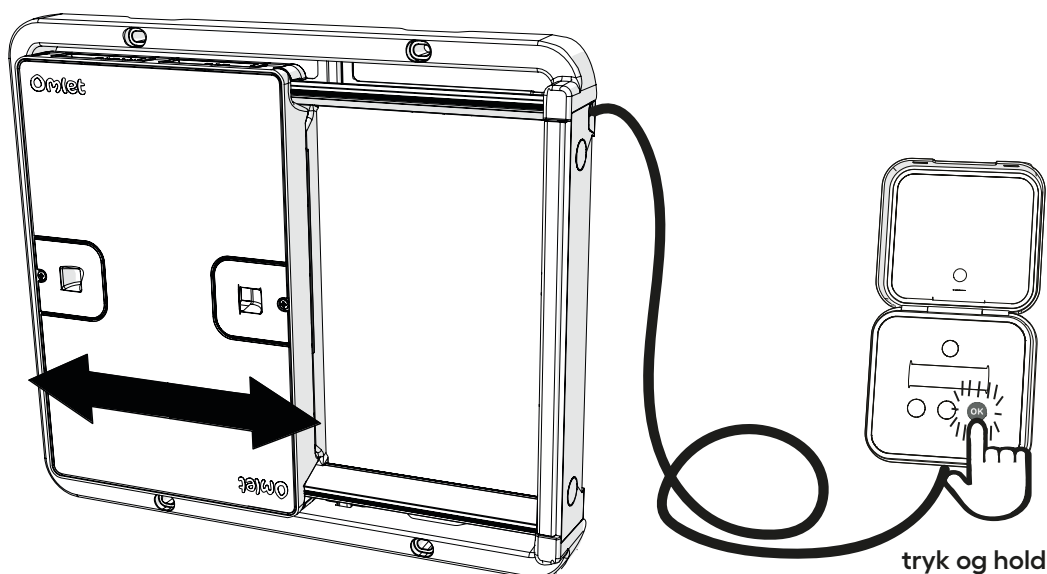
Kalibrering

Når du tilslutter din automatiske dør for første gang, skal den registrere dørpositionen. Tryk  og hold knappen nede.

Den automatiske dør kalibrerer automatisk sig selv ved at køre døren en gang i hver retning. Sørg for, at den automatiske dør ikke er blokeret under kalibrering.

Under kalibrering vil kontrolpanelet vise:

Calibrating...




57

Skift sprog

1. Tryk på  knappen for at bevæge dig igennem menuen indtil du når denne skærm:

Language: En

2. Tryk på  og hold nede for at ændre sprog. Det nuværende sprogvvalg vil blinke

Language:  En

3. Brug  eller  til at bevæge dig igennem sprogene indtil du kommer til dit ønskede sprog

Sprog:  Dk

4. Tryk på  og hold nede for at bekræfte dit sprogvvalg

--Gemt--

Den automatiske dør har 3 funktioner:

• **MANUAL** - Døren åbner og lukker, når du trykker  og holder knappen nede.

→ 59

• **TIME** - Du kan indstille den automatiske dør til at åbne og lukke på bestemte tidspunkter af dagen.

→ 60

• **LIGHT** - Dette er standardfunktionen. Den automatiske dør åbnes ved hjælp af lyssensoren.

→ 61

Tryk på en af de tre knapper   , og displayet vil vise:

Hold nede -> Åbn

eller

Hold nede -> Luk

Hold  knappen nede for at åbne eller lukke døren.

Du kan gennemgå hele menuen ved at trykke   for at gå op og ned gennem menupunkterne.

I menuen for manuel funktion ser du følgende:

Hold nede -> Åbn

Her vises batteriernes opladningsniveau.

Batteri: 100%

Her vises den aktuelle funktionsindstilling.

1. Funktion: Manuel

Her har du mulighed for at gendanne kontrolpanelets fabriksindstillinger efter eventuelle ændringer.

5. Gendan fabriksindstilling



Den automatiske dør bruger 24-timers uret for at forhindre enhver tvetydighed. Tiden nulstilles, når batterierne tages ud. Sørg for at opdatere den aktuelle tid efter hvert batteriskift.

Valg af funktion

1. Tryk og slip  for at navigere igennem mulighederne indtil du når til funktionen

1. Funktion: Manuel

2. Tryk  og hold knappen nede for at skifte funktion. Den aktuelle funktion blinker

1. Funktion: Manuel

3. Brug   for at gå igennem de forskellige funktioner

1. Funktion: Manuel

4. Tryk  og hold nede for at bekræfte dit valg

1. Funktion: Tid

--Gemt--

Indstilling af klokkeslæt

1. Tryk og slip  for at nå punktet i funktionsmenuen

2. Tid Nu: 14:23

2. Tryk  og hold nede indtil minutterne begynder at blinke

2. Tid Nu: 14:23

3. Tryk  eller  for at indstille minutterne

2. Tid Nu: 14:05

4. Tryk  for at skifte til timer, timerne blinker når de er valgt

2. Tid Nu: 14:05

5. Tryk  eller  for at indstille timerne

2. Tid Nu: 18:05

6. Tryk  og hold nede for at bekræfte. Displayet viser -Gemt-

--Gemt--

Indstilling af åbningstidspunkt

1. Tryk og slip  for at finde displayet til højre

3. Åbn @ 01:00

2. Tryk  og hold nede indtil minutterne begynder at blinke

3. Åbn @ 01:-00-

3. Tryk  eller  for at indstille minutterne

3. Åbn @ 01:-30-

4. Tryk  for at skifte til timer, timerne blinker når de er valgt

3. Åbn @ -01:-30

5. Tryk  eller  for at indstille timerne

3. Åbn @ -08:-30

6. Tryk  og hold nede for at bekræfte.

--Gemt--

Indstilling af lukketidspunkt

1. Tryk og slip  for at finde displayet til højre

4. Luk @ 01:00

2. Tryk  og hold nede indtil minutterne begynder at blinke

4. Luk @ 01:-00-

3. Tryk  eller  for at indstille minutterne

4. Luk @ 01:-15-

4. Tryk  for at skifte til timer, timerne blinker når de er valgt

4. Luk @ -01:-15

5. Tryk  eller  for at indstille timerne

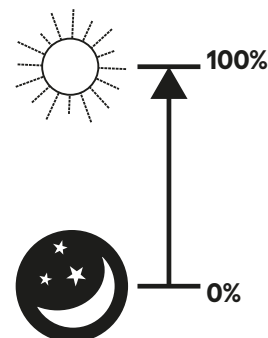
4. Luk @ -19:-15

6. Tryk  og hold nede for at bekræfte.

--Gemt--



Hvis lysniveauet ændrer sig ofte, der hvor kontrolpanelet er placeret (f.eks. i et travlt nabolag), vil lysfunktionen muligvis ikke fungere efter hensigten - anvend i så fald tidsfunktionen i stedet



Valg af funktion

1. Tryk og slip  for at navigere igennem mulighederne indtil du når til funktionen

1. Funktion: Manuel

2. Tryk  og hold knappen nede for at skifte funktion. Den aktuelle funktion blinker

1. Funktion: Manuel

3. Brug   for at gå igennem de forskellige funktioner

1. Funktion: Manuel

4. Tryk  og hold nede for at bekræfte dit valg.

1. Funktion: Lys

--Gemt--

Indstilling af lysniveau ved åbning



Lysniveauet for åbning af døren skal sættes til en højere procentdel end lysniveau ved lukning. Der skal være mindst 10% forskel mellem de to værdier. Vi anbefaler, at du starter med værdierne 13 og 3, og justerer derudfra efter behov, da hønsehusets placering kan påvirke mængden af lys. Justeringer kan også være nødvendige når årstiderne skifter

1. Tryk og slip  for at finde displayet til højre

3. Åbn @ 27

2. Tryk  og hold nede indtil tallene begynder at blinke

3. Åbn @ 27

3. Tryk  eller  for at indstille niveauet

3. Åbn @ 13

4. Tryk  og hold nede for at bekræfte.

--Gemt--

Indstilling af lysniveau ved lukning

1. Tryk og slip  for at finde displayet til højre

4. Luk @ 6

2. Tryk  og hold nede indtil tallene begynder at blinke

4. Luk @ 6

3. Tryk  eller  for at indstille niveauet

4. Luk @ 3

4. Tryk  og hold nede for at bekræfte.

--Gemt--

Indstilling af forsinkelse af åbningstidspunktet



I fabriksindstillingerne er den automatiske dør indstillet med 20 minutters forsinkelse, eller delay, efter at lyset rammer det valgte niveau. Delay kan ikke være under 20 minutter og kan kun manuelt indstilles ved at lægge yderligere tid til. Dette er for at forhindre utilsigtet åbning eller lukning af døren, når lyset ændrer sig i kortere perioder, f.eks. hvis en bil kører forbi og lyset fra forlygterne rammer sensoren.

1. Tryk og slip  for at finde displayet til højre

5. Åbn-Delay 0m

2. Tryk  og hold nede indtil tallene begynder at blinke

5. Åbn-Delay 0m

3. Tryk  eller  for at indstille minutterne

5. Åbn-Delay 7m

4. Tryk  og hold nede for at bekræfte.

--Gemt--

Indstilling af forsinkelse af lukketidspunktet



Samme princip som ved åbningsforsinkelse - Se ovenfor.

1. Tryk og slip  for at finde displayet til højre

6. Luk-Delay 0m

2. Tryk  og hold inde indtil tallene begynder at blinke

6. Luk-Delay 0m

3. Tryk  eller  for at indstille minutterne

6. Luk-Delay 10m

4. Tryk  og hold inde for at bekræfte.

--Gemt--

56

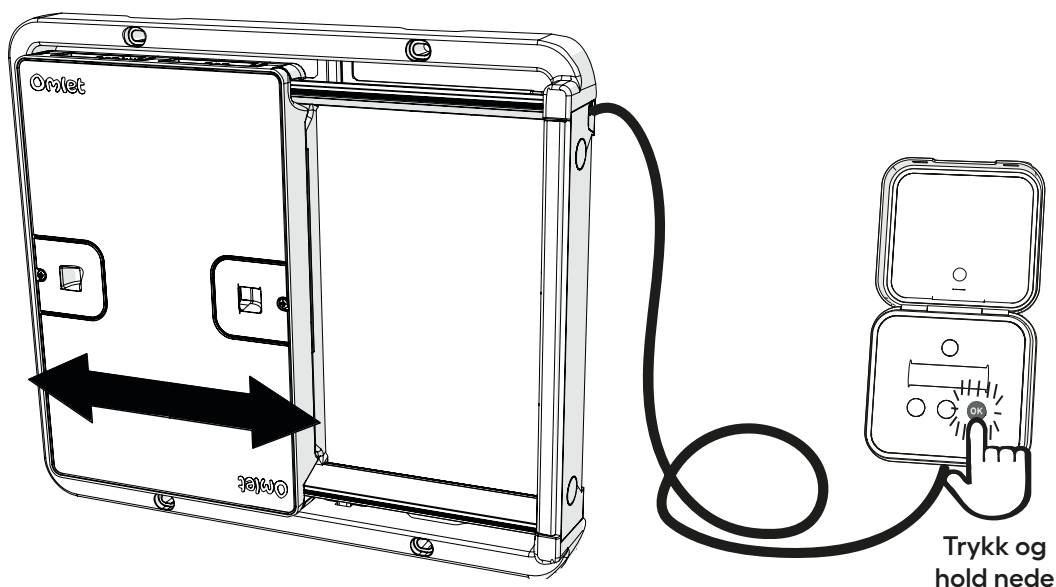
Kalibrering

Når du kobler til din automatiske dør for første gang så må den kunne registrere hvilken posisjon døren er i. Trykk og hold nede  -knappen.

Den automatiske døren vil kalibrere seg selv ved å stenge og åpne døren. Vennligst sørg for at døren ikke er blokkert når dette skjer.

Under kalibreringen vil kontrollpanelet vise:

Calibrating...



57

Skift språk


1. Trykk på  knappen for å bla gjennom menyen til du kommer til dette skjermbildet:

Language: En

2. Trykk og hold  for å aktivere endring av språk. Gjeldende språk vil blinke

Language:  En

3. Bruk  eller  for å bla gjennom språkene til du når ønsket språk

Språk:  No

4. Trykk og hold  for å bekrefte språkoppdateringen

--Lagret--

Den automatiske døren har tre innstillinger:

• MANUELL - Døren åpnes og lukkes når du trykker på  -knappen og holder den inne.

→ 59

• TID - Du kan stille inn døren slik at den åpnes og lukkes på det tidspunktet du ønsker.

→ 60

• LYS - Dette er standardfunksjonen. Den automatiske døren åpnes når lyssensoren registrer dagslys.

→ 61

Trykk på én av de tre knappene    og skjermen vil vise:

Hold  -knappen inne for å åpne eller lukke døren.

Hold inn -> Åpne

eller

Hold inn -> Steng

For å gå gjennom menyen trykk på   for å bla gjennom menyfunksjonene.

Ved manuell innstilling ser du følgende:

Hold inn -> Åpne

Her vises batterinivået.

Batteri: 100%

Her vises hvilken innstilling som er i bruk.

1. Modus: Manuell

Her kan du sette Kontrollpanelet tilbake til fabrikkinnstillingene etter eventuelle endringer.

5. Fabrikkinnst.



Den automatiske døren bruker 24-timers klokken for å unngå uklarheter. Tiden tilbakestilles når batteriene tas ut. Sørg for å oppdatere gjeldende tid etter hvert batteriskift.

Velg funksjon


1. Trykk  og hold et kort øyeblikk for å bla til du kommer til valg av modus: Mode for å komme til meny-punktet MODE

2. Trykk og hold  nede for å endre innstilling. Nåværende innstilling vil blinke

3. Bruk   for å velge funksjon

4. Trykk og hold  inne for å bekrefte den nye innstillingen.

1. Modus: Manuell

1. Modus:  Manuell1. Modus:  Manuell1. Modus:  Tid

--Lagret--

Stille inn gjeldende tid

1. Trykk kort på  for å komme til punktet på menyen

2. Trykk og hold  inne til minuttene begynner å blinke.

3. Trykk  eller  for å stille inn minutter

4. Trykk  for å bytte til timer, som vil blinke når de er valgt

5. Trykk  eller  for å stille inn timen

6. Trykk og hold  for å bekrefte. Displayet viser -Lagret-

2. Tid: 14:23

2. Tid: 14:232. Tid: 14:052. Tid: 14:052. Tid: 18:05

--Lagret--

Innstilling av åpningstidspunkt

1. Trykk kort  for å finne displayet til høyre
2. Trykk og hold  til minuttene begynner å blinke
3. Trykk  eller  for å velge minutt
4. Trykk  for å bytte til timer, som vil blinke når valgt
5. Trykk  eller  for å velge time
6. Trykk og hold  for å bekrefte.

3. Åpne kl 01:00

3. Åpne kl 01:00

3. Åpne kl 01:30

3. Åpne kl 01:30

3. Åpne kl 08:30

--Lagret--

Innstilling av tidspunkt for lukking

1. Trykk kort  for å finne displayet til høyre
2. Trykk og hold  til minuttene begynner å blinke
3. Trykk  eller  for å velge minutt
4. Trykk  for å bytte til timer, som vil blinke når valgt
5. Trykk  eller  for å velge time
6. Trykk og hold  for å bekrefte.

4. Steng kl 01:00

4. Steng kl 01:00

4. Steng kl 01:15

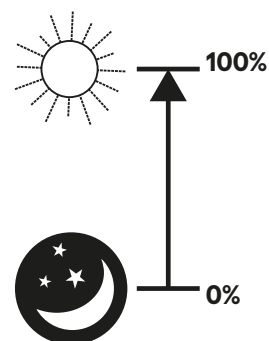
4. Steng kl 01:15

4. Steng kl 19:15

--Lagret--



Hvis lysnivået endres ofte der kontrollpanelet er (f.eks. i et travelt nabolag), kan det hende at lysfunksjonen ikke fungerer som forutsatt - i så fall bruker du tidsfunksjonen i stedet



Velg funksjon

1. Trykk  og hold et kort øyeblikk for å bla til du kommer til valg av modus: Mode

1. Modus: Manuell

2. Trykk og hold  nede for å endre innstilling. Nåværende innstilling vil blinke.

1. Modus:  Manuell

3. Bruk   for å velge funksjon

1. Modus:  Manuell

1. Modus:  Lys

4. Trykk og hold  inne for å bekrefte den nye innstillingen.

--Lagret--

Innstilling av lysnivået ved åpning



Lys nivået for åpningen av døren bør settes til en høyere prosentandel enn lys nivået for dørlukking. De to verdiene bør være minst 10 % fra hverandre. Vi anbefaler å starte med 13 og 3, og deretter justere etter behov ettersom plasseringen av hønsehuset kan påvirke lysnivåene. Justeringer kan være nødvendig ved sesongskifte


1. Trykk kort  for å finne displayet til høyre

3. Åpne ved 27

2. Trykk og hold  til tallene begynner å blinke

3. Åpne ved  27

3. Trykk   for å stille nivå

3. Åpne ved  13

4. Trykk og hold  for å bekrefte

--Lagret--