

### A Connect the device

Scan the QR code to download the "iCam 365" App



#### Download the app

Use the "Scan" function of your mobile phone to scan the QR code, download and install the "iCam365" APP

#### Connect power

Connect the device to the power supply and wait for about 1 minute

### B Add Device

- 01.log in
- 02.Add device
- 03.Scan the QR code of the fuselage
- 04.Waiting for a utomatic recognition
- 05.Select the WiFi to connect to and enter the password
- 06.Show the QR code to the device lens,When you hear the beep, tick I have heard it Then click next
- 07.Waiting to configue the etwork
- 08.The addition is complete, the device is named.
- 09.The device will appear on your homepage

PDF

### C Common problem

Problems	Solution
What should I do if the device is unsuccessfully added?	Check whether the WiFi password is correct, and the network can be connected correctly, then RESET the camera, and add it again after completion.
How to download video?	Click the "Record Screen" button during playback, and click the red button after recording, and the video file will be saved to the phone;
What if the display device is offline?	First confirm whether the power supply and network are normal, and there is no problem before powering off the camera and restarting it. If the connection is still disconnected
The memory card is full, what should I do?	No manual processing is required. When the remaining memory card capacity is less than or equal to 500M, the camera will automatically overwrite the oldest video file.
The memory card shows no memory card or abnormal	1. The camera does not support hot swapping. When inserting a memory card, it needs to be powered off. Please restart the camera. 2. The memory card is still not recognized after restarting the camera, please replace with a new card and test again. 3. If the new card is still not recognized, the card slot may be damaged or the cable is faulty. Contact the supplier to replace the device.
What should I do if I cannot receive the warning message?	Confirm whether the system has turned off the message push permission of iCam365. If it is turned off, please turn on the "message notification" permission in the phone settings


### C Questions fréquemment posées

Le problème	La solution
Si la adición del dispositivo falla, qué debo hacer?	Compruebe si la contraseña WiFi es correcta, si la red se puede conectar correctamente, luego restablezca la cámara y vuelva a agregarla después de completarla.
Comment télécharger une vidéo?	Al reproducir, haga clic en el botón "pantalla de grabación", después de completar la grabación, haga clic en el botón rojo, y el archivo de video se guardará en el teléfono móvil;
qué pasa si el dispositivo de visualización está fuera de línea?	Primero confirme si la fuente de alimentación y la red son normales, no hay problemas antes de apagar la cámara y reiniciar. Si la conexión sigue desconectada
La tarjeta de memoria está llena, qué debo hacer?	No es necesario procesarlo manualmente. Cuando la capacidad restante de la tarjeta de memoria es inferior o igual a 500m, la cámara sobrescribirá automáticamente el archivo de video más antiguo.
Carte mémoire affichage aucune carte mémoire ou exception	1. La cámara no admite enchufes en caliente. Al insertar la tarjeta de memoria, es necesario apagar la energía, reinicie la cámara. 2. Después de reiniciar la cámara, la tarjeta de memoria sigue siendo irreconocible, reemplace la nueva tarjeta y vuelva a probarla. 3. Si la nueva tarjeta todavía no se puede identificar, la ranura de la tarjeta es siempre inaccesible, la fente de la tarjeta puede estar dañada o el cable puede estar defectuoso. Contacto al proveedor para reemplazar el equipo.
que debo hacer si no puedo hacerlo?	Confirme si el sistema ha apagado los permisos de empuje de mensajes de iCam365. Si está apagado, abra el permiso de "notificación de mensajes" en su teléfono Configuración

binden Sie das Gerät

aktualisiert, und die Schnittstelle unterliegt

Scan the QR code to download the "iCam 365" App.

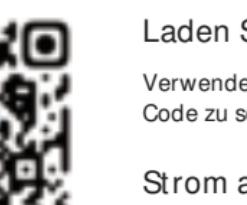

die App herunter

Verwenden Sie die "Scan"-Funktion Ihres Mobiltelefons, um den QR-Code zu scannen, herunterladen und installieren Sie die "iCam365" APP.

ausklicken

Überprüfen Sie zuerst, ob die Stromversorgung unterbrochen ist.

rät hinzufügen

- |  |   |
|--|---|
| <p>ggen<br/>t hinzufügen<br/>n den QR-Code des Rumpfes<br/>ten auf eine utomatische Anerkennung<br/>nen Sie das WLAN aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten,<br/>ben Sie das Passwort ein<br/>en Sie den QR-Code an die Gerätelinse, wenn Sie den Piepton hören,<br/>n Sie Ich habe es gehört Dann klicken Sie auf Weiter<br/>ten auf die Konfiguration des Ätzes<br/>Ergänzung ist abgeschlossen, das Gerät wird benannt.<br/>Gerät wird auf Ihrer Homepage angezeigt.</p> | <p>Die Speicherkarte zeigt<br/>keine Speicherkarte oder<br/>anormal</p> <p>Was soll ich tun, wenn ich<br/>nicht kann?<br/>die Warnmeldung erhalten?</p> <p>1. Die Kamera unter<br/>diese ausgeschalten<br/>nach dem Neustart<br/>neue Karte und testen.<br/>Der Kartensteckplatz<br/>die Lieferant, um da</p> |
|--|---|

 Problema comune

アプリケーションは継続的に更新され、インタフェースはアプリケーションによって変更されることがあります。


This image contains several key components: 1) A QR code in the top right corner labeled 'QRコードをスキャンして『iCam365』' (Scan QR code to get iCam365). 2) A large QR code in the center labeled 'アプリケーション' (Application) with a blue circular icon in the middle. 3) A table titled '故障と対処法' (Fault and Solution) with two columns: 'Problem' and 'Solution'. 4) A section titled 'B デバイスの追加' (B Device Addition) with numbered steps 1 through 9.

Problem	Soluzione
Cosa devo fare se il dispositivo viene aggiunto senza successo?	Verificare se la password WiFi è corretta e la rete può essere collegata correttamente, quindi RESET la fotocamera e aggiungerla di nuovo dopo il completamento.
Come scaricare video?	Fare clic sul pulsante "Record Screen" durante la riproduzione e fare clic sul pulsante rosso dopo la registrazione e il file video verrà salvato sul telefono;
Cosa succede se il dispositivo di visualizzazione è offline?	In primo luogo confermare se l'alimentazione elettrica e la rete sono normali e non c'è Se la connessione è ancora disconnessa
La scheda di memoria è piena, cosa devo fare?	Non è richiesta alcuna elaborazione manuale. Quando la capacità residua della scheda di memoria è inferiore o uguale a 500M, la fotocamera sovrascriverà automaticamente il file video più vecchio.
La scheda di memoria non mostra alcuna scheda di memoria o anormale	1. La fotocamera non supporta lo scambio a caldo. Quando si inserisce una scheda di memoria, deve essere spenta. Riavviare la fotocamera.2. La scheda di memoria non viene ancora riconosciuta dopo il riavvio della fotocamera, sostituire con una nuova scheda e riprovare.3. Se la nuova carta è Ancora non riconosciuto, lo slot della scheda potrebbe essere danneggiato o il cavo è difettoso. Contattare il fornitore per sostituire il dispositivo.
Cosa devo fare se non posso ricevuto il messaggio di avvertimento?	Verificare se il sistema ha disattivato l'autorizzazione push del messaggio di iCam365. Se è disattivato, attivare l'autorizzazione "notifica messaggio" nel telefono impostazioni e verificare se il messaggio push è disattivato nelle impostazioni del dispositivo. I messaggi di allarme vengono memorizzati per un massimo di 7 giorni

**B デバイスの追加**

- 01.ログイン
- 02.デバイスの追加
- 03.本体のQRコードをスキャンする
- 04.自動認識待ち
- 05.接続するWiFiを選択しパスワードを入力
- 06.デバイスレンズにQRコードを し ブ  
こえました をチェックし のステッ
- 07.ネットワークの
- 08.がし デバイスが けられま
- 09.このデバイスはホームページに され

## C よくある質問

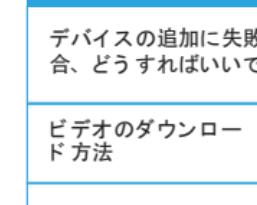

ネットワークが正しく接続できるかどうかを

了したうえ追加します。

お話を保存されます。

うかを確認し、ない

\*モリカードがいっぱいです

- |   |   |
|---|---|
| メモリカードにメモリカードがないか例外が表示される               | 1.カメラはホット プラグ対応ではありません。メモリカードを挿入するには、電源を切る必要があります。カメラを再起動してください。2.カメラを再起動してもメモリカードが認識されないので、新しいカードを交換して再テストしてください。3.新しいカードがまだ認識できない。カードスロットが破損しているか、ケーブルに障害がある可能性がある。に連絡をつける ベンダーはデバイスを交換します。 |
| もし私ができなかつたらどうすればいいですか。<br>警告メッセージを受信しまし | iCam 365のメッセージプッシュ権限がシステムによってオフになっていることを確認します。シャットダウンした場合は、携帯電話のメッセージ通知権限を開きます<br>設定#セッティ#<br>デバイス設定でメッセージのプッシュがオフになっているかどうかを確認します。   |



10 of 10

- A standard black and white QR code is positioned in the upper left corner of the page. It is intended to be scanned by a mobile device to provide the user with additional context or the original source of the document.

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

\*RF warning for Mobile device:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.