English **1. Vertical scrolling.** Slide finger front to back on scroll panel to scroll up and down. **2. Horizontal scrolling.** Slide finger side to side to scroll horizontally. (Software must be installed to enable horizontal scrolling, and horizontal scroll bars must be present on screen.) **3. Programmable buttons.** Use software to assign functions. Left button executes "click/select" by default.

Español **1. Desplazamiento vertical.** Deslice el dedo de delante hacia atrás sobre el panel de desplazamiento para desplazarse hacia arriba o hacia abajo. **2. Desplazamiento horizontal.** Deslice el dedo de un lado al otro para desplazarse horizontalmente (debe haber instalado el software para activar el desplazamiento horizontal y debe haber barras de desplazamiento horizontal en la pantalla). **3. Botones programables.** Utilice software para asignar funciones. El botón izquierdo sirve para ejecutar de modo predeterminado las funciones de "hacer clic/seleccionar".

Français **1. Défilement vertical.** Faites glisser votre doigt d'avant en arrière sur le panneau de défilement pour effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas. **2. Défilement horizontal.** Faites glisser votre doigt latéralement pour effectuer un défilement vers la droite ou vers la gauche. (Pour que le défilement horizontal puisse fonctionner, le logiciel doit être installé et les barres de défilement horizontal doivent être affichées à l'écran.) **3. Boutons programmables.** Utilisez le logiciel pour affecter les fonctions requises. La fonction Cliquer/Sélectionner est attribuée par défaut au bouton gauche.

Português **1. Scroll vertical.** Deslize o dedo para a frente e para trás no painel de deslocamento para deslocar o ecrã para cima e para baixo. **2. Scroll horizontal.** Deslize o dedo para os lados para efectuar o scroll horizontal. (Tem de instalar o software para activar o scroll horizontal e as barras de scroll horizontal têm de estar presentes no ecrã.) **3. Botões programáveis.** Utilize o software para atribuir funções. Botão esquerdo executa "clicar/seleccionar" por predefinição.

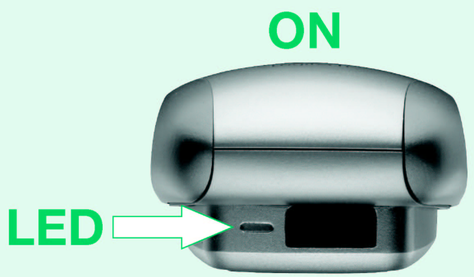

English **If the mouse LED is blinking red,** replace the batteries. **If the mouse is not working:** 1. Make sure the mouse is on (open). 2. Check batteries and battery installation. 3. Check receiver installation. 4. Try another USB port. 5. Press the RESET button on the mouse to reconnect mouse with receiver.

Español **Si el indicador luminoso del ratón parpadea en rojo**, sustituya las pilas. **Si el ratón no funciona:** 1. Asegúrese de que el ratón está encendido (abierto) 2. Compruebe las pilas y su instalación. 3. Compruebe la instalación del receptor. 4. Pruebe a usar otro puerto USB. 5. Pulse el botón RESET del ratón para volver a conectar el ratón con el receptor.

Français **Si le témoin lumineux de la souris clignote en rouge**, cela signifie que vous devez remplacer les piles. **Si la souris ne fonctionne pas:** 1. Vérifiez qu'elle est activée (ouverte). 2. Vérifiez la bonne installation des piles et leur niveau de charge. 3. Vérifiez l'installation du récepteur. 4. Essayez un autre port USB. 5. Appuyez sur le bouton RESET de la souris pour rétablir la communication entre la souris et le récepteur.

Português **Se o LED vermelho do rato estiver a piscar**, substitua as pilhas. Se o rato não estiver a funcionar: 1. Verifique se o rato está ligado (aberto). 2. Verifique as pilhas e a sua instalação. 3. Verifique a instalação do receptor. 4. Tente outra porta USB. 5. Prima o botão RESET no rato para voltar a estabelecer a ligação com o receptor.

English **Important Ergonomic Information.** Read the Comfort Guidelines in the software help system or at **http://www.logitech.com/comfort**. **Warning!** Read the battery warning in the software help system. **Warranty and FCC.** Your product comes with a limited warranty, is UL tested, and is FCC compliant. For more information, refer to the online help system on your hard disk.

Español **Información sanitaria importante.** Lea las recomendaciones para evitar el cansancio, en el sistema de ayuda del software o en la dirección **http://www.logitech.com/comfort**. **¡Advertencia!** Lea la advertencia sobre las pilas en el sistema de ayuda del software. **Garantía y FCC.** El producto se entrega con una garantía limitada, ha pasado las pruebas UL y cumple con las normativas FCC. Para más información, consulte el sistema de ayuda en pantalla, ubicado en el disco duro.

Français **Informations importantes relatives au confort.** Veuillez lire le guide Logitech et votre confort dans l'Aide du logiciel ou sur le site Web **http://www.logitech.com/comfort**. **Attention!** Veuillez lire l'avertissement relatif aux piles dans l'Aide du logiciel. **Garantie et FCC.** Votre produit, certifié UL, est livré avec une garantie limitée et est conforme aux normes FCC. Pour de plus amples informations, consultez l'aide en ligne située sur votre disque dur.

Português **Informações importantes sobre ergonomia.** Leia as orientações de conforto no sistema de ajuda do software ou no endereço **http://www.logitech.com/comfort**. **Atenção!** Leia o aviso sobre pilhas no sistema de ajuda do software. **Garantia e FCC.** Este produto tem uma garantia limitada, foi submetido ao teste UL e está em conformidade com FCC. Para mais informações, consulte o sistema de ajuda online no seu disco rígido.

Hotline Technical Help (Aide Technique)

+1 702 269 3457

www.logitech.com/support