Tronmart 20250401 - Trip 2 - 说明书 - V1.2

Tronmart

Trip 2

Portable Outdoor Speaker

Model:O3000

USER MANUAL

CONTENTS

English 01-05
Italiano 06-10
Español 11-15
Deutsch 16-20
Français 21-25
русский 26-30
українська мова 31-35
日本語 36-40
한국어 41-45
简体中文 46-50
Polski 51-55

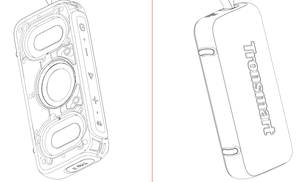

Tronmart

Hereby, Shenzhen Geekbuy E-Commerce Co.,Ltd. declares that the radio equipment type Portable Outdoor Speaker O3000 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: https://www.medlife.com/folder/Urlaub/Verbraucherinformationen/Declaration_of_Conformity/O3000-EN

Hiermit erklärt Shenzhen Geekbuy E-Commerce Co.,Ltd. dass der Funkanlagentyp Tragbarer Outdoor-Lautsprecher O3000 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.medlife.com/folder/Urlaub/Verbraucherinformationen/Declaration_of_Conformity/O3000-DE

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.
Warehouse 101H, No.49 South Wuhe Avenue, Wuhe Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
Email: support@tronmart.com
800-270-1082 (USA & Canada)
+86-755-23603740 (Global)

www.tronmart.com FCC ID: 2AV32-O3000 Made in China

English

Thank you for purchasing the Trip 2 Portable Outdoor Speaker. Please read the user manual before using it and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: **support@tronmart.com**

Package Contents

1 x Tronmart Trip 2 Portable Outdoor Speaker
1 x Type-C Charging Cable
1 x Carabiner
1 x User Manual

Button Configuration

① Power On/Power Off
② Volume+/Next Track
③ Volume-/Previous Track
④ Play/Pause
⑤ Volume+/Next Track
⑥ Bluetooth Indicator
⑦ Bluetooth Button
⑧ Type-C Charging Port
⑨ TF Card Slot
⑩ *Reset Hole

*Pinhole for 2s with a needle or card pin to reset.

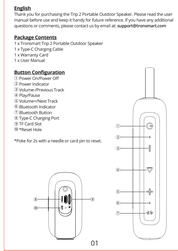

01

How to use

Turn on/Turn off

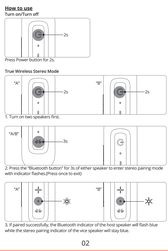

Press Power button for 2s.

True Wireless Stereo Mode

1. Turn on two speakers first.

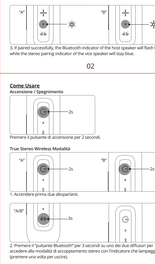

2. Press the "Bluetooth button" for 3s of either speaker to enter stereo pairing mode with indicator flashes (Press once to exit)

3. If paired successfully, the Bluetooth indicator of the host speaker will flash blue while the stereo pairing indicator of the vice speaker will stay blue.

02

4. Search and click "Tronsmart Trip 2" to pair.

TFMicro SD Card Slot Modes
The speaker will play the music from your TFMicro SD card when plugging the card into the slot.

Auto Power Off
The speaker will power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

Dual Audio Modes
a. Search & click Tronsmart Trip 2 to connect with device A.
b. Disconnect Tronsmart Trip 2 from the device A(Note that do not clear the pairing record on the device).
c. Tronsmart Trip 2 will re-enter pairing mode.
d. Search & click Tronsmart Trip 2 to connect with the device B.
e. Click Tronsmart Trip 2 on device A to connect.

Tronsmart App
Download "Tronsmart App" via Google Play or App Store.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Apple & the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Google Play & the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

How to Connect Tronsmart App?
1. Turn on Bluetooth setting on your device, search & click "Tronsmart Trip 2" to connect.
2. Open Tronsmart App & allow to access Bluetooth on your device.
3. Slide to find out Trip 2 & click to connect.
4. If connected successfully, you could customize Equalizers etc.

03

Specifications

Model	O3000
Color	Black/Blue/Grey/Red
Bluetooth Version	5.3
Decoding	SBC
Bluetooth Compatibility	WP/IOS/PC/A2DP
Transmission Distance	Over 15m(Barrier-Free Area)
Frequency Range	20Hz-20KHz
Playtime	Up to 20 Hours(on a 50% Volume)
Battery Capacity	1430*2600mAh
Power	10W
IP Rating	IPX7
Charging Time	5.5 Hours
Input	5V1A via Type-C port
Frequency Band	2402-2480MHz
Bluetooth Transmission Power	< 8dBm

Functions

①	Press for 2s to turn on Press for 3s to turn off
②	Press once to play or pause the music Double press to activate voice assistant
③	Press once to answer or hang up the phone call Press for 2s to reject the phone call
④	Press once to disconnect from device Press for 3s to enter stereo pairing mode
⑤	Press once to switch audio between speaker & phone dialing
⑥	Press once to turn up volume Press for 2s to skip to next track
⑦	Press once to turn down volume Press for 2s to skip to previous track
⑧	Press Once to switch between Bluetooth &TF card playing modes

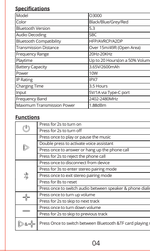

04

Care & Maintenance

- Do not use any solvents, detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept in an unfriendly place.
- Do not throw this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your Tronsmart Trip 2 Portable Outdoor Speaker, is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the loss of any data or other content, or any loss or damage to any other items or those of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at **support@tronsmart.com**.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Italiano

Grazie per acquistato la Altoparlante portatile da esterno Tronsmart Trip 2. Leggere il manuale utente prima dell'utilizzo e tenerlo a portata di mano per ulteriori riferimenti. Se hai ulteriori domande o dubbi, contattaci tramite e-mail all'indirizzo support@tronsmart.com

Pacchetto Contiene

1 x Altoparlante Portatile da Esterno Tronsmart Trip 2
1 x Cavo di Ricarica Type-C
1 x Garanzia
1 x Manuale Utente

Configurazione Button

① Accensione/Spegnimento
② Indicatore di alimentazione
③ Volume+/Brano precedente
④ Play/Pause
⑤ Volume+/Traccia successiva
⑥ Indicatore Bluetooth
⑦ Tasto Bluetooth
⑧ Porta di ricarica Type-C
⑨ Slot per scheda TF
⑩ *Foro di ripristino

*Premere per 2 secondi con un ago o con il pin della scheda per resettare.

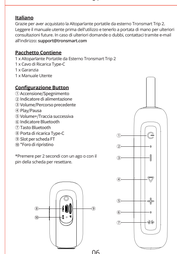

06

Come Usare

Accensione / Spegnimento

Premere il pulsante di accensione per 2 secondi.

True Stereo Wireless Modalità

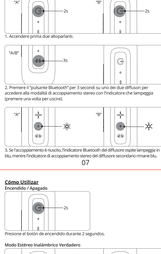

1. Accendere prima due altoparlanti.

2. Premere il "pulsante Bluetooth" per 3 secondi su uno dei due diffusori per accedere alla modalità di accoppiamento stereo con l'indicatore che lampeggia (premere una volta per uscire).

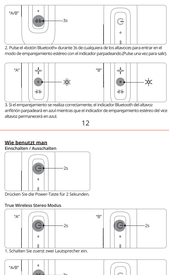

3. Se l'accoppiamento è riuscito, l'indicatore Bluetooth del diffusore ospite lampeggia in blu, mentre l'indicatore di accoppiamento stereo del diffusore secondario rimane blu.

07

4. Cercare e fare clic su "Tronsmart Trip 2" per accoppiarlo.

Modalità slot per scheda TFMicro SD
L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TFMicro SD quando si inserisce la scheda nell'apposito slot.

Spegnimento Automatico
L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si accoppia con nessun dispositivo tramite Bluetooth. Quando è in bassa batteria, si spegnerà automaticamente.

Modalità audio doppia
a. Cercare e fare clic su "Tronsmart Trip 2" per connettersi al dispositivo A.
b. Disconnettere Tronsmart Trip 2 dal dispositivo A(Non cancellare il record di accoppiamento sul dispositivo).
c. Tronsmart Trip 2 rientrerà in modalità di accoppiamento.
d. Cercare e fare clic su "Tronsmart Trip 2" per collegarsi al dispositivo B.
e. Fare clic su "Tronsmart Trip 2" sul dispositivo A per connettersi.

App Tronsmart
Scaricare "Tronsmart App" tramite Google Play o App Store.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc.

Google Play e il logo Google Play sono marchi di Fabbrica di Google Inc.

Come collegare Tronsmart App?
1. Attivare l'impostazione Bluetooth sul dispositivo, cercare e fare clic su "Tronsmart Trip 2" per connettersi.
2. Aprire "Tronsmart App" e consentire l'accesso al Bluetooth sul dispositivo.
3. Scorrere per trovare "Trip 2" e fare clic per connettersi.
4. Se il collegamento è riuscito, è possibile personalizzare gli equalizzatori e così via.

09

Specifiche

Modello	O3000
Colore	Nero/Blu/Grigio/Rosso
Versione Bluetooth	5.3
Decodifica audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	WP/IOS/PC/A2DP
Distanza di trasmissione	Oltre 15m(Wi fi senza ostacoli)
Gamma di frequenza	20Hz-20KHz
Tempo di riproduzione	Fino a 20 ore (con un volume del 50%)
Capacità della batteria	1430*2600mAh
Potenza	10W
Valutazione IP	IPX7
Tempo di ricarica	5.5 ore
Ingresso	5V1A tramite porta Type-C
Banda di frequenza	2402-2480MHz
Potenza massima di trasmissione	< 8dBm

Funzioni

①	Premere per 2 s per accendere Premere per 3 s per spegnere
②	Premere una volta per riprodurre o mettere in pausa la musica Premere due volte per attivare l'assistente vocale
③	Premere una volta per rispondere o riagganciare la telefonata Premere per 2 secondi per rifiutare la chiamata
④	Premere una volta per disconnettersi dal dispositivo Premere per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento stereo
⑤	Premere una volta per usare dalla modalità di accoppiamento stereo
⑥	Premere per 3 s per riavviare Premere una volta per commutare l'audio tra altoparlante e conversazione del telefono
⑦	Premere una volta per alzare il volume Premere per 2 secondi per passare alla traccia successiva
⑧	Premere una volta per abbassare il volume Premere per 2 secondi per passare alla traccia precedente
⑨	Premere una volta per passare dalla modalità di riproduzione Bluetooth a quella con scheda TF.

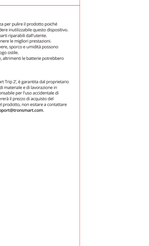

10

Cura & Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o sostanza per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di prodotto chimico potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili per l'utente.
- Non lasciarlo cadere e trattarlo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità possono accumularsi sul prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non mettere il dispositivo vicino a fonti di calore, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.

Informazioni Sulla Garanzia

La tua Altoparlante portatile da esterno Tronsmart Trip 2, è garantita dal proprietario per 12 mesi dalla data di acquisto contro i difetti di materiale e di lavorazione in condizioni di uso normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare i nostri team di assistenza clienti all'indirizzo **support@tronsmart.com**.

Español

Gracias por adquirir el Tronsmart Trip 2 Altavoz portátil para exteriores. Lea el manual del usuario antes de usarlo y téngalo a mano para futuras consultas. Si tiene dudas o sugerencias adicionales, comuníquese con nosotros por correo electrónico a **support@tronsmart.com**

Contenido del Paquete

1 x Tronsmart Trip 2 Altavoz Portátil para Exteriores
1 x Cable de Carga Type-C
1 x Tarjeta de Garantía
1 x Manual de Usuario

Configuración de Botones

① Encendido/Apagado
② Indicador de encendido
③ Volume+/Pista anterior
④ Reproducir/Pausa
⑤ Volume-/Pista siguiente
⑥ Indicador de Bluetooth
⑦ Botón Bluetooth
⑧ Puerto de carga Type-C
⑨ Ranura para tarjeta TF
⑩ *Agujero de reinicio

*Pique durante 2s con una aguja o pin de tarjeta para reiniciar.

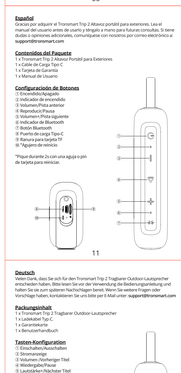

11

Cómo Utilizar

Encendido / Apagado

Presione el botón de encendido durante 2 segundos.

Modo Estéreo Inalámbrico Verdadero

1. Encienda primero dos altavoces.

2. Pulse el «botón Bluetooth» durante 3s de cualquiera de los altavoces para entrar en el modo de emparejamiento estéreo con el indicador parpadeando(Pulse una vez para salir)

3. Si el emparejamiento se realiza correctamente, el indicador Bluetooth del altavoz anfitrión parpadeará en azul mientras que el indicador de emparejamiento estéreo del vice altavoz permanecerá en azul.

12

4. Busca y pulsa «Tronsmart Trip 2» para emparejar.

Modo ranura para tarjeta TFMicro SD
El altavoz reproducirá la música de la tarjeta TFMicro SD cuando conectes la tarjeta en la ranura.

Apagado Automático
El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth si no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando tenga poca batería, el altavoz también se apagará automáticamente.

Modos de audio dobles
a. Busque y haga clic en "Tronsmart Trip 2" para conectar con el dispositivo A.
b. Desconectar Tronsmart Trip 2" del dispositivo A(Tenga en cuenta que no borrar el registro de emparejamiento en el dispositivo).
c. Tronsmart Trip 2 volverá a entrar en el modo de emparejamiento.
d. Busque y haga clic en "Tronsmart Trip 2" para conectar con el dispositivo B.
e. Haga clic en Tronsmart Trip 2 en el dispositivo A para conectarse.

Aplicación Tronsmart
Descarga "Tronsmart App" a través de Google Play o App Store.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Apple e logo Apple sono marchi di Apple Inc.

Google Play e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google Inc.

¿Cómo conectar Tronsmart App?
1. Encienda la configuración de Bluetooth en su dispositivo, busque y haga clic en "Tronsmart Trip 2" para conectarse.
2. Abra Tronsmart App & permita el acceso a Bluetooth en su dispositivo.
3. Deslice para encontrar "Trip 2" & haga clic para conectar.
4. Si se conecta correctamente, podrá personalizar los ecualizadores, etc.

13

Especificaciones

Modelo	O3000
Color	Negro/Azul/Gris/Rojo
Versión Bluetooth	5.3
Decodificación de audio	SBC
Compatibilidad Bluetooth	WP/IOS/PC/A2DP
Distancia de transmisión	Más de 15m(Wi fi libre)
Rango de frecuencia	20Hz-20KHz
Tiempo de reproducción	Hasta 20 horas (con un volumen del 50%)
Capacidad de la batería	1430*2600mAh
Alimentación	10w
Clasificación IP	IPX7
Tiempo de carga	5.5 horas
Entrada	5V1A a través del puerto Type-C
Banda de frecuencia	2402-2480MHz
Potencia máxima de transmisión	< 8dBm

Funciones

①	Pulse durante 2 s para encender Pulse durante 3 s para apagar
②	Pulse una vez para reproducir o pausar la música Pulse dos veces para activar el asistente de voz
③	Pulse una vez para responder o colgar la llamada Pulse durante 2 s para rechazar la llamada
④	Pulse una vez para desconectar el dispositivo Pulse durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento estéreo
⑤	Pulse una vez para cambiar el audio al altavoz y marcación por teléfono
⑥	Pulse una vez para subir el volumen Pulse durante 2 segundos para ir a la pista siguiente
⑦	Pulse una vez para bajar el volumen Pulse durante 2 s para saltar a la pista anterior
⑧	Pulse una vez para cambiar entre los modos de reproducción Bluetooth y tarjeta TF

14

Cuidado & Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Trátalo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si lo mantiene en un lugar hostil.
- No arroje este producto al fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su "Tronsmart Trip 2 Altavoz portátil para exteriores " tiene garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales. Tronsmart no es responsable de la pérdida de cualquier dato o cualquier otro contenido o de cualquier daño o pérdida de otros artículos o del producto. Si tiene algún problema mientras usa el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en **support@tronsmart.com**

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Tronsmart Trip 2 Tragbarer Outdoor-Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen bereit. Wenn Sie weitere Fragen oder Vorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: **support@tronsmart.com**

Packungsinhalt

1 x Tronsmart Trip 2 Tragbarer Outdoor-Lautsprecher
1 x Ladekabel Typ-C
1 x Karabiner
1 x Benutzerhandbuch

Tasten-Konfiguration

① Einschalten/Ausschalten
② Stromanzeige
③ Volumen-/Vorheriger Titel
④ Wiedergabe/Pause
⑤ Lautstärken/Nächster Titel
⑥ Bluetooth-Anzeige
⑦ Bluetooth-Taste
⑧ Typ-C-Ladeanschluss
⑨ TF-Kartenschlitz
⑩ *Reset-Loch

*Zum Zurücksetzen 2 Sekunden lang mit einer Nadel oder einem Kartenstift anstoßen.

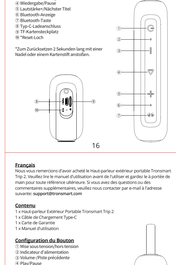

16

Wie benutzt man

Einschalten / Ausschalten

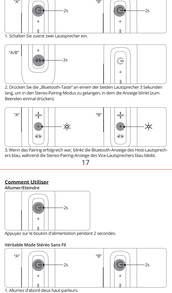

Drücken Sie die Power-Taste für 2 Sekunden.

True Wireless Stereo Modus

1. Schalten Sie zuerst zwei Lautsprecher ein.

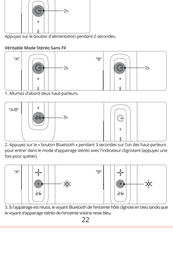

2. Drücken Sie die „Bluetooth-Taste" an einem der beiden Lautsprecher 3 Sekunden lang, um in den Stereo-Paring-Modus zu gelangen, in dem die Anzeige blinkt (zum Beenden erneut drücken).

3. Wenn das Paring erfolgreich war, blinkt die Bluetooth-Anzeige des Host-Lautsprechers blau, während die Stereo-Paring-Anzeige des Vice-Lautsprechers blau bleibt.

17

4. Suchen und Klicken Sie auf „Tronsmart Trip 2".

TFMicro SD-Kartensteckplatz-Modus
Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TFMicro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken.

Automatische Abschaltung
Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Zwei Audiomodi
a. Suchen und klicken Sie auf „Tronsmart Trip 2", um eine Verbindung mit Gerät A herzustellen.
b. Trenne die Verbindung zwischen „Tronsmart Trip 2" und Gerät A (beachte, dass der Pairing-Rekord auf dem Gerät nicht gelöscht werden).
c. Tronsmart Trip 2 wird wieder in den Paring-Modus wechseln.
d. Suchen und klicken Sie auf „Tronsmart Trip 2", um sich mit dem Gerät B zu verbinden.
e. Klicken Sie auf „Tronsmart Trip 2" auf Gerät A, um eine Verbindung herzustellen.

Tronsmart App
Laden Sie die „Tronsmart App" über Google Play oder den App Store herunter.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc.

Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google Inc.

Wie wird die Tronsmart App verbunden?
1. Schalten Sie die Bluetooth-Einstellung auf Ihrem Gerät ein, suchen Sie nach „Tronsmart Trip 2" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.
2. Öffnen Sie die „Tronsmart" App und erlauben Sie dem Zugriff auf Bluetooth auf Ihrem Gerät.
3. Schieben Sie, um „Trip 2" zu finden und klicken Sie zum Verbinden.
4. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie die Equalizer usw. anpassen.

19

Spezifikationen

Modell	O3000
Farbe	Schwarz/Blau/Grau/Rot
Bluetooth Version	5.3
Audio-Decodierung	SBC
Bluetooth-Kompatibilität	WP/IOS/PC/A2DP
Übertragungsentfernung	Über 15m(Wi fi freier Bereich)
Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Spielzeit	Bis zu 20 Stunden (bei einer Lautstärke von 50%)
Akku-Kapazität	1430*2600mAh
Leistung	10W
Aufladezeit	5.5 Stunden
Eingang	5V1A über Typ-C Anschluss
Frequenzband	2402-2480MHz
Maximale Sendeleistung	< 8dBm

FUNKTIONEN

①	Zum Einschalten 2s lang drücken Zum Ausschalten 3 Sekunden lang drücken
②	Einmal drücken, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten Doppeltes Drücken zum Aktivieren des Sprachassistenten
③	Einmal drücken zum Annehmen oder Auflegen des Anrufs Drücken Sie 2 Sekunden lang, um den Anruf abzulehnen
④	Einmal drücken, um die Verbindung zum Gerät zu trennen 3 Sekunden lang drücken, um den Stereo-Paring-Modus zu aktivieren
⑤	Einmal drücken, um den Sprechsprechmodus zu beenden 4 Sekunden lang drücken, um das Gerät zurückzusetzen
⑥	Einmal drücken, um den Ton zwischen Lautsprecher und Telefon umzuschalten
⑦	Einmal drücken, um die Lautstärke zu erhöhen 2s lang drücken, um zum nächsten Titel zu springen
⑧	Einmal drücken, um die Lautstärke zu verringern 2s lang drücken, um zum vorherigen Titel zu springen
⑨	Drücken Sie einmal, um zwischen den Modi Bluetooth und TF-Kartenwiedergabe zu wechseln.

20

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da das Gerät durch Chemikalien jeglicher Art unbrauchbar werden kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen und springen Sie nicht darauf, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Stellen Sie das Produkt an einem trockenen Ort. Wenn es an einem unfreundlichen Ort platziert wird, sammelt sich Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in der Feuchtigkeit auf dem Körper des Produkts.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht einem Feuer aus, da sonst die Batterie explodieren oder auslaufen kann.

Garantieinformationen

Für Ihren „Tronsmart Trip 2 Tragbarer Outdoor-Lautsprecher " wird dem ursprünglichen Eigentümer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und normalem Service gewährt. Tronsmart ist nicht für den Verlust von Daten oder anderen Inhalten oder Schäden des Produkts und seine Halterung und den Ausgleich des Produkts nicht überschreiten. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter **support@tronsmart.com**.

Français

Merci d'avoir acheté le haut-parleur extérieur portable Tronsmart Trip 2. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et gardez-le à portée de main pour toute référence ultérieure. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante: **support@tronsmart.com**

Contenu

1 x Haut-parleur Extérieur Portable Tronsmart Trip 2
1 x Câble de Chargement Type-C
1 x Carte de Garantie
1 x Manuel d'utilisation

Configuration du Bouton

① Mise sous tension/Pause lecture
② Indicateur d'alimentation
③ Volume+/Piste précédente
④ Play/Pause
⑤ Volume-/Piste suivante
⑥ Indicateur Bluetooth
⑦ Bouton Bluetooth
⑧ Port de charge Type-C
⑨ TF Card Slot
⑩ *Reset Hole

*Pointez pendant 2 secondes avec une aiguille ou une épingle à carte pour réinitialiser.

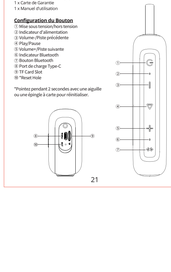

21

Comment Utiliser

Allumer/Éteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Véritable Mode Stéréo Sans Fil

1. Allumez d'abord deux haut-parleurs.

2. Appuyez sur le « bouton Bluetooth » pendant 3 secondes sur l'un des haut-parleurs pour entrer dans le mode d'appairage stéréo avec l'indicateur clignotant (appuyez une fois pour quitter).

3. Si l'appairage est réussi, le voyant Bluetooth de l'enceinte hôte clignote en bleu tandis que le voyant d'appairage stéréo de l'enceinte vidéo reste bleu.

22

4. Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Trip 2 » pour effectuer le couplage.

Mode Fente pour carte TFMicro SD
L'enceinte lit la musique de votre carte TFMicro SD lorsque vous branchez la carte dans la fente.

Arrêt automatique
L'enceinte s'éteindra automatiquement après 30 minutes si elle ne s'associe à aucun appareil via Bluetooth. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Modes audio doubles
a. Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Trip 2 » pour vous connecter à l'appareil A.
b. Déconnectez "Tronsmart Trip 2" de l'appareil A (Notez que vous ne devez pas effacer l'enregistrement d'appairage sur l'appareil).
c. Tronsmart Trip 2 reprasse en mode d'appairage.
d. Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Trip 2 » pour vous connecter à l'appareil B.
e. Cliquez sur « Tronsmart Trip 2 » sur l'appareil A pour vous connecter.

Application Tronsmart
Téléchargez l'application Tronsmart via Google Play ou App Store.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

Comment connecter Tronsmart App?
1. Activez le paramètre Bluetooth sur votre appareil, recherchez et cliquez sur « Tronsmart Trip 2 » pour vous connecter.
2. Ouvrez l'application Tronsmart et autorisez l'accès au Bluetooth sur votre appareil.
3. Glissez pour trouver "Trip 2" et cliquez pour vous connecter.
4. Si la connexion est réussie, vous pouvez personnaliser les égaliseurs, etc.

24

Specifications

Modèle	O3000
Couleur	Noir/Bleu/Gris/Rouge
Version Bluetooth	5.3
Décodage audio	SBC
Compatibilité Bluetooth	WP/IOS/PC/A2DP
Distance de transmission	Plus de 15m(Wifi zone ouverte)
Gamme de fréquences	20Hz-20KHz
Durée de lecture	Jusqu'à 20 heures (avec un volume de 50 %)
Capacité de la batterie	1430*2600mAh
Puissance	10W
Indice IP	IPX7
Temps de charge	5.5 heures
Entrée	5V1A via le port Type-C
Bande de fréquence	2402-2480MHz
Puissance de transmission maximale	< 8dBm

Fonctions

①	Appuyer pendant 2s pour allumer Appuyer pendant 2 secondes pour éteindre
②	Appuyer une fois pour lire ou mettre en pause la musique Double pressez pour activer l'assistant vocal
③	Appuyez une fois pour répondre à un appel/téléphonique ou pour le raccrocher Appuyez pendant 2 secondes pour rejeter l'appel téléphonique
④	Appuyer une fois pour déconnecter l'appareil Appuyez pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de couplage stéréo
⑤	Appuyez sur l'haut-parleur à mode de couplage stéréo
⑥	Appuyez pendant 3 secondes pour redémarrer Appuyez une fois pour basculer entre le haut-parleur et la numérotation téléphonique
⑦	Appuyez une fois pour augmenter le volume Appuyer pendant 2s pour passer à la piste suivante
⑧	Appuyez une fois pour baisser le volume Appuyer pendant 2 secondes pour passer à la piste précédente
⑨	Appuyez une fois sur cette touche pour basculer entre les modes de lecture Bluetooth et carte TF.

25

Entretien et Maintenance

- Ne utilisez aucun type de détergent ou de produit de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conservez le produit dans un endroit sec. Le poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit inadapté.
- Ne jetez pas ce produit au feu, car les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations sur la Garantie

Votre enceinte haut-parleur extérieur portable Tronsmart Trip 2 est garantie pendant 12 mois à partir de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez un quelconque problème lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle à l'adresse **support@tronsmart.com**.

Italiano

Grazie per acquistato la Altoparlante portatile da esterno Tronsmart Trip 2. Leggere il manuale utente prima dell'utilizz