bomaker

USER MANUAL

ODINE I

2.0 Channel Soundbar

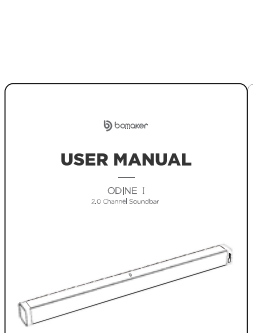

BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUEL D'UTILISATION | MANUAL DEL USUARIO

MANUALE D'USO | 使用説明書

www.bomaker.com

Thank you for purchasing Bomaker Odine I. This guide will help you set up so you can enjoy the ultimate sound experience.

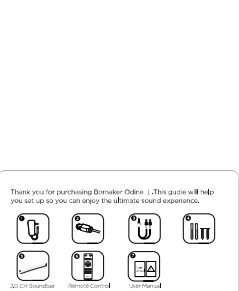

EN:
1. Female Adapter
2. Optical Cable
3. 2.5mm to RCA Audio Cable
4. Wall Mounting Bolts

FR:
1. Adaptateur Femelle
2. Câble Optique
3. Câble Audio 3.5 mm vers Rca
4. Boulons de Fixation Mural

ES:
1. Adaptador de conector
2. Cable óptico
3. Cable de audio de 3.5 mm a RCA
4. Tornillos de montaje en Pared

DE:
1. Buchse
2. Optisches Kabel
3. 2.5mm to RCA Audio Cable
4. Wandmontageschrauben

IT:
1. Adattatore di Alimentazione
2. Cavo Ottico
3. Cavo audio da 3.5 mm a RCA
4. Bulloni per il Montaggio a Parete

JP:
1. 電源アダプター
2. 光ケーブル
3. 3.5mmRCAオーディオケーブル
4. 取り付けボルト

DIAGRAM (BUTTONS, PORTS & INDICATOR)

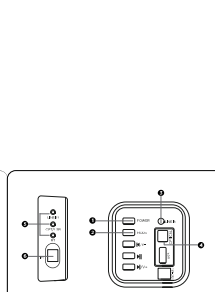

EN:
1. Press (2) second to switch off. Hold for 3 seconds to turn off.
2. Press 'Mode' button to switch between (Bluetooth, Aux, optical and USB) mode.
3. 3.5mm Audio Input.
4. Optical Input.
5. When connected to Aux input, the light turns "Blue". When switched to USB/Opt Mode, the light turns "Blue". Pairing blue means it is in Bluetooth Pairing mode. Once paired, the blue light will turn solid blue and the voice prompt will be heard.
6. Infrared Receiving Area.

DE:
1. Zum Einschalten (2) Sekunde drücken. zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten.
2. Drücken "Mode" Taste um (Bluetooth, Aux, Optische und USB Modi) zu wechseln.
3. 3.5mm Audio Eingang.
4. Optische Eingang.
5. Die LED Anzeige zeigt "blau", wenn eine Verbindung zum Aux-Eingang besteht. Liegt in USB / Optische Modus "Blau". Wenn Sie in den Bluetooth-Modus wechseln (blutooth, aux, optisch und USB) blinkt und die blaue LED blinkt. Nach erfolgreicher Bluetooth-Verwendung erfolgt eine Sprachaufforderung und die blaue LED leuchtet konstant.
6. Infrarotempfangsbereich.

JP:
1. Press ON/OFF ボタンを5秒下に。電源を入れます。長押しと、電源を切ります。
2. 'Mode'ボタンを一回押すと、Bluetooth モード、Aux モード光ファイバと USB モードを切り替えることができます。
3. 3.5mmオーディオ入力ポート
4. 光ファイバー入力ポート
5. 入力モードを正しく選択して、成功に接続に接続すると、LEDライトが点灯し、Linein モードの場合にのみ ライトが点灯します。USB/光ファイバモードの場合に、青のライトが点灯します。Bluetooth モードの場合に、青のライトが点滅します。Bluetooth の接続が成功した後、音声が提示され、ランプは点滅する状態を保ちます。
6. 赤外線受信エリア

EN:
Placement
Place the soundbar on a solid surface. Wall mounting installation.

FR:
Placement
Placez-vous sur la table. Placez la barre de son sur une surface solide.

ES:
Colocación
Colocación en una mesa. Coloque la barra de sonido en una superficie sólida.

DE:
Platzierung
Tischplatzierung. Platzieren Sie die Soundbar auf einer festen Oberfläche.

IT:
Posizionamento
Posizionamento della tabella. Posizionalo soundbar su una superficie solida.

JP:
置く方法
机の上に置く
サウンドバーを固体表面に置く。

EN: Wall Mounting Installation
DE: Wandmontage Installation
FR: Installation Murale
IT: Installazione A Parete
ES: Instalación En La Pared
JP: 壁に取り付ける

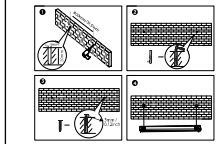

REMOTE CONTROL

Battery installation

EN:
Use remote control
The working range of remote is +/-30° in both Vertical and Horizontal Direction.

FR:
Utiliser la télécommande
Ma portée efficace de la télécommande est de +/-30°.

ES:
Utilice el control remoto
El rango efectivo del control remoto es de +/- 30 en dirección tanto vertical como horizontal.

DE:
Die Benutzung von der Fernbedienung
Der arbeitsbereich der Fernbedienung beträgt sowohl in vertikal- als auch horizontaler Richtung +/- 30°.

IT:
Usare il telecomando
Il campo di lavoro del telecomando è +/- 30° in entrambe le direzioni verticale e orizzontale.

JP:
リモコンの使用
本品用リモコンの有効距離は、リモコンの向き角度は+/-30です。

EN: 1 Press "power on/off" to switch on. Hold for 5s to turn off.
2 **Select inputs**: Bluetooth, Optical, Aux and USB.

Choose EQ Modes. (Short press to switch between different EQ settings) 3 – 6

3 **General**: Mode general. Ideal for an even, accentuated signal.
4 **Voice**: an mode vocal, peut être utilisé pour regarder des nouvelles, des talk-shows et d'autres programmes nécessitant une voix très claire.
5 **Bass**: mode Scient, soulignant le fait doscent.
6 **Treble**: mode aigus, soulignant les effets aigus.
7 **Reset**: Press "Reset" button to turn off all eq. sound effects. Re-select manual EQ Bass or Treble. and press to return to original factory settings.
8 **Adjust Bass Volume**: The bass will increase or decrease 1dB by pressing "BASS+" or "BASS-" each time.
9 **Adjust Treble Volume**: The treble will increase or decrease 1dB by pressing "TREBLE +" or "TREBLE-" each time.

DE: 1 Zum Einschalten 1 Sekunde drücken, zum Ausschalten 5 Sekunden gedrückt halten.
2 **Von links nach rechts: wählen Sie die Eingänge**: Bluetooth, Optisch, Aux und USB.

Sie können die Modi EQ (Mehrere Male, um Ihren EQ-Einstellungen auszuwählen) 3 – 6
3 **General**: Der Equalizer in Dialog, Bass und Höhen.
4 **Voice**: Für Nachrichten, Shows und Programme, um den Dialog klar zu hören.
5 **Bass**: Schwerpunkt auf Filmen und Musik.
6 **Treble**: Fasser Sie die Höhen an, um den Gesten Nachdruck zu verleihen.
7 **Zurücksetzen**: Drücken Sie in jeder Qualität EQ-Modus nach einer manuellen Installung von Bass oder Diskant. die Reset-Taste, um nur vorhandenen EQ-Einstellung zurückzusetzen.
8 **Einstellungsrate vom Bass**: Die Ausstellungsrate von Bass. Der Bass wird durch Drücken von "BASS +" oder "BASS -" jedes Mal um 1dB erhöht oder verringert.
9 **Einstellungsrate vom Diskant**: Der Diskant werden durch Drücken von "TREBLE +" oder "TREBLE -" jedes Mal um 1dB erhöht oder verringert.

FR: 1 Appuyez brièvement sur 1s pour démarrer, appuyez longuement sur 5s pour éteindre.

ES: 1 Presione brevemente 1 segundo para encender, mantenga presionado 5 segundos para apagar. Botón de selección de entradas de audio.

2 **De gauche à droite**: Bluetooth, fibre, entrée ø 3.5 mm et entrée USB.

Sélection du mode EQ (Bis correspond à différents effets sonores, sélection par pression courte) 3 – 6
3 **General**: mode général. Idéal pour un son uniforme, accentué signal.
4 **Voice**: en mode vocal, peut être utilisé pour regarder des nouvelles, des talk-shows et d'autres programmes nécessitant une voix très claire.
5 **Bass**: mode Scient, soulignant le fait doscent.
6 **Treble**: mode aigus, soulignant les effets aigus.
7 **Reset**: Press "Reset" button to turn off all eq. sound effects. Re-select manual EQ Bass or Treble. and press to return to original factory settings.
8 **Réglez le volume basse**: La basse augmentera ou diminuera de 1 dB en appuyant sur "BASS +" ou "BASS -" à chaque fois.
9 **Réglez le volume du treble**: Le aigus augmentera ou diminuera de 1dB en appuyant sur "TREBLE +" ou "TREBLE -" à chaque fois.

IT: 1 Premere brevemente per accendere, premere per 5 secondi per spegnere.
2 **Selezione gli ingressi**: Bluetooth, Ottico, Aux ed USB.

Scegliere le modalità EQ (premere brevemente per scegliere le diverse impostazioni EQ) 3 – 6
3 **Generale**: Equalizzatore in Dialogo, Bassi e Alti.
4 **Voce**: Per notiziari, Shows and Programmi, um den Dialog klar zu hören.
5 **Bassi**: Enfasi sul basso per film e musica.
6 **Treble**: Fasser Sie die Höhen an, um den Gesten Nachdruck zu verleihen.
7 **Ripristino**: Premere il pulsante "Reset" per spegnere tutti gli effetti sonori. Ripristinare manualmente il Bassi o Treble. quindi premere per tornare alle impostazioni di fabbrica originali.
8 **Regolare il volume dei bassi**: I bassi aumenteranno o diminuiranno di 1dB premendo ogni volta "BASS+" o "BASS-".
9 **Regolare il volume del Treble**: Gli alti aumenteranno o diminuiranno di 1dB premendo ogni volta "TREBLE +" o "TREBLE -".

ES: 1 Presione brevemente 1 segundo para encender, mantenga presionado 5 segundos para apagar. Botón de selección de entradas de audio.

2 **De izquierda a derecha**: Bluetooth, Fibra óptica, Aux y USB.

Elija los modos de EQ (EQ significa diferentes efectos de sonido. presione brevemente para elegir) 3 – 6
3 **General**: Equalizador en Diálogo, Graves y Agudos.
4 **Voz**: Para para escuchar el diálogo en los programas como boletín informativo y talk-shows.
5 **Bass**: Énfasis en el tono para graves y música.
6 **Agudos**: Acentúa ligeramente el tono para efectos de sonido agudos.
7 **Restablecer**: Para restablecer el modo EQ predeterminado, ajuste el tono Bass o **Treble**. **Luego presione el botón "Restablecer"**.
8 **Ajustar el volumen del bajo**: el bajo aumentará o disminuirá 1dB presionando "BASS +" o "BASS -" cada vez.
9 **Ajustar el volumen de agudos**: los agudos aumentarán o disminuirán 1dB presionando "TREBLE +" o "TREBLE -" cada vez.

JP: 1 ON/OFF と、電源をオンにします。5秒押すと、電源オフにします。
2 ソースの選択(Bluetooth, 光ファイバ, Aux, USB.

EQモードの選択(長押しするとサウンド効果がいろいろとでて、短押しと選択可能) 3 – 6
3 **General**: 対話モードでは、入門、アクセント、高音のバランスがとれている。
4 **Voice**: 人声モード、ニュース、トークショーなど、人間的なはっきりしている音声が必ずMCに使うことができる。
5 **Bass**: アキュントモード、アクセントを強調する。
6 **Treble**: 高音モード、高音効果を強調する。
7 **リセット**: イヤ(EQモードでEQbassまたはtreble)の音調整を行った後、リセットボタンをクリックすると、工場出荷時の状態に戻すことができます。
8 **bass音量調整ボタン**: 音量(低)モードでbassボタンを押で調整することができます。"BASS+"を一押ずつ押すと、アクセントを強めが1dBずつ増加します。"BASS -"を一押ずつ押すと、アクセントを強めが1dBずつ減少します。
9 **Treble音量調整ボタン**: 音(高)以上EQモードで音声効果を下表で調整することができます。"TREBLE+"を一押ずつ、押すと、アクセントを強めが1dBずつ増加します。"TREBLE-"を一押ずつ押すと、アクセントを強めが1dBずつ減少します。

USING YOUR SOUNDBAR

Turn On / Off



A. Connect to your TV

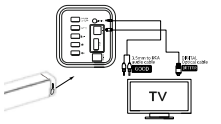

EN: Use Remote Control or Side Buttons of Soundbar to change modes.
Note:
1. Prior to usage, check if your TV has Optical and Aux Output.
2. The soundbar doesn't have coaxial port connection.
3. Turn on PCM settings of your tv when connected in Optical Mode to ease it doesn't have sound.
4. Go to the maximum volume of

DE: Verwenden Sie die Fernbedienung oder die seitlichen Tasten auf der Soundbar, um die Modi zu wechseln.
Hinweis:
1. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob Ihr Fernsehgerät über einen optischen Ausgang und einen Aux-Ausgang verfügt.
2. Die Soundbar hat keine Koaxial-Port Verbindung.
3. Aktivieren Sie die PCM-Einstellungen Ihres Fernsehgeräts, wenn Sie im optischen Modus angeschlossen sind, falls kein Ton zu hören ist.
4. Die maximale Lautstärke beträgt 32 Balken.

FR: Sélectionner le mode d'entrée source correspondant à partir de la Sour dbar ou de la télécommande et modifiez le mode Cinéma en ou Hi-Fi.
Remarque:
1. Toutes les sorties audio du téléviseur ne sont pas comme c'est-à-dire. Veuillez vérifier la position du port de sortie audio de votre téléviseur avant utilisation.
2. La barre ne dispose pas d'une entrée fibre optique. 3. Pour éviter de vous exposer de régler à nouveau la fréquence sur PCM.
4. Les modes stéréo HDMI et coaxial ne sont pas pris en charge.
4. Il y a un total de 32 niveaux de volume.

IT: Utilizzare il telecomando o i pulsanti laterali della barra audio per selezionare la modalità.
Note:
1. Prima dell'uso, controlla se la tua TV ha uscite Ottica e Aux.
2. La soundbar non ha ingresso coassiale HDMI.
3. Attivare le impostazioni PCM del tuo televisore quando collegato in modalità ottica in modo che non ci sia nessun ritardo audio.
4. Audio un totale di 32 livelli.

ES: Use los botones remotos o laterales de la barra de sonido para elegir el modo y conectarse a su televisor.
Nota:
1. Antes de usar, comprueba si tu televisor tiene salida óptica y auxiliar.
2. No hay conexión de PCM de su televisor cuando está conectado en modo óptico. La barra de sonido no tiene sonido.
3. No expanda los modos de entrada HDMI y Coaxial.
4. El volumen se ajusta en un total de 32 archivos.

JP: サウンドバ ;または リモコンから、ご使用ソフトーを上にて選ぶ、テレビに接続してください。
ご注意：
1. 使ってやテレビ音声はいろいろ違ってやはりきりません。ご使用になる前にテレビ音声出力 は位置を確認してください。
2. ファイバーポートの場合、音声が出 ない場合は、PCMはHDMI 設定してみてください
3. 光端子LINE出力モードのAUXモードに対応していません。
4. 32段階可能調節可能です。

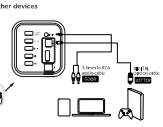

EN: Need to purchase one 3.5mm Audio Cable if your tv has no Aux audio output, the included RCA cable is 1.5mtr to 2mtr, without fit.

FR: Si le périphérique connecté ne dispose que d'une sortie audio de 3.5 mm, configurez vous-même un câble audio approprié à utiliser RCA. ne convient pas.

ES: Necesitas comprar un RCA. cable conductor de audio de 3.5 mm si tu tele ess no tiene una salida de audio, El volumen se ajusta.

DE: Wenn das angeschlossene Gerät nur einen 3.5mm-Ausgang bietet, konfigurieren Sie bitte bei entsprechende Audiokabel selbst. Das RCA-Kabel ist der Verpackung in nicht geeignet.

IT: E necessario acquistare un cavo audio da 3.5 mm se il tuo televisore non ha un uscita audio da 3.5mm. Il cavo di RCA (Ottico) incluso non si adatta.

JP: 3.5mmオーディオケーブルは付属されていません。 2倍長(3.5 mmオーディオ出力が ポートしない場合は、自分で調達してオーディオケーブルを用意ください。付属されたRCAケーブルは適合されていないことをお承ください

C. Bluetooth mode



EN: To enter to Bluetooth Mode, use remote or side buttons on the soundbar. Pairing "Bel ing Triple" pins when connected

DE: Wenn Sie an jedes passiv Gerät, nur einen 3.5mm-Ausgang bietet, konfigurieren Sie bitte bei entsprechende Audiokabel selbst. Das RCA-Kabel ist der Verpackung in nicht geeignet.

IT: Al fine di accedere alla modalità Bluetooth, utilizzare il telecomando o i pulsanti laterali della soundbar. Pairing "Bel ing Triple" pins when connected

JP: ステップ2で、リモコンの "BT" ボタンまたはサウンドバーのMODE ボタンで**Bluetooth**モードに切り替えることができます。このMOD。 青のライトは点滅します。

FR: A Bluetooth, vous pouvez passer en mode Bluetooth via télécommande ou boutons MODE de la barre de son. La vitesse de transmission est utilisé Bluetooth.

ES: En Bluetooth, puede cambiar al modo Bluetooth mediante el botón "BT" en el control remoto o el botón MODE en la barra de sonido. La tasa de señal de BT compadeció en azul.

DE: Bluetooth, können Sie den Bluetooth-Modus wechseln. indem Sie die Taste "BT" auf der Fernbedienung oder die Taste "MODE" auf der Soundbar drücken. Die Übertragungsrate wird als Signal in blau bis.

IT: Bluetooth, puoi passare alla modalità Bluetooth tramite il pulsante "BT" sul telecomando o il pulsante MODE sulla barra audio. Il tasso di trasmissione è utilizzato Bluetooth.

JP: Bluetooth、リモコンの "BT" ボタンまたはサウンドバーのMODEボタンで**Bluetooth**モードに切り替えることができます。このMOD。 青のライトは点滅します。

EN:
Safety Instructions
1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble.
3. Avoid extreme temperature.
4. Don't use the device outdoors during thunderstorm.
5. Use original or certified cables.
6. Don't use any commercial cleaner / solvent.
7. The products should not be exposed to chlorine or salt/sea water

DE:
Safety Instructions
1. Vermeiden Sie das Fallenlassen.
2. NICHT auseinanderbauen.
3. Extreme Temperaturen vermeiden.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien bei Gewitter.
5. Verwenden Sie Original- oder zertifizierte Kabel.
6. Verwenden Sie zum Reinigen kein aktives Reinigungsmittel / Ö!
7. Die Produkte dürfen keinen tropfenden oder spritzenden Wasser ausgesetzt werden

FR:
Consignes de sécurité
1. Évitez de laisser tomber.
2. Ne pas démonter.
3. Évitez les températures extrêmes.
4. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur par ORTIE orages.
5. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés.
6. Ne pas utiliser de nettoyant / fulmicotonnier.
7. Les produits ne doivent pas être exposés à des gouttes d'eau ou des éclaboussures

ES:
Instrucciones de seguridad
1. Evite caer.
2. No lo desarme.
3. Evite las temperaturas extremas.
4. No use el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
5. Utilice cables originales o certificados.
6. No use ningún limpiador / acetato corrosivo / solvente.
7. Los productos no deben estar expuestos a goteos o salpicaduras de agua.

IT:
Istruzioni di sicurezza
1. Evitare di lasciar cadere.
2. Non smontare.
3. Evitare le temperature estreme.
4. Non utilizzare i dispositivi all'aperto durante temporali.
5. Utilizzare cavi originali o certificati.
6. Non utilizzare detergenti consumer / solventi.
7. Non esporre i prodotti a gocce o spruzzi d'acqua

JP:
安全上のご注意
1. 落下しないように注意してください
2. 分解しないでください
3. 高温多湿を避けてください。または低下 を起こすことがあります。
4. 雷雨の際は屋外で本製品を使用しないでください
5. 純正の充電ケーブルを使用してください
6. 研磨剤や溶剤類を使用することは控えてください。
7. 本製品を直接水に触れてください

FCC Regulatory Compliance

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Compliance
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed with other household waste at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

bomaker

@bomaker

support@bomaker.com

Produced By Substantial Inc.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.