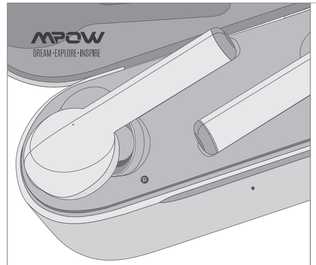

MPOW
DREAM·EXPLORE·INSPIRE

MPOW M10
TURE WIRELESS EARBUDS

USER MANUAL

MODEL : BH358A

PACKING LIST

DIAGRAM

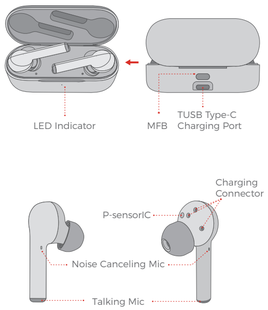

POWER ON

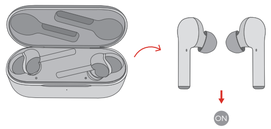

EN They will be on automatically when they are taken out from the charging case

DE Sie werden von sich selbst eingeschaltet, wenn sie aus der Ladebox entnommen werden

FR Sortirez les écouteurs du boîtier de chargement, ils s'allument automatiquement.

ES Se encenderán automáticamente cuando se saquen del estuche de carga.

IT Si accenderanno automaticamente quando sono estratti dalla custodia di ricarica

POWER OFF

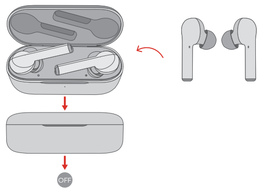

EN They will be off automatically when they are put back into the charging case.

DE Sie werden von sich selbst ausgeschaltet, wenn sie wieder in die Ladebox gelegt werden.

FR Ils s'éteignent automatiquement lorsqu'ils seront remis dans le boîtier de charge.

ES Se apagarán automáticamente cuando se vuelvan a colocar en el estuche de carga.

IT Si spengono automaticamente quando vengono rimessi nella custodia di ricarica.

PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/ EMPAREJAMIENTO/ACCOPPIAMENTO

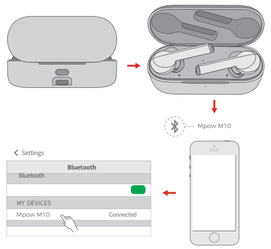

EN
1. Open the charging case
2. Press and hold the MFB button for 3 seconds and do not release it until the LED indicator flashes blue which means it is in the state of pairing.
3. Turn on the Bluetooth function of your phone, then search for "Mpow M10"
4. Click "Mpow M10" to connect.

DE
1. Öffnen Sie die Ladebox.
2. Drücken Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang und lassen Sie sie nicht los, bis die LED-Anzeige blau blinkt. Dies bedeutet, dass der Pairing-Status vorliegt.
3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein und suchen Sie nach „Mpow M10".
4. Klicken Sie auf "Mpow M10", um eine Verbindung herzustellen.

FR
1. Enlevez le boîtier de charge
2. Après avoir appuyé sur le bouton MFB pendant 3 secondes tant que le voyant LED bleu clignote, les écouteurs entreront en mode de jumelage.
3. Allumez Bluetooth de votre appareil pour trouver les écouteurs.
4. Puis sélectionnez « Mpow M-Free » sur la liste.

ES
1. Abra el estuche de carga
2. Mantenga presionado el botón MFB durante 3 segundos y no lo suelte hasta que el indicador LED parpadee en azul, lo que significa que se encuentra en estado de sincronización.
3. Active la función Bluetooth de su teléfono, luego busque "Mpow M10".
4. Haga clic en "Mpow M10" para conectarse.

IT
1. Apri la custodia di ricarica
2. Premere e tenere premuto il tasto MFB per 3 secondi e non rilasciarlo finché l'indicatore LED lampeggia in blu, il che significa che è nello stato di accoppiamento.
3. Attiva la funzione Bluetooth del tuo telefono, quindi cerca "Mpow M10.
4. Clicca su "Mpow M10" per connettere

MUSIC/MUSIK/LECTURE/MÚSICA/MUSICA

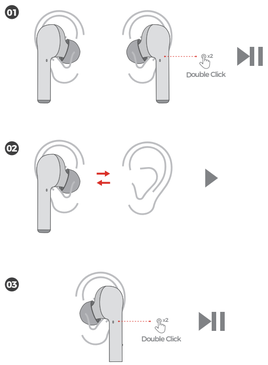

EN

Play/Pause

01 When both earbuds are worn on your ears, you can double click right earbud to play or pause.

02 When both earbuds are worn on your ears, you can take either one of the earbud out from your ear to pause.

03 When either one of the earbud is worn on your ear, you can double click it to play or pause.

DE

Abspielen/Pausieren

01 Wenn beide Ohrhörer an Ihren Ohren getragen werden, können Sie auf den rechten Ohrhörer doppelklicken, um zu spielen oder eine Pause einzulegen.

02 Wenn beide Ohrhörer an Ihren Ohren getragen werden, können Sie einen der Ohrhörer aus dem Ohr nehmen, um eine Pause einzulegen

03 Wenn nur einer der Ohrhörer am Ohr getragen wird, können Sie darauf doppelklicken, um die Wiedergabe zu starten oder eine Pause einzulegen.

FR

Jouer/Pauser

01 Lorsque vous portez les écouteurs, double-cliquez sur l'écouteur droit pour jouer de la musique ou faire une pause.

02 Lorsque vous portez les écouteurs, retirez l'un des écouteurs pour le mettre en pause.

03 Lorsque vous portez l'un des écouteurs, double-cliquez sur l'écouteur pour jouer de la musique ou faire une pause.

ES

Reproducir / Pausar

01 Cuando ambos auriculares están colocados en sus oídos, puede hacer doble clic en el botón derecho para reproducir o pausar.

02 Cuando ambos auriculares están colocados en sus oídos, puede sacar uno de los auriculares de su oído para hacer una pausa.

03 Cuando uno de los auriculares esté colocado en su oreja, puede hacer doble clic para reproducir o pausar.

IT

Trasmettere/Pausare

01 Quando entrambi gli auricolari sono indossati sulle orecchie, potrebbe cliccare doppia volta sull'auricolare destro per riprodurre o mettere in pausa

02 Quando entrambi gli auricolari sono indossati sulle orecchie, potrebbe togliere uno degli auricolari dall'orecchio per mettere in pausa.

03 Quando uno degli auricolari è indossato sull'orecchio, potrebbe cliccare doppia volta per riprodurre o mettere in pausa.

INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO

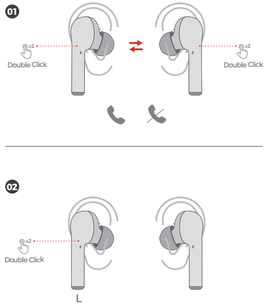

EN

01 Answer/Hang up

When single or both earbuds are worn on your ears, click either one of the earbud to answer a call or hang up.

02 SIRI

When both earbuds are worn on your ears, double click left earbud to activate siri.

DE

01 Antworten / Auflegen

Wenn Sie einen oder beide Ohrhörer an Ihren Ohren tragen, klicken Sie auf einen der Ohrhörer, um einen Anruf anzunehmen, oder aufzulegen

02 SIRI

Wenn beide Ohrhörer an Ihren Ohren getragen werden, klicken Sie auf den linken Ohrhörer doppel, um Siri zu aktivieren.

FR

01 Répondre / Raccrocher

Lorsque vous portez l'un ou deux écouteurs, cliquez sur l'un des écouteurs pour répondre à un appel ou raccrocher.

02 SIRI

Lorsque vous portez les écouteurs, double-cliquez sur l'écouteur gauche pour l'activation de Siri.

ES

01 Responde / Cuelga

Cuando use uno o ambos auriculares en sus oídos, haga clic en cualquiera de los auriculares para contestar una llamada o colgar.

02 SIRI

Cuando ambos auriculares estén colocados en sus oídos, haga doble clic en el botón izquierdo para activar el siri.

IT

01 Rispondi / Riaggancia

Quando si indossano singoli auricolari o entrambi gli auricolari, clicca su uno degli auricolari per rispondere a una chiamata o riagganciare.

02 SIRI

Quando entrambi gli auricolari sono indossati sulle orecchie, clicca sull'auricolare sinistro per attivare il siri

RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISER/ REINICIAR/RESETTARE



EN Put both earbuds into charging case, then open the case. Press and hold the MFB button for 10s, and do not release it until the LED indicator flashes red which means reset setting is finished.

DE Legen Sie beide Ohrhörer in die Ladebox und öffnen Sie die Box. Halten Sie die MFB-Taste 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie nicht los, bis die LED-Anzeige rot blinkt, was bedeutet, dass die Rücksetzeinstellung abgeschlossen ist.

FR Mettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge. Et puis, ouvrez le boîtier. Maintenez le bouton MFB pendant 10 secondes tant que le voyant LED rouge clignote pour le réglage de réinitialisation.

ES Coloque ambos auriculares en el estuche de carga. Mantenga presionado el botón MFB durante 10 s, y no lo suelte hasta que el indicador LED parpadee en rojo, lo que significa que el ajuste de reinicio ha finalizado.

IT Inserisci entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, quindi apri la custodia. Tenere premuto il tasto MFB per 10 secondi e non rilasciarlo finché l'indicatore LED lampeggia in rosso, il che significa che l'impostazione di ripristino è terminata.

Charging



Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC Statement

Operation is subject to the following three conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

(3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.