AirBuds 10 说明书

Blackview
AirBuds 10

USER GUIDE

English

Product Introduction

Equipment operation

1. Power on: Open the charging case, and the headphones will automatically power on.

2. Shut down: Put the headphones into the charging case and close the charging case to shut down.

3. Restore factory settings:
●●● Double touch + long press 5S; when the white light flashes 3 times, the headphones will enter the pairing mode; put the headphones into the charging case and the headphones will be restored to the factory settings. You can open the cover to re-pair.

Bluetooth pairing

Method 1: When connecting for the first time, open the charging case, the two headphones are in the charging case, the headphones will automatically enter the pairing state and flash red and white lights, turn on the Bluetooth of the device, and select "AirBuds 10" for connection.

Method 2: When the device is connected to the headphones, put the headphones into the charging case, the left and right headphones enter the pairing state and flash red and white lights. Turn on Bluetooth for your new device and select "AirBuds 10" for connection.

Note: For some smartphones, after you select "AirBuds 10", for Bluetooth pairing, you may be asked to reconfirm the pairing in a pop-up window.

Turn off the Bluetooth switch of the phone to disconnect the headphones.

Operation control

Music mode

● Single touch, L volume -, R volume +

●● Double touch, L play/pause, R voice assistant

●●● Three touch, L previous, R next

Monaural mode

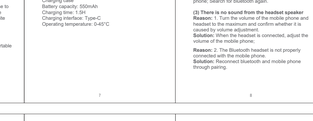

● Single touch, L/R volume +

●● Double touch, L/R voice assistant

●●● Three touch, L/R next

Talk mode

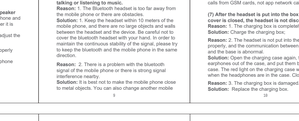

● Incoming call —— double touch to answer

Calling/outgoing call——Double touch, hang up/cancel outgoing call

During a call, the second call comes in——Double touch, answer the second call, put the first call on hold

Incoming call —— long press 2S, reject the call

Three-party call —— long press 2S, switch between two calls freely

Light indication

Headphone mode	Status
Power on	The red indicator light is on for 2 seconds
Power off	The red indicator light is on for 3 seconds
Pairing status	Alternately flashing red and white lights
Play musical status	Light off
Headphone low power status	Red light flashing
Headphone charging	Red light on
The headphones fully charged	Light off
Charging case battery is low	The red light flashes and prompts 3 times
The charging case is charging	White light flashing
The charging case is fully charged	White light on
Factory reset	The white light flashes 3 times and then goes off

Charging

1. When the battery of the headphones is low, the red light will flash. You can put the headphones into the charging case and close the charging case.

2. When the power of the charging case is low, the red light will flash when the charging case is opened, prompting to charge the charging case;

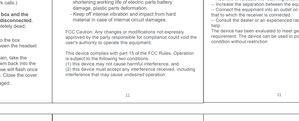

Note: Before charging, please dry the USB charging port completely, and use the attached or certified USB-C charging cable to connect the charging case to the power supply for charging, the white light of the charging case flashes during charging, and the white light is always on when fully charged.

Wearing

Put the headphones on and adjust them to a comfortable position.

Specifications

Model: AirBuds 10
Bluetooth version : 5.3
Bluetooth chip model: SBC/AAC
Noise Cancellation: ENC
Microphone: X1
Headphone status indicator LED: white, red
Battery capacity: 45mAh
Battery: 10mW
Main battery life: ≥5.5hr
Fast charge:
Charging voltage: 5V±0.2V
Bluetooth frequency : 2.401-2.480
Bluetooth effective distance: >10M
Dynamic frequency response: 20-20KHz
Charging time: <1.5hr
Charging time: <1.5hr
Charging case
Battery capacity: 550mAh
Charging time: 1.5H
Charging interface: Type-C
Operating temperature: 0-45°C

Answers for Common Questions

(1) The bluetooth headset cannot be switched on
Reason: The battery in the charging compartment is too low, the headset is automatically shutdown.
Solution: Put the headset into the charging box, close the cover, and charge the charging box for more than 1 hour before use.

(2) The phone cannot search for bluetooth headset.
Reason: 1. The Bluetooth headset is not in the pairing state
Solution: Put both headphones into the charging case, press and hold L/R for 3 seconds to enter the pairing state, and the red and white lights will flash.
Reason:2. There are mobile phone bluetooth program errors.
Solution: after the bluetooth of the mobile phone is restarted, clear all pairing data stored in the the mobile phone; Search for bluetooth again.

(3) There is no sound from the headset speaker
Reason: 1. Turn the volume of the mobile phone and headset to the maximum to confirm whether it is caused by volume adjustment.
Solution: When the headset is connected, adjust the volume of the mobile phone;
Reason: 2. The Bluetooth headset is not properly connected with the mobile phone.
Solution: Reconnect Bluetooth and mobile phone through pairing.

(4) The headset doesn't send messages or the voice is low
Reason: 1. The Bluetooth headset is too far from the mouth.
Solution: The bluetooth headset should be worn on the ear for normal use;
Reason: 2. The microphone hole of Bluetooth is blocked or water has entered.
Solution: Remove the blockage of the microphone hole or prevent water from entering the microphone hole;
Reason: 3. The Bluetooth headset is not within the effective Bluetooth range.
Solution: Keep the headset within 10 meters of the mobile phone, and there are no large objects, walls and other obstacles between the headset and the device.

(5) The headphone get stuck or disconnected when talking or listening to music.
Reason: 1. The Bluetooth headset is too far away from the mobile phone or there are obstacles.
Solution: 1. Keep the headset within 10 meters of the mobile phone, and there are no large objects and walls between the headset and the device. Be careful not to block the headset when talking or listening to music. To maintain the continuity of the signal, please try to keep the bluetooth and the mobile phone in the same direction.
Reason: 2. There is a problem with the bluetooth signal of the mobile phone or there is strong signal interference nearby.
Solution: It is best not to make the mobile phone close to metal objects. You can also change another mobile phone or try another place.
Reason: 3. The power of bluetooth headset is insufficient. Please charge the headset as soon as possible.
Solution: Please charge the headset as soon as possible.

(6) There is no sound in the headset during voice call, and the sound comes out of the mobile phone.
Reason: The headset is operated during a voice call or music playback on the phone.
Solution: Turn off the bluetooth of the mobile phone and then turn it on, or put the headset into the box, close the cover, turn off the headset and then open the cover. The headset does not support the connection or hanging up of voice calls. If there is a voice call, please connect or hang up on the mobile phone.

(7) The headset cannot automatically accepts incoming calls from GSM calls, not app network calls.)

(7) After the headset is put into the box and the cover is closed, the headset is not disconnected.
Reason: 1. The charging box is completely dead;
Solution: Charge the charging box;
Reason: 2. The headset is not put into the box properly, and the communication between the headset and the charging box is abnormal.
Solution: Open the charging case again, take the earphones out of the case, and put them back into the box. The red light on the charging case will flash once when the headphones are in the case. Close the cover.
Reason: 3. The charging box is damaged.
Solution: Replace the charging box.

Attention

- Please do not disassemble this product by yourself.
- Please use standard charging cable and adapter to avoid damage to the product.
- Please avoid using corrosive cleaning detergent to clean this product.
- Please avoid product usage in the rain and keep away from heating or fire.

Maintenance

Please pay attention to the following suggestions to prolong product working life.
- Keep product dry and don't put in damp places in case of affecting internal circuit.
- Avoid product usage during intense sporting or on sweating occasions in case sweat infiltrate into product and cause damage.
- Avoid product usage in high temperature in case of shortening working life of electric parts battery damage, plastic parts deformation.
- Keep off intense vibration and impact from hard material in case of internal circuit damages.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Русский

Описание продукции

Эксплуатация оборудования

1. Включение питания: включите коробку для зарядки, и наушники автоматически включатся.

2. Выключение: положите наушники в коробку для зарядки и выключите коробку для зарядки, выключение будет осуществлено.

3. Восстановить заводские настройки:
●●● Двойное касание + длительное нажатие в течение 5 секунд, когда мы увидим, что белый индикатор мигает 3 раза, наушники перейдут в режим сопряжения; поместите наушники в коробку для зарядки, восстановление наушников до заводских настроек завершено, после открытия крышки можно повторно провести сопряжение.

Сопряжение Bluetooth

Способ 1: При первом подключении включите коробку для зарядки, два наушника находятся в коробке для зарядки, и индикатор коробки для зарядки автоматически перейдет в состояние сопряжения и начнет попеременно мигать красным и синим светом, включите Bluetooth устройства и выберите "AirBuds 10" для подключения.

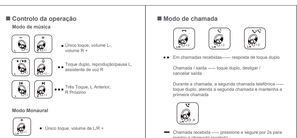

Способ 2: Когда устройство и наушники подключены, положите два наушника в коробку для зарядки и одновременно нажмите и удерживайте кнопку L/R на 5 секунд, когда два наушника перейдут в состояние сопряжения и начнут мигать красным и белым светом, включите Bluetooth нового устройства и выберите "AirBuds 10" для подключения.

Примечание: Для некоторых смартфонов после выбора меню "AirBuds 10" для сопряжения Bluetooth вам может быть предложено повторно подтвердить сопряжение во всплывающем окне.

Выключить переключатель Bluetooth мобильного телефона, чтобы отсоединиться от наушника.

Управление операцией

Музыкальный режим

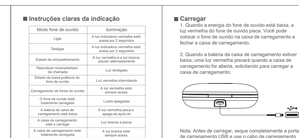

● Одно касание, громкость L-, громкость R+

●● Двойное касание, L: воспроизведение/пауза, R: голосовой помощник

●●● Три касания, L предыдущая песня, R следующая песня

Режим одного уха

● Одно касание, громкость L/R+

●● Двойное касание, голосовой помощник L/R

●●● Три касания, L/R следующая песня

Режим вызова

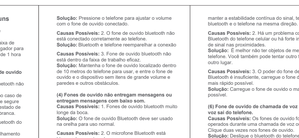

Входящий вызов —— долго трубку двойным касанием

Вызывающий/исходящий вызов —двойное касание, повесить трубку /отмена исходящего вызова

Во время вызова вызывается второй вызов—двойное касание, ответьте на второй вызов, первый вызов поддерживается

Входящий вызов —Длительно нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы отказать от вызова

При трехсторонним вызовом—длительно нажмите и удерживайте 2 секунды для свободного переключения между двумя вызовами

Инструкции по индикатору освещения

Режим наушников	Свет лампы
Включение	Красный индикатор горит в течение 2 секунд
Выключение	Красный индикатор мигает 3 раза и затем выключается
Состояние сопряжения	Красный и синий свет попеременно мигают
Воспроизведение музыкальных навык выкла	Лампа гасит
Зарядка наушников	Мигает красным светом
Наушники полностью заряжены	Красный индикатор погасит
Батарея коробки для зарядки находится в низком уровне	Красный индикатор мигает и гаснет 3 раза
Коробка для зарядки заряжается	Белый индикатор мигает
Коробка для зарядки полностью заряжена	Белый индикатор всегда горит
Обнаружение ошибки	Белый индикатор мигает 3 раза и погасает

Зарядка

1. Когда наушники находятся в низком уровне заряда, красный индикатор наушников мигает. Можно поместить наушники в коробку для зарядки и закрыть коробку для зарядки.

2. Когда коробка для зарядки находится в низком уровне заряда, при открытой коробке для зарядки будет мигать красный индикатор, напоминающий о зарядке коробки для зарядки.

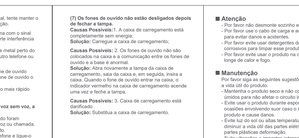

Внимание: Перед зарядкой, пожалуйста, полностью высушите порт зарядки USB и используйте прилагаемый или сертифицированный кабель для зарядки USB-C для подключения коробки для зарядки к источнику питания для зарядки; белый индикатор коробки для зарядки мигает во время зарядки, и белый индикатор всегда горит после его полностью зарядки.

Надевать

Надеваем наушники и регулируйте до удобного положения.

Параметры спецификации

Модель AirBuds 10
Версия Bluetooth : 5.3
Формат кодирования звука: SBC/AAC
Шумоподавление: ENC
Микрофон: X1
Светодиодный индикатор состояния наушников: белый, красный
Емкость батареи: 45 мАч
Движок: 10 МВт
Продолжительность непрерывного воспроизведения основного: ≥5.5 ч
Продолжительность непрерывного вызова: 4 ч.
Напряжение зарядки: 5 В ± 0.2 В
Частота Bluetooth: 2.401-2.480
Эффективное расстояние Bluetooth: >10 м
Динамический частотный отклик: 20-20 кГц
Время ожидания: 450Н часов
Время зарядки: <1.5 ч

Коробка для зарядки
Емкость батареи: 550 мАч
Время зарядки: 1.5 ч
Интерфейс зарядки: Type-C
Рабочая температура: 0-45 ℃

Ответы на часто задаваемые вопросы

(1) Наушники Bluetooth не включаются.
Возможные причины: Разряжена батарея в зарядном отсеке или в наушниках.
Метод решения: Поместите наушники в зарядную коробку и закройте крышку, затем используйте зарядное устройство для зарядки зарядного устройства более 1 часа перед его использованием.

(2) Телефон не может найти наушники.
Возможные причины: 1. Наушники не включены и не сопряжены.
Метод решения: Положите два наушника в коробку для зарядки, одновременно нажмите и удерживайте L / R двух наушников 5 секунд, чтобы перейти в состояние сопряжения, и замигают красный и белый индикаторы.
Возможные причины: 2. Ошибка в программе мобильного телефона Bluetooth.
Метод решения: После перезапуска Bluetooth мобильного телефона удалите все данные сопряжения, хранящиеся в Bluetooth, снова выполните поиск Bluetooth.

(3) Нет звука из динамика наушников
Причина: 1. Проверьте, не влияет ли максимальная громкость телефона и наушников, чтобы убедиться в ней, что это вызвано регулировкой громкости.
Метод решения: Когда наушники подключены, нажмите телефон, чтобы отрегулировать громкость.
Возможные причины: 2. Наушники неправильно подключены к мобильному телефону.
Метод решения: Выполните повторное сопряжение Bluetooth и мобильный телефон.

(4) Наушники не могут отправлять сообщения или голос слишком тихий.
Возможные причины: 1. Наушники находятся на расстоянии не более 10 метров от мобильного телефона, и между наушниками и устройством нет препятствий, таких как сопротивление предметов и стены.
Метод решения: Поместите наушники в пределы 10 метров от мобильного телефона, и между наушниками и устройством не должно быть больших предметов и стен, и будьте осторожны, чтобы не закрывать наушники Bluetooth руками. Для обеспечения постоянной устойчивости устройства



сигнал, постарайтесь, чтобы Bluetooth и телефон были в одном направлении.
Возможные причины: 2. Возможна проблема с сигналом Bluetooth мобильного телефона или мобильный телефон есть сильные помехи.
Метод решения: Лучше не прикладывать мобильный телефон к металлу, или вы можете попробовать другой телефон или другое место.
Возможные причины: 3. Разряжена батарея наушников, зарядите как можно скорее.
Метод решения: Зарядите наушники как можно скорее.

(5) Наушники голосового вызова молчат, и звук идет из телефона.
Причина: Наушники используются во время голосового вызова или звонка, и на наушниках проигрывается музыка.
Метод решения: Выключите Bluetooth мобильного телефона, а затем включите его или выключите наушники, когда они находятся в коробке. Выключите наушники, а затем откройте крышку; наушники не поддерживают подключение или подвешивание голосового вызова. Голосовые вызовы можно подключить или положите трубку.
(Обратите внимание: Если в настоящее время наушники подключают только телефонные звонки с карты GSM для приема и завершения звонков, и не поддерживают телефонные звонки по сети через приложение).

(7) Наушники не отключаются после того, как они помещены в коробку и крышка закрыта.
Причина: 1. Зарядное устройство полностью разрежено;
Метод решения: Зарядите зарядную коробку.
Возможные причины: 2. Наушники вставлены в коробку неправильно, и связь между наушниками и базой наушников.
Метод решения: Снова откройте крышку коробки для зарядки, извлеките наушники из коробки и снова положите в коробку. Когда наушники будут вставлены в коробку, красный индикатор на коробке для зарядки загорится один раз, и крышка будет закрыта.
Возможные причины: 3. Поврежденная зарядная коробка
Метод решения: Заменить зарядную коробку.

Внимание!

- Не разбирайте это устройство самостоятельно.
- Используйте стандартный зарядный кабель и адаптер, чтобы избежать повреждений и повреждения устройства.
- Избегайте использования агрессивных моющих средств для очистки этого продукта.
- Избегайте использования устройства под дождем и держитесь подальше от источников нагревания или огня.

Техническое обслуживание

Следуйте приведенным ниже рекомендациям, чтобы продлить срок службы устройства.
- Держите устройство сухим и не кладите во влажные места, чтобы не повредить внутреннюю цепь устройства.
- Избегайте использования устройства во время интенсивных спортивных занятий или в потогонных, при которых пот может попасть в устройство и вызвать повреждения.
- Берегите устройство от прямого попадания солнечных лучей или высоких температур, чтобы избежать сокращения срока службы электронных частей, повреждения аккумулятора, деформации пластиковых деталей.
- Избегайте сильной вибрации и ударов твердыми материалами, чтобы не повредить внутренней цепи устройства.

Español

Descripción del producto

Operación del dispositivo

1. Encendido: abra el estuche de carga y los auriculares se encenderán automáticamente.

2. Apagado: coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre el estuche, se apagarán los auriculares.

3. Restablecimiento de fábrica:
●●● Haga doble toque y mantenga presionado 5 segundos, cuando la luz blanca parpadee 3 veces los auriculares ingresarán al restablecimiento de fábrica. Coloque los auriculares en el estuche de carga para completar la configuración del restablecimiento de fábrica. Puede abrir la tapa para emparejar nuevamente los auriculares.

Emparejamiento de bluetooth

Método 1: Cuando se conecta por primera vez, abra el estuche de carga, los dos auriculares están en el estuche de carga y la luz indicadora del estuche de carga está roja; los auriculares entran en el estado de emparejamiento y parpadean rojos / blancos; Active el Bluetooth de su dispositivo y seleccione "AirBuds 10" para realizar la conexión.

Método 2: Cuando el dispositivo y los auriculares están conectados, coloque ambos auriculares en el estuche de carga y mantenga presionada al mismo tiempo los dos auriculares L / R durante 3 segundos, luego ingrese al estado de emparejamiento y parpadearán luces rojas y blancas; Active el Bluetooth de su nuevo dispositivo y seleccione "AirBuds 10" para conectar.

Nota: Para algunos teléfonos inteligentes, es posible que se le pida que vuelva a confirmar el emparejamiento en una ventana emergente después de seleccionar "AirBuds 10" para el emparejamiento Bluetooth.

Desactive el Bluetooth de su teléfono para desconectarse de los auriculares.

Control operacional

Modo de música

● Un toque, L volumen-, R volumen+

●● Doble toque, L reproducción / pausa, R asistente de voz

●●● Tres toques, L canción anterior, R canción siguiente

Modo de solo oído

● Un toque, L/R volumen+

●● Doble toque, L/R asistente de voz

●●● Tres toques, L/R canción siguiente

Modo de llamada

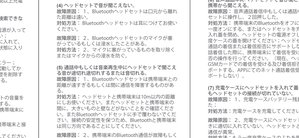

● En una llamada entrante——haga doble toque para contestar

Durante la llamada/llamada saliente—— haga doble toque para colgar/ cancelar la llamada saliente

Durante la llamada, llega la segunda llamada entrante—— toque dupla, atiende a segunda chamada e mantenha a primeira chamada

Chamada recebida —— pressione e segure por 2s para rejeitar a chamada recebida

Chamada de três partes —— pressione longamente 2S para alternar chamadas bidirecionais livremente

Instrucciones de indicación luminosa

Modo de los auriculares	Las luces indicadoras
Encendido	El indicador rojo se encuentra encendido 2 segundos
Apagado	El indicador rojo se encuentra apagado 3 segundos
Estado de emparejamiento	Las luces rojas parpadean rápidamente 2 segundos
Reproducir música/estado de llamada	Las luces están apagadas
Estado de batería baja de los auriculares	La luz roja parpadea
Los auriculares se están cargando	La luz roja siempre está encendida
Los auriculares están completamente cargados	Las luces están apagadas
Estuche de carga está de bajo batería	La luz roja parpadea y se apaga después de 3 segundos
El estuche de carga se está cargando	La luz blanca está siempre encendida
El estuche de carga está completamente cargado	La luz blanca está siempre encendida
Restablecimiento de fábrica	La luz blanca parpadea 3 veces y se apaga

Carga

1. Cuando la batería de los auriculares es baja, la luz roja los auriculares parpadearán. Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.

2. Cuando la batería del estuche de carga es baja, una luz roja parpadeará cuando se abra el estuche de carga, lo que indicará que se debe cargar el estuche de carga.

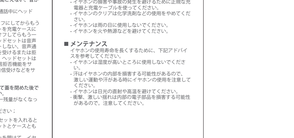

Nota: Antes de cargar, seque completamente el puerto de carga USB y conecte el estuche de carga a una fuente de alimentación utilizando el cable de carga USB-C incluido o certificado; La luz blanca del estuche de carga parpadea al cargar, y la luz blanca siempre está encendida con la carga completa.

Llevar

Coloque los auriculares y ajústelos a una posición cómoda.

Características técnicas

Modelo: AirBuds 10
Versión de Bluetooth: 5.3
Formato de codificación de llamada: SBC/AAC
Reducción de ruido: ENC
Micrófono: X1
Indicadores LED de estado de los auriculares: blanco, rojo
Capacidad de la batería: 45mAh
Batería: 10mW
Duración de la batería: ≥5.5H
Duración de la batería: 4H
Cargando: 5V ± 0.2V
Frecuencia Bluetooth: 2.401-2.480
Distancia efectiva de Bluetooth: >10M
Respuesta de frecuencia dinámica: 20-20KHz
Tiempo en espera: ≤50H
Tiempo de carga: <1.5h

Estuche de carga
Capacidad de la batería: 550mAh
Tiempo de carga: 1.5h
Interfaz de carga: Type-C
Temperatura de funcionamiento: 0-45 ℃

Respuestas a preguntas frecuentes

(1) Los auriculares Bluetooth no se encienden.
Posibles causas: La batería del compartimento de carga es baja o los auriculares tienen poca batería. "
Solución: Coloque los auriculares en el estuche de carga y cargue el estuche de carga con el cargador durante más de 1 hora antes de usarlo.

(2) El teléfono no puede encontrar los auriculares Bluetooth.
Causas Posibles: 1. El estado de los auriculares Bluetooth no es de emparejamiento de encendido.
Solución: Coloque los auriculares en el estuche de carga, mantenga presionados durante 3 segundos los dos auriculares L / R al mismo tiempo para que entren en el estado de emparejamiento y se encienden luces rojas y blancas.
Posibles causas: 2. Hubo un error con el programa bluetooth en el teléfono
Solución: Borre todos los datos de emparejamiento almacenados por Bluetooth en su teléfono después del reinicio de Bluetooth del teléfono; Busque nuevamente el bluetooth

(3) No hay sonido de la bocina de los auriculares.
Posibles causas: 1. Ajuste el volumen de su teléfono y auriculares al máximo para confirmar si es causado por el ajuste de volumen.

Posibles causas: 2. Los auriculares Bluetooth no están conectados correctamente a su teléfono.
Solución: Vuelva a conectar el estuche de carga y emparejar y conectar.
Posibles causas: 3. Los auriculares Bluetooth no están dentro del rango de trabajo efectivo.
Solución: Mantenga los auriculares dentro de 10 metros del teléfono, y no hay elementos de gran volumen y paredes entre los auriculares y el dispositivo.

(4) Los auriculares no envían la voz o la voz es pequeña.
Posibles Causas: 1. Los auriculares Bluetooth están demasiado lejos de la boca.
Solución: Los auriculares Bluetooth deben llevarse en la oreja para un uso normal.
Posibles Causas: 2. El micrófono Bluetooth está bloqueado o ha entrado agua.
Solución: Elimine la obstrucción del orificio del micrófono o evite que entre agua en el orificio del micrófono.

(5) Los auriculares tienen un congelación o desconexión durante una llamada o cuando se escucha una canción.
Posibles causas: 1. Los auriculares Bluetooth están demasiado lejos o hay obstáculos en el camino.
Solución: Mantenga los auriculares dentro de 10 metros del teléfono para usar, y que entre los auriculares y el dispositivo no haya artículos de gran volumen y paredes, y tenga cuidado de no cubrir los auriculares Bluetooth con las manos, con el fin de mantener la estabilidad continua de la señal, por favor trate de mantener Bluetooth y teléfono móvil en la misma dirección.
Posibles causas: 2. Hay un problema con la señal bluetooth del teléfono o la interferencia cercana de señal fuerte.
Solución: Es mejor que no haya artículos metálicos cerca de los teléfonos móviles. También puede probar con otro teléfono o en otro lugar.
Posibles causas: 3. El poder de los auriculares Bluetooth es insuficiente, cargue el bluetooth de auriculares lo más rápido posible.
Solución: Cargue la fone de ouvido o más rápido posible.

(6) Fone de ouvido de chamada de voz sem voz, a voz sai do telefone.
Causas Possíveis: Os fones de ouvido foram operados durante uma chamada de voz ou chamada.
Solução: Desligue o bluetooth do telefone e ligue-o novamente ou o fone de ouvido na caixa feche a tampa e desligue o fone de ouvido e abra a tampa; O fone de ouvido não suporta ligar ou desligar o telefone de voz. Quando houver uma chamada de voz, por favor, opere o telefone no telefone para ligar ou desligar. (atenção, os fones de ouvido só podem ser conectados ou pendurados de telefone de cartão GSM para atender chamadas penduradas, não suporta a resposta de chamadas de rede APP)

Atención

- Por favor, no desmonte este producto usted mismo.
- Por favor, utilice un cable de carga y un adaptador estándar para evitar daños y accidentes.
- Por favor, no utilice un detergente de limpieza corrosivo para limpiar este producto.
- Por favor evite usar el producto bajo la lluvia y mantenga lejos de la calefacción o el fuego.

Mantenimiento

Por favor, siga las siguientes sugerencias para prolongar la vida útil del producto.
- Mantenga el producto seco y no ponga en lugares húmedos a fin de no afectar el circuito interno.
- Evite usar el producto durante deportes intensos o en ocasiones de transpiración debido a que el sudor se infiltra en el producto y causa daños.
- Mantener alejado de la luz solar o de las altas temperaturas para evitar que la vida útil de las piezas eléctricas, que se deben las baterías o que se deformen las piezas de plástico.
- Mantener alejado de la vibración intensa y del impacto de material duro para evitar daños en los circuitos internos.

Deutsch

Produktbeschreibung

Bedienung des Gerätes

1. Einschalten: Öffnen Sie das Ladefach und die Bluetooth-Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet.

2. Ausschalten: Um die Kopfhörer auszuschalten, legen Sie die Kopfhörer in das Ladefach.

3. Wiederherstellung: Doppeltes Tippen + lange 5S drücken, wenn die Leuchte 3 Mal weiß blinkt, werden die Kopfhörer auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Legen Sie die Kopfhörer in das Ladefach, beendet die Zurücksetzung der Werkseinstellungen. Öffnen Sie die Abdeckung des Ladefaches, um die Kopfhörer erneut zu koppeln.

Bluetooth-Kopplung

Methode 1: Bei der ersten Verbindung öffnen Sie das Ladefach. Die zwei Kopfhörer befinden sich im Ladefach. Die Anzeige des Ladefaches leuchtet rot; Die Kopfhörer befinden sich jetzt im Paarung-Status und die Anzeige blinkt rot und weiß; Schalten Sie den Bluetooth des Gerätes ein und wählen Sie „AirBuds 10" aus, um zu verbinden.

Methode 2: Wenn das Gerät bereits mit den Kopfhörern verbunden ist, legen Sie die Kopfhörer in das Ladefach ein und drücken Sie den L und R Kopfhörer gleichzeitig für 3 Sekunden. Die Kopfhörer befinden sich jetzt im Paarung-Status und die Anzeige blinkt rot und weiß. Schalten Sie Bluetooth für das neue Gerät ein und wählen Sie „AirBuds 10" aus, um zu verbinden.

Bemerkung: Bei einigen Smartphone: Nachdem Sie „AirBuds 10" ausgewählt haben, um den Bluetooth zu koppeln, Vielleicht werden Sie aufgefordert, das Kopplung erneut zu bestätigen.

Wenn Sie die Bluetooth-Verbindung trennen, ausschalten, wird die Kopfhörer-Verbindung getrennt.

Bedienung und Steuerung

Musikmodus

● Einmal klicken, L-Lautstärke -, R-Lautstärke +

●● Zweimal klicken, L-Abspielen/Pause, R-Sprachassistent

●●● Dreimal klicken, L-Zum vorherigen Titel, R-Zum nächsten Titel

Ein-Ohr-Modus

● Einmal klicken, L/R-Lautstärke +

●● Zweimal klicken, L/R-Sprachassistent

●●● Dreimal klicken, L/R-Zum nächsten Titel

Anrufmodus

Beim eingehenden Anruf——Zweimal klicken, um den Anruf anzunehmen

Während des Telefongesprächs /Beim ausgehenden Anruf——Zweimal klicken, um das Telefongespräch zu beenden oder ausgehenden Anruf abzubrechen

Wenn der zweite Anruf während des Telefongesprächs eingeht——Zweimal klicken, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf zu halten.

Beim eingehenden Anruf——Drücken Sie darauf für 2 Sekunde, um den Anruf abzulehnen

Während des Drei-Wege-Anrufs——Drücken Sie darauf für 2 Sekunden, um the zweiten zwei Anrufe zu schalten

Um abzulehnen——2-s dauern, 2 Anrufe zu trennen und zu halten

Beschreibung der Leuchtanzeige

Kopfhörer-Modus	Leuchtanzeige
Einschalten	Die Anzeige leuchtet rot für 2 Sekunden
Ausschalten	Die Anzeige leuchtet rot für 3 Sekunden
Paarung Status	Die Anzeige blinkt rot und weiß abwechselnd
Beim Abspielen / Telefongespräch	Die Anzeige erlischt
Der Batteriestand der Ladefächer niedrig	Die Anzeige blinkt rot
Die Kopfhörer werden aufgeladen	Die Anzeige leuchtet rot
Die Kopfhörer sind vollständig aufgeladen	Die Anzeige erlischt
Der Batteriestand des Ladefaches niedrig	Die Anzeige blinkt rot und erlischt nach 3 Sekunden
Das Ladefach wird aufgeladen	Die Anzeige blinkt weiß
Das Ladefach ist vollständig aufgeladen	Die Anzeige leuchtet weiß
Zurücksetzung der Werkseinstellungen	Die Anzeige blinkt weiß drei Mal und dann erlischt.

Aufladung

1. Wenn der Batteriestand der Kopfhörer niedrig ist, blinkt die Anzeige der Kopfhörer rot. Legen Sie die Kopfhörer in das Ladefach ein, um sie aufzuladen. Dann schließen Sie das Ladefach.

2. Wenn der Batteriestand des Ladefaches niedrig ist, nachdem Sie die Ladefach öffnen, blinkt die Anzeige rot, um Sie darauf hinzuweisen, das Ladefach aufzuladen.

Achtung: Vor der Aufladung trocknen Sie den USB-Ladeanschluss vollständig und verwenden Sie die mitgelieferte oder zertifizierte USB-Typ-C-Ladeleitung, um das Ladefach mit der Stromversorgung anzuschließen. Die Anzeige des Ladefaches blinkt bei der Aufladung weiß und leuchtet weiß, nachdem Ladefach voll aufgeladen ist.

Tragen

Legen Sie die Kopfhörer und stellen Sie sie in eine bequeme Position ein.

Spezifikationen

Model: AirBuds 10
Bluetooth-Version: 5.3
Bluetooth-Chipsatz: SBC/AAC
Rauschunterdrückung: ENC
Mikrofon: X1
LED-Anzeige der Kopfhörer: weiß, rot
Kapazität der Batterie: 45mAh
Batterie: 10mW
Dauer der Batterie: ≥5.5Std.
Dauer der Batterie: 4Std.
Aufladen:
Ladespannung: 5V±0.2V
Bluetooth-Frequenz : 2.401-2.480
Bluetooth-Effektivabstand: >10M
Dynamischer Übertragungsfrequenzgang: 20-20KHz
Standby-Zeit: 450H Std.
Ladezeit: <1.5 St.

Ladefach
Batteriekapazität: 550mAh
Ladezeit: 1.5 St.
Ladeanschluss: Typ-C
Betriebstemperatur: 0-45 ℃

Antworten auf häufig gestellte Fragen

(1) Bluetooth-Kopfhörer können nicht aktiviert werden.
Mögliche Ursachen: Der Batteriestand des Ladefaches oder Kopfhörer ist niedrig.
Lösungen: Legen Sie die Kopfhörer in das Ladefach und schließen Sie den Deckel, und laden Sie das Ladefach mit Ladegerät länger als 1 Stunde auf, bevor Sie es verwenden.

(2) Der Mobiltelefon kann die Bluetooth-Kopfhörer nicht finden.
Mögliche Ursachen: 1. Die Bluetooth-Kopfhörer befinden sich nicht im eingeschalteten und gepaarten Zustand.
Lösungen: Legen Sie die Kopfhörer in das Ladefach ein. Und drücken Sie den L und R