FRANÇAIS

ARCADE1UP™ LEGACY EDITION

LIGHT-UP MARQUEE + RISER

⚠ ATTENTION

Afin de garantir le bon fonctionnement du produit, veuillez lire le manuel de fonctionnement avant utilisation. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer si besoin.

14 ANS ET PLUS **Manuel pour le propriétaire**

⚠ ATTENTION

À LIRE AVANT D'UTILISER L'Arcade1UP

MESURES DE SÉCURITÉ

Les symboles suivants sont utilisés sur les étiquettes du jeu afin d'attirer l'attention sur d'éventuelles situations:

⚠ **ATTENTION : Ne pas éviter ce risque peut entraîner la mort ou de graves blessures.**

⚠ **Risque de choc électrique. Débranchez l'alimentation avant de retirer le couvercle. Ne doit être effectué que par un technicien qualifié.**

⚠ **ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.**

1. Veuillez lire et comprendre tous les avertissements indiqués dans ce manuel.
2. Ne pas mouiller l'arcade lors du nettoyage.
3. Parents et tuteurs : veuillez lire l'intégralité du manuel avant d'autoriser le joueur à jouer.
4. L'adaptateur AC/DC et l'appareil ne doivent pas être exposés à des gouttes ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
   L'adaptateur AC/DC est utilisé comme dispositif de déconnexion.
   L'adaptateur AC/DC de l'appareil ne doit pas être obstrué OU doit être facilement accessible pendant l'utilisation prévue. Pour déconnecter complètement l'alimentation, l'adaptateur AC/DC de l'appareil doit être débranché du secteur.
5. Si l'appareil est fourni avec une borne de terre de protection, il doit être connecté à la prise principale avec une connexion de terre de protection.
6. Distances minimales de 10 cm / 3,94 pouces autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
7. La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
8. Aucune source de flamme nue telle que des bougies allumées ne doit être placée sur l'appareil.
9. L'appareil ne doit être utilisé que dans des climats modérés.

⚠ AVERTISSEMENT D'ÉPILEPSIE

Un petit nombre de personnes peuvent être sujettes à des crises d'épilepsie ou à des pertes de connaissance lorsqu'elles sont exposées à certains motifs lumineux ou lumières clignotantes. Une exposition à certains motifs ou arrière-plans sur un écran de télévision ou dans des jeux vidéos peut déclencher des crises d'épilepsie ou des pertes de connaissance chez ces individus. Afin de réduire ce crise, il est recommandé de faire une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu.

DÉCLARATION FCC/ISED

Cet appareil répond à la partie 15 de la réglementation FCC/Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Science et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Des changements ou des modifications apportés à cet appareil et non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Cet équipement a été testé et a dû se conformer aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été pensées pour offrir une protection raisonnable contreles interférences indésirables dans une installation résidentielle. Cat équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles pour les communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence n'interviendra dans une installation spécifique. Si cet équipement provoque des interférences dangereuses pour la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être vérifiées en éteignant et en allumant l'equipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences à l'aide des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception
- Éloignez l'équipement du receveur
- Branchez l'équipement à une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui du receveur
- Contactez votre vendeur ou un technicien radio / TV pour obtenir de l'aide

ATTENTION: Arcade1UP décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou de surcharge sur les vis ou les équerres. Ce système d'ancrage ne remplace pas la surveillance d'un adulte.

⚠ INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte des avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les sorties d'aération. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (dont des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. N'allez pas à l'encontre des objectifs de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre dispose de deux broches et d'une broche de terre. La broche large ou la troisième broche sont utilisées pour votre sécurité. Si cette broche ne convient pas à votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
10. Protégez le câble d'alimentation du piétinement ou des pincements, notamment au niveau des fiches, des prises de courant, et du point où il sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Débranchez cet appareil en cas d'orages ou de non-utilisation prolongée.
13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou chute d'objets sur l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal, chutr de l'appareil.
14. Utilisez uniquement avec une contremarche spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsqu'une colonne montante est utilisée, soyez prudent lorsque vous déplacez la combinaison colonne montante / appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
15. L'équipement doit être utilisé à une température ambiante de travail de 32 ° à 95 ° F (0 ° à 35 ° C).
16. RISQUE DE BASCULEMENT - Cet appareil doit être fixé en place à l'aide des moyens de montage fournis. La pose libre peut entraîner une instabilité et entraîner des blessures. Reportez-vous aux instructions d'installation pour plus de détails.

INSTALLATION

Ce jeu doit être utilisé en intérieur et à des fins privées uniquement. Il ne doit pas être installé à l'extérieur.
Les situations suivantes doivent être évitées.

1. Exposition directe au soleil, humidité élevée, contact direct avec de l'eau, poussière, forte chaleur ou grand froid.
2. Vibration. Le jeu doit être installé sur une surface plane.
   N'installez pas l'appareil dans un environement qui présente un obstacle en cas d'urgence (par exemple, à proximité d'un équipement de lutte contre les incendies ou d'issues de secours).

SPÉCIFICATIONS

⚠ Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec l'adaptateur fourni:
Fabricant: Blue Iron Holdings Ltd.
Modèle: BI36-120300-U2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: Adaptateur CA/CC
PUISSANCE D'ENTRÉE: CA 100-240V~50/60Hz 1.2A Max.
PUISSANCE DE SORTIE: CC12V ⎓ 3A 36.0W
ÉCRAN: 43,18 cm (17 PO) LCD
DIMENSIONS DE L'ARMOIRE ASSEMBLÉE (SANS PLATEFORME SURÉLEVÉE): 123,6 x 48,3 x 56,6 cm (48,7 x 19 x 22,3 po)

- L'adaptateur CA/CC est utilisé comme dispositif de déconnexion.
- L'adaptateur CA/CC de l'appareil ne doit pas être obstrué OU doit être facilement accessible pendant l'utilisation prévue.
- Pour déconnecter complètement l'alimentation, l'adaptateur CA/CC de l'appareil doit être débranché du secteur.

** Informations sur l'efficacité énergétique de l'adaptateur également disponibles dans la FAQ sur WWW.ARCADE1UP.COM

ASSISTANCE OU RÉPARATION

Avant de nous contacter pour une assistance ou un service, veuillez consulter la section "Dépannage" dans le manuel d'utilisation.
Si vous avez encore des questions concernant votre produit Arcade1UP ou si vous avez besoin d'une assistance technique.
Contactez le service client Arcade1UP sur www.Arcade1UP.com et cliquez sur "Soutien".

RÉGLAGES

1. DÉPLACEZ LE CURSEUR SUR L'ICÔNE D'ENGRENAGE (À CÔTÉ DE L'ICÔNE DU JEU) À L'AIDE DU TRACKBALL
2. APPUYEZ SUR N'IMPORTE QUEL BOUTON (SAUF LIVE) POUR ENTRER DANS LE RÉGLAGE
3. DÉPLACEZ LE CURSEUR À L'AIDE DU TRACKBALL POUR RÉGLER LES PARAMÈTRES
4. SÉLECTIONNEZ "HIDE THIS MENU" ET APPUYEZ SUR N'IMPORTE QUEL BOUTON (SAUF LIVE) POUR ENREGISTRER ET QUITTER

COMMANDES DU JEU

*LA BORNE ARCADE PEUT METTRE 10 À 15 SECONDES À S'ALLUMER APRÈS AVOIR POSITIONNÉ LE COMMUTATEUR SUR ON

1. DÉPLACEZ LE CURSEUR SUR L'ICÔNE D'ENGRENAGE (À CÔTÉ DE L'ICÔNE DU JEU) À L'AIDE DU TRACKBALL
2. APPUYEZ SUR N'IMPORTE QUEL BOUTON (SAUF LIVE) POUR CHOISIR LE JEU
3. SUIVEZ LES CONTRÔLES DE JEU CI-DESSOUS POUR CHAQUE JEU
4. MAINTENEZ LE JOUEUR 1 (5 SECONDES) POUR RETOURNER AU MENU ET POUR ENREGISTRER UN MEILLEUR SCORE
5. MAINTENEZ LE JOUEUR 2 (5 SECONDES) POUR RÉINITIALISER LE JEU

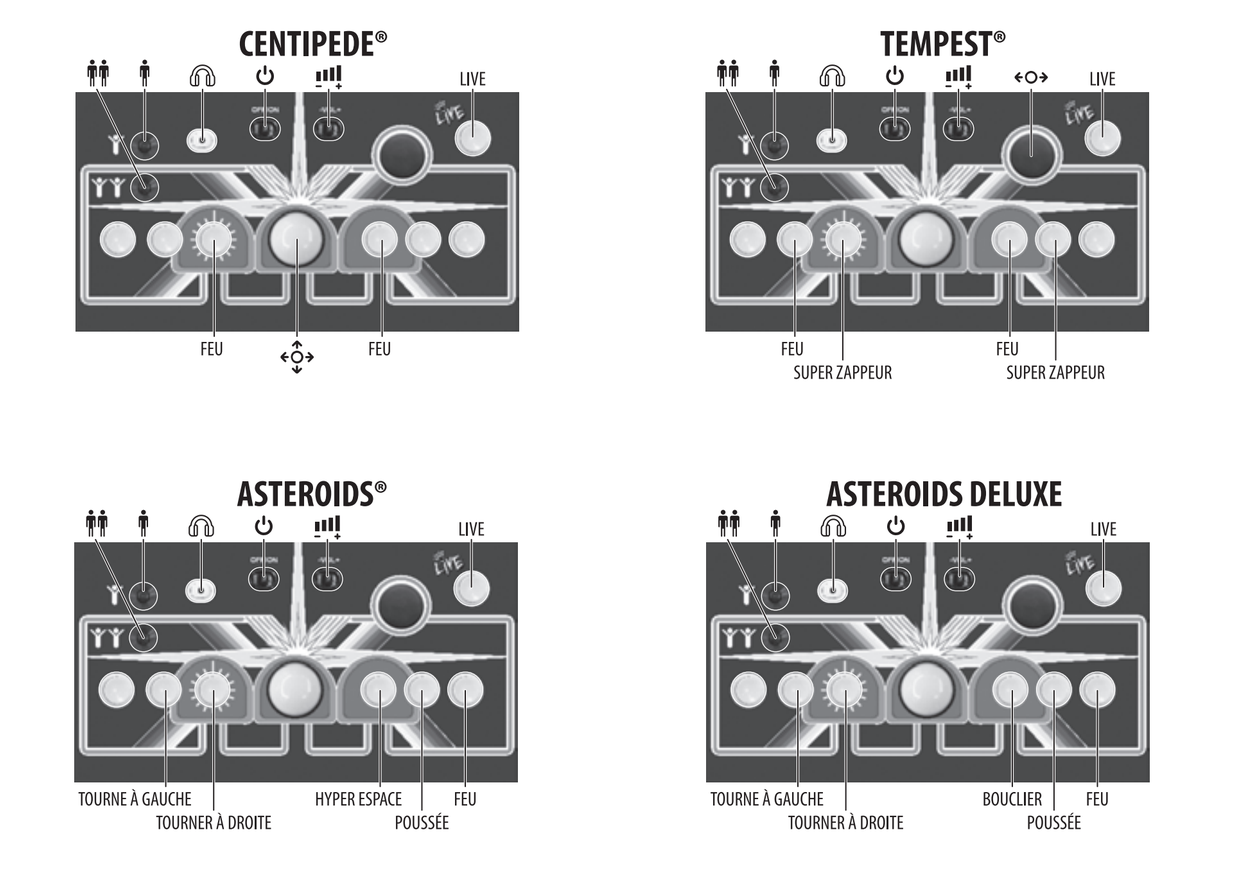

* 🎧 CONVIENT POUR PRISE CASQUE 3,5 MM

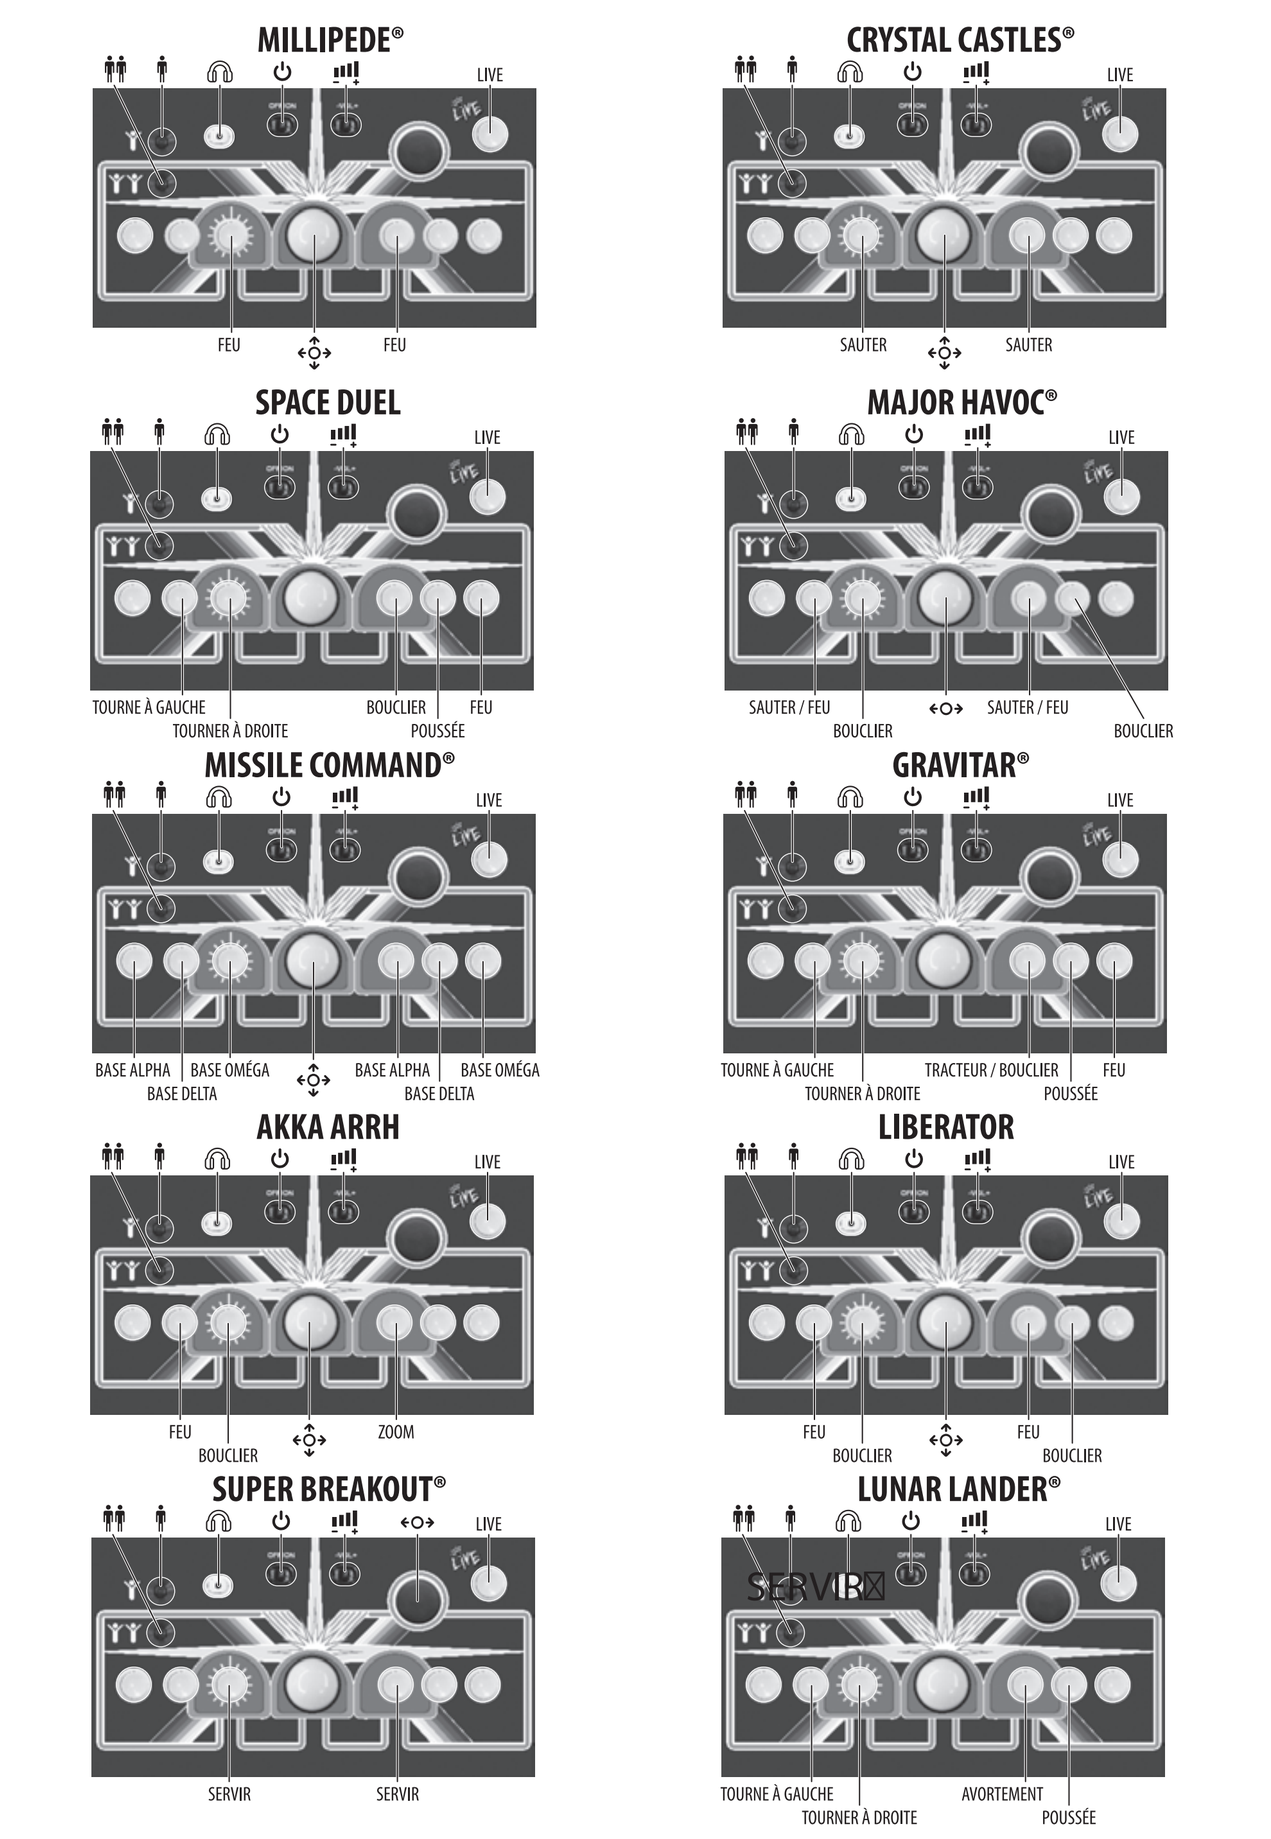

* 🎧 CONVIENT POUR PRISE CASQUE 3,5 MM

⚠ ATTENTION

POUR PROFITER D'UN ENVIRONNEMENT DE JEU SÉCURITAIRE

Veuillez utiliser le kit d'ancrage mural fourni avec le produit.

⚠ ATTENTION

Des blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent survenir d'un basculement du produit. Afin d'éviter le basculement:

- Installez l'Arcade1UP au niveau du sol..
- Ne laissez jamais un enfant escalader ou s'accrocher au produit.
- Installez toujours un dispositif anti-basculement!

L'utilisation de dispositifs anti-basculement ne peut que réduire le risque de basculement et non l'éliminer.

ATTENTION: Arcade1UP décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou de surcharge sur les vis ou les équerres. Ce système d'ancrage ne remplace pas la surveillance d'un adulte.

Assurez-vous de placer votre Arcade1UP sur une surface plane

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF FCC:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF d'ISDE:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.
Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil ettoutes les personnes.

RÉPARATION

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le jeu ne s'allume pas.	-Le cordon d'alimentation n'est pas branché dans la prise murale. -Les fils/fiches sont mal branchés. -L'interrupteur de téléchargement à l'arrière du moniteur est en position OFF.	-Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans la prise murale et que cette prise est alimentée. (Branchez d'autres équipements électriques dans la prise de courant pour vous assurer que la prise fonctionne normalement.) -Assurez-vous que tous les fils/fiches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. -Faites glisser l'interrupteur ON/OFF situé sur le pont de commande en position ON. -Faites glisser l'interrupteur de téléchargement à l'arrière du moniteur sur la position ON.
Le jeu s'allumera, mais il n'y aura pas de son.	-Les fils/prises ont été mal branchés. -Le commutateur de volume est en position OFF.	-Assurez-vous que tous les fils/fiches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. -Commutateur de volume coulissant situé sur le pont de commande vers la droite. REMARQUE : poussez le bouton coulissant du volume vers la droite pour augmenter le volume, vers la gauche pour le baisser.
Vous entendez du son mais il n'y a pas d'image.	-Les fils/prises ont été mal branchés.	-Assurez-vous que tous les fils/fiches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage.
L'écran de jeu est figé.	-Le jeu a rencontré un problème lors du traitement des données.	-Éteignez l'interrupteur ON/OFF puis rallumez-le. -Vous devrez peut-être réinitialiser le jeu. Tournez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur la position ARRÊT. Débranchez le jeu de la prise murale et attendez 60 secondes pour réinitialiser le jeu. Rebranchez le jeu et remettez l'interrupteur ON/OFF sur ON.
Le chapiteau ne s'allumera pas.	-Le cordon d'alimentation du chapiteau n'est pas branché à l'arrière du moniteur. -Le cordon d'alimentation du chapiteau est branché sur la mauvaise entrée.	-Assurez-vous que tous les fils/fiches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage.
L'écran de jeu semble pixelisé ou des lignes traversent l'image.	-Les fils/prises ont été mal branchés.	-Assurez-vous que tous les fils/fiches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. -Vous devrez peut-être réinitialiser le jeu. Tournez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur la position ARRÊT. Débranchez le jeu de la prise murale et attendez 60 secondes pour réinitialiser le jeu. Rebranchez le jeu et remettez l'interrupteur ON/OFF sur ON.
L'un des boutons du pupitre de commande est bloqué en position basse.	-Des débris peuvent s'être infiltrés entre le bouton et le boîtier du bouton.	-Prenez quelque chose de fin (comme une carte de visite) et placez-le entre le bouton et le boîtier du bouton et faites-le glisser d'avant en arrière pour détacher les débris.
Vous ne pouvez pas faire défiler les jeux dans le menu de sélection de jeux.	-Vous utilisez peut-être le mauvais joystick ou appuyez sur les mauvais boutons pour faire défiler les jeux.	-Regardez la section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous utilisez le bon joystick ou appuyez sur les bons boutons pour faire défiler le menu de sélection de jeu.
Vous pouvez faire défiler les jeux dans le menu de sélection de jeu, mais vous ne pouvez pas entrer dans un jeu pour commencer à jouer.	-Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour entrer dans le jeu.	-Regardez la section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bon bouton pour entrer dans le jeu.
Vous êtes entré dans le jeu, mais vous ne pouvez pas démarrer le jeu.	-Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour démarrer le jeu.	-Regardez la section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bon bouton pour démarrer le jeu.
Vous êtes entré dans le jeu, mais vous ne pouvez pas quitter le jeu pour revenir au menu de sélection de jeu.	-Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour quitter le jeu.	-Regardez la section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bon bouton pour quitter le jeu.
Les fonctions de contrôle qui sont imprimées sur le pont de contrôle ne correspondent pas au gameplay à l'écran pour le jeu auquel vous jouez.	-Vous appuyez peut-être sur les mauvais boutons de contrôle de jeu pour le jeu auquel vous jouez.	-Regardez la section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur les bons boutons de contrôle de jeu pour ce jeu. -Regardez l'écran de chargement des commandes de jeu sur le moniteur pour vous assurer que vous appuyez sur les bons boutons de commande. (REMARQUE : les commandes de jeu qui sont imprimées sur le pont de contrôle ne concernent que le jeu de l'armoire de fonctionnalités. Les autres jeux de l'armoire utiliseront les mêmes boutons mais réagiront différemment.)
Le jeu ne me permettra pas de sélectionner 2 ou 3 joueurs pour un jeu choisi.	-Le jeu ne peut être qu'un jeu à 1 ou 2 joueurs.	-Reportez-vous à la section Contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour voir combien de joueurs sont capables de jouer à ce jeu.

⚠ ATTENTION

Les instructions concernant l'entretien du produit sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Afin de réduire les risques de choc électrique, n'effectuez aucun autre entretien que celui qui est décrit dans le mode d'emploi, à moins d'être qualifié pour le faire.

TOUTES LES PHOTOS MONTRÉES SONT À DES FINS D'ILLUSTRATION UNIQUEMENT. LE PRODUIT RÉEL PEUT VARIER EN RAISON DE L'AMÉLIORATION DU PRODUIT.

AUTRES TITRES

Les couleurs, modèles et motifs peuvent varier.

PAC-MANIA™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Centipede® © Atari Interactive, Inc.
©2022 Atari and the Atari logo are registered trademarks owned by Atari Interactive, Inc. All rights reserved. Used under license.
MORTAL KOMBAT KLASSIC and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc.
WB GAMES LOGO, NETHERREALM LOGO: © & TM WBEI.(s20)

visitez Arcade1up.com
POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE LISTE DE DIFFUSION ET VOIR UNE LISTE COMPLÈTE DES JEUX

PAC-MAN™&©1980 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC-MANIA™&©1987 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC-LAND™&©1984 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC-MAN™ PLUS &©1982 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
SUPER PAC-MAN™ &©1982 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC & PAL™ &©1983 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
ROMPERS™&©1989 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
GALAGA™&©1981 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
GALAGA™'88&©1987 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
GALAXIAN™&©1979 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
DIG DUG™&©1982 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
DIG DUG™II&©1985 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
MAPPY™&©1983 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
ROLLING THUNDER™&©1986 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

TASTEMAKERS
VISITEZ-NOUS À ARCADE1UP.COM

FABRIQUÉ EN CHINE
REV 02.24.21

ESPAÑOL

ARCADE1UP™ LEGACY EDITION

LIGHT-UP MARQUEE + RISER

⚠ ADVERTENCIA

Para garantizer el funcionamiento seguro del producto, asegúrese de leer este manual de funcionamiento antes de usar. Guarde este manual de funcionamiento en un lugar seguro para tener acceso fácil a referencias cuando las necesite.

EDAD 14+ **Manual del propietario**

⚠ ADVERTENCIA

LEER ANTES DE USAR EL Arcade1UP

PRECAUCIONE DE SEGURIDAD

Les symboles suivants sont utilisés sur les étiquettes du jeu afin d'attirer l'attention sur d'éventuelles situations:

⚠ **ADVERTENCIA: No evitar el riesgo puede resultar en muerte o en lesiones graves.**

⚠ **Risque de choc électrique. Débranchez l'alimentation avant de retirer le couvercle. Ne doit être effectué que par un technicien qualifié.**

⚠ **Peligro eléctrico. Desconectar la corriente antes de quitar la tapa. Solo lo debe hacer un técnico cualificado.**

1. Lea y comprenda todas las advertencias indicadas en este manual.
2. No se moje la sala de juegos durante la limpieza.
3. Padres y tutores: lea el manual completo antes de permitir que el jugador juegue.
4. El adaptador y el aparato de CA / CC no deben exponerse a goteos o salpicaduras, y ningún objeto lleno de líquido, como jarrones, debe colocarse sobre el aparato.
   El adaptador de CA / CC se utiliza como dispositivo de desconexión.
   El adaptador de CA / CC del aparato no debe obstruirse O debe ser fácilmente accesible durante el uso previsto. Para desconectar completamente la entrada de energía, el adaptador AC / DC del aparato debe desconectarse de la red.
5. Si el aparato cuenta con un terminal de tierra de protección, debe conectarse al tomacorriente principal con una conexión a tierra de protección.
6. Distancias mínimas de 10 cm / 3,94 pulgadas alrededor del aparato para una ventilación suficiente.
7. La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
8. No se deben colocar sobre el aparato fuentes de llamas vivas, como velas encendidas.
9. El aparato solo debe utilizarse en climas moderados.

⚠ AVERTENCIA DE EPILEPSIA

Puede que un porcentaje muy pequeño de personas experimente ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a ciertos patrones de luz o luces parpadeantes. La exposición a ciertos patrones o fondos en una pantalla de televisión o al jugar a videojuegos podría provocar ataques epilépticos o desmayos en dichas personas. Para reducir el riesgo de dichos ataques de epilepsia, se recomienda tomar un descanso de 10 - 15 minutos por cada hora de juego.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES/ISED

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa FCC/RSS exento de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Puede que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y (2) esta dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas referencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

Esta equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o de televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o recoloque la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un enchufe que esté en un circuito diferente del receptor
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experto para pedir ayuda

ADVERTENCIA: ArcadeUP no acepta responsabilidades por instalación incorrecta o por cargas excesivas colocadas en tornillos o en soportes. Este anclaje de pared no sustituye a una supervisión adulta adecuada.

⚠ IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie solamente con un trapo seco.
7. No Bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de conformidad con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene doa hojas con una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos hojas y una tercera clavija con conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija están pensadas para su seguridad. Cuando el enchufe proporcionado no encaje en su enchufe, consulte con un electricista para sustituir el enchufe obsoleto.
10. Proteja el cable de corriente de que se pise o se pince especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto en el que salen del aparato.
11. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un periodo prolongado de tiempo.
13. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Será necesaria la reparación de esta aparato cuando presente algún daño, por ejemplo, en el cable o en enchufe de alimentación, cuando se produzca derrame de líquido o caída de objetos sobre el aparato, exposición a la lluvia o a la humedad, funcionamiento anómalo o caída del producto.
14. Úselo solo con un elevador especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utiliza un elevador, tenga cuidado al mover la combinación de elevador / aparato para evitar lesiones por vuelco.
15. El equipo debe usarse a temperatura ambiente de trabajo 32 ° - 95 ° F (0 ° - 35 ° C).
16. PELIGRO DE VUELTA - Este aparato debe asegurarse en su lugar usando los medios de montaje provistos. Estar de pie puede provocar inestabilidad y provocar posibles lesiones. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

INSTALLATIÓN

Este juego está diseñado solamente para uso interior y personal.
No se debe instalar enel exterior. Se deben evitar las siguientes condiciones.

1. La exposición directa a la luz solar, la alta humedad, el contacto directo con el agua, el polvo, las altas temperaturas o el frío extremo.
2. Vibración. El jego se debe instalar en una supericie plana.
   No lo instale en un área en la que juego suponga un obstáculo en caso de emergencia.
   (por ejemplo, cerca de equipamiento antiincendios o de salidas de emergencias).

ESPECIFICACIONES

⚠ Este producto está diseñado para usarse solo con el adaptador provisto:
Fabricante: Blue Iron Holdings Ltd.
Modelo: BI36-120300-U2

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Adaptador CA/CC
POTENCIA DE ENTRADA: CA 100-240V~50/60Hz 1.2A Máx.
POTENCIA DE SALIDA: CC12V ⎓ 3A 36.0W
MONITOR: 17" LCD
DIMENSIONES DEL GABINETE ENSAMBLADO (SIN PLATAFORMA ELEVADA): 48.7" x 19" x 22.3" (123.6 x 48.3 x 56.6 cm)

- El adaptador de CA / CC se utiliza como dispositivo de desconexión.
- El adaptador de CA / CC del aparato no debe obstruirse O debe ser fácilmente accesible durante el uso previsto.
- Para desconectar completamente la entrada de energía, el adaptador CA / CC del aparato debe desconectarse de la red.

** Informations sur l'efficacité énergétique de l'adaptateur également disponibles dans la FAQ sur WWW.ARCADE1UP.COM

ASSISTENCIA O REPARACIÓN

Antes de ponerse en contacto con nosotros para solicitar asistencia o servicio, consulte la sección "Solución de problemas" del Manual del usuario.
Si aún tiene preguntas sobre su producto Arcade1UP o necesita soporte técnico.
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Arcade1UP en www.Arcade1UP.com y haga clic en "Soporte".

CONFIGURACIÓN

1. MUEVA EL CURSOR AL ICONO DE ENGRANAJE (JUNTO AL ICONO DEL JUEGO) CON LA BOLA DE SEGUIMIENTO
2. PRESIONE CUALQUIER BOTÓN (EXCEPTO LIVE) PARA INGRESAR A LA CONFIGURACIÓN
3. MUEVA EL CURSOR CON LA BOLA DE SEGUIMIENTO PARA AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN
4. SELECCIONE "HIDE THIS MENU" Y PRESIONE CUALQUIER BOTÓN (EXCEPTO LIVE) PARA GUARDAR Y SALIR

CONTROLES DE JUEGO

*ARCADE PUEDE TARDAR 10 - 15 SEGUNDOS EN ARRANCAR DESPUÉS DE ENCENDERLO

1. MUEVA EL CURSOR AL ICONO DE ENGRANAJE (JUNTO AL ICONO DEL JUEGO) CON LA BOLA DE SEGUIMIENTO
2. PRESIONA CUALQUIER BOTÓN (EXCEPTO LIVE) PARA ELEGIR EL JUEGO
3. SIGA LOS CONTROLES DEL JUEGO A CONTINUACIÓN PARA CADA JUEGO
4. MANTENER EL JUGADOR 1 (5 SEGUNDOS) PARA VOLVER AL MENÚ Y GUARDAR UNA PUNTUACIÓN ALTA
5. MANTENER EL JUGADOR 2 (5 SEGUNDOS) PARA RESTABLECER EL JUEGO

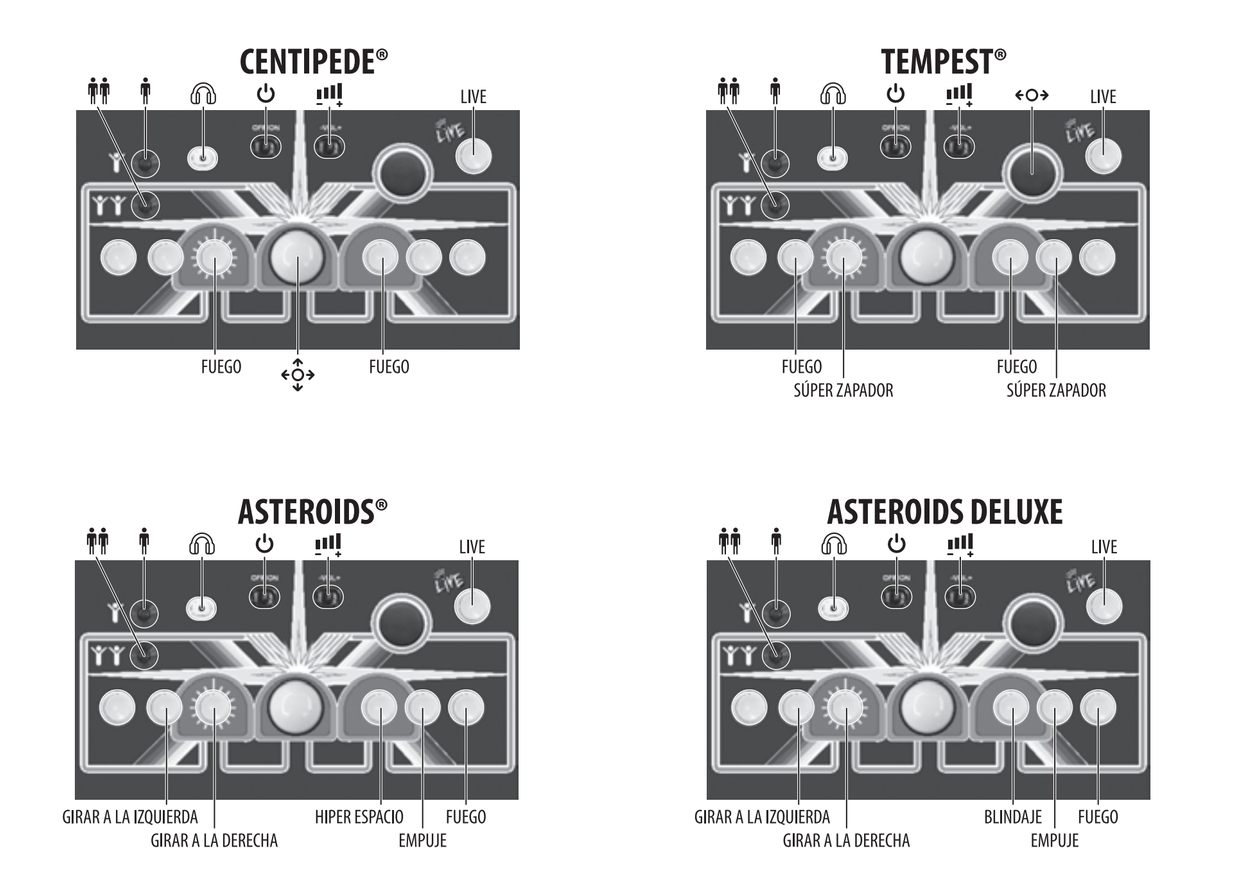

* 🎧 AJUSTE PARA CONECTOR DE AURICULARES DE 3,5 MM

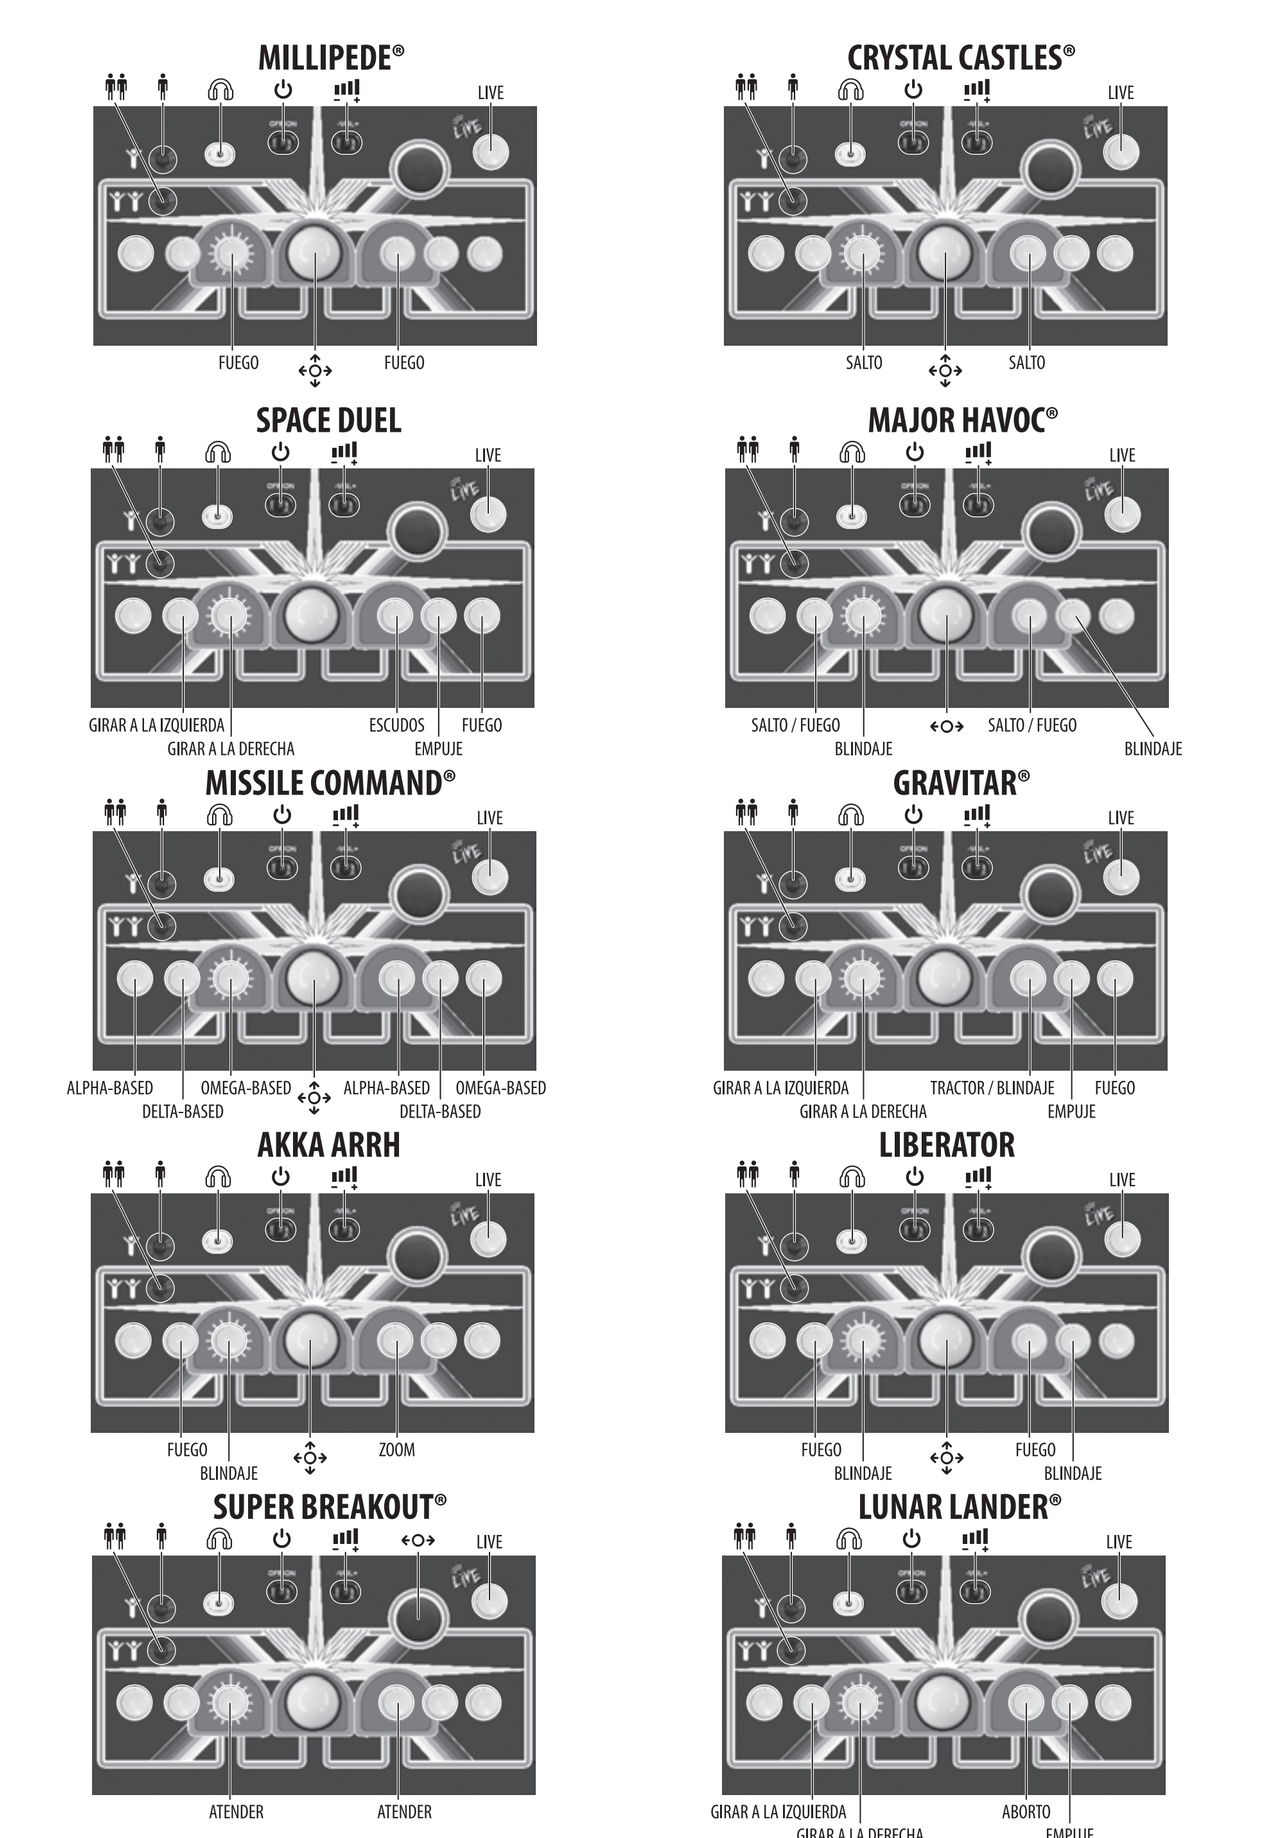

* 🎧 AJUSTE PARA CONECTOR DE AURICULARES DE 3,5 MM

⚠ ADVERTENCIA

DISFRUTAR DE UN ENTORNO DE JUEGOS SEGUROS

Utilice el kit de anclaje de pared que se incluye con el producto.

⚠ ADVERTENCIA

Se pueden producir lesiones por aplastamiento graves o fatales por vuelco del aparato. Para ayudar a evitar el vuelco:

- Coloque Arcade1UP en un suelo plano.
- No permita que los niños se suban o se cuelguen del producto.
- ¡Ponga siempre un dispositivo antivuelco!

Usar barreras antivuelco solamente reduce pero no elimina el riesgo de vuelco.

ADVERTENCIA: ArcadeUP no acepta responsabilidades por instalación incorrecta o por cargas excesivas colocadas en tornillos o en soportes. Este anclaje de pared no sustituye a una supervisión adulta adecuada.

Asegúrate de ubicar tu Arcade1UP en una superficie plana

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN DE RF DE LA FCC:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN DE RF DE ISED:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.
Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición a RF de CNR 102, se debe mantener una distancia de separación de al menos 20 cm entre la antena de este dispositivo y todas las personas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El juego no se enciende.	-El cable de alimentación no está enchufado a la toma de corriente. -Los cables / enchufes están conectados incorrectamente. -El interruptor de carga en la parte posterior del monitor está en la posición de APAGADO.	-Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado al tomacorriente de la pared y que haya energía en ese tomacorriente. (Enchufe otros equipos eléctricos en el tomacorriente para asegurarse de que el tomacorriente funcione normalmente). -Asegúrese de que todos los cables / enchufes estén conectados correctamente y completamente colocados como se indica en las instrucciones de montaje. -Deslice el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO ubicado en la plataforma de control a la posición de ENCENDIDO. -Deslice el interruptor de carga en la parte posterior del monitor a la posición de ENCENDIDO.
El juego se encenderá, pero no hay sonido.	-Los cables / enchufes se conectaron incorrectamente. -El interruptor de volumen está en la posición APAGADO.	-Asegúrese de que todos los cables / enchufes estén conectados correctamente y completamente colocados como se indica en las instrucciones de montaje. -Conmutador deslizante de volumen ubicado en la plataforma de control a la derecha. NOTA: Presione el interruptor deslizante de volumen hacia la derecha para aumentar el volumen, hacia la izquierda para bajar el volumen.
Escuchas sonido pero no hay imagen.	-Los cables / enchufes se conectaron incorrectamente.	-Asegúrese de que todos los cables / enchufes estén conectados correctamente y completamente colocados como se indica en las instrucciones de montaje.
La pantalla del juego está congelada.	-El juego encontró un problema al procesar los datos.	-Apague el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO y luego vuelva a ENCENDERLO. -Es posible que deba REINICIAR el juego. Gire el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO a la posición APAGADO. Desenchufe el juego de la toma de corriente y espere 60 segundos para REINICIAR el juego. Vuelva a enchufar el juego y vuelva a encender el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.
La marquesina no se ilumina.	-El cable de alimentación de la marquesina no está enchufado en la parte posterior del monitor. -El cable de alimentación de la marquesina está enchufado en la entrada incorrecta.	-Asegúrese de que todos los cables / enchufes estén conectados correctamente y completamente colocados como se indica en las instrucciones de montaje.
La pantalla del juego se ve pixelada o hay líneas que atraviesan la imagen.	-Los cables / enchufes se conectaron incorrectamente.	-Asegúrese de que todos los cables / enchufes estén conectados correctamente y completamente colocados como se indica en las instrucciones de montaje. -Es posible que deba REINICIAR el juego. Gire el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO a la posición APAGADO. Desenchufe el juego de la toma de corriente y espere 60 segundos para REINICIAR el juego. Vuelva a enchufar el juego y vuelva a encender el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.
Uno de los botones de la plataforma de control está atascado en la posición hacia abajo.	-Es posible que se hayan introducido residuos entre el botón y la carcasa del botón.	-Tome algo delgado (como una tarjeta de presentación) y colóquelo entre el botón y la carcasa del botón y deslícelo hacia adelante y hacia atrás para aflojar la suciedad.
No puede desplazarse por los juegos en el menú de selección de juegos.	-Puede que estés usando el joystick incorrecto o presionando los botones incorrectos para desplazarte por los juegos.	-Mira la sección de control del juego en el manual de instrucciones para asegurarte de que estás usando el joystick correcto o presionando los botones correctos para desplazarte por el menú de selección del juego.
Puede desplazarse por los juegos en el menú de selección de juegos, pero no puede ingresar a un juego para comenzar a jugar.	-Puede que estés presionando el botón equivocado para ingresar al juego.	-Mira la sección de control del juego en el manual de instrucciones para asegurarte de que estás presionando el botón correcto para ingresar al juego.
Has ingresado al juego, pero no puedes hacer que comience.	-Puede que estés presionando el botón equivocado para iniciar el juego.	-Mira la sección de control del juego en el manual de instrucciones para asegurarte de que estás presionando el botón correcto para iniciar el juego.
Has ingresado al juego, pero no puedes salir del juego para volver al menú de selección de juegos.	-Puede que estés presionando el botón equivocado para salir del juego.	-Mira la sección de control del juego en el manual de instrucciones para asegurarte de que estás presionando el botón correcto para salir del juego.
Las funciones de control que están impresas en la plataforma de control no coinciden con la jugabilidad en la pantalla para el juego que está jugando.	-Es posible que esté presionando los botones de control del juego incorrectos para el juego que está jugando.	-Mira la sección de control del juego en el manual de instrucciones para asegurarte de que estás presionando los botones de control del juego correctos para ese juego. -Mire la pantalla de carga del control del juego en el monitor para asegurarse de que está presionando los botones de control correctos. (NOTA: Los controles del juego que están impresos en la plataforma de control son solo para el juego de gabinete de funciones. Los otros juegos en el gabinete utilizarán los mismos botones pero reaccionarán de manera diferente).
El juego no me permite seleccionar 2 o 3 jugadores para un juego elegido.	-El juego solo puede ser un juego de 1 o 2 jugadores.	-Consulte la sección de control del juego en el manual de instrucciones para ver cuántos jugadores pueden jugar ese juego.

⚠ ADVERTENCIA

Las instrucciones de servicio son para uso exclusivo del personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento a menos que esté calificado para hacerlo.

TODAS LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON SÓLO PARA FINES ILUSTRATIVOS. EL PRODUCTO REAL PUEDE VARIAR DEBIDO A MEJORAS DEL PRODUCTO.

OTROS TÍTULOS

Los colores, el estilo y la decoración pueden variar.

PAC-MANIA™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Centipede® © Atari Interactive, Inc.
©2022 Atari and the Atari logo are registered trademarks owned by Atari Interactive, Inc. All rights reserved. Used under license.
MORTAL KOMBAT KLASSIC and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc.
WB GAMES LOGO, NETHERREALM LOGO: © & TM WBEI.(s20)

vistar Arcade1up.com
PARA INSCRIBIRSE EN NUESTRA LISTA DE CORREO Y VER UNA LISTA COMPLETA DE JUEGOS.

PAC-MAN™&©1980 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC-MANIA™&©1987 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC-LAND™&©1984 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC-MAN™ PLUS &©1982 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
SUPER PAC-MAN™ &©1982 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC & PAL™ &©1983 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
ROMPERS™&©1989 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
GALAGA™&©1981 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
GALAGA™'88&©1987 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
GALAXIAN™&©1979 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
DIG DUG™&©1982 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
DIG DUG™II&©1985 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
MAPPY™&©1983 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
ROLLING THUNDER™&©1986 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

TASTEMAKERS
VISITANOS EN ARCADE1UP.COM

FABRICADO EN CHINA
REV 02.24.21

NEDERLANDS

ARCADE1UP™ LEGACY EDITION

LIGHT-UP MARQUEE + RISER

⚠ WAARSCHUWING

Om een veilig gebruik van het product te garanderen, dient u deze gebruikershandleiding te lezen voor gebruik. Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats zodat u deze indien nodig gemakkelijk kunt raadplegen.

LEEFTIJDEN 14+ **Eigenaarshandleiding**

⚠ WAARSCHUWING

LEES EERST VOORDAT U DE Arcade1UP GEBRUIKT

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De volgende symbolen worden gebruikt op de etiketten van het spel om de aandacht te vestigen op mogelijk gevaarlijke situaties:

⚠ **WAARSCHUWING: Asl u het risico niet vermijdt, kan dit de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.**

⚠ **Gevaar voor elektrische schokken. Schakel de stroom uit voordat u de afdekking verwijdert. Alleen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.**

⚠ **WAARSCHUWING: Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of een elektrische schok te beperken.**

1. Lees en begrijp alle waarschuwingen in deze handleiding.
2. Zorg dat de arcade niet nat wordt tijdens het schoonmaken.
3. Ouders en voogden: lees de volledige handleiding voordat u de gamer laat spelen.
4. De AC/DC-adapter en het apparaat mogen niet worden blootgesteld aan druppels of spatten, en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
   De AC/DC-adapter wordt gebruikt als ontkoppelapparaat.
   De AC/DC-adapter van het apparaat mag niet worden geblokkeerd OF moet gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens het beoogde gebruik. Om de stroomtoevoer volledig los te koppelen, moet de AC/DC-adapter van het apparaat worden losgekoppeld van het lichtnet.
5. Als het apparaat is voorzien van een beschermende aardklem, moet deze worden aangesloten op het stopcontact met een beschermende aardaansluiting.
6. Minimale afstanden 10 cm / 3,94 inches rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
7. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
8. Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
9. Het apparaat mag alleen worden gebruikt in gematigde klimaten.

⚠ EPILEPSIE WAARSCHUWING

Een zeer klein percentage personen kan epileptische aanvallen of black-outs ervaren wanneer zij worden blootgesteld aan bepaalde lichtpatronen of knipperende lichten. Blootstelling aan bepaalde patronen of achtergronden op een televisiescherm of bij het spelen van videospellen kan bij deze personen epileptische aanvallen of black-outs veroorzaken. Om het risico van een dergelijke aanval te verminderen, wordt aanbevolen om een 10 -15 minuten pauze voor ieder speeluur in te lassen.

FCC/ISED-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels / Innovation, Science and Economic Development Canada's licentievrije RSS(s). Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC/ISED-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING: Arcade1UP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste installatie of buitensporige ladingen geplaatst op schroeven of beugel. Dit muuranker is geen vervanging voor goed toezicht van volwassenen.

⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Negeer niet het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee bladen en een derde aardingstong. Het brede mes of de derde vorktand is bedoeld voor uw veiligheid. Wanneer de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleegt u een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
10. Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gestapt of dat het kan worden afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.
12. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
13. Laat alle onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is verwijderd.
14. Gebruik alleen met een riser gespecificeerd door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Wanneer een riser wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de riser / apparaat-combinatie om letsel door kantelen te voorkomen.
15. De apparatuur moet worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van maximaal 95 ° F (35 ° C).
16. KANTELGEVAAR - Dit apparaat moet op zijn plaats worden gehouden met behulp van de meegeleverde bevestigingsmiddelen. Vrij staan kan leiden tot instabiliteit en mogelijk letsel veroorzaken. Raadpleeg de installatie-instructies voor details.

INSTALLATIE

Dit spel is ontworpen voor alleen indoor en persoonlijk gebruik. Het mag niet buiten worden geïnstalleerd.
De volgende omstandigheden moeten worden vermeden.

1. Directe blootstelling aan zonlicht, hoge luchtvochtigheid, direct contact met water, stof, hoge warmte of extreme kou.
2. Vibraties. Het spel moet op een vlakke onderfrond worden geïnstalleerd.
   Installeer het apparaat niet in een ruimte waar het spel in geval van nood een obstakel kan vormen.
   (bijvoorbeeld in de buurt van brandblusaooaratuur of nooduitgangen.

SPECIFICATIES

⚠ Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de meegeleverde adapter:
Fabrikant: Blue Iron Holdings Ltd.
Model: BI36-120300-U2

STROOMVOORZIENING: AC/DC Adapter
INGAAND VERMOGEN: AC 100-240V~50/60Hz 1.2A Max.
UITGAAND VERMOGEN: DC12V ⎓ 3A 36.0W
SCHERM: 17" LCD
AFMETINGEN GEMONTEERD (ZONDER PLATFORMGROOTTE): 48.7" x 19" x 22.3" (123.6 x 48.3 x 56.6 cm)

- De AC/DC-adapter wordt gebruikt als ontkoppelapparaat.
- De AC/DC-adapter van het apparaat mag niet worden geblokkeerd OF moet gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens het beoogde gebruik.
- Om de stroomtoevoer volledig los te koppelen, moet de AC/DC-adapter van het apparaat worden losgekoppeld van het lichtnet.

** Informatie over energie-efficiëntie van adapters is ook beschikbaar in de FAQ op WWW.ARCADE1UP.COM

HULP OF SERVICE

Raadpleeg het gedeelte 'Problemen oplossen' in de gebruikershandleiding voordat u contact met ons opneemt voor hulp of service.
Als je nog vragen hebt over je Arcade1UP-product of technische ondersteuning nodig hebt.
Neem contact op met de klantenservice van Arcade1UP op www.Arcade1UP.com en klik op "Steun".

INSTELLINGEN

1. VERPLAATS DE CURSOR NAAR HET VERSNELLINGSPICTOGRAM (NAAST HET SPELPICTOGRAM) MET BEHULP VAN DE TRACKBALL
2. DRUK OP EEN TOETS (BEHALVE LIVE) OM DE INSTELLING IN TE VOEREN
3. VERPLAATS DE CURSOR MET GEBRUIK VAN DE TRACKBALL OM INSTELLINGEN AAN TE PASSEN
4. SELECTEER "HIDE THIS MENU" EN DRUK OP EEN KNOP (BEHALVE LIVE) OM OP TE SLAAN EN TE VERLATEN

SPELBESTURING

*ARCADE KAN 10 - 15 SECONDEN NODIG HEBBEN OM OP TE STARTEN NA HET AANZETTEN

1. VERPLAATS DE CURSOR NAAR HET VERSNELLINGSPICTOGRAM (NAAST HET SPELPICTOGRAM) MET BEHULP VAN DE TRACKBALL
2. DRUK OP EEN KNOP (BEHALVE LIVE) OM EEN SPEL TE KIEZEN
3. VOLG DE SPELBEDIENING HIERONDER VOOR ELKE SPEL
4. HOUD SPELER 1 IN (5 SECONDEN) OM TERUG TE GAAN NAAR HET MENU EN EEN HOGE SCORE OP TE SLAAN
5. HOUD SPELER 2 IN (5 SECONDEN) OM HET SPEL TE RESETTEN

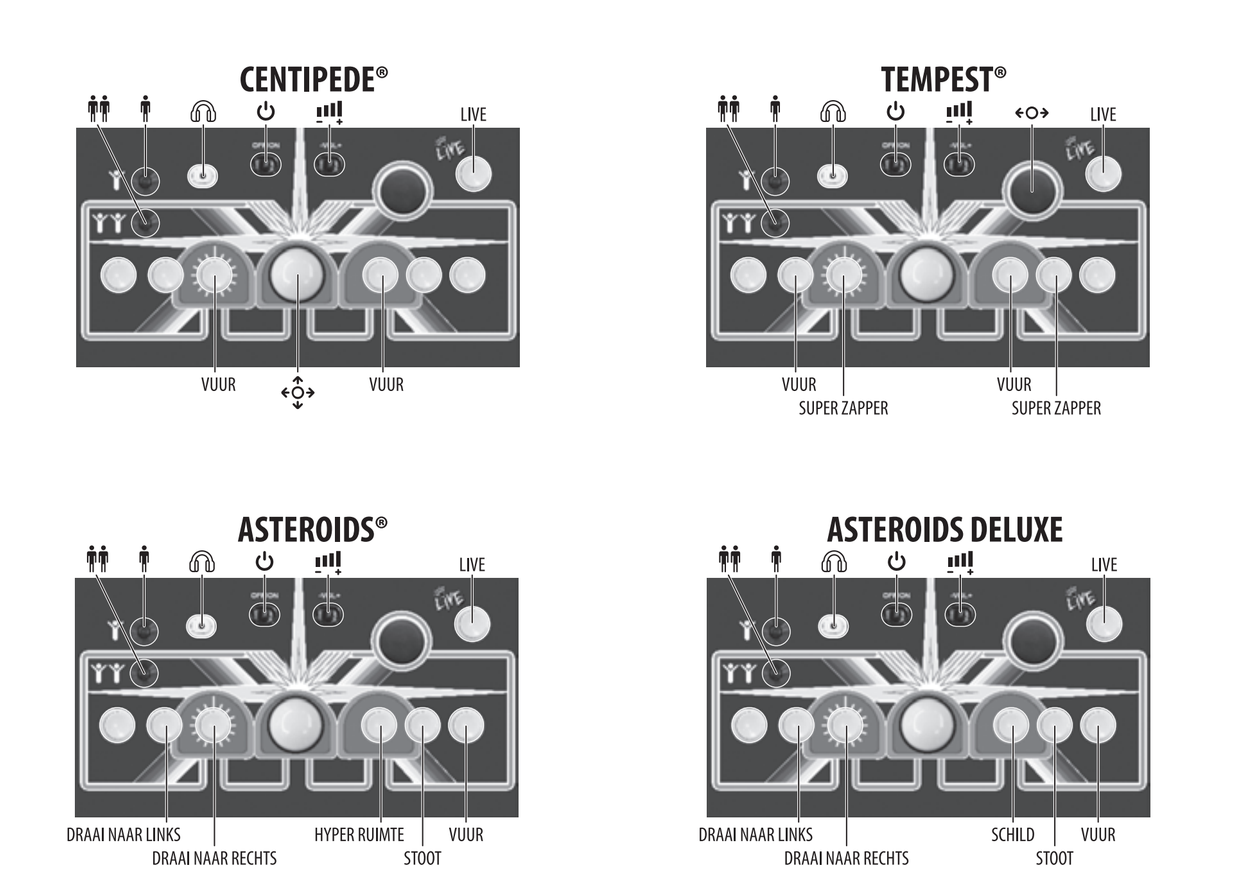

* 🎧 GESCHIKT VOOR EEN KOPTELEFOONAANSLUITING VAN 3,5 MM

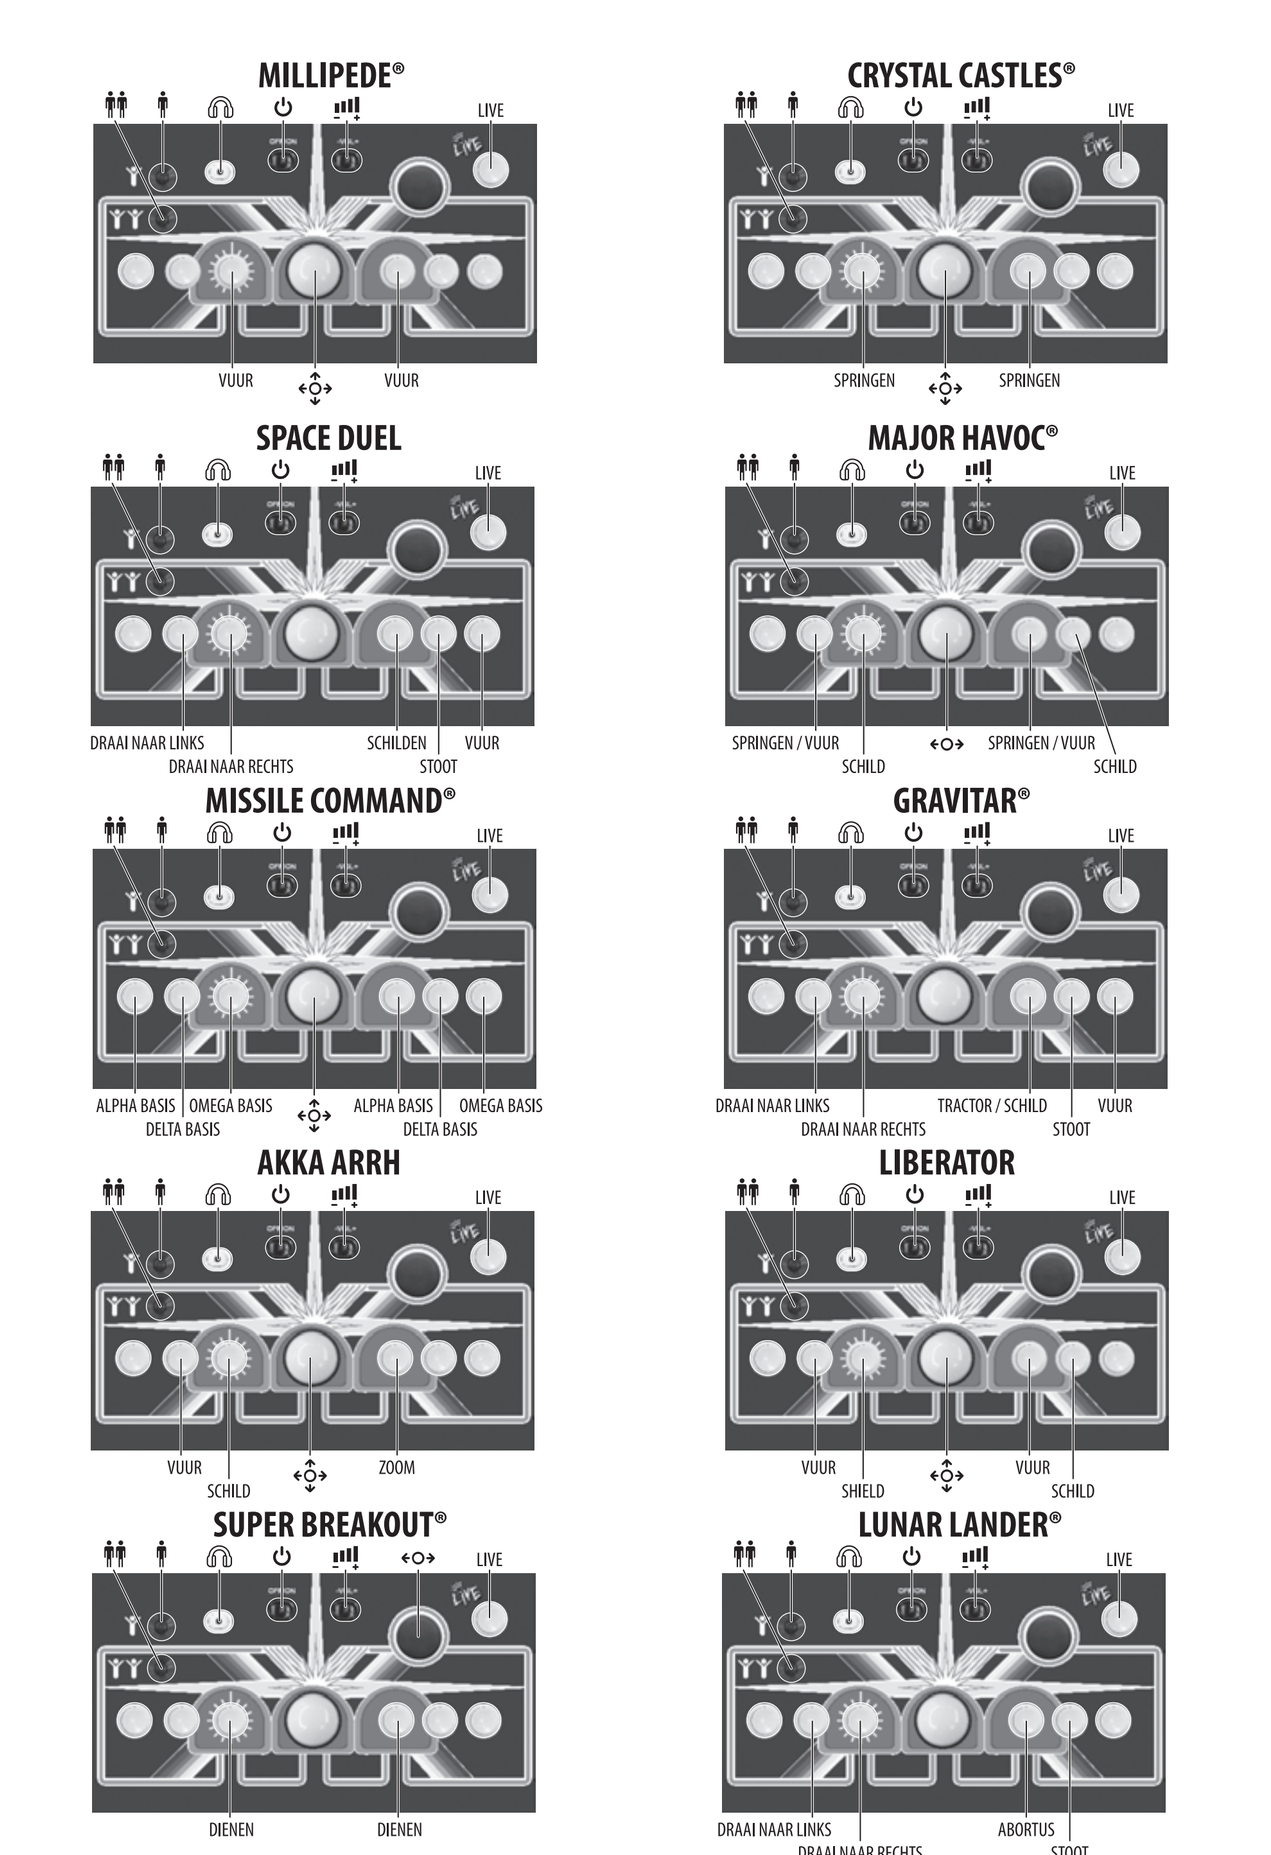

* 🎧 GESCHIKT VOOR EEN KOPTELEFOONAANSLUITING VAN 3,5 MM

⚠ WAARSCHUWING

FOR AT FÅ EN SIKKER SPILLEOPLEVELSE

Gebruik de muurankerset die bij het product is geleverd.

⚠ WAARSCHUWING

Door het kantelen van meubels kunnen ernstig of dodelijk beknellingsletsel optreden. Om kantelen te helpen voorkomen:

- Installeer Arcade1UP op een vlakke vloer.
- Laat kinderen nooit op het product klimmen of eraan hangen.
- Plaats altijd een antikantelbeveiliging!

Het gebruik van kantelbeveiligingen kan het risico op kantelen alleen verminderen, maar niet elimineren.

WAARSCHUWING: Arcade1UP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste installatie of overmatige belasting van schroeven of beugels. Dit muuranker is geen vervanging voor goed toezicht van volwassenen.

Zorg ervoor dat u uw Arcade1UP op een vlakke ondergrond plaatst

FCC RF STRALING BLOOTSTELLING VERKLARING:
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en een deel van uw lichaam.

ISED RF STRALING BLOOTSTELLING VERKLARING:
Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102 stralingsblootstellingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en een deel van uw lichaam.

PROBLEEMOPLOSSINGEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Spel gaat niet aan.	-Het netsnoer is niet in het stopcontact gestoken. -Draden/stekkers zijn verkeerd aangesloten. -Upload-schakelaar aan de achterkant van de monitor staat in de UIT-stand.	-Zorg ervoor dat het netsnoer in het stopcontact zit en dat er stroom op dat stopcontact staat. (Steek andere elektrische apparatuur in het stopcontact om te controleren of het stopcontact normaal werkt.) -Zorg ervoor dat alle draden/stekkers goed zijn aangesloten en helemaal zijn geplaatst zoals aangegeven in de montage-instructies. -Schuif de AAN/UIT-schakelaar op het bedieningsdeck in de AAN-stand. -Schuif de uploadschakelaar aan de achterkant van de monitor in de AAN-stand.
Het spel gaat AAN, maar er is geen geluid.	-Draden/stekkers waren verkeerd aangesloten. -Volumeschakelaar staat in de UIT-stand.	-Zorg ervoor dat alle draden/stekkers goed zijn aangesloten en helemaal zijn geplaatst zoals aangegeven in de montage-instructies. -Schuif de volumeschakelaar op het bedieningsdeck naar rechts. OPMERKING: Duw de volumeschuifschakelaar naar rechts om het volume te verhogen, naar links om het volume te verlagen.
U hoort geluid maar er is geen beeld.	-Draden/stekkers waren verkeerd aangesloten.	-Zorg ervoor dat alle draden/stekkers goed zijn aangesloten en helemaal zijn geplaatst zoals aangegeven in de montage-instructies.
Het spelscherm is bevroren.	-Het spel heeft een probleem ondervonden bij het verwerken van de gegevens.	-Zet de AAN/UIT-schakelaar UIT en vervolgens weer AAN. - Mogelijk moet u het spel RESETTEN. Zet de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand. Haal de stekker van het spel uit het stopcontact en wacht 60 seconden om het spel te RESETTEN. Sluit het spel weer aan en zet de AAN/UIT-schakelaar weer op AAN.
Marquee zal niet oplichten.	-Het netsnoer van het selectiekader is niet aangesloten op de achterkant van de monitor. -Het netsnoer van het selectiekader is op de verkeerde ingang aangesloten.	-Zorg ervoor dat alle draden/stekkers goed zijn aangesloten en helemaal zijn geplaatst zoals aangegeven in de montage-instructies.
Het spelscherm ziet er korrelig uit of er lopen lijnen door het beeld.	-Draden/stekkers waren verkeerd aangesloten.	-Zorg ervoor dat alle draden/stekkers goed zijn aangesloten en helemaal zijn geplaatst zoals aangegeven in de montage-instructies. -Mogelijk moet u het spel RESETTEN. Zet de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand. Haal de stekker van het spel uit het stopcontact en wacht 60 seconden om het spel te RESETTEN. Sluit het spel weer aan en zet de AAN/UIT-schakelaar weer op AAN.
Een van de knoppen op het bedieningsdeck zit vast in de neerwaartse positie.	-Er kan vuil tussen de knop en de knopbehuizing zijn gekomen.	-Neem iets duns (zoals een visitekaartje) en plaats het tussen de knop en de knopbehuizing en schuif het heen en weer om het vuil los te maken.
Een van de knoppen op het bedieningsdeck zit vast in de neerwaartse positie.	-Misschien gebruikt u de verkeerde joystick of drukt u op de verkeerde knoppen om door de games te bladeren.	-Kijk naar het gedeelte over spelbesturing in de gebruiksaanwijzing om er zeker van te zijn dat u de juiste joystick gebruikt of op de juiste knoppen drukt om door het spelkeuzemenu te bladeren.
U kunt door de spellen in het spelkeuzemenu bladeren, maar u kunt geen spel invoeren om te beginnen met spelen.	-Het kan zijn dat je op de verkeerde knop drukt om in het spel te komen.	-Bekijk het gedeelte over spelbesturing in de gebruiksaanwijzing om er zeker van te zijn dat je op de juiste knop drukt om het spel te openen.
U bent in het spel gekomen, maar u kunt het spel niet starten.	-Het kan zijn dat je op de verkeerde knop drukt om het spel te starten.	-Bekijk het gedeelte over spelbesturing in de gebruiksaanwijzing om er zeker van te zijn dat je op de juiste knop drukt om het spel te starten.
Je bent het spel binnengegaan, maar je kunt het spel niet verlaten om terug te gaan naar het spelkeuzemenu.	-Misschien drukt u op de verkeerde knop om het spel te verlaten.	-Bekijk het gedeelte over spelbesturing in de gebruiksaanwijzing om er zeker van te zijn dat je op de juiste knop drukt om het spel te verlaten.
De bedieningsfuncties die op het bedieningsdeck zijn afgedrukt, komen niet overeen met de gameplay op het scherm van de game die u speelt.	-Mogelijk drukt u op de verkeerde spelbesturingsknoppen voor het spel dat u speelt.	-Bekijk het gedeelte over spelbesturing in de gebruiksaanwijzing om er zeker van te zijn dat je op de juiste spelbesturingsknoppen voor dat spel indrukt. -Kijk naar het laadscherm van de spelbesturing op de monitor om te controleren of u de juiste knoppen indrukt. (OPMERKING: de spelbesturing die op het bedieningsdeck is afgedrukt, is alleen voor het feature-kastspel. De andere spellen in de kast gebruiken dezelfde knoppen, maar reageren anders.)
Het spel laat me geen 2 of 3 spelers selecteren voor een gekozen spel.	-Het spel mag alleen een spel voor 1 of 2 spelers zijn.	-Raadpleeg het gedeelte over spelbesturing in de gebruiksaanwijzing om te zien hoeveel spelers dat spel kunnen spelen.

⚠ VOORZICHTIGHEID

Onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om de risico op elektrische schokken, voer geen ander onderhoud uit dan dat in de bedieningsinstructies, tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent.

ALLE GETOONDE FOTO'S ZIJN UITSLUITEND VOOR ILLUSTRATIEDOELEINDEN. DAADWERKELIJK PRODUCT KAN VERSCHILLEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTVERBETERING.

VERZAMEL ZE ALLEMAAL

Kleuren, stijl en decoratie kunnen variëren.

PAC-MANIA™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Centipede® © Atari Interactive, Inc.
©2022 Atari and the Atari logo are registered trademarks owned by Atari Interactive, Inc. All rights reserved. Used under license.
MORTAL KOMBAT KLASSIC and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc.
WB GAMES LOGO, NETHERREALM LOGO: © & TM WBEI.(s20)

bezoek Arcade1up.com
AANMELDEN VOOR ONZE MAILINGLIJST EN ZIE EEN COMPLETE LIJST MET SPELLEN

PAC-MAN™&©1980 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC-MANIA™&©1987 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC-LAND™&©1984 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC-MAN™ PLUS &©1982 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
SUPER PAC-MAN™ &©1982 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC & PAL™ &©1983 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
ROMPERS™&©1989 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
GALAGA™&©1981 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
GALAGA™'88&©1987 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
GALAXIAN™&©1979 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
DIG DUG™&©1982 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
DIG DUG™II&©1985 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
MAPPY™&©1983 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
ROLLING THUNDER™&©1986 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

TASTEMAKERS
BEZOEK ONS OP ARCADE1UP.COM

VERVAARDIGD IN CHINA
REV 02.24.21