RETRO MINI WIRELESS SPEAKER

TYPO

THIS ARTWORK IS SOLELY TO BE USED FOR THE SUPPLY OF GOODS TO THE COTTON ON GROUP AND MUST NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

***ARTWORK IS SHOWN AT ACTUAL SIZE PLEASE USE ACTUAL ARTWORK AS SHOWN BELOW**

DESIGNER: AY

MOCK UP

PACKAGING SCALE: ○ 25% ○ 50% ● 100%

DIMENSIONS

75MM W x 85MM H

MATERIAL

UNCOATED
WHITE 80GSM

COLOURS

BLACK

KEY

DIELINE

DO NOT PRINT

FRONT

TYPO
RETRO MINI WIRELESS SPEAKER
INSTRUCTION MANUAL

STYLE: 1686124

Please keep this instruction manual for future reference.

PACKAGING CONTENTS
- 1 x Mini Retro Wireless Speaker
- 1 x USB C Charging cable
- 1 x Instruction Manual

PRODUCT OVERVIEW - SPEAKER

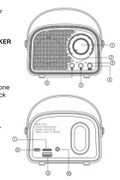

1. Volume control
2. MIC
3. Charging indicator
4. Long press to switch on-off
   -Short press to pause-play
   -Short press to answer the phone when the call comes double click FM radio search station
5. Long press next song
   -short press to switch modes (RecieverTone, Bluetooth,AUX)
6. Long press the previous song
   -short press TWS
7. TF Card jack
8. TYPE-C charging power hole
9. USB jack
10. Audio cable jack

PRODUCT SPECIFICATIONS
- Speaker Specifications: 45mm 4Ω 3W
- Frequency Responce: 50HZ-18KHZ
- Battery Capacity: 3.7v 300mAH
- Playback Time: 2-4 hours
- Signal to noise ratio: 80db
- Input Power: DC 5V 500mAH
- Charging time: approximately 1.5 hours

CHARGING YOUR SPEAKER
- This wireless device is powered by an integrated rechargeable lithium battery.
- Insert the thin end of the supplied charging cable into the charging input (⏚) on the diagram) of the wireless speaker.
- Plug the USB end of the charging cable into a USB power source.
- The LED indicator will turn red when the battery is charging.
- When the battery is fully charged, the LED indicator will switch off.
- When the battery is low a voice will prompt the battery is low.
- The charging time is approximately 1.5 hours, Run time of the device is 2-4 hours.
- Charge the device fully before use.
- When the battery is out of power, the device will shut off automatically.
- Please always use the included USB charging cable.
- The red LED indicator light will turn off once the device is fully charged.

PAIRING YOUR WIRELESS SPEAKER
- Turn on the device by holding down the power button for 2 seconds.
- Open Wireless settings on your device and connect to TYPO MINI SPEAKER.
- The speakers voice assist will confirm when theres been a successful connection.

WARNING & SAFETY INSTRUCTIONS
- Read the manual carefully before putting the appliance into operation and keep the manual for future reference.
- Keep the device away from heat, direct sunlight, and sharp edges.
- Keep the device away from naked flames.
- Keep the device away from water.
- Do not insert any metal objects into the device - risk of short circuit.
- Do not repair the unit yourself but contact an authorized specialist.
- To avoid static charge, do not use the device in an extremely dry climate.

FCC STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FC

PRODUCT DISPOSAL
Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and batteries, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment/batteries. By disposing of batteries and electrical waste correctly, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection.

TYPO
Designed in Australia, Made in China
www.typo.com

RECYCLE ME

احتفظ بدليل التعليمات هذا للرجوع إليه مستقبلا.

محتويات العبوة
- عدد 1 سماعة لاسلكية عتيقة صغيرة
- عدد 1 كبل شحن C USB
- عدد 1 دليل تشغيل

نظرة عامة على المنتج - السماعة



1 مفتاح الصوت
2 ميكروفون
3 مؤشر الشحن
4 ضغطة طويلة للتبديل بين التشغيل/إيقاف التشغيل
ضغطة قصيرة للتبديل بين وقف مؤقت/تشغيل
اضغط لفترة قصيرة للرد على الهاتف عندما تأتي المكالمة. انقر نقرًا مزدوجًا فوق محطة البحث في راديو FM
5 اضغط لفترة طويلة على الأغنية التالية
اضغط لفترة قصيرة للتبديل بين الأوضاع (Bluetooth,AUX، RecieverTone)
6 اضغط لفترة طويلة على الأغنية السابقة،اضغط لفترة قصيرة على TWS
7 مقبس بطاقة TF
8 فتحة طاقة الشحن من النوع C
9 مقبس USB
10 مقبس كبل صوتي

مواصفات المنتج
- مواصفات السماعة: 45 مم 4Ω 3 وات
- استجابة التردد: 50 هرتزإلا 18كيلو هرتز
- سعة البطارية: 3.7 فولت 300 ملي أمبير
- مدة عرض المادة المسجلة: من 2 إلى 4 ساعات
- نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 80 ديسبل
- طاقة الدخل: 5 فولت تيار مستمرDC 500mAH
- مدة الشحن: 1.5 ساعة تقريبًا

شحن السماعة
- السماعة اللاسلكية مزوّدة ببطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن تمدها بالطاقة.
- أدخل الطرف الرفيع لكابل الشحن المرفق في مدخل الشحن (رقم على الرسم التخطيطي) للسماعة اللاسلكية.
- أدخل الطرف الرفيع لكابل الشحن المرفق في مدخل الشحن (رقم على الرسم التخطيطي) للسماعة اللاسلكية.
- سيضيء مؤشر LED باللون الأحمر ويتم شحن البطارية.
- بعدما يكتمل شحن البطارية، يطفئ مؤشر LED.
- عندما تكون البطارية منخفضة، سيصدر صوت يخبرك بذلك.
- وقت الشحن حوالي 1.5 ساعة. وقت تشغيل الجهاز هو 2-4 ساعات.
- اشحن الجهاز بالكامل قبل استخدامه.
- عند نفاد طاقة البطارية، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.
- يرجى دائمًا استخدام كابل شحن USB المرفق.
- سيتوقف ضوء مؤشر LED الأحمر بمجرد شحن الجهاز بالكامل.

إقران السماعة اللاسلكية
- قم بتشغيل الجهاز عن طريق الضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين.
- افتح إعدادات اللاسلكي على جهازك واتصل بـ "TYPO MINI SPEAKER".
- سيؤكد المساعد الصوتي للسماعة إتمام الاتصال بنجاح.

تحذيرات وإرشادات حول السلامة
- اقرأ الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بالدليل للرجوع إليه في المستقبل.
- احفظ الجهاز بعيدًا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والحواف الحادة.
- احفظ الجهاز بعيدًا عن ألسنة اللهب المكشوفة.
- احفظ الجهاز بعيدًا عن الماء.
- لا تدخل أي أجسام معدنية في الجهاز - خطر حدوث ماس كهربائي.
- لا تقم بإصلاح الوحدة بنفسك، اتصل بمختص معتمد.
- تجنب الشحنة الاستاتيكية، لا تستخدم السماعة في مناخ جاف للغاية.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
يتوافق هذا الجهاز مع المادة 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين
(1 إلا يتسبب هذا الجهاز في إحداث أي تداخل ضار.
(2 أن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل بما في ذلك التداخل الذي قد يسفر عن عمليات تشغيل غير مرغوبة.
ملحوظة: أثبتت الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز توافقه مع حدود المواصفات القياسية الفئة B من الأجهزة الرقمية، وفقًا للجزء 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. وتصف هذه الحدود، توفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُصدر ويستخدم هذا الجهاز، ومن الممكن أن ينبعث منه طاقة تردد لاسلكي، وفي حال عدم تركيبه واستخدامه وفقًا لإرشادات، فقد يتسبب ذلك في حدوث تداخل ضار بالاتصالات اللاسلكية. ورغم ذلك، فليس هناك ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند تركيبة في منشأة بعينها. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل يؤثر سلبًا على استقبال الراديو أو التليفزيون وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيلة، فإننا نوصي المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
قم بتوصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة كهربية مختلفة عن تلك الموصل بها جهاز الاستقبال.
استشارة التاجر أو أحد فنيي الراديو أو التليفزيون المتخصصين للحصول على المساعدة الفورية.

إجراء تغييرات أو تعديلات دون اعتمادها صراحة من قبل الطرف المسئول عن توافق هذه التغييرات أو التعديلات مع المواصفات المعتمدة قد يؤدي إلى إلغاء حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

التخلص من المنتج
إذا رأيت هذه العلامة على أي منتج من منتجاتنا الكهربائية أو بطارياتنا أو عبواتنا، فإنها تشير إلى أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لضمان معالجة مخلفات المنتجات أو البطاريات بصورة صحيحة، تأكد من التخلص منها طبقًا للقوانين المحلية السارية أو طبقًا لشروط التخلص من الأجهزة الكهربائية/البطاريات. تخلصك السليم من البطاريات والنفايات الكهربائية يساعد على المحافظة على الموارد الطبيعية ويعزز معايير المحافظة على البيئة.

TYPO
Designed in Australia, Made in China
www.typo.com

RECYCLE ME

Harap simpan buku panduan ini untuk referensi di masa mendatang.

ISI PENGEMASAN
- 1 Pengeras Suara Nirkabel Mini Retro
- 1 Kabel pengisi daya USB C
- 1 Buku Panduan

GAMBARAN UMUM PRODUK – PENGERAS SUARA



1. Pengatur Volume
2. MIKROFON
3. Indikator pengisian daya
4. Tekan lama untuk menghidupkan-mematikan
   Tekan sebentar untuk menjeda-memainkan
   Tekan sebentar untuk menjawab telepon saat panggilan masuk, klik ganda posisi pencarian radio FM
5. Tekan lama untuk lagu berikutnya-tekan sebentar untuk beralih ke mode (RecieverTone, Bluetooth,AUX)
6. Tekan lama untuk lagu sebelumnya-tekan sebentar untuk Stereo Nirkabel Sejati (TWS)
7. Jack Kartu TF
8. Lubang daya pengisian daya TIPE-C
9. Jack USB
10. Jack kabel audio

BACK

SPESIFIKASI PRODUK
- Spesifikasi Pengeras Suara: 45mm 4Ω 3W
- Respons Frekuensi: 50HZ-18KHZ
- Kapasitas Baterai: 3.7v 300mAH
- Waktu Saji Balik: 2-4 jam
- Nisbah isyarat-derau: 80dB
- Daya Masukan: DC 5V 5mAH
- Waktu pengisian daya: sekitar 1.5 jam

MENGISI DAYA PENGERAS SUARA ANDA
- Perangkat nirkabel ini diberi daya dari baterai litium terintegrasi yang dapat diisi ulang.
- Masukkan ujung tipis dari kabel pengisi daya yang tersedia ke dalam masukan pengisian daya (pada diagram) dari pengeras suara nirkabel.
- Sumbatkan ujung USB dari kabel pengisian daya ke satu sumber daya USB.
- Indikator LED akan berubah menjadi merah saat baterai sedang diisi daya.
- Saat baterai sudah terisi daya penuh, indikator LED akan mati.
- Saat baterai hampir habis, satu suara akan memberitahukan bahwa baterai hampir habis.
- Waktu pengisian daya sekitar 1.5 jam, waktu pengoperasian perangkat adalah 2-4 jam,
- Isi daya perangkat hingga penuh sebelum digunakan.
- Ketika baterai kehabisan daya, perangkat akan mati secara otomatis.
- Harap selalu gunakan kabel pengisi daya USB yang disertakan.
- Waktu pengisian daya kira-kira, 1.5 jam,
- Lampu indikator LED merah akan mati setelah perangkat terisi daya secara penuh.

SANDINGKAN PENGERAS SUARA NIRKABEL ANDA
- Hidupkan perangkat dengan menekan sembari menahan tombol daya selama 2 detik.
- Buka pengaturan Nirkabel pada perangkat Anda dan sambungkan ke SPEAKER MINI SALAH SATU.
- Bantuan pengeras suara akan mengonfirmasi bila sambungan berhasil.

PERINGATAN & PETUNJUK KESELAMATAN
- Bacalah buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan perant dan simpanlah buku panduan ini untuk referensi di kemudian hari.
- Jauhkan perangkat dari panas, sinar matahari langsung, dan bagian-bagian tepi yang tajam,
- Jauhkan perangkat dari nyala api.
- Jauhkan perangkat dari air.
- Jangan memasukkan benda logam apapun ke dalam perangkat - karena berisiko korsleting.
- Jangan memperbaiki perangkat sendiri, namun hubungi seorang spesialis yang berwenang.
- Untuk menghindari muatan listrik statis, jangan gunakan perangkat di iklim yang sangat kering.

Pernyataan Komisi Komunikasi Federal (FCC)
Perangkat ini sesuai dengan Pasal 15 dari Aturan FCC. Pengoperasian bergantung pada dua ketentuan berikut:
1) Perangkat ini tidak boleh mengakibatkan gangguan berbahaya
2) Perangkat ini harus menyesuaikan gangguan apapun yang didapatkan, termasuk gangguan yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.
Perhatian: Peralatan ini telah diuji dan dipastikan sesuai dengan batasan untuk satu perangkat digital Kelas B, berdasarkan Pasal 15 dari Aturan FCC. Batasan ini disusun untuk memberikan perlindungan yang layak terhadap gangguan yang berbahaya di satu instalasi pada hunian. Peralatan, ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dilinstalasi dan digunakan sesuai petunjuk, dapat mengakibatkan gangguan yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada instalasi tertentu. Apabila peralatan ini memang mengakibatkan gangguan yang berbahaya terhadap penerimaan gelombang radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menyalakan dan mematikan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi gangguan dengan satu atau beberapa langkah berikut:
- Reorientasikan atau relokasi antena penerima.
- Tingkatkan pemisahan antara peralatan dan penerima.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak pada satu sirkuit daya yang berbeda dari stopkontak yang dihubungkan ke perangkat penerima.
- Konsultasikan dengan diler atau teknisi radio/TV untuk meminta pertolongan.

Perubahan atau modifikasi yang khususnya tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas kesesuaian dengan ketentuan di atas dapat mengilangkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan tersebut.

FC

Pembuangan Produk
Apabila Anda melihat salah satu simbol dari produk elektrik, baterai atau pengepakan apapun milik kami, hal tersebut menunjukkan bahwa produk elektrik atau baterai yang dimaksud tidak boleh dibuang sebagai sampah rumah tangga biasa di Eropa. Untuk memastikan penanganan sampah yang benar akan produk dan baterai tersebut, pastikan buanglah sesuai dengan undang-undang atau peraturan setempat yang berlaku untuk pembuangan peralatan elektrik/baterai. Dengan membuang baterai atau sampah peralatan elektrik dengan benar, Anda akan membantu menjaga sumber daya alam dan meningkatkan standar perlindungan lingkungan.

TYPO
Designed in Australia, Made in China
www.typo.com

RECYCLE ME

Vui lòng giữ lại hướng dẫn sử dụng này để sau này tham khảo.

SẢN PHẨM GỒM CÓ
- 1 x Loa không dây Mini Retro
- 1 x Cáp sạc USB C
- 1 x Hướng dẫn Sử dụng

TỔNG QUAN SẢN PHẨM - LOA



1. Kiểm soát âm lượng
2. MI-CRO
3. Chỉ số sạc
4. Nhấn và giữ để bật tắt
   Nhấn nhanh để tạm dừng-phát
   Nhấn nhanh để trả lời điện thoại khi có cuộc gọi, nhấp hai lần để tìm kiếm đài FM
5. Nhấn và giữ lâu một chút để chọn bài hát tiếp theo - nhấn nhanh để chuyển chế độ (ReceiverTone, Bluetooth,AUX)
6. Nhấn và giữ lâu một chút cho bài hát trước đó - nhấn nhanh cho TWS
7. Giắc cắm Thẻ TF
8. Lỗ Sạc LOAI C
9. Giắc cắm USB
10. Giắc cắm cáp âm thanh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM
- Thông số kỹ thuật của Loa: 45mm 4Ω 3W
- Tần suất: 50HZ-18KHZ
- Công suất Pin: 3.7v 300mAH
- Thời gian Hoạt động: 2-4 hours
- Tỷ số tín hiệu: 80db
- Nguồn điện Đầu vào: DC 5V 500mAH
- Thời gian sạc: khoảng 1 tiếng rưỡi

SẠC LOA
- Loa không dây này được cấp nguồn bằng pin lithium có thể sạc lại.
- Cắm đầu mỏng của cáp sạc được cung cấp kèm theo vào trong đầu vào của bộ phận sạc (xem trên sơ đồ) của loa không dây.
- Cắm đầu USB của cáp sạc vào nguồn điện USB.
- Đèn báo LED sẽ chuyển sang màu đỏ khi pin đang sạc.
- Khi pin được sạc đầy, đèn báo LED sẽ tắt.
- Khi pin gần hết sẽ có giọng nói báo rằng pin xuống thấp.
- Thời gian sạc khoảng 1 tiếng rưỡi. thời gian chạy của loa là từ 2 đến 4 giờ.
- Sạc đầy thiết bị trước khi sử dụng.
- Khi hết pin, loa sẽ tự động tắt.
- Hãy luôn sử dụng cáp sạc USB được kèm trong sản phẩm.
- Thời gian sạc khoảng 1 tiếng rưỡi.
- Đèn báo LED màu đỏ sẽ tắt sau khi loa đã được sạc đầy.

KẾT NỐI LOA KHÔNG DÂY
- Bật loa không dây bằng cách ấn và giữ nút nguồn trong 2 giây.
- Mở cài đặt không dây trên máy của bạn và kết nối với LOA TYPO MINI.
- Giọng nói hỗ trợ trong máy sẽ xác nhận khi kết nối thành công.

CẢNH BÁO & HƯỚNG DẪN AN TOÀN
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi để loa hoạt động và giữ lại hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này.
- Để loa tránh xa nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp và các cạnh sắc.
- Giữ loa tránh xa ngọn lửa trần,
- Giữ thiết bị tránh xa nước.
- Không nhét bất kỳ vật kim loại nào vào thiết bị - nguy cơ gây đoản mạch.
- Không tự ninh sửa chữa thiết bị mà hãy liên hệ với chuyên viên kỹ thuật được phép.
- Để tránh tĩnh điện, không sử dụng thiết bị ở nơi có khí hậu quá khô.

Tuyên bố của FCC
Thiết bị này tuân thủ quy định tại Phần 15 của quy tắc FCC. Việc vận hành thiết bị phải tuân thủ hai điều kiện sau:
1) Thiết bị không được gây nhiễu có hại
2) Thiết bị phải tiếp nhận bất kỳ tín hiệu nhiễu nào thu nhận được, bao gồm cả tín hiệu nhiễu có thể gây ra lỗi vận hành không mong muốn.
Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và xác định là tuân thủ các giới hạn kỹ thuật số Lớp B, theo Phần 15 của Quy định của FCC. Các giới hạn này được tạo lập nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý trước nhiễu có hại khi lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này sinh ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu có hại cho truyền thông bằng vô tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ không có nhiễu trong quá trình lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này không gây ra nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc sóng truyền hình, điều có thể được xác định bằng việc tắt hoặc bật thiết bị, người sử dụng được khuyến khích thử tìm cách khắc phục nhiễu bằng một trong những biện pháp sau đây:
- Đổi hướng hoặc đổi vị trí ăng-ten thu.
- Tăng sự tách biệt giữa thiết bị và bộ thu sóng.
- Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch điện được dùng để cắm bộ thu sóng.
- Hãy tham khảo ý kiến người bán hoặc kỹ thuật viên vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Bất kỳ sự thay đổi hoặc chỉnh sửa thiết bị nào không được chấp thuận rõ ràng bởi bên chịu trách nhiệm tuân thủ có thể dẫn đến việc người dùng mất quyền sử dụng thiết bị.

FC

Xử lý Sản phẩm
Khi bạn thấy biểu tượng trên bất kỳ thiết bị điện, pin hoặc bao bì nào của chúng tôi, biểu tượng đó nhắc nhở rằng bạn không được xử lý thiết bị điện hoặc pin chung với rác thải sinh hoạt thông thường ở châu Âu. Để đảm bảo xử lý rác thải điện tử và pin đúng cách, vui lòng vứt bỏ chúng theo quy định luật pháp hiện hành về việc xử lý thiết bị điện/pin. Bằng cách xử lý rác thải điện tử và pin đúng cách, bạn sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cải thiện các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

TYPO
Designed in Australia, Made in China
www.typo.com

RECYCLE ME

	English	Thai	Chinese (S)	Arabic	Vietnamese	Indonesia	French	Italian	Spanish	Polish	Dutch	Finnish	Swedish	Danish	Norweigian	Russian	Portuguese	German
	Aus, NZ, South Africa, Singapore, HK, Lebanon, Malaysia, Philippines, Singapore, UAE, USA,	Thailand	Hong Kong	Qatar, Saudi Arabia, Namshi	Vietnam	Indonesia, Zalora	Zalando, NEXT, Citadium	Zalando	Zalando, NEXT	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Lamoda	Zalando, Brazil	Zalando, NEXT
Compliant (29/01/2020)																		

Highlighted = Wholesaler