D30 Instruction

Please read this instruction carefully before using this product and keep it properly. For more detailed information, please check the official website www.phomemo.com

English

Operating guide QR code

Detailed multi-language manual

YouTube

Please scan the QR code to get the printer operation guide.

Please scan the QR code to get the detailed multi-language manual and learn more about the printer operation guide.

01.Packing List

Printer*1 Product instruction*1 Charging line*1

NOTE
- The number of paper rolls in the list is subject to the actual shipment.

02.Product Specifications

Product name	Smart Mini Label Maker
Product model	D30
Printing technology	Thermal printing
Consumable width	12-15mm
Effective printing width	12mm
Supported consumables	Pre-cut paper, black mark paper, continuous paper
Printing density	Light, standard, dark
Printing resolution	203 dpi
Print head service life	50 KM
Communication interface	Bluetooth 5.1
Product size	131.5*75.5*29 mm (5.2*2.9*1.2 inch)
Power input	5V⎓2A
Power supply method	Lithium battery Micro USB
Supported operating system	Android IOS

03.Parts Description Appearance Introduction

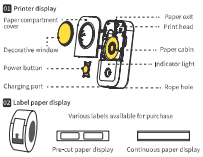

03 Continuous paper display

Easy to tear line design, easy to tear the bottom paper.



Gently bend the label paper along the easy-to-tear line to make it easier to peel the bottom paper from the adhesive.

03.Parts Description Power Button and Indicator Light

Power button description

Button	Operation method	Functions
Power Button	Press and hold 2s	Turn on/off
	Click	Print out the paper
	Double click	Print the content of the selected paper

Power indicator status

Green light keeps on	Normal status
Green light flashes slowly	Charging with power on
Green light flashes quickly	Charging with power off
Red light keeps on	Error (lack of paper, cover opened, high temperature)
Red light flashes slowly	10% battery
Red light flashes quickly	5% battery

04.Boot Guide

01 Press and hold for 2s to turn on

02 Open the paper compartment cover of the machine

05.Paper Roll Installation

03 Take out the label paper, tear off the anti-loosening sticker.

04 Put the printing paper in the compartment with the printing side left.

05 Pull out the label paper out of The Paper exit by 5-mm in length for normal printing.

06 Close the paper compartment cover of the machine.

07 Click the power button to identify the label position.

08 Come out a piece of paper, positioning completed.

NOTE
- When installing or replacing the label roll for the first time, the label position identification is required. (Step 07)
- If the label position identification is not carried out (Step 07), failures may occur such as first printing missing, not centered, etc. The continuous papers do not need to click the power button for positioning, just pull out the position of the paper outlet.

06.App Download Method

NOTE
- This product needs to be connected to the printer in the App.
- Due to the requirements of mobile phone system, the Android mobile phone will use the user's geographic location when connecting, so that the user needs to turn on the GPS and confirm the authorization.

Method I:
Please use your mobile phone to scan the QR code to download the App.

Method II:
Search "Print Master" to download App.

Google Play
App Store
Print Master

07.Printer Connection

01 Turn on GPS (Android mobile phone only.)

02 Open the App.

03 Click to search for the device.

04 Connect immediately.

NOTE
- When connecting device in the App, please make sure that your printer is turned on and Bluetooth of your mobile phone is turned on.
- Due to the requirements of mobile phone system, the Android mobile phone will use the user's geographic location when connecting, so that the user needs to turn on the GPS and confirm the authorization.

08.Confirm the Label Size

Method I:
Check the label paper packaging.
Please refer to the actual size used.



Method II:
Use a ruler to measure.



Method III:
Check the label paper pads.
The old and new versions of label paper are being replaced, please refer to the actual shipment.

09.Select Edit Version

Lite Mode:
Simple mode, convenient operation



Creation Mode:
Custom mode, rich material

10.Printing Guide

01 Click to select the corresponding label size.
Please refer to the actual size used.

02 Click the blank box to enter text.

03 Edit function description.



04 After editing, click to "Print".



NOTE
- If the matching template is not selected, there will be undesirable situations such as centered layout of printed content, uneven layout, etc.

11.FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
"RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

日本語

本製品を使用する前に説明書をしっかりお読みください。
詳しい内容は公式ホームページにて：www.phomemo.com

操作ガイドQRコード

詳しい多言語の説明書

YouTube

QRコードをスキャンして、プリンターの操作ガイドを入手してください。

QRコードをスキャンして、もっと詳しい使い方、または公式の説明書をご確認できます。

01.パッケージ内容

プリンター *1 製品説明書*1 電源ケーブル*1

注意
- リスト内のロール紙の数は、実際の出荷によって異なります。

02.製品説明 外観部品

01 プリンターの表示



02 ラベル用紙の種類

03 連続紙ディスプレイ

簡単に、下の紙を引き出すために、線デザインを引き裂いてください。

粘着テープから下の紙を剥がすのがより簡単にするために、印刷に接触しないようでペパー紙を曲げてください。

02.製品説明 電源とランプ

電源ボタンについて

ボタン	操作方法	効能
電源ボタン	2秒間押し続け	電源オン・オフ
	クリック	ラベル印刷
	ダブルクリック	テストラベル印刷

インジケーターライトの状態

緑ー点灯	通常状態
緑ー遅く点滅	電源オンの状態で充電する
緑ー速く点滅	電源オフの状態で充電する
赤ー点灯	エラー状態(紙なし、蓋を開き、高温)
赤ー遅く点滅	電池残量10%
赤ー速く点滅	電池残量5%

03.起動ガイド

01 上の長押しで起動し。

02 ラベルプリンター本体のカバーを開きます。

04.用紙・セッティング

01 それからラベル紙を取り出し、シールを剥ぐ。

02 印刷面を左に向けてカセットに入れ。

01 5mm以上ラベル紙をペーパーアウトセットから出し。

02 ふたを閉めます。

03 電源ボタンをクリックしてラベル位置を識別します。

04 一枚の紙を印刷する、ポジションペーパーを取ります。

注意
- 初めてラベル用紙を取り付けるは、空白がある場合は、ラベル位置の識別が必要です。(ステップ03)
- ラベル位置の識別が行われていないステップ(03)、印刷が実施したり、文字の位置がずれったりなどが発生します。連続紙の場合は電源ボタンをクリックして位置を特定する必要がなく、ペーパーアウトレットの位置まで引き出せばいいです。

05.アプリダウンロード方法

注意
- 本製品はプリントでプリンターと接続して使用します。Androidシステムによるアプリの使用には位置共有が必要です。

方法一
スマートフォンで(Qコードをスキャンしてアプリをダウンロードします。

方法二
検索し（ダウンロード。

Google Play
App Store
Print Master

06.プリンター接続

01 GPSをオンにします(Androiｄフォンのみ)。

02 アプリを開け。

03 検索機器をクリックして（デバイス）

04 「使用開始」を選びます。

注意
- 携帯電話のシステムの違いにより、Androidの接続時にお客さんの位置共有がお要になります。GPS 許可をお願いします。
- Appの中で初回に接続する前に、プリンターの電源と携帯電話のブルートゥースをオンにすることをご確認ください。

07.ラベルサイズの確認

方法一 包装にあるラベルを確認、実寸をご参照ください。

方法二：測定。

方法三:ラベル紙ガスケットを確認してください。
ラベル紙の有効パーフェクト文化パで。
実際の仕様を参照してください。

08.編集バージョンを選択

ライトモード:
シンプルモード,便利な操作

作成モード:
カスタムモード, 豊富な素材

09.印刷ガイド

01 必要なラベルのサイズを選択し。
実サイズを参照ください。

02 必要の文をクリックしてテキストを入力します。

03 編集フォントのスタイルを選択します。

04 編集完了後、印刷ボタンをクリックし。

注意
- 組成のテンプレートを選べないと、印刷の内容にレイアウトや編成が乱れることがあります。

Deutsch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: www.phomemo.com

Bedienungsanleitung QR-Code

Detaillierte Mehrsprachige Handbuch

YouTube

Bitte scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung des Druckers zu erhalten.

Bitte scannen Sie den QR-Code, um das detaillierte mehrsprachige Handbuchzuerhalten und mehr über die Bedienungsanleitung des Druckers zu erfahren.

01.Auspackenliste

Drucker*1 Anweisung*1 Datenkabel*1

NOTE
- Die Menge der Papierrollen in der Liste richtet sich nach der tatsächlichen Lieferung.

02.Parts Description Appearance Introduction



02 Anzeige von Etikettenpapier

Für den Kauf stehen verschiedene Etiketten zur Verfügung

Gap-Papieranzeige Dauerpapieranzeige

03 Endlospapieranzeige
Leicht zu reißendes Liniendesign, leicht zu reißen das untere Papier.

Biegen Sie das Etikettenpapier vorsichtig entlang der leicht abreißbaren Linie, um das Trägerpapier leichter vom Kleber abziehen zu können.

02. Maschinenbeschreibung Strom und Indikatorleuchte

Leistungsschlüssel Beschreibung

Taste	Operation	Funktion
Netzknopf	Pressen für 2s	An / aus
	ein einziger Klick	Outfeed
	Doppelklick	Selbstüberprüfung-Seite drucken

Indikatorleuchte Beschreibung

Grünes Licht	Normaler Zustand
Grünes Licht langsamer blinzeln	Macht Ladung
Grünes Licht schneller blinzeln	Ausschalten und Ladung
Rotlicht	Fehlerstatus (aus Papier, offener Abdeckung, hohe Temperatur)
Rotes Licht langsamer blinzeln	10% Macht
Rotes Licht schnell blinzeln	5% Macht

03.Leitlinien verwenden

01 Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um die Maschine zu starten.

02 Öffnen Sie den Papierkorbdeckel.

04.Paper Roll Installation

01 Nehmen Sie das Etikettenpapier heraus und ziehen Sie den Wegwerfaufkleber ab.

02 Setzen Sie die Druckseite nach links in die Papierkabine.

03 Bitte ziehen Sie das Etikettenpapier für Papierausgabe 5 mm heraus, damit er normal drucken kann.

04 Mach den Deckel zu.

01 Klicken Sie auf Energie, um die Etikettenposition zu identifizieren.

02 Beschriften Sie heraus, Positionierung abgeschlossen.

NOTE
- Bei der Installation oder Ersetzung der Etikettenrolle zum ersten Mal ist die Beschriftungsposition identifikation erforderlich (Schritt 01).
- Wenn die Positionierungsscannung der Etiketten nicht durchgeführt wird (Schritt 01), werden unerwünschte Phänomene wie fehlender Druck der ersten Seite, unzentrierte Inhalte usw. verursacht. Für das Endlospapier ist ein Klick auf den Netzschalter zur Positionierung unnötig. Ziehen Sie es einfach an die Position der Auffaderöffnung raus. **Wenn Sie Endlospapier verwenden, müssen Sie zum Positionieren nicht auf den Netzschalter klicken, sondern ziehen Sie einfach die Papierausgabeposition heraus.**

05.Druckerverbindung



NOTE
- Dieses Produkt muss an den Drucker in der App angeschlossen werden.
- Aufgrund der Anforderungen des Mobiltelefonsystems verwendet Android-Mobiltelefon Ihren geografischen Standort beim Anschließen, Sie müssen die GPS einschalten und die Berechtigung bestätigen (andere Mobiltelefonsysteme haben keine solchen Anforderungen).

Methode I:
Bitte scannen Sie den QR-Code, um den QR-Code zu scannen und die App herunterzuladen.

Methode II:
Suche und Herunterladen.

Google Play
App Store
Print Master

06.Druckerverbindung

01 GPS einschalten (nur Android Telefone).

02 öffne App.

03 Klicken Sie auf die Schaltfläche (Gerätesuche) um nach Geräten zu suchen.

04 Klicken Sie auf „Beginnen Sie mit".

NOTE
- Wenn Sie das Gerät in App anschließen, stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und das Bluetooth des Mobiltelefons aktiviert ist.
- Beim Anschließen von Geräten in App wird aufgrund der Anforderungen des Mobiltelefonsystems Android Mobile Phone bei der Verbindung von Android-Mobiltelefonen Ihren geografischen Speicherort verwendet. Sie müssen das GPS einschalten und die Berechtigung bestätigen (andere Mobiltelefonsysteme müssen diese Funktion nicht einschalten).

07. Beschriftungsgröße bestätigen

Methode I: Überprüfen Sie das Etikettenpapierpaket.
Größe (Hier ist ein Beispiel. Bitte beachten Sie die eigentliche Größe) angeben

Methode II: Überprüfen Sie die Etikettenpapierdichtung.
Größe und Abstand zwischen den Etikettenpapieren müssen unverändert bleiben. Bitte beachten Sie die tatsächliche Lieferung.



Methode II: Maßstabmessung.

09.Wählen Sie Version Bearbeiten

Lite-Modus:
Einfache Bearbeitung und Schnelldruck

Erstellungsmodus:
reiche funktionale Materialien

10.Druckhandbuch

01 Wählen Sie die entsprechende Etikettengröße aus.
Größe (Hier ist ein Beispiel. Bitte beachten Sie die eigentliche Größe) angeben.



02 Klicken Sie auf das Textfeld, um den Text einzugeben.

03 Funktionsbeschreibung der Bedien.

04 Klicken Sie nach dem Bearbeiten auf „Etikett drucken".

NOTE
- Wenn Sie die entsprechende Größenvorlage nicht auswählen, wird es nicht in der Mitte drucken, ungleichmäßige Artenund andere widrige Bedingungen.

Maintenance Card / 保証書 / Garantiekarte

☐ Replace/交換/Ersatz ☐ Return/退品/Rückkehr

User Information/お客様情報/Nutzerinformation	Name/名前/Name: Gender/性別/Geschlecht: Phone/電話番号/Tel: Address/住所/Adresse:
Product Information/製品情報/Produktinformation	Date of purchase/購入日/Kaufdatum:
	Product order number/注文番号/Produktbestellnummer:
	Product serial number/シリアル番号/Produkt-ID:
Reason for Return (Replace/Repair/Request Maintenance) 退品、交換、または修理お理由/Rückgabe-Grund (Ersatz/Reparatur/Anforderung wartung)	Fault description/理由/Gründe für die Rückgabe oder Ersetzung:

Hotline: +1 855 957 5321 (US only)
Hours: Mon-Fri (9AM-6PM (EST))
Email/エメール/Email: support@phomemo.com
Website/WebサイトNetzwerk: www.phomemo.com