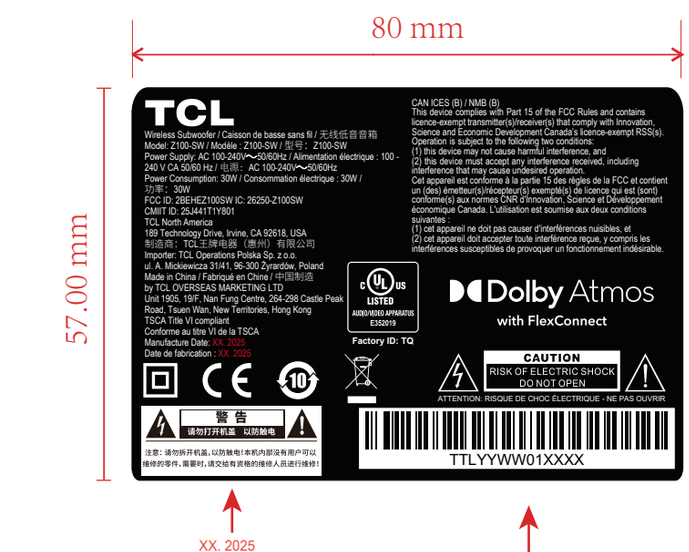

XX. 2025
此处“月份/年份”需按实际生产年月填写(印白色)

贴在此处

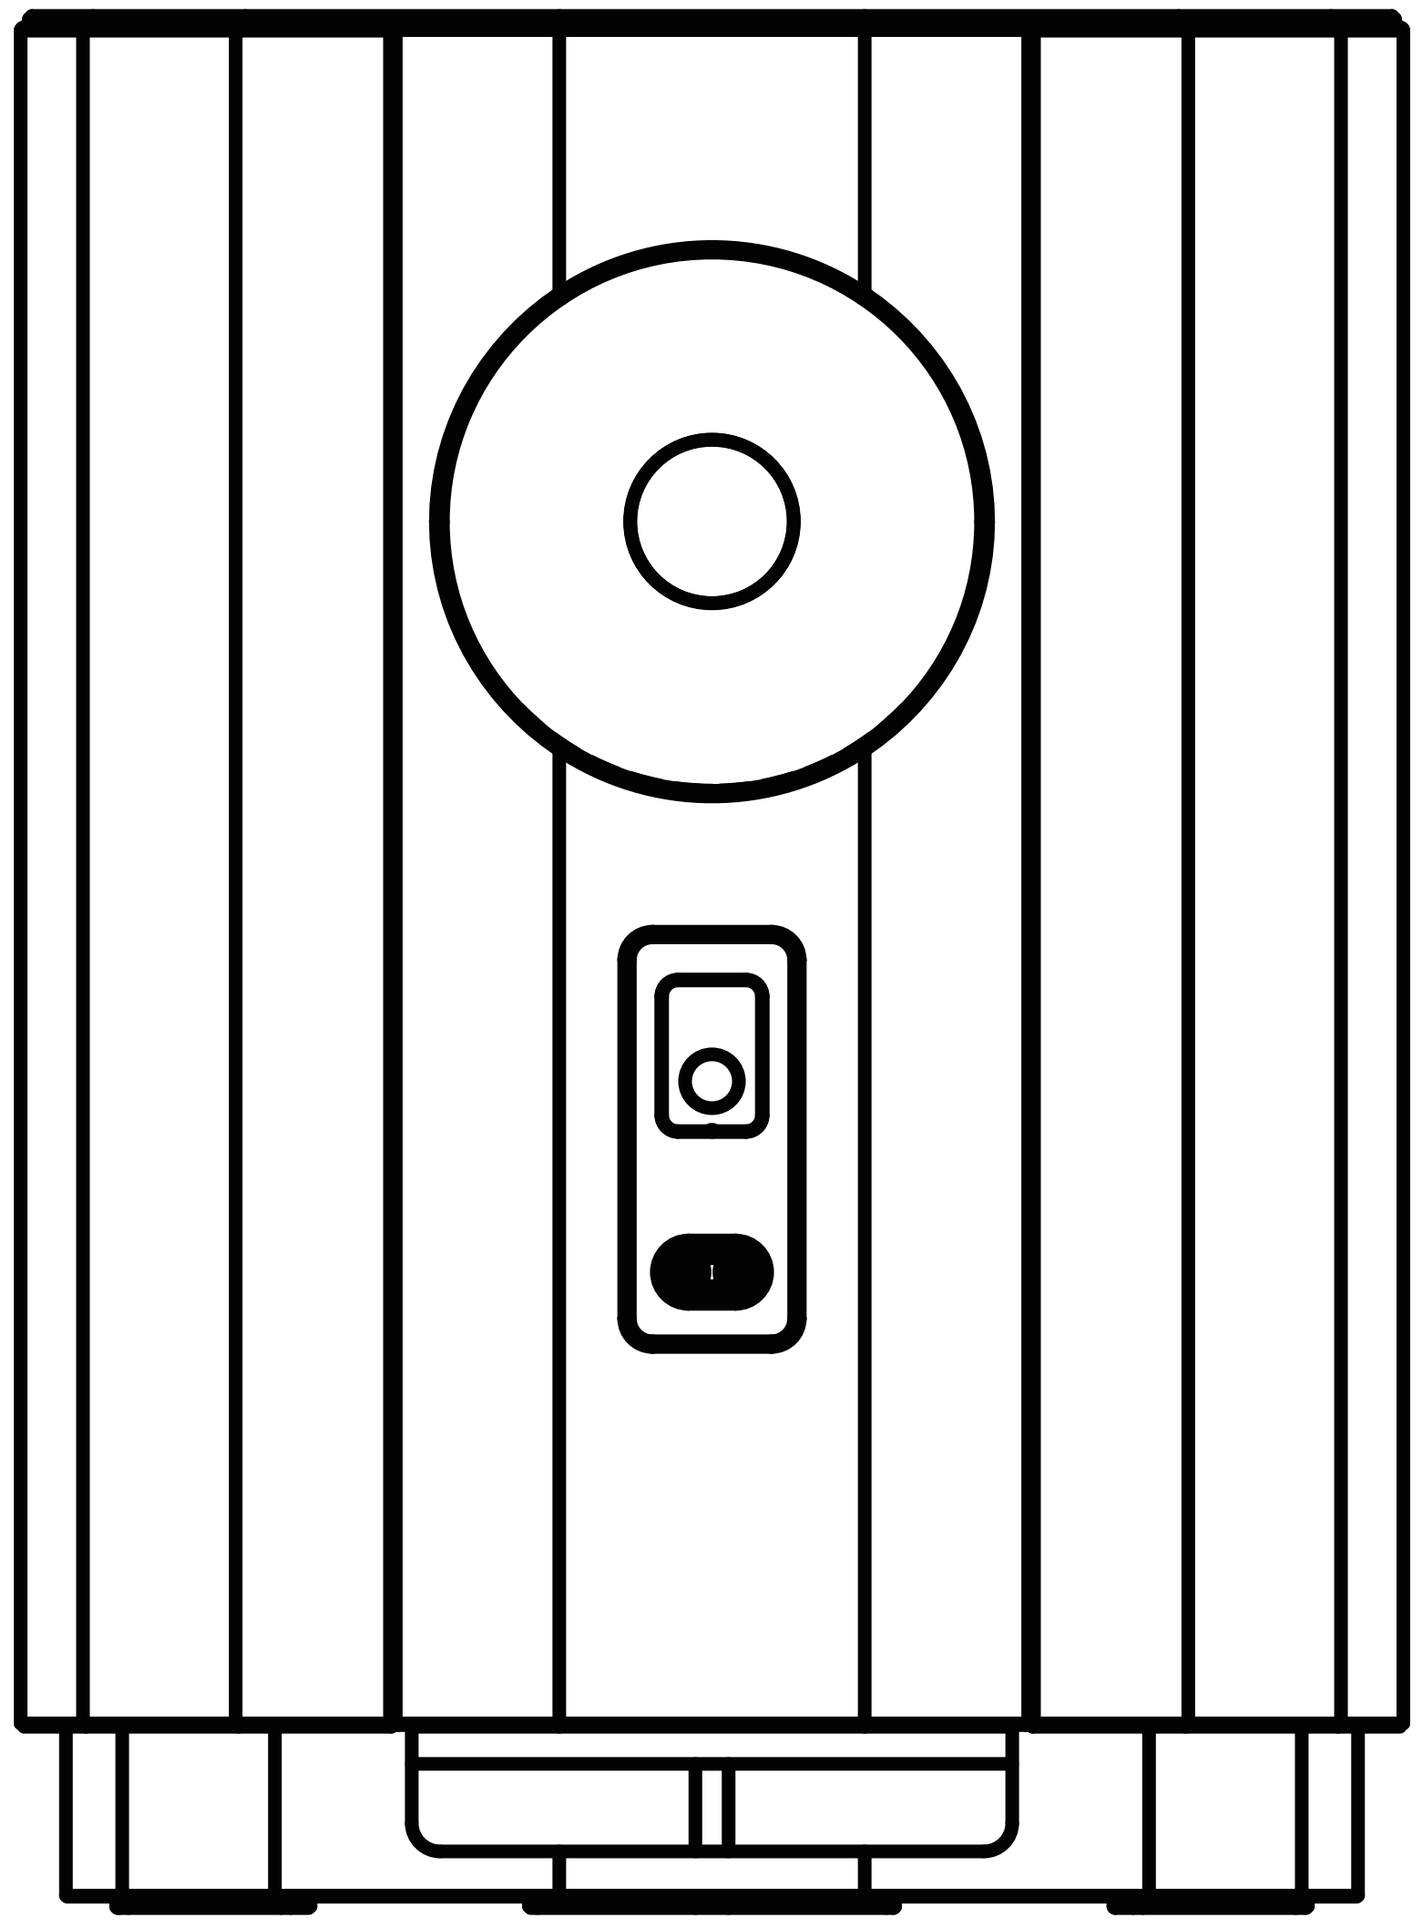

变量，直接打印

编码规则如下：

TTLYYWWCRXXXX

共13位

条码类型：CODE 128

T = Brand code, 品牌码 (T=TCL, O=Onkyo)

TL = Supplier Code, 供应商代码（TL=Tonly）

YY = Year code , 生产年代码 (20 = 2020, 21 = 2021...etc.)

WW = Week code, 生产周代码 (45 = 45周...etc)

C=0、1、2。。。硬件版本或软件版本有重大升级时，将C升级为1,2...
R为走向代码

R= 1, 对于北美（NA）区，此代码固定为1
R = 2, 对于日本（JP）区，此代码固定为2
R = 3, 对于澳洲（AU）区，此代码固定为3
R = 4, 对于巴西（BR）区，此代码固定为4
R = 5, 对于全球版（GL），此代码固定为5

XXXX = Running number, 流水号 (由 0001 – 9999) ,周数变化后重新从0001开始 。