说明书

外尺寸100X140MM-105G哑粉纸-胶装64P-封面250G双铜纸单面过哑膜-4C印

封面

User Manual

ESR

封一

Scan to watch a quick setup video

Scannen Sie, um ein Video zur schnellen Einrichtung anzusehen

スキャンして簡単セットアップビデオを見る

esrgear.com/faq/2k609

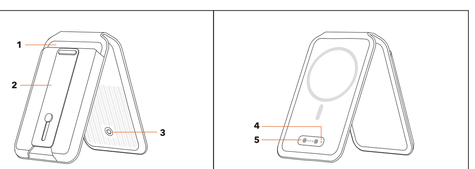

EN
1. Card holder
2. Finger loop
3. Power button
4. Charging status light
5. Charging port

FR
1. Porte-cartes
2. Boucle de doigt
3. Bouton de Démarrage
4. Voyant d'état de charge
5. Port de charge

IT
1. Supporto per le carte
2. Anello per le dita
3. Pulsante di accensione
4. Spia di stato di carica
5. Porta di ricarica

RU
1. Фиксирование
2. Ремень удерживания
3. Кнопка
4. Индикатор зарядки
5. Порт для зарядки

PL
1. Pojemnik karty
2. Pasek uchwytu
3. Przycisk
4. Kontrolka ładowania
5. Port ładowania

NL
1. Plaatje van de kaart
2. Greepriem
3. Knop
4. Opladaanlicht
5. Opladaaport

DE
1. Kartenhalter
2. Fingerschlaufe
3. Netzschalter
4. Ladestatusanzeige
5. Ladeanschluss

ES
1. Soporte para tarjetas
2. Bucle para el dedo
3. Botón de encendido
4. Luz de estado de carga
5. Puerto de carga

PT
1. Porta-cartões
2. Alça de bolsa de mão
3. Botão
4. Luz indicadora de carregamento
5. Porta de carregamento

KO
1. 카드 홀더
2. 그립 벨트
3. 버튼
4. 충전지시등
5. 충전 인터페이스

TC
1. 卡槽
2. 腕帶
3. 按鈕
4. 電源指示燈
5. 充電端口

SC
1. 卡位
2. 腕挂带
3. 按键
4. 充电指示灯
5. 充电口

JP
1. カードホルダー
2. グリップベルト
3. 電源ボタン
4. 充電ランプ
5. 充電ポート

AR
1. مرفع للأصابع
2. حزام الإمساك
3. الأزرار
4. لافتة الحالة للشحن البطارية
5. فوهة شحن البطارية

EN

Setting Up Your iPhone

Compatibility

The HaloLock™ Geo Wallet Stand is only compatible with iPhone 12 series or later, phones running iOS 14.5 or later with Two-Factor Authentication turned on.

1. Turn on Two-Factor Authentication for your Apple ID
- On your iPhone: Go to **Settings** > your name > **Password & Security**. Tap **Turn On Two-Factor Authentication**. Then tap **Continue** and follow the onscreen instructions.
- On your Mac: choose Apple menu > **System Settings** (or **System Preferences**), then click on your name (or Apple ID). Click **Password & Security**. Next to **Two-factor Authentication**, click **Turn On** and follow the onscreen instructions.
- On the web: Go to appleid.apple.com and sign in using your Apple ID. Select **Sign-in and Security** in the sidebar, then tap **Continue**. Tap **Continue** when you see a prompt to update account security. Then tap **Update Account Security** and follow the onscreen instructions.

2. Turn on Find My
A. Go to **Settings**
B. Tap your name, then tap **Find My**
C. Tap **Find My Iphone** > turn on **Find My iPhone**.

3. Turn on Bluetooth

4. Connect to a stable Wi-Fi or cellular network

5. Turn on Location Services
Go to **Settings** > **Privacy & Security** > **Location Services** > turn on **Location Services**.

Getting Started

Power on
Press your HaloLock™ Geo Wallet Stand's power button once to turn on - it should beep indicating it is turned on.

Power off
- To power off, hold the power button for at least 3 seconds. You will hear a beep, indicating your Wallet is powered off. (When device is powered off, you cannot find/view its location).
- If your Wallet is not paired within 15 minutes, you will hear a beep and it will automatically power off. Power on to continue pairing.

Factory reset
Quick press power button 4 times, then long press for at least 3 seconds. You will hear a beep, indicating that the factory reset is complete.

Pairing Your Wallet

1. Ensure your iPhone is set up (see "Setting Up Your iPhone" above) and your Wallet is powered on.
2. Open the Find My app.
3. In the **Item** tab, tap **Add New Item**.
4. Tap **Other Supported Item** (your iPhone will search for your Wallet).
5. Once your Wallet is detected, tap **Connect**.
6. Follow the onscreen steps to name it and register it to your Apple ID.

7. Ensure your Wallet appears in **Items**. If not, forget the device, perform a factory reset on the Wallet (see "Getting Started > Factory reset" above), then reconnect.
* Do not leave Find My app while pairing Wallet.

EN

Locating Your Wallet

Locate your Wallet via the map
1. Open the Find My app.
2. Tap the **Items** tab.
3. Select your Wallet in the **Items** list.
4. Tap **Directions** to open the location of your Wallet and get directions in the Maps app.

Play sound alert
1. Open the **Items** tab.
2. Select your Wallet in the **Items** list and tap **Play Sound**.
* The sound alert will only play if your iPhone is connected to a network and your Wallet is in Bluetooth range of your iPhone (approx. 1.6ft/50 m).

Set up Notify When Left Behind
- If your Wallet is in Bluetooth range of your iPhone for a period of time, you will receive a notification that your Wallet has been lost (if you set up a name, the name will be displayed), otherwise it will show ESR HaloLock Geo Wallet Stand).
1. Open the Find My app.
2. Tap the **Items** tab.
3. Select your Wallet in the **Items** list and scroll down.
4. Under **Notifications**, tap **Notify When Left Behind** and turn on.

Mark your Wallet as lost
1. Open the Find My app.
2. Tap the **Items** tab.
3. Select your Wallet in the **Items** list and scroll down.
4. Ensure **Notify When Left Behind** is turned on.
5. Under **Lost Mode**, tap **Enable**, then tap **Continue**.
6. Enter your phone number/email address so that the finder of your Wallet can contact you, then tap **Activate**.

Changing the Name of Your Wallet

1. Open the Find My app and tap the **Items** tab.
2. Select your Wallet in the **Items** list.
3. Scroll down and tap **Rename Item**.
4. Select a name from the list or select **Custom Name**.
5. For Custom Name, input a name and select an emoji.
6. Tap **Done**.

Removing Your Wallet

Removing your Wallet from your Apple ID will allow it to be activated and used by another person.
1. Ensure that your Wallet is connected to your iPhone*.
2. Open the Find My app.
3. In the **Items** tab, tap the Wallet.
4. Tap **Remove Item**, tap **Remove** and confirm to remove.
* If not connected when removing your Wallet from your Apple ID, it will no longer be discoverable and you will need to perform a factory reset before creating a new connection (see "Getting Started > Factory reset" above).

Unwanted Tracking Notification

If your Wallet is separated from your iPhone and is detected moving with another person with an Apple device over time, that person will receive a tracking alert message.

Safety Warnings

1. Do not expose the device to temperatures below -10°C (14°F) or above 35°C (95°F).
2. Do not expose the device to an open flame, submerge it in water, or expose it to rain as this will damage the device.
3. Always check for damage to the device, cables, or other accessories before using the device. If damaged, do not use the device.
4. Do not attempt to disassemble, modify, or use sharp objects to damage the device in any way, as it may cause serious damage and void the warranty.
5. Do not expose the device to corrosive liquids, or high humidity as they will seriously damage the device and void the warranty.

Charging Your Wallet

- Use the included cable to charge.
- During charging, the status light will be orange.
- When fully charged, the status light will turn green.
- It is recommended to fully charge your Wallet once every 3 months.

FR

Configuration

Compatibilité

Le Porte-cartes support Geo HaloLock™ est uniquement compatible avec les téléphones de la série iPhone 12 ou ultérieurs exécutant iOS 14.5 ou ultérieur avec l'identification à deux facteurs activée.

1. Activez l'identification à deux facteurs pour votre identifiant Apple
- Sur votre iPhone : accédez à **Réglages** > votre nom > **Mot de passe et sécurité**. Tapez sur **Activer l'identification à deux facteurs**. Appuyez ensuite sur **Continuer** et suivez les instructions à l'écran.
- Sur votre Mac : choisissez le menu Apple > **Paramètres système** (ou **Préférences système**), puis cliquez sur votre nom (ou identifiant Apple). Cliquez sur **Mot de passe et sécurité**. À côté de **l'identification à deux facteurs**, cliquez sur **Activer** et suivez les instructions à l'écran.
- Sur le Web : accédez à appleid.apple.com et connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple. Sélectionnez **Connexion et sécurité** dans la barre latérale, puis tapez sur **Suivant**. Appuyez sur **Suivant** lorsque vous voyez une notification pour mettre à jour la sécurité du compte. Appuyez ensuite sur **Mettre à jour la sécurité du compte** et suivez les instructions à l'écran.

2. Activez Localiser
A. Allez dans **Réglages**.
B. Appuyez sur votre nom, puis appuyez sur **Localiser**.
C. Appuyez sur **Localiser mon iPhone** et activez **Localiser** mon iPhone.

3. Activez le Bluetooth

4. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi ou cellulaire stable

5. Activez les services de localisation
Accédez à **Réglages** > **Confidentialité et sécurité** > **Service de localisation** > activez le **Service de localisation**.

Utililisation

Pour allumer
Appuyez une fois sur le bouton d'allumage de votre Porte-cartes support Geo HaloLock™ pour l'allumer - il devrait émettre un bip.

Pour éteindre
- Pour éteindre, maintenez le bouton d'allumage enfoncé pendant au moins 3 secondes. Vous entendrez un bip indiquant que votre portefeuille est éteint. (Lorsque l'appareil est éteint, vous ne pouvez pas trouver/afficher son emplacement).
- Si votre portefeuille n'est pas jumelé dans les 10 minutes, vous entendrez un bip et il s'éteindra automatiquement. Allumez pour continuer l'appariage.

Réinitialisation
Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton d'alimentation, puis appuyez longuement pendant au moins 3 secondes. Vous entendrez un bip, indiquant que la réinitialisation d'usine est terminée.

Couplage de votre porte-cartes

1. Assurez-vous que votre iPhone est configuré (voir « Configuration de votre iPhone » ci-dessus) et que votre porte-cartes est sous tension.
2. Ouvrez Localiser.
3. Touchez l'onglet **Objets**, puis **Ajouter un nouvel objet**.
4. Appuyez sur **Autre appareil pris en charge** (votre iPhone recherchera votre porte-cartes).
5. Une fois votre porte-cartes détecté, appuyez sur **Connecter**.
6. Suivez les étapes à l'écran pour le nommer et l'enregistrer avec votre identifiant Apple.

7. Assurez-vous que votre portefeuille apparaît dans **Objets**. Si ce n'est pas le cas, oubliez cet appareil et effectuez une réinitialisation d'usine sur le porte-cartes (voir « Mise en route > Réinitialisation » ci-dessus), puis reconnectez-vous.
* Ne quittez pas l'app Localiser pendant le couplage de votre porte-cartes.

FR

Localisation de votre porte-cartes

Localisez votre porte-cartes via Plans
1. Ouvrez l'application Localiser.
2. Appuyez sur l'onglet **Objets**.
3. Sélectionnez votre porte-cartes dans la liste des **appareils**.
4. Appuyez sur **Itinéraire** pour ouvrir l'emplacement de votre porte-cartes et obtenir un itinéraire dans l'application Plans.

Pour activer l'alerte sonore
1. Ouvrez l'application Localiser.
2. Appuyez sur l'onglet **Objets**.
3. Sélectionnez votre porte-cartes dans la liste des **appareils** et appuyez sur **Faire sonner**.
* Le son d'alerte ne jouera que si votre iPhone est connecté à un réseau et que votre porte-cartes se trouve dans la portée Bluetooth de votre iPhone (environ 1.6Ó pieds/50 m).

Configurer la notification en cas d'abandon
Si votre porte-cartes n'est pas à portée Bluetooth de votre iPhone pendant un certain temps, vous recevrez une notification indiquant que votre porte-cartes a été perdu (si vous configurez un nom, le nom sera affiché, sinon s'affichera ESR HaloLock Geo Wallet Stand).
1. Ouvrez l'application Localiser.
2. Appuyez sur l'onglet **Objets**.
3. Sélectionnez votre porte-cartes dans la liste des **appareils** et faites défiler vers le bas.
4. Sous **Notifications**, appuyez sur **Notifier en cas d'abandon** et activez.

Marquez votre porte-cartes comme perdu
1. Ouvrez l'application Localiser.
2. Appuyez sur l'onglet **objets**.
3. Sélectionnez votre Porte-cartes dans la liste des objets et faites défiler vers le bas.
4. Assurez-vous que **Notifier si Marqué comme perdu** est activé.
5. Sous Mode Perdu, appuyez sur Activer, puis appuyez sur **Continuer**.
6. Saisissez votre numéro de téléphone/adresse e-mail afin que la personne qui trouve votre porte-cartes puisse vous contacter, puis appuyez sur **Activer**.

Changer le nom de votre Porte-cartes

1. Ouvrez l'application Localiser et appuyez sur l'onglet **objets**.
2. Sélectionnez votre porte-cartes dans la **liste des objets**.
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur **Renommer l'objet**.
4. Sélectionnez un nom dans la liste ou sélectionnez **Nom personnalisé**.
5. Pour Nom personnalisé, saisissez un nom et sélectionnez un emoji.
6. Appuyez sur **Terminé**.

Retirer votre Porte-cartes

Le retrait de votre Porte-cartes de votre identifiant Apple lui permettra d'être activé et utilisé par une autre personne.
1. Assurez-vous que votre porte-cartes est connecté à votre iPhone*.
2. Ouvrez l'app Localiser.
3. Appuyez **Objets** et sélectionnez votre porte-cartes.
4. Appuyez sur **Supprimer cet objet** pour supprimer.
* Si vous n'êtes pas connecté lors de la suppression de votre porte-carte de votre identifiant Apple, il ne sera plus détectable et vous devrez effectuer une réinitialisation d'usine avant de créer une nouvelle connexion (voir « Mise en route > Réinitialisation » ci-dessus).

Notification d'alerte de pistage

Si votre porte-carte est séparé de votre iPhone et est détecté en train de se déplacer avec une autre personne avec un appareil Apple au fil du temps, cette personne recevra un message d'alerte de pistage.

Attention

1. N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 35 °C.
2. N'exposez pas l'appareil à une flamme nue, ne l'immergez pas dans l'eau ou ne l'exposez pas à la pluie car cela endommagerait l'appareil.
3. Vérifiez toujours que l'appareil, les câbles ou d'autres accessoires ne sont pas endommagés avant d'utiliser l'appareil. S'il est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.
4. N'essayez pas de démonter, de modifier ou d'utiliser des objets pointus pour endommager l'appareil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait causer de graves dommages et annuler la garantie.
5. N'exposez pas l'appareil à des liquides corrodés ou à une humidité élevée car ils endommageraient gravement l'appareil et annuleraient la garantie.

Charger votre Porte-cartes

- Utilisez le câble inclus pour charger.
- Pendant la charge, le voyant d'état sera orange.
- Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant d'état devient vert.
- Il est recommandé de recharger complètement votre porte-carte une fois tous les 3 mois.

RU

Условия для подготовки

1. Установки Iphone с iOS 14,5 или выше, и "двойная сертификация" уже включена.
Способ включения "двойной сертификации":
- На iPhone: Перейдите в **"Настройки"** > Я раздел "Ваше фамилия и Apple ID" > **"Пароль и безопасность"** > нажмите на **"включение двойной сертификации"**. Затем нажмите **"продолжить"** и следуйте инструкциям на экране.
- На Mac: Выберите в меню Apple > **"Системные настройки"** (или **"Системные избранные настройки"**) и нажмите на ваше фамилия и имя (или Apple ID). Нажмите "Пароль и безопасность". Рядом с "двойной сертификацией", нажмите "Включить" и следуйте инструкциям на экране.
- Онлайн веб-страница: Перейдите на сайт appleid.apple.com и войдите в свой аккаунт Apple. Выберите **"Вход и безопасность"** в подключении по безопасности и снова **"продолжить"**. Нажмите кнопку **"продолжить"**, когда вы увидите приглашение обновить **"безопасность вашей учетной записи"**. После этого снова "обновите безопасность учетной записи" и следуйте инструкциям на экране.

2. Кнопка "Найти" включена.
Способ включения "Найти":
A. Включить приложение **"Настройки"**.
B. Снова нажмите на ваше фамилия и имя, а затем "**Найти**".
C. Нажмите "**Найти мои (устройства)**" и включите "**Найти мои (устройства)**".

3. Блютуз уже включен.

4. Сигнал подключения к беспроводной локальной сети или сотовой сети является сильным.

5. Служба определения местоположения уже включена.
Способ включения "Службы определения местоположения": Перейдите в раздел "**Настройки**" > "**Конфиденциальность**" > **"Службы Определение местоположения"**

Способ операции

Включение
При коротком нажатии кнопки 1, вы услышите звуковой сигнал устройства, пакет карты включается успешно.

Выключение
- Длинное нажатие кнопки 3 секунд, когда вы услышите звук устройства, то выключится успешно, и вы не можете проверить местоположение пакета карты после выключения.
- Автоматически выключится через 10 минут после включения без операции, и устройство выдаст сигнал предупреждения. После выключения, если нужно проводить операцию соединения, после включения пакета карт, потом проводить операцию соединения.

Очистка данных
Быстро и непрерывно нажать кнопку 4, долго нажимать 3 секунды на 3-ом отрезке, пакет карты выдаст сигнал предупреждения, то выполнит очистку данных.

Соединение и составление пары

1. Убедитесь, что ваше устройство "готово" и загружена карточного пакета.
2. На iPhone: Перейдите в раздел "**Найти**" > "**Предметы**" > "Снятка нажмите" > " Снятка нажмить "**Добавить другие предметы**".
3. Когда найдется пакет вашей карты, нажмите "**Подключиться**"
4. Выберите название предмета из списка или выберите "Название пользовательского" и выберите смайл, чтобы назвать пакет карты, и выберите смайлик. И снова нажмите "**Продолжить**".
5. Если вы хотите зарегистрировать пакет карт в Apple ID, снова нажмите кнопку "**Продолжить**".
6. Снятка нажмить "**Выполнить**", то есть выполнить установку.
7. Подтвердите, что ваш пакет карт появился в "**предметы**", если не появляется, проведайте операцию "**очистить данные**" и снова сопоставьте пакет с картоной.(Смотрите операцию№ "Способ операции 2" для получения подробной информации о способе очистки данных. 3.Очистка данных").
* Не выходите из приложения поиска при выполнении операции подключения.

RU

Определение местоположения пакета карт

Поместить пакет карт на карте
1. Вкоснаить приложение "Найти".
2. Снятка нажимать на ярлык "**предметы**".
3. Выберите соответствующий предмет, чтобы разместить его на **карте**.
4. Нажмите "**Маршруты**", чтобы включить расположение пакета карты в разделе "**Карты**".

Воспроизведение звука
1. Вкоснаитие приложение "Найти".
2. Снятка нажимать на ярлык.
3. Выберите подходящий предмет, и нажмите кнопку "**Воспроизвести звук**".
* Подсказка. Если ваше устройство отключено, звук будет воспроизводиться только после его подключения и сети. Если пакет карты находится вне диапазона связи Блютуз, звук будет воспроизводиться только после того, как пакет карты войдет в диапазон связи Блютуз (около 50 метров).

Уведомление при потери
После того, как вы отделились от пакета карты на некоторое время, превышающего диапазон связи Блютуз (около 50 метров), вы получите уведомление: "ESR HaloLock Geo Wallet Standоставление вашего пакета карты" остановлено.
1. Вкоснаитие приложение "Найти".
2. Снятка нажимать на ярлык "**Предметы**".
3. Выберите соответствующий предмет вниз и нажмите "**Уведомление, когда он пропал**".

Поместить пакет карты как утерянный, или включить "режим потери" для пакета карты
1. Вкоснаитие приложение "Найти" и выберите ярлык "**Предметы**".
2. Выбор **вашего пакета карты**.
3. Проведите список вниз до "**Поместить как утерянный**" или "**режим потери**", затем выберите "**Активировать**" или "**Включить**".
4. Если вы хотите показать контактную информацию на потерянном пакете карты, или вы хотите ввести заказную информацию, чтобы человек, обнаруживший пакет вашей карты, связался с вами, следуйте этапам на экране.

Изменение названия пакета карты

1. Вкоснаитие приложение "Найти", и затем снятка нажимать на ярлык "**Предметы**".
2. Снятка нажимать на предметы, название или символ, которые нужно изменить.
3. Проведите вниз, и нажмите "**Переименовать предметы**".
4. Выберите имя из списка, или выберите "**название самостоятельного определения**".
5. Введите название самостоятельного определения для пакета карт и выберите один из смайлов.
6. Снятка нажимать на "**Выполнить**".

RU

Удалить пакет карты

1. Вкоснаитие приложение "Найти", затем снятка нажимать на ярлык "**Предметы**".
2. Снятка нажимать на **предметы**, которые нужно удалить.
3. Проведите вниз и нажмите "**Удалить предметы**".
* При удалении пакета карты, убедитесь, что пакет карты подключен к устройству. При удалении без состояния подключения пакет карты, не может быть обнаружен при следующем подключении, необходимо вручную очистить данные. 3.Очистить данные").

Напоминание о защите от слежения

Если пакет карт для использования другими или найдена другими, яркое устройство Apple получит сообщение с напоминанием о отслеживании.

Предупреждение о безопасности

1. Не кпаняте предметы при температуре ниже -10 °C или > выше 35 °C.
2. Не запускать данную продукцию в огонь, вод, не дайте данной продукции промокнуть, избежать короткого замыкания, уличное дождевое воздействие.
3. Перед использованием, пожалуйста, проверьте предметы, провод данных и другие запчасти, при обнаружении необходимо повреждения, немедленно прекратите использование продукта.
4. Не разбирайть или перестройвайть данную продукцию по любой причине, не использовать острые предметы, чтобы разрушить пакет карт, избегая неисправности и сторонам второй степени, все это не входит в сферу гарантии.
5. Нельзя использовать данную продукцию при высокой температуре, влажности или агрессивной среде, иначе можно вызвать серьезное повреждение, и на продукцию не будет предоставляться гарантия.

Зарядка

- Используйте соответствующий кабель данных для зарядки, во время зарядки свет будет оранжевым, в выполнение зарядки - зеленым.
- Зарядку рекомендуется производить хотя меньше одного раза в 3 месяца.

PL

Warunki przygotowania

1. IPhone z systemem iOS 14.5 lub nowszym i włączoną funkcją „Uwierzytelnianie dwuskładnikowe".
Jak włączyć tryb „uwierzytelnianie dwuskładnikowe":
- На iPhone: przejdź do **„Ustawień"** > twoje imię" > **„Hasło i zabezpieczenia"** > **„włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe"**. Potem kliknij **Kontynuuj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na swoim ekranie.
- На Mac: Wybierz menu Apple > **Ustawienia systemowe** (albo **Preferencje systemowe**), a potem wybierz swoje imię (lub Apple ID). Wybierz **„Hasło i zabezpieczenia"**. Obok tej opcji **„Uwierzytelnianie dwuskładnikowe"** wybierz **Włącz** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na swoim ekranie.
- На Internecie: przejdź do strony appleid.apple.com i zaloguj się swoim Apple ID. Odszukaj i wybierz opcję **Zalogowanie i bezpieczeństwo**, potem kliknij **Kontynuuj**. Po wyświetleniu monitu o zaktualizowanie zabezpieczeń konta wybierz opcję **Kontynuuj**. Następnie kliknij **Aktualizuj zabezpieczenia konta** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2. Funkcja „Szukaj" jest włączona.
Jak otworzyć funkcję „Szukaj":
- Otwórz aplikację **„Ustawienia"**
- Kliknij swoją nazwę, potem kliknij **„Znajdź"**.
- Kliknij Znajdź moj (urządzenie), potem włączyć **Znajdź moj (urządzenie)**.

3. Bluetooth jest włączony.

4. Sygnał bezprzewodowej sieci WLAN albo sieci komórkowej jest dostatecznie silny.

5. " Usługa pozycjonowania " jest włączona.
Jak włączyć usługę pozycjonowania:
Przejdź do **Ustawienia** > **Prywatność** > **usługa pozycjonowania**.

Metoda operacji

Włączyć urządzenie
Krótko naciśnij przycisk raz, a urządzenie wyda dźwięk, wtedy pakiet kart zostanie pomyślnie włączony.

Wyłączyć urządzenie
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, dopóki usłyszysz dźwięk, i to oznacza, że urządzenie zostało pomyślnie wyłączone i nie można już sprawdzić lokalizacji opakowania karty po wyłączeniu urządzenia.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności i wyemituje sygnał dźwiękowy. Jeśli chcesz połączyć się po wyłączeniu, włącz pakiet kart, potem połącz.

Wyczyść dane
Naciśnij przycisk 4 raz w krótkim czasie, potem naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk przez 3 sekundy po raz piąty, a zostaw kart wyemituje ton dźwiękowy, aby zakończyć wyczyszczenie danych.

parowanie połączenia

1. Upewnij się, że Twoje urządzenie jest gotowe na „warunki przygotowania", a pakiet kart został już włączony.
2. На iPhone: przejdź do **„Znajdź"** > **„Przedmioty"** > wtulnij „+" > kliknij **„Dodaj kolejny element**".
3. Po znalezieniu pakietu kart kliknij **„Połącz**".
4. Wybierz nazwę elementu z listy albo kliknij opcję „Nazwa niestandardowa", aby nadać nazwę pasczie i wybierz emotikon. Potem dotknij **Kontynuuj**.
5. Jeśli chcesz zarejestrować pakiet kart na swoim Apple ID, ponownie dotknij **„Kontynuuj"**.
6. Dotknij **„Zakończ**", aby zakończyć konfigurację.
7. Potwierdź, że pakiet Twojej karty pojawia się w **„Elementach"**. Jeśli go nie ma, wykonaj operację **„Wyczyść dane"** na opakowaniu karty, a następnie sparuj ją ponownie.
* Nie zamykaj aplikacji wyszukiwania podczas operacji połączenia.

PL

Lokalizowanie położenia pakietu kart

Pozycjonuj pakiet kart na mapie
1. Otwórz aplikację Znajdź mnie.
2. Stukaj wybierz **Elementy**.
3. Wybierz element, aby zlokalizować go na **mapie**.
4. Wybierz **Trasa**, aby otworzyć lokalizację paczki w **Mapach**.

Odtwórz dźwięk
1. Otwórz aplikację Znajdź mnie.
2. Kliknij kartę **Elementy**.
3. Wybierz odpowiedni element, stukaj, **Odtwórz dźwięk**.
* Jeśli urządzenie jest w trybie offline, dźwięk nie będzie odtwarzany, dopóki nie połączy się z Internetem. Jeśli opakowanie z kartą nie znajduje się w zasięgu komunikacji Bluetooth, dźwięk zostanie odtworzony dopiero po wejściu opakowania z kartą w zasięg komunikacji Bluetooth (około 50 metrów).

Powiadomienie o zgubieniu
Gdy pstek odciśnięty od pakietu kart i przekroczysz zasięg komunikacji Bluetooth (około 50 metrów) przez pewien czas, otrzymasz taki powiadomienie: „ЖК" zostało pocztowienie.
1. Otwórz aplikację Znajdź mnie.
2. Kliknij kartę **Elementy**.
3. Wybierz odpowiedni element, przesuń palcem w dół i wybierz **„Powiadom o zgubieniu**".

Oznacz tę paczkę jako zagubioną lub włącz „Tryb utraconyˮ dla paczki
1. Otwórz aplikację „Znajdź" potem wybierz karty **„Przedmioty**".
2. Wybierz zgubiony przedmiot.
3. Przesuń palcem w dół do **„Oznacz jako utraconyˮ** lub „**Tryb utraconyˮ** i aktywuj **Powiadom, gdy zostawiony**.
4. Jeśli chcesz, aby Twoje dane kontaktowe były wyświetlane na zagubionej paczce lub jeśli chcesz wprowadzić niestandardowe informacje, aby osoba, która znalazła Twoją paczkę, skontaktowała się z Tobą, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmień nazwę swojego pakietu

1. Otwórz aplikację „Znajdź" potem kliknij etykietę **„Elementy"**.
2. Kliknij element, którego nazwę lub emotikon chcesz zmienić.
3. Przesuń palcem w dół i dotknij opcji **Zmień nazwę elementu**.
4. Wybierz nazwę z listy lub wybierz opcję **Nazwa własna**.
5. Wprowadź niestandardową nazwę pakietu i wybierz emotikon.
6. Kliknij **Gotowe**.

PL

Usuń paczkę kart

1. Otwórz aplikację Znajdź i Kliknij karty **Elementy**.
2. Kliknij **pozdfel**, który chcesz usunąć.
3. Przesuń palcem w dół (dotknij opcji **Usuń element**.
* W zależności od ustawień karty kredytowej upewnić się, że jest już podłączony do urządzenia, karta zostanie usunięta w stanie nieopłaconym, przy następnym połączeniu nie będzie już można znaleźć pakietu kart, a dane będą musiały zostać wyczyszczone ręcznie.

Przypomnienie o zapobieganiu śledzeniu

Jeśli karta jest używana przez inne osoby lub odłączana przez inne urządzenie Apple tej osoby otrzyma przypomnienie o śledzeniu.

alarm bezpieczeństwa

1. Nie poszchowej produktu w środowisku < -10°C lub >35°C.
2. Nie można wsuwać tego produktu do ognia lub wody i nie wystawiaj go na deszcz, aby uniknąć zwarcia lub uszkodzenia produktu.
3. Przed użyciem sprawdź produkt, kabel do transmisji danych i inne akcesoria. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń trzeba natychmiast zaprzestać używania produktu.
4. Nie demontaj ani nie modyfikaj tego produktu z jakąkolwiekiej powodu i nie używaj ostrych przedmiotów do uszkodzenia obudowy w jakiejkolwiej metrzej zawsi i spalenia, które nie są objęte gwarancją.
5. Nie używaj tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze, wilgoci lub korozji, w przeciwnym razie spowoduje to poważne uszkodzenie, a produkt nie będzie objęty gwarancją.

Naładowanie

- Do ładowania trzeba użyć pasującego kabla do transmisji danych, w czasie ładowania lampka świeci na pomarańczowo, a po pełnym naładowaniu lampka świeci na zielono.
- Zaleca się ładowanie baterii co najmniej raz na 3 miesiące.

NL

Eisen

1. Een iPhone met iOS 14.5 of hoger en "Dubbele authenticatie" ingeschakeld.
"Dubbele authenticatie" aanzet ingeschakeld doen:
- Op de iPhone: Ga naar **Instellingen** > Uw naam > **Wachtwoord en beveiliging**. Tik op **Dubbele authentificatie inschakelen**. Tik dan op **'Doorgaan'**. en volg de instructies op het scherm.
- Op een Mac: Ga naar Apple Menu > **Systeeminstellingen (of Systeemvoorkeuren)** en tik op uw naam (of Apple ID). Tik op **'Wachtwoorden en beveiliging'**. Tik naast **'Dubbele authentificatie'** op **'Aan'** en volg de instructies op het scherm.
- Op het web: Ga naar appleid.apple.com en meld je aan met je Apple ID. Selecteer **'Inloggen en beveiliging'** in de zijbalk, tik dan op **'Doorgaan'**. Tik vervolgens op **'Accountbeveiliging bijwerken'** en volg de instructies op het scherm.

2. "Zoeken" is ingeschakeld.
Om "Zoeken" aan te zetten:
- Open de app **'Instellingen'**.
- Tik op uw naam en vervolgens op **'Zoek'**.
- Tik op **'Zoek mijn (apparaat)'** en open vervolgens **'Zoek mijn (apparaat)'**.

3. Bluetooth is ingeschakeld.

4. Het signaal van de draadloze LAN- of mobiele netwerkverbinding is sterk.

5. Locatiediensten' is ingeschakeld.
"Locatiediensten" wordt geactiveerd door:
Ga naar **'Instellingen'** > **'Privacy'** > **'Locatiediensten'**.

Hoe werken

Inschakelen
Druk eenmaal kort op de knop en hoor een geluid van het apparaat, het kaartpakket is succesvol ingeschakeld.

Uitschakelen
- Houd de toets 3s ingedrukt, hoor het apparaatgeluid, de kaart pack is succesvol uitgeschakeld, de kaart pack locatie kan niet worden bekeken na het uitschakelen.
- Na 10 minuten zonder bediening wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld en geeft het een pieptoon. Als u verbinding moet maken na de uitschakelen, dan het kaartpakket aan en maak verbindingen verbinden.

Gegevens wissen
Druk 4 keer snel achter elkaar op de knop, houd de knop 3s ingedrukt bij de 5e keer, het kaartpakket zal piepen en de gegevens zullen worden gewist.

Aansluiten en koppelen

1. Zorg ervoor dat uw apparaat "klaar voor gebruik" is en dat het kaartpakket is ingeschakeld.
2. Op uw iPhone: ga naar **'Zoeken'** > **'Items'** > tik op **'+'** > tik op "Nog een item toevoegen".
3. Wanneer uw kaartpakket is gevonden, klik op **'Verbinden'**.
4. Volg de instructies op het scherm om de naam van uw kaartpakket aan te passen en ook uw kaartpakket aan uw Apple ID te registreren.
5. Om het pakket bij uw Apple ID te registreren, tik op **'Doorgaan'**.
6. Tik op **'Klaar'** om de installatie te voltooien.
7. Controleer of uw pack in de **'Items'** secte verschijnt, indien dit niet het geval is, **'wis de gegevens'** en koppel het pack opnieuw.Voer dezelfde stappen uit als voor de eerste keer om te koppelen.
* Bij het koppelen van de kaart is de kaart niet beschikbaar.

Locatie van de kaartverpakking

Zoek het kaartpaket op de kaart.
1. Open de 'Zoek' app.
2. Selecteer 'Items'.
3. Selecteer uw kaart in de lijst van **'Items'**.
4. Selecteer **'Route'** om de locatie van het pakket op **'de kaart'** te openen.

Geluiden afspelen
1. Open de "Zoek" app.
2. Klik op het tabblad **'Items'**.
3. Selecteer het juiste item en klik op **'Speel geluid af'**.
* Als je iemand offline is, wordt het geluid alleen afgespeeld als het met het network verbonden is. Als het kaartpakket zich niet binnen het Bluetooth-communicatiebereik bevindt, wordt het geluid pas afgespeeld als het kaartpakket zich binnen het Bluetooth-communicatiebereik bevindt (ongeveer 50 meter).

Kennisgeving bij achterlating
Bedat pakket verlaat uw bereik (ongeveer 50 Bluetooth-communicatiebereik (ca. 50 m) van uw cardpack bent gescheiden, ontvangt u een kennisgeving: "ESR ThinkLock Geo Wallet Stand(zo (naam van uw cardpack) is achtergelaten.
1. Open de "Zoek" app.
2. Klik op het tabblad **'Items'**.
3. Selecteer het betreffende item, weeg naar beneden en tik op **' Melding bij achterlaten'**.

Markeer het pakket als verloren of schakel de "verloren modus" in voor het pakket.
1. Open de app 'Zoeken' en selecteer het tabblad **'Items'**.
2. Selecteer het gerelateerde item.
3. Scroll naar beneden naar **'Markeer als verloren'** of **'Verloren modus'** en selecteer **'Activeren'** of **'Inschakelen'**.
4. Volg de stappen op het scherm als u een contactgegevens wilt weergeven op het verloren kaartpakket, of als u een aangepast bericht wilt invoeren om de persoon die uw pakket heeft gevonden te verzoeken contact met u op te nemen.

Om de naam van een kaartpakket te veranderen

1. Open de app Zoeken en tik op het tabblad Items.
2. Tik op het item waarvan u de naam of emoji wil wijzigen.
3. Scroll naar beneden en tik op **'Item hernoemen'**.
4. Selecteer een naam uit de lijst, of selecteer **'Aangepaste naam'**.
5. Voer een aangepaste naam in voor het kaartpakket en selecteer een emoji. 6.
6. Tik op **'Klaar'**.

NL

Verwijder de kaartverpakking

Zoek het kaartpaket op de kaart.
1. Open de "Zoek" app.
2. Selecteer 'Items'.
3. Selecteer uw kaart in de lijst van **'Items'**.
4. Selecteer **'Route'** om de locatie van het pakket op **'de kaart'** te openen.

Geluiden afspelen
1. Open de "Zoek" app.
2. Klik op het tabblad **'Items'**.
3. Selecteer het juiste item en klik op **'Speel geluid af'**.
* Als je iemand offline is, wordt het geluid alleen afgespeeld als het met het network verbonden is. Als het kaartpakket zich niet binnen het Bluetooth-communicatiebereik bevindt, wordt het geluid pas afgespeeld als het kaartpakket zich binnen het Bluetooth-communicatiebereik bevindt (ongeveer 50 meter).

Kennisgeving bij achterlating
Bedat pakket verlaat uw bereik (ongeveer 50 Bluetooth-communicatiebereik (