Model: SK-A6

AUKEY

User Manual

AudioLink Wireless Speaker

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building PDR, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518111, China

Made in China

Contents

English ····· 01–09
Deutsch ····· 10–17
Français ····· 18–26
Español ····· 27–34
Italiano ····· 35–43
日本語 ····· 44–51

Thank you for purchasing the AUKEY SK-A6 AudioLink Wireless Speaker. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

AudioLink Wireless Speaker
Micro-USB Cable
3.5mm Audio Cable
User Manual
Warranty Card

Specifications

Model	SK-A6
Technology	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Audio Output Power	2 x10W
Signal-to-Noise Ratio	>70dB
Input	DC 5V 2.1A
Charging Time	3.5 hours
Play Time	7.5 hours (at 50% volume)
Battery Type	Li-ion (2 x 2600mAh)
BT Operating Range	Up to 10m / 33ft
IP Rating	IPX5
Operating Temperature	-20°C- 60°C / -4°F- 140°F
Dimensions	106 x 106 x 80mm / 4.17" x 4.17" x 3.16"
Weight	768g / 27.09oz

Product Diagram

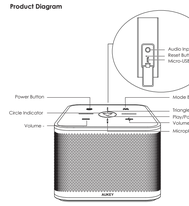

Charging

Fully charge this speaker before first use. Connect it to a USB charger or charging port with the included micro-USB cable to charge. When the red circle indicator turns green, your speaker is fully charged and ready for use. Charging takes around 3.5 hours.



Powering On / Off

- To power on, press and hold the power button for 2 seconds, and the triangle indicator will turn blue.
- To power off, press and hold the power button for 3 seconds, and the triangle indicator will turn off.

BT Pairing

1. When you turn on the speaker, it will automatically enter pairing mode and the triangle indicator will flash blue.
2. Activate the pairing function on your phone or other compatible device and select "AUKEY SK-A6".
3. If a code or pin is required for pairing, enter "0000".
4. When successfully paired, the triangle indicator will stay blue

Notes

- The speaker will automatically enter standby mode after 10 minutes in pairing mode if no devices are paired.
- The speaker will automatically turn off after 10 minutes in standby mode
- If your paired device is switched off or manually disconnected, the speaker will enter pairing mode and automatically enter standby mode after 10 minutes.
- If the connected device is outside the speaker's effective range (10m), the speaker will disconnect. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter wireless range within 10 minutes. To connect to other devices, repeat the previous"BT Pairing" steps

Playing Audio via Audio Cable

Connect the SK-A6 to your PC, laptop, or other device with audio output using the included 3.5mm audio cable. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on and the triangle indicator will light up solid white.

Notes

- The speaker will disconnect from your phone or other paired devices when an audio cable is plugged into the audio input jack. Short press the mode button or unplug the audio cable to switch back to BT mode
- When playing audio using the audio input jack, short press the volume + / - to adjust the volume. Play/pause on the speaker is disabled in audio input mode
- For some computers, you may need to access the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device

Connecting Multiple Speakers

1. Turn on the SK-A6 speaker you want to be the main speaker and connect it with an audio output device (such as a phone) via BT or audio cable.
2. Pair other SK-A6 speakers to the speaker that is pairing with the main speaker
3. Press and hold the play/pause button on the main speaker for 10 seconds (5 seconds until circle indicator turns green and another 5 seconds until it is rotating blue) to enter speaker sync mode

Notes

- The maximum operating range between the main speaker and secondary speakers is 30m. If the secondary speakers exceed this range, they will automatically disconnect
- Speakers have a connections setup memory function, and will automatically reconnect to the last successfully paired configuration when powered on
- Play/pause and calls cannot be answered or ended by any of the main speaker only

Sound Channel Switch

Each speaker can output both sound channels (stereo) or only left channel or right channel sound. This feature is available when using more than one speaker. For general sound coverage, all speakers can be set to stereo. When speakers are located to the left and right of listeners, each one can be set to match its position so that left and right channel sound are more distinct and heard from the correct sides.

- Short press volume + and play/pause button simultaneously to switch sound channels
- Stereo – circle indicator flashes white twice
- Left channel – circle indicator flashes blue twice
- Right channel – circle indicator flashes green twice

4. Press and hold the play/pause button on a secondary speaker for 5 seconds, and the circle indicator will flash green
5. Wait a moment for both speakers to sync. Main speaker circle indicator will turn solid blue and secondary speaker circle indicator will turn solid green when successfully synced
6. To link additional speakers, repeat steps 4 & 5
7. For greater sound coverage and volume, link up to a total of 8 AUKEY SK-A6 speakers

To switch a secondary speaker to main speaker:

1. Press and hold the play/pause button on the main speaker for 5 seconds until triangle button turns green (main speaker is now a secondary speaker)
2. Press and hold the play/pause button on a secondary speaker for 5 seconds until triangle button turns blue (secondary speaker is now the main speaker)

Notes

- The maximum operating range between the main speaker and secondary speakers is 30m. If the secondary speakers exceed this range, they will automatically disconnect
- Speakers have a connections setup memory function, and will automatically reconnect to the last successfully paired configuration when powered on
- Play/pause and calls cannot be answered or ended by any of the main speaker only

Controls

Functions	Instructions
Adjust volume	Press and hold volume + / -
Pause / Resume	Short press play/pause
Check battery level	Short press the volume + / - simultaneously
Enter / Exit standby mode	Press and hold the power button for 2 seconds
Disconnect current BT and enter pairing mode	When connected, press and hold the mode button for more than two seconds
Answer / End a call	Short press mode button
Reject an incoming call	Press and hold mode button for more than two seconds
Redial last called number	Double-press mode button

Note

- Battery level is displayed as the proportion of the circle indicator (if red)
- Standby mode keeps the speaker on (for up to 10 minutes) but saves power by turning off functions such as BT connection. The speaker will automatically reconnect BT when you exit standby mode (if connected device BT is still on)

EQ Modes

The speaker has 2 EQ (equalization) sound modes – enhanced bass and boosted treble.

- Press and hold volume + and volume - simultaneously for 2 seconds to toggle between EQ modes
- Enhanced bass – triangle indicator will flash blue twice
- Boosted treble – triangle indicator will flash green twice

Controls

Functions	Instructions
Adjust volume	Press and hold volume + / -
Pause / Resume	Short press play/pause
Check battery level	Short press the volume + / - simultaneously
Enter / Exit standby mode	Press and hold the power button for 2 seconds
Disconnect current BT and enter pairing mode	When connected, press and hold the mode button for more than two seconds
Answer / End a call	Short press mode button
Reject an incoming call	Press and hold mode button for more than two seconds
Redial last called number	Double-press mode button

Note

- Battery level is displayed as the proportion of the circle indicator (if red)
- Standby mode keeps the speaker on (for up to 10 minutes) but saves power by turning off functions such as BT connection. The speaker will automatically reconnect BT when you exit standby mode (if connected device BT is still on)

LED Indicators

Triangle Indicator

Color	Activity	Status indicated
Blue	Flashing once every second	BT pairing mode / Disconnected
Blue	Stays on	BT connected / Playing music / In call
Blue	Flashes twice	Enhanced bass EQ mode
Green	Flashes twice	Boosted treble EQ mode
White	Stays on	Audio input mode
Red	Stays on	Standby mode

Circle Indicator

Color	Activity	Status indicated
White	Flashes twice	Stereo sound
Blue	Flashes twice	Left channel sound
Green	Flashes twice	Right channel sound
Blue	Rotating	Main speaker syncing
Blue	Stays on	Main speaker synced
Green	Rotating	Secondary speaker syncing
Green	Stays on	Secondary speaker synced
Red	Flashes	Low battery
Red	Stays on	Charging
Red	Turns green	Fully charged

Resetting the Speaker

- To restore to default factory settings or to clear program errors, use a pin or needle to carefully press the reset button.

Product Care & Use

- Keep away from extreme heat and strong magnetic fields
- Do not use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after-sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Notice for US

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

FCC Rules

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Caution

Changes or modifications made to this device not expressly approved by AUKEY may void the FCC authorization to operate this equipment.

Vielen Dank für Ihren Kauf von AUKEY SK-A6 AudioLink Drahtloser Lautsprecher. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Ihn sicheren Platz für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

AudioLink Drahtloser Lautsprecher
Micro-USB-Kabel
3.5mm Audiokabel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Spezifikationen

Modell	SK-A6
Technologie	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Ausgangsleistung	2 x 10W
S/N	>70dB
Eingang	DC 5V 2.1A
Ladedauer	3.5 Stunden
Spielzeit	7.5 Stunden(at 50%Lautstärke)
Akku-Typ	Li-Polymer (2 x 2600mAh)
Betriebsreichweite	Bis zu 10m / 33ft
IP Rating	IPX5
Betriebstemperatur	-20°C- 60°C / -4°F- 140°F
Abmessungen	106 x 106 x 80mm / 4.17" x 4.17" x 3.16"
Gewicht	768g / 27.09oz

Produkt-Diagramm

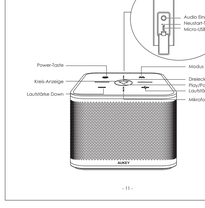

Aufladen

Laden Sie Ihre diesen Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch auf. Zum Aufladen, schließen Sie ihn an eine USB-Stromquelle mit gelieferten Micro-USB-Kabel an. Wenn die rote Kreis-Anzeige grün aufleuchtet, ist Ihr Lautsprecher voll aufgeladen und betriebsbereit. Die Aufladung dauert ca. 3.5 Stunden.



Ein / Ausschalten

- Zum Einschalten, halten Sie die Power-Taste für 2 Sekunden lang gedrückt, und die Dreieck-Anzeige wird blau aufleuchten
- Zum Ausschalten, halten Sie die Power-Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, und die Dreieck-Anzeige wird erlöschen

BT-Kopplung

1. Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, wechselt der Lautsprecher automatisch in denKopplung-Modus und beginnt die Dreieck Anzeige blau schnell zu blinken
2. Aktivieren Sie Kopplungsfunktion Ihres Handys oder anderen kompatiblen Geräte und wählen "AUKEY SK-A6" aus

3. Wenn ein Code oder Pin für Kopplung erforderlich ist, geben Sie bitte "0000"
4. Wenn erfolgreich gekoppelt, werden Sie eine Sprachansage hören und wird die Dreieck-Anzeige blau bleiben.

Hinweise

- Die Lautsprecher wird sich im Standby-Modus nach 10 Minuten im Kopplung-Modus automatisch einschalten,wenn keine Geräte gekoppelt sind
- Der Lautsprecher wird sich nach 10 Minuten im Standby-Modus automatisch ausschalten
- Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet und getrennt ist, wird der Lautsprecher sich in den Kopplungs-Modus gehen, und sich nach 10 Minuten automatisch im Standby-Modus gehen
- Wenn der Lautsprecher die Reichweite überschreitet, wird er trennen und in den Standby-Modus gehen. Die Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerätes wird wieder hergestellt, sobald Sie die drahtlose Reichweite innerhalb von 10 Minuten zurückgehen. Der Lautsprecher wird mit dem letzten erfolgreichen gekoppelten Gerät neu koppeln. Um mit anderen Geräten zu koppeln, wiederholen Sie bitte die vorherige "BT-Kopplung" Sektion

Audio über Audiokabel abspielen

Schließen Sie das SK-A6 an Ihren PC oder Laptop mithilfe von dem mitgelieferten 3.5mm Audiokabel an. Drücken Sie die Power-Taste für 2 Sekunden zum Einschalten und die Dreieck-Anzeige wird weiße aufleuchten.

Hinweise

- Wenn die drahtlose Verbindung von Ihrem Lautsprecher wird getrennt, wenn ein Kabelkabel in den Aux-Port eingesteckt ist. Ziehen Sie das Audiokabel heraus oder drücken Sie die Modus-Taste, um wieder in den BT-Modus zu wechseln
- Wenn Sie Audio mit der Audioeingangsbuchse abspielen, drücken Sedie Lautstärken / -kurz, um die Lautstärke einzustellen. Play/pause am Lautsprecher ist in Audioeingang-Modus verboten
- Für einige Computer, könnten Sie möglicherweise auf das Audio-Bedienfeld zugreifen, um den Lautsprecher als Standard-Audiogerät manuell einzustellen

Mehrere Lautsprecher verbinden

1. Schalten Sie den SK-A6-Lautsprecher ein, den als Hauptlautsprecher gezeichnet wird, und verbinden Sie ihn mit einem Audioausgabegerät (z.B einem Telefon) durch BT oder Audiokabel

2. Schalten Sie alle anderen SK-A6 Lautsprecher ein, die Sie mit dem Hauptlautsprecher synchronisieren möchten
3. Drücken Sie kurz die Lautstärke + und die Play/ Pause Taste gleichzeitig, um die sound channels zu wechseln
- Stereo – Kreis-Anzeige schnell weiße zweimal blinken
- linke channel – Kreis Anzeige schnell blau zweimal blinken
- Rechte channel – Kreis-Anzeige schnell grün zweimal blinken

EQ Modus

Der Lautsprecher hat 2 EQ (ausgewogen) Klangmodi – Verstärker Bass und erhöhte Höhen

- Halten Sie die Lautstärke + und die Lautstärke – gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt, um zwischen den EQ-Modi umzuschalten
- Verstärker Bass – Dreieck-Anzeige wird schnell blau zweimal blinken
- Erhöhte Höhen –Dreieck-Anzeige wird schnell grün zweimal blinken

Kontroll

Funktionen	Anzeige
Lautstärke einstellen	Drücken Sie Lautstärke + / -
Pause / Fortsetzen	Drücken SiePlay/pause kurz
Akkustand prüfen	Drücken Sie Lautstärke + / - kurz gleichzeitig
Standby-Modus ein- / ausschalten	Halten Sie die Power-Taste für mehr als2 Sekunden lang gedrückt
BT-Modus trennen und im Kopplung-Modus gehen	Wenn Sie es angeschlossen haben, halten Sie die Modus-Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt
Anruf beantworten / beenden	Drücken Siekeudus-Taste kurz
Eingehenden Anruf abweisen	Halten Sie die Modus-Taste für mehr als2 Sekunden lang gedrückt
Letzte Nummer Wahlwiederholung	Doppeldrücken Sie Modus-Taste

Position passen, so dass der linke und rechte Voksfrakt deutlicher sind und von den richtigen Seiten gehört werden.

- Drücken Sie kurz die Lautstärke + und die Play/ Pause Taste gleichzeitig, um die sound channels zu wechseln
- Stereo – Kreis-Anzeige schnell weiße zweimal blinken
- linke channel – Kreis Anzeige schnell blau zweimal blinken
- Rechte channel – Kreis-Anzeige schnell grün zweimal blinken

EQ Modus

Der Lautsprecher hat 2 EQ (ausgewogen) Klangmodi – Verstärker Bass und erhöhte Höhen

- Halten Sie die Lautstärke + und die Lautstärke – gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt, um zwischen den EQ-Modi umzuschalten
- Verstärker Bass – Dreieck-Anzeige wird schnell blau zweimal blinken
- Erhöhte Höhen –Dreieck-Anzeige wird schnell grün zweimal blinken

Kontroll

Funktionen	Anzeige
Lautstärke einstellen	Drücken Sie Lautstärke + / -
Pause / Fortsetzen	Drücken SiePlay/pause kurz
Akkustand prüfen	Drücken Sie Lautstärke + / - kurz gleichzeitig
Standby-Modus ein- / ausschalten	Halten Sie die Power-Taste für mehr als2 Sekunden lang gedrückt
BT-Modus trennen und im Kopplung-Modus gehen	Wenn Sie es angeschlossen haben, halten Sie die Modus-Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt
Anruf beantworten / beenden	Drücken Siekeudus-Taste kurz
Eingehenden Anruf abweisen	Halten Sie die Modus-Taste für mehr als2 Sekunden lang gedrückt
Letzte Nummer Wahlwiederholung	Doppeldrücken Sie Modus-Taste

Hinweise

- Der Akkustand wird als Rot-Anteil auf die Kreis-Anzeige gezeigt
- Standby-Modus hält den Lautsprecher eingeschaltet (für bis zu 10 Minuten) und spart Strom durch die Ausschaltung der BT-Verbindung. Der Lautsprecher schaltet BT automatisch wieder ein, wenn Sie den Standby-Modus verlassen (falls das angeschlossene Gerät BT noch eingeschaltet ist)

LED Anzeige

Dreieck-Anzeige

Farbe	Veränderung	Status
Blau	Blitzt einmal pro Sekunde	BT Kopplung-Modus /getrennt
Blau	bleibt	BT verbinden / Musik abspielen / In Anruf
Blau	blitzt zweimal	Verstärker Bass EQ Modus
Grün	blitzt zweimal	Erhöhte Höhen EQ Modus
Weiße	bleibt	Audioeingang-Modus
Rot	bleibt	Standby-Modus

Kreis-Anzeige

Farbe	Activity	Status
Weiße	blitzt zweimal	Stereo Sound
Blau	blitzt zweimal	Linke sound channel
Grün	blitzt zweimal	Rechte sound channel
Blau	kreist	Hauptlautsprecher synchronisiert
Blau	bleibt	Hauptlautsprecherhat hat schon synchronisiert
Grün	kreist	Nebenlautsprecherwynchronisiert
Grün	bleibt	Nebenlautsprecherhat hat schon synchronisiert

Farbe	Activity	Status
Rot	blitzt	Niedriger Akkustand
Rot	bleibt	Aufladen
Rot	Grün werden	Vollständig aufgeladen

Rücksetzung des Lautsprechers

- ein wenter auf die Werkseinstellungen oder Programmfehler entfernen, drücken Sie mit einer Nadel vorsichtig die Reset-Taste

Produktpflege

- Halten von Flüssigkeiten, extremer Hitze, und starken Magnetfelden weg
- Bitte nicht den Lautsprecher mit hohen Lautstärke für eine lange Zeit verwenden,sonst könnte es zu einer dauerhaften Schwerhörigkeit oder der Verlust des Gehörs

Garantie & Kundendienst

Für Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüche kontaktieren Sie bitte uns perdie folgende E-Mail-Adresse. Bitte geben Sie uns dabei Ihre Amazon-Bestellnummer und Produktmodellnummer

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Achten Sie bitte darauf, dass AUKEY nur Kundendienst für die Produkte anbieten kann, die direkt von AUKEY verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie bitte mitdem direkt für Dienst oder Garantieanspüche

Merci d'avoir acheté AUKEY AudioLink Haut-parleur sans Fil SK-A6. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service clientèlevec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

AudioLink Haut-parleur sans fil
Câble Micro-USB
Câble audio jack 3.5mm
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Spécifications

Modèle	SK-A6
Technologie	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Puissance de Sortie Audio	2 x 10W
Ratio Signal-à-Bruit	>70dB
Entrée	DC 5V 2.1A
Temps de Charge	3.5 hours
Temps de Lecture	7.5 heures (au volume50%.)
Type de Batterie	Li-ion (2 x 2600mAh)
BT Plage	Jusqu'à 10m / 33ft
Indices de Protection	IPX5
Température d'utilisation	-20°C- 60°C / -4°F- 140°F
Dimensions	106 x 106 x 80mm / 4.17" x 4.17" x 3.16"
Poids	768g / 27.09oz

Diagramme du Produit

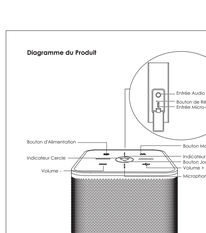

Chargement

Chargez complètement ce haut-parleur avant la première utilisation. Connectez-le à un chargeur USB ou à un port de charge avec le câble micro-USB inclus pour le charger. Lorsque l'indicateur cercle rouge devient vert, votre haut-parleur est complètement chargé et prêt à l'emploi. Le chargement dure environ 3.5 heures.

Source d'Alimentation (allumer /éteindre)

- Pour l'allumer, maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, et l'indicateur triangle devient bleu
- Pour l'éteindre, maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes et l'indicateur triangle éteint

Appariement BT

1. Lorsque vous allumez le haut-parleur, il entrera automatiquement en mode d'appariement et l'indicateur triangle clignera rapidement en bleu
2. Activez la fonction d'appariement sur votre téléphone ou tout autre appareil compatible (exe) l'appareiemt et sélectionnez AUKEY SK-A6

3. Si un code ou PIN est nécessaire pour l'association, entrez "0000"
4. Lorsqu'il est associé avec succès, l'indicateur triangle reste bleu

Notes

- Le haut-parleur sort automatiquement en mode en veille après 10 minutesi aucun périphérique n'est associé en mode d'appariement
- Le haut-parleur en mode enveille/ éteint automatiquement après 10 minutes
- Si votre appareil associé est éteint ou déconnecté, le haut-parleur accordaire tourne et sort automatiquement en mode en veille après 10 minutes
- Si le haut-parleur ou l'appareil connecté dépasse la plage de fonctionnement (10 m), le haut-parleur se déconnecte. La connexion au dernier périphérique connecté avec succès sera rétablie une fois que vous entrez dans la gamme sans fil moins de 10 minutes. Pour connecter à d'autres appareils, répétez les étapes précédentes de l'appariement BT

Lecture Audio via la Connexion d'Entrée Audio

Connectez le SK-A6 à votre PC, ordinateur portable ou autre appareil avec une sortie audio par le câble audio 3.5 mm fourni.Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour l'allumer et l'indicateur triangle clignote en blanc solide

Notes

- Le haut-parleur se déconnecte de votre téléphone ou d'autres appareils appariés lorsqu'un câble audio est branché sur la prise d'entrée audio. Débranchez le câble audio ou appuyez une fois sur le bouton mode pour revenir en mode sans fil Lorsque l'audio à l'aide de la prise d'entrée audio, appuyez brièvement sur Volume + / - pour régler le volume et appuyez brièvement sur Jouer / Pause pour jouer ou mettre en pause.
- Pour certains ordinateurs, vous devrez peut-être accéder au panneau de contrôle audio pour configurer manuellement le haut-parleur comme périphérique audio par défaut

Connexion de Plusieurs Haut-parleurs

1. Activez le haut-parleur SK-A6 que vous voulez comme celui principale et connectez-le avec un périphérique de sortie audio (tel qu'un téléphone) via BT ou un câble audio
2. Allumez tous les autres haut-parleur SK-A6 que vous souhaitez synchroniser avec le haut-parleur principal

3. Appuyez et maintenez le bouton de Jouer / Pause sur le haut-parleur principal pendant 10 secondes (5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur cercle devienne vert et 5 secondes supplémentaires jusqu'à ce qu'il tourne bleu) pour entrer en mode de synchronisation
4. Appuyez et maintenez le bouton de Jouer / Pause sur un haut-parleur secondaire pendant 5 secondes, et son indicateur cercle clignote en vert
5. Attendez un moment pour synchroniser les deux haut-parleurs. L'indicateur cercle du haut-parleur principal va rester bleu et l'indicateur cercle du haut-parleur secondaire tourne et reste en vert lorsque vous les synchronisez avec succès
6. Pour lier des haut-parleurs supplémentaires, répétez les étapes 4 et 5
7. Pour une couverture sonore et plus de volume, reliez jusqu'à 8 haut-parleurs AUKEY SK-A6

Pour passer d'un haut-parleur secondaire au haut-parleur principal:

1. Appuyez et maintenez le bouton de Jouer / Pause sur le haut-parleur principal pendant 5 secondes jusqu'à ce le bouton triangle tourne en vert (le haut-parleur principal devient le secondaire maintenant)
2. Appuyez et maintenez le bouton de Jouer / Pausesur précédent haut-parleur secondaire pendant 5 secondes jusqu'à ce le bouton triangle tourne en bleu (haut-parleur secondaire devient le principal maintenant)

Notes

- La plage de fonctionnement maximale entre le haut-parleur principal et les haut-parleurs secondaires est de 30 m. Ils se déconnecteront automatiquement en dépassant cette plage
- Les haut-parleurs ont une fonction de mémoire sur les installation de connexion, et se reconnecteront automatiquement l'un à l'autre dans la configuration précédemment utilisée lors de la mise sous tension
- Jouer / Pause et Répondre / Terminer un appel sont disponible uniquement pour le haut-parleur principal

Commutateur de Canal de Son

Chaque haut-parleur peut émettre à la fois des canaux sonores (stéréo) ou uniquement gauche ou uniquement droit. Cette fonction est disponible lorsque vous utilisez plus d'un haut-parleur. Pour une couverture sonore générale, tous les haut-parleurs peuvent être mis en mode stéréo. Lorsque les

haut-parleurs sont situés à gauche et à droite des auditeurs, chacun peut être configuré pour correspondre à sa position afin que le son du canal gauche et droit soit plus distinct et entendu des côtés corrects.

- Appuyez et maintenez sur les 2 boutons Volume +et Jouer / Pause Simultanément pour changer les canaux de son
- Stéréo - Indicateur de cercle clignote blanc deux fois
- Canal Gauche – Indicateur cercle clignote en bleu deux fois
- Canal Droit – Indicateur cercle clignote en vert deux fois

Modes EQ

Le haut-parleur dispose de 2 modes de son EQ (égalisation) - des basses renforcées et des aigus boostés.

- Appuyez et maintenez Volume + et Volume - simultanément pendant 2 secondes pour basculer entre les modes EQ
- Basses renforcées - Indicateur triangle clignote entrdeux deux fois
- Aigus boostés - Indicateur triangle clignote envert deux fois

Opérations

Fonctions	Opérations
Régler le volume	Appuyez et maintenez Volume + / -
Jouer / Pause	Appuyez brièvement sur Jouer / Pause
Vérifier le niveau de la batterie	Appuyez brièvement sur volume + / - simultanément
Entrée / Sortie mode en veille	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes
Déconnecter BT actuel et entrer le mode d'appariement	Lorsqu'il est connecté, maintenez le bouton mode plus de deux secondes
Répondre / Terminer un appel	Appuyez brièvement sur bouton mode

Opérations

Fonctions	Opérations
Régler le volume	Appuyez et maintenez Volume + / -
Jouer / Pause	Appuyez brièvement sur Jouer / Pause
Vérifier le niveau de la batterie	Appuyez brièvement sur volume + / - simultanément
Entrée / Sortie mode en veille	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes
Déconnecter BT actuel et entrer le mode d'appariement	Lorsqu'il est connecté, maintenez le bouton mode plus de deux secondes
Répondre / Terminer un appel	Appuyez brièvement sur bouton mode

Fonctions	Opérations
Régler le volume	Appuyez et maintenez le bouton mode plus de deux secondes
Répondre au numéro dernier	Appuyez deux fois sur bouton mode

Note

- Le niveau de la batterie (affiche lisaqe la proportion de l'indicateur cercle est allumée en rouge
- Le mode en veille permet d'allumer le haut-parleur (jusqu'à 10 minutes), en même temps économise l'alimentation en éteignant des fonctions telles que la connexion BT. Il se reconnecte automatiquement BT lorsque vous quittez le mode en veille (si l'appareil connecté BTest toujours allumé)

LED Indicateurs

Indicateur Triangle

Couleur	Activité	Statut Indiqué
Bleu	Clignotant une fois par seconde	Mode appairement BT / Déconnecté
Bleu	Stable	BT connecté / Jour de la musique / Appel
Bleu	Clignote deux fois	Mode EQ de base améliorée
Vert	Clignote deux fois	Mode EQ des aigus boosté
Blanc	Stable	Mode audioentrée
Rouge	Stable	Mode en veille

Indicateur Cercle

Couleur	Activité	Statut Indiqué
Blanc	Clignote deux fois	Son stéréo
Bleu	Clignote deux fois	Son canal gauche
Vert	Clignote deux fois	Son de canal droit
Bleu	Rotation	Haut-parleur en synchronisant
Bleu	Stable	Haut-parleur principal synchronisé
Vert	Rotation	Haut-parleur secondaire en synchronisant
Vert	Stable	Haut-parleur secondaire synchronisé
Rouge	Clignote	Batterie faible
Rouge	Stable	En chargeant
Rouge	Devient vert	Complétement charge

Réinitialisation du haut-parleur

- Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut ou pour effacer les erreurs du programme, utilisez une épingle ou une aiguille pour appuyer soigneusement sur le bouton de réinitialisation

Entretien du Produit & Utilisation

- Tenir à l'écart des liquides, la chaleur extrême, et des champs magnétiques puissants
- Ne pas utiliser ce haut-parleur à volume élevé pendant des périodes prolongées, car cela pourrait causer des dommages auditifs permanents ou perte

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contactez l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numérode commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetéedirectement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'vendeurs différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY SK-A6 Audiolink Altavoz inalámbrico. Lea fentamente el manual usuario por favor y consérvelo para las consultas futuras. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenitos del Paquete

Audiolink Altavoz Inalámbrico
Micro-USB Cable
3.5mm Audio Cable
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Especificaciones

Modelo	SK-A6
Tecnología	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Potencia de Salida de Audio	2 x 10W
Relación Señal / Ruido	>70dB
Entrada	DC 5V 2.1A
Tiempo de Carga	3.5 horas
Tiempo de Reproducir	7.5 horas (en 50% volumen)
Tipo de Batería	Li-ion (2 x 2600mAh)
Rango de Funcionamiento BT	Fino a 10m / 33ft
Clasificación del IP	IPX5
Temperatura de funcionamiento	-20°C- 60°C / -4°F- 140°F
Dimensiones	106 x 106 x 80mm / 4.17" x 4.17" x 3.16"
Peso	768g / 27.09oz

Diagrama del Producto

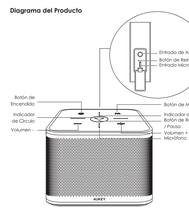
Entrada de Audio
Botón de Reinicio
Entrada Micro-USB
Botón de Encendido
Botón de Modo
Indicador de Círculo
Indicador de Triangulo
Botón de Repro