This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user in encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FR Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN EN DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DTRHPSTRDPRM
FCC ID: 2A2KIDTRHPSTRD

Primark Limited
PO Box 644
Arthur Ryan House
23-24 Parnell Street
Dublin 1
Ireland

Distributed by
Primark I Ireland
41 West Street
Reading
England, UK
RG1 1TZ

RN Code: 145479
CIF - B83875427
Batch No: 0101224 25181
Seaboon Code: SS24

IT/ Foglietto Illustrativo: PAP 32, Carta
Foglio di Carta
Verifica le disposizioni del tuo Comune

Made in China / Fabricado en China
Fabricado na China / Hergestellt in China
Fabriqué en Chine / Gepruduceerd in China
Prodotto in Cina / Wyprodukowane w Chinach
Fabricado en China / Vyrobené v Číně
Fabricat a la Xina / vatmanipulat cmy Xine
Fabriceie în China / Kitaban käsitil
Fabricate in China

LED WIRELESS **HEADPHONES**

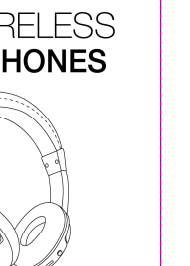

INSTRUCTIONS

BATTERY WARNING

EN: Instructions to prevent reasonably foreseeable misuse.
- Batteries are to be kept away from children and pets at all times. Doing so will make the warranty null and void.
- Do not dismantle, crush, puncture or short circuit the battery.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subject to the extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

ES: Seguir las instrucciones para evitar cualquier uso inadecuado previsible.
- No manipular ni alterar este dispositivo, ya que cuenta con una batería integrada. Toda manipulación resultará en la nulidad de la garantía.
- No aplastar ni hacer una incisión en la batería, ya que esto podría provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas podría provocar la explosión o fuga del líquido o gas inflamable.
- Someter una batería a una presión atmosférica extremadamente baja podría provocar la explosión o fuga del líquido o gas inflamable.

CAT: Instructions per evitar un mal ús de l'aparell.
- Les piles estan integrades en el producte, per la qual cosa no s'han de manipular. Si ho fes, la garantia delurà de tenir validesa.
- No aixafis, talli ni les piles, ja que avui podria provocar una explosió.
- Si deixes una bateria en un entorn amb una temperatura extremadament alta, es pot produir una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.
- Una bateria sotmesa a una pressió d'aire extremadament baixa pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.

PT: Instruções para prevenir utilizações indevidas razoavelmente previsíveis.
- Não manipule ou altere este dispositivo, pois ele possui uma bateria integrada. Toda manipulação resultará em a garantia nula e sem efeito.
- Não esmague ou cause a bateria, pois ele pode resultar numa explosão.
- Deixar uma pilha num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode resultar numa explosão ou fuga de líquidos ou gás inflamáveis.
- Uma pilha sujeita à pressão de ar extremamente baixa pode originar uma explosão, fuga de líquidos ou gás inflamavelis.

DE: Anweisungen zur Vermeidung angemessen vorhersehbarer falscher Verwendung.
- Dieses Gerät darf nicht manipuliert oder verändert werden, da es einen integrierten Akku enthält. Dadurch wird die Garantie null und nichtig.
- Batterien nicht in Ungarbungen mit hohen Temperaturen aufbewahren. Es kann zu Explosionen oder Austritten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Bei extrem niedrigem Luftdruck kann es zu Explosionen oder Austritten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.

FR: Instructions pour éviter une mauvaise utilisation raisonnablement prévisible.
- Les piles sont intégrées au produit, ne pas y toucher. Sinon, la garantie serait nulle et non valable.
- Ne pas écraser ou couper la pile, car cela pourrait causer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement où les températures sont extrêmement élevées pourrait entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.

NL: Instructies om redelijkerwijs voorzienbaar misbruik te voorkomen.
- Batterijen zijn ingebouwd in het product, dus hier niet mee knoeien. Als je dit doet, vervalt de garantie.
- Batterij niet kapotdrukken, doorsnijden of kortsluiten, anders kan er ontploffing ontstaan.
- Als je een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur laat liggen, kan dit een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas veroorzaken.
- Een batterij onderworpen aan een extreem lage luchtdruk voorbij blootgesteld, kan dit een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas veroorzaken.

IT: Istruzioni per prevenire un uso improprio prevedibile.
- La batteria sono integrate nel prodotto: non maneggiarle. Se ciò dovesse verificarsi, la garanzia sarà nulla.
- Lo schiacciamento o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente ad altissima temperatura può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria soggetta a pressione atmosferica estremamente bassa può provocare un'esplosione oppure la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

PL: Instrukcje mające na celu zapobieganie racjonalnie przewidywalnemu niewłaściwemu wykorzystaniu.
- Nie rozbijać ani modyfikować urządzenia, ponieważ ma baterię przy nich manipulować. W przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona.
- Nie zgniatać ani nie przecinać baterii, gdyż może to skutkować wybuchem.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Umieszczenie baterii w otoczeniu o bardzo niskim ciśnieniu powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

SL: Navodila za preprečevanje razumno razumne zlorabe.
- Baterije so vgrajene v izdelek, zato ne poseganja vanje. Vse to bo razveljavilo vaše jamstvo.
- Baterij ne mečka ali reže, saj lahko to povzroči eksplozijo.
- Če baterijo pustite v okolju z zelo visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Če je baterija izpostavljena zelo nizkemu zračnemu tlaku, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.

CZ: Pokyny k zabránění rozumně předvídatelnému nesprávnému použití.
- Baterie jsou součástí výrobku, proto s nimi nemanipulujte. Protože tak učiníte, bude záruka neplatná.
- Baterii nemačkejte ani nerozbíjejte, mohlo by dojít k výbuchu.
- Baterie ponechená v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vybouchnout nebo způsobit únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může vybouchnout nebo způsobit únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

SK: Pokyny na predchádzanie rozpoznateľne možného zneužitia.
- Batériu sa zabudovane vo výrobku, preto s nimi nemanipulujte. Ak tak urobíte, záruka bude neplatná.
- Batériu nedrvte ani neprerezávajte, mohlo by dôjsť k výbuchu.
- Batéria ponechaná v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže vybuchnúť alebo spôsobiť únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže vybuchnúť alebo spôsobiť únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

GR: Οδηγίες για τον αποφυγή λάθους τρόπου χρήσης εύλογα πιθανής.
- Οι μπαταρίες είναι ενσωματωμένες στις συσκευές, συνεπώς μην τις χειρίζεστε. Κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση.
- Μην πλοχμούρίζετε ή κόβετε την μπαταρία, καθώς αυτό ο κίνδυνος μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Η παραμονή μιας μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η μπαταρία υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μέχρι μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

HU: Utasítások az esetenként előreláthatólag helytelen használat megelőzésére.
- Az elemek be vannak építve a termékbe, ezért tegyék, ne próbálja meg kiszerni vagy módosítani őket! Ha így tesz, a garancia érvényét veszti.
- Ne törje össze vagy vágja el az akkumulátort, mert robbanást okozhat.
- Ha az elemet rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az gyúlékony folyadék vagy gáz robbanását vagy szivárgását okozhatja.
- Az alacsony légnyomásnak kitett elem robbanást vagy gyúlékony folyadék- vagy gázszivárgást okozhat.

RO: Instrucțiuni pentru prevenirea neglijării rezonabil previzibile.
- Bateriile sunt incorporate în produs, aşa că nu umblaţi la ele! Dacă vă faceţi rele, garanţia va fi anulată.
- Nu strivi și nu tăiați bateria, acest lucru poate provoca o explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperatură foarte ridicată poate duce la explozie sau la scurgeri de lichid sau gaze inflamabile.
- Expunerea bateriei la presiuni extrem de scăzute ale aerului se poate solda cu explozie sau cu scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.

(SL) BREZŽIČNE STEREO SLUŠALKE S FUNKCIJO LED

PODATKI O IZDELKU:
- DOSEG BLUETOOTH 10 M
- ČAS POSLOVANJA/PREDVAJANJA GLASBE: DO 12 UR PRI 50 % GLASNOSTI, KO JE FUNKCIJA LED IZKLOPLJENA, KO JE FUNKCIJA LED VKLOPLJENA, JE ČAS PREDVAJANJA PRI 50 % GLASNOSTI 4 URE.
- ČAS POLNJENJA: PRIBL. 1,5 URE
- GUMB ZA VKLOP IN IZKLOP: /PREDVAJANJE/PREMOR/ODGOVARJANJE/PREKINITEV KLICEV
- PREJEMNA SLUŠALKA (DESNA): PRILJUČEK ZA GLASBENO LINIJO 3,5 MM
- NAŠLEDNA SLUŠALKA (LEVA): PRILJUČEK ZA GLASBENO LINIJO 3,5 MM
- POVEZAVE GLASNOSTI: PRITISNITE IN DRŽITE GUMB ZA GLASNOST +/+
- ZMANJŠANJE GLASNOSTI: PRITISNITE IN DRŽITE GUMB ZA GLASNOST –/–
- FUNKCIJA LED: HKRATI PRITISNITE IN DRŽITE GUMBA +/+ IN –/–
- 120 CM 3,5 MM KABEL ZA SLUŠALKE ZA ZICNO UPORABO (PRILOŽEN)
- POLNILNI KABEL USB (PRILOŽEN)
- VGRAJEN MIKROFON
- FREKVENČNI RAZPON: 2400-2483.5MHz
- ZVOK OMEJEN NA 85 DB
- NAJV. IZHODNA MOČ RF (<10 DBM)

VKLOP: PRITISNITE GUMB ZA VSE NA SLUŠALKAH 3 SEKUNDE. SLIŠALI BOSTE SPOROČILO 'HELLO PAIRING' IN LUČKA LED ZA NAPRAJANJE BO UTRIPALA MODRO IN RDEČE (ČAKANJE NA BREZŽIČNO POVEZAVO).

IZKLOP: PONOVNO DRŽITE GUMB ZA VKLOP/IZKLOP 3 SEKUNDE. SLIŠALI BOSTE POZIV «GOODBYE» (NASVIDENJE) IN INDIKATORSKA LUČKA LED ZA VKLOP SE BO IZKLOPILA.

POVEZOVANJE Z BREZŽIČNO POVEZAVO:
1. VKLOPITE SLUŠALKE.
2. VKLOPITE SVOJO NAPRAVO (TELEFON, TABLIČNI RAČUNALNIK ITD.) IN SE PREPRIČAJTE, DA JE FUNKCIJA BLUETOOTH AKTIVIRANA.
3. PODOŽITE PREMIK UPRAVLJANJA IN JO SGRNITE ZA SLUŠALKE BLUETOOTH. SLIŠALI BOSTE «VOICE: WE ARE CONNECTED» (POVEZANI SMO), LUČKA LED ZA VKLOP PA BO VEČ ČASA SVETILA MODRO.
4. ZDAJ LAHKO PREDVAJATE GLASBO NA SVOJI NAPRAVI IN JO POSLUŠATE PREK SLUŠALK.
5. KO IZKLOPITE FUNKCIJO BLUETOOTH NA NAPRAVI, BODO SLUŠALKE ODDALE ZVOK IN LUČKA LED BO PONOVNO HITRO UTRIPALA MODRO IN RDEČE, KAR BO POMENILO, DA ČAKAJO NA POVEZAVO.

POSLUŠANJE GLASBE:
- ZA PREMOR IN PREDVAJANJE SKLADB ENKRAT PRITISNITE GUMB ZA VKLOP/IZKLOP (ON/OFF).
- ZA PRESKOK NA PREJŠNJO SKLADBO PRITISNITE GUMB –.
- ZA PRESKOK NA NASLEDNJO SKLADBO PRITISNITE GUMB +.
- ZA POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE GLASNOSTI PRITISNITE IN DRŽITE GUMB + ALI –.

SPREJEMANJE/KONČANJE KLICEV:
- ENKRAT PRITISNITE GUMB ZA VKLOP/IZKLOP (ON/OFF), DA SPREJMETE KLIC, IN ŠE ENKRAT, DA GA KONČATE.

FUNKCIJA LED:
- HKRATI PRITISNITE IN DRŽITE GUMBA ZA GLASNOST +/+ IN –/–, DA IZKLOPITE/VKLOPITE FUNKCIJO LED.

POLJUBNE ELUČALKE:
- PREDI POLJUBNE IZKLOPITE SLUŠALKE.
- KABEL USB (PRILOŽENI PRIKLJUČITE NA SLUŠALKE IN GA POVEŽITE Z VHODOM USB ZA POLNJENJE.
- NA SLUŠALKAH SE BO ZASVETILA RDEČA LUČKA, KAR POMENI, DA JE POLNJENJE V TEKU.
- KO BO POLNJENJE KONČANO, SE BO RDEČA LUČKA LED NA SLUŠALKAH IZKLOPILA.

OPOMBA
- PRED PRVO UPORABO POPOLNOMA NAPOLNITE SLUŠALKE.
- SLUŠALKE SE BODO SAMODEJNO IZKLOPILE, ČE NISO SEZNANJENE Z NAPRAVO V 15 MINUTAH OD VKLOPA
- ČE SE SLUŠALKE NE POVEŽEJO, JIH PONOVNO ZAŽENITE ALI JIH POSKUSITE NAPOLNITI, DA ZAGOTOVITE PRIMERNO NAPOLNJENOST BATERIJE.

REŠENI PROBLEMI:
ČE SE NAPRAVA VEČ KOT DVAKRAT NE SEZNANI:
1. PONOVNO PREVERITE, ALI JE BATERIJA ZDRUŽLJIV Z VAŠO NAPRAVO.
2. V PRIMERU NIZKEGA STANJA BATERIJE GA NAPOLNITE.
3. PREVERITE, ALI SO SLUŠALKE V NAČINU SEZNANJANJA.
4. PONOVNO ZAŽENITE SLUŠALKE.
5. ČE JE V BLIŽINI PREVEČ NAPRAV BLUETOOTH, LAHKO TO POVZROČA MOTNJE.

ČE JE GLASNOST PRENIZKA:
1. PREVERITE, ALI JE RAZDALJA MED SLUŠALKAMI IN SEZNANJENO NAPRAVO NAJVEČ 10 M.
2. PREVERITE, ČE PRIHAJA DO MOTENJ.

ČE LUČKA LED NE DELUJE:
1. KO STE POVSEM NAPOLNILI SLUŠALKE, PONOVNO PREVERITE DELOVANJE.
2. PONOVNO ZAŽENITE SLUŠALKE.

(EL) ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
- ΕΜΒΕΑΕΙΑ BLUETOOTH 10 M
- ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΕΩΣ 12 ΩΡΕΣ ΣΕ ΕΝΤΑΣΗ 50% ΟΤΑΝ Η ΛΥΧΝΙΑ LED ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΗ. ΕΑΝ Η ΛΥΧΝΙΑ LED ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΤΑΝΕ ΕΩΣ 4 ΩΡΕΣ ΣΕ ΕΝΤΑΣΗ 50%
- ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: ΠΕΡΙΠΟΥ 1,5 ΩΡΕς
- ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΝΑΠΑΥΣΗ/ΟΠΙΣΤΙΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΗΣ
- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ: (ΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑ) ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ +/+
- ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ: (ΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑ) ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ –/–
- ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ +/+
- ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ –/–
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED: ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ +/+ ΚΑΙ –/–
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 120 CM 3.5 MM ΓΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗΤΑ ΧΡΗΣΗ (ΕΠΙΣΥΝΑΒΕΤΑΙ)
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB (ΕΠΙΣΥΝΑΒΕΤΑΙ)
- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
- ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 2400-2483.5MHz
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ 85 DB
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (<10 DBM)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ "HELLO PAIRING" ΚΑΙ ΤΟ LED ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΕΙ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ (ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΑΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ).

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ "GOODBYE» ΚΑΙ Η ΛΥΧΝΙΑ LED ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΑ:
1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ.
2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΤΑΒΛΕΤ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ «PRIMARK -ΟΤΗΡΙΡΡΡΡΡΡΜ» ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ. ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΘΑ ΕΚΠΕΜΨΟΥΝ ΕΝΑΝ ΗΧΟ ΠΟΥ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ Η ΛΥΧΝΙΑ LED ΔΕΙΤΑΡΑΜΕΝΗ ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ.
4. ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΤΕ ΝΑ ΑΚΑΤΑΡΑΓΕΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ.
5. ΟΤΑΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BLUETOOTH, ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΘΑ ΕΚΠΕΜΨΟΥΝ ΕΝΑΝ ΗΧΟ ΚΑΙ Η ΛΥΧΝΙΑ LED ΘΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
- ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΡΑΓΕΤΗ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ
- ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ +/+ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
- ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ –/– ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
- ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ +/+ ΚΑΙ –/– ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ.

(CS) BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA S FUNKCÍ LED

POPIS PRODUKTU:
- DOSAH BLUETOOTH 10 M
- DOBA HOVORU / PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY: AŽ 12 HODIN PŘI 50% HLASITOSTI PŘI VYPNUTÉ LED DIODĚ. PŘI RELATIVNĚ VYSOKÉ HLASITOSTI PŘEHRÁVÁNÍ 4 H PŘI 50% HLASITOSTI
- DOBA NABIJENÍ: CCA 1,5 HOD.
- TLAČÍTKO NAPÁJENÍ: /PŘEHRÁVÁNÍ/PŘEDAVÁNÍ/PŘIJMOUT/UKONČIT HOVOR
- PŘEDNÍ/ODEJÍMATELNÝ (STEREO) SLUCHÁTKA: (STANDARD) TLAČÍTKO HLASITOSTI „+"
- DALŠÍ SLUCHÁTKA: (STANDARD) TLAČÍTKO HLASITOSTI „-"
- ZESILIT ZVUK: STISKNĚTE A PODRŽTE TLAČÍTKO HLASITOSTI „+"
- ZESLABIT ZVUK: STISKNĚTE A PODRŽTE TLAČÍTKO HLASITOSTI „-"
- FUNKCE LED: STISKNĚTE A PODRŽTE TLAČÍTKO HLASITOSTI „+" A „-" SOUČASNĚ.
- 120CM KABEL PRO KABELOVÉ PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK S KONEKTOREM 3,5 MM (SOUČÁSTÍ BALENÍ)
- NABÍJECÍ KABEL USB (PŘILOŽENO)
- VESTAVĚNÝ MIKROFON
- FREKVENČNÍ ROZSAH: 2400-2483.5MHz
- HLASITOST OMEZENA NA 85 DB
- MAXIMÁLNÍ RF VÝSTUPNÍ VÝKON (<10 DBM)

ZAPNUTÍ: DRŽTE TLAČÍTKO NA SLUCHÁTKÁCH 3 SEKUNDY. USLYŠÍTE HLÁŠENÍ 'HELLO PAIRING' A SVÍTÍCÍ LED BUDU SVÍTIT MODROU A ČERVENĚ (ČEKÁJÍ NA BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ).

VYPNUTÍ: OPĚT STISKNĚTE A PODRŽTE TLAČÍTKO NAPÁJENÍ PO DOBU 3 SEKUND. USLYŠÍTE OZNÁMENÍ „GOODBYE" A LED KONTROLKA NAPÁJENÍ ZHASNE.

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ:
1. ZAPNĚTE SLUCHÁTKA.
2. ZAPNĚTE SVÉ ZAŘÍZENÍ (TELEFON/TABLET APOD.) A UJISTĚTE SE, ŽE JE ZAPNUTA FUNKCE BLUETOOTH.
3. VYHLEDEJTE PRIMARK -OTHRPRRPRM (STEREO) A VYBERTE HO PRO PÁROVÁNÍ. ZE SLUCHÁTEK SE OZVE „WE ARE CONNECTED" A LED DIODA NAPÁJENÍ ZŮSTANE SVÍTIT MODŘE.
4. NYNÍ MŮŽETE NA SVÉM ZAŘÍZENÍ PŘEHRÁVAT HUDBU A POSLOUCHAT, A ZE SLUCHÁTEK.
5. JAKMILE BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ VYPNETE, ZE SLUCHÁTEK SE OZVE ZVUK A LED KONTROLKA BUDE OPĚT BLIKAT MODŘE A ČERVENĚ, ČIMŽ SIGNALIZUJE, ŽE SE ČEKÁ NA PŘIPOJENÍ.

POSLECH HUDBY:
- JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ON/OFF POZASTAVÍTE NEBO SPUSTÍTE PŘEHRÁVÁNÍ
- STISKEM TLAČÍTKA - SE VRÁTÍTE NA PŘEDCHOZÍ SKLADBU
- STISKEM TLAČÍTKA + PŘESKOČÍTE NA DALŠÍ SKLADBU
- STISKEM A PODRŽENÍM TLAČÍTKA + NEBO - ZVÝŠÍTE NEBO SNÍŽÍTE HLASITOST.

PŘIJETÍ/UKONČENÍ TELEFONICKÉHO HOVORU:
- JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ON/OFF PŘIJMETE HOVOR, DALŠÍ STISKEM HOVOR UKONČÍTE.

FUNKCE LED:
STISKNĚTE A PODRŽTE TLAČÍTKA „+" A „-" SOUČASNĚ. PRO VYPNUTÍ FUNKCE LED.

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK:
- PŘED NABÍJENÍM SLUCHÁTKA VYPNĚTE (OFF).
- KABEL USB (JE SOUČÁSTÍ BALENÍ) ZASTRČTE DO SLUCHÁTEK A PŘIPOJTE JEJ K NABÍJECÍMU PORTU USB.
- V SLUCHÁTKÁCH SE ROZSVÍTÍ ČERVENÉ LED SVĚTLO. ČÍM SIGNALIZUJE NABÍJANÍ.
- PO NABITÍ SE ČERVENÉ LED SVĚTLO V SLUCHÁTKÁCH VYPNE.

POZNÁMKA:
- SLUCHÁTKA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ÚPLNĚ NABIJTE.
- SLUCHÁTKA SE AUTOMATICKY VYPNOU, POKUD SE ZAŘÍZENÍ NESPÁROVUJE DO 15 MINUT OD JEJICH ZAPNUTÍ.
- POKUD SE SLUCHÁTKA NEDAŘÍ PŘIPOJIT, RESTARTUJTE JE NEBO JE ZKUSTE NABÍT, ABYSTE ZA JISTÝ DOSTATEČNOU ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:
POKUD SE ZAŘÍZENÍ NEPODAŘÍ PO VÍCE NEŽ DVOU POKUSECH SPÁROVAT:
1. OZKOUŠENÉ OVĚŘTE, ZDA JE PRODUKT KOMPATIBILNÍ S VAŠÍM ZAŘÍZENÍM.
2. PRO PŘÍPAD, ŽE BY BYLA SLABÁ BATERIE, SLUCHÁTKA NABIJTE.
3. ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU SLUCHÁTKA V PÁROVACÍM REŽIMU.
4. RESTARTUJTE SLUCHÁTKA.
5. JE-LI V BLÍZKOSTI PŘÍLIŠ MNOHO BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ, MŮŽE DOCHÁZET K RUŠENÍ.

JE-LI ZVUK PŘÍLIŠ SLABÝ:
1. ZKONTROLUJTE, ZDA VZDÁLENOST MEZI SLUCHÁTKY A SPÁROVANÝM ZAŘÍZENÍM NEPŘESAHUJE 10 METRU
2. ZKONTROLUJTE, ZDA NEDOCHÁZÍ K RUŠENÍ.

POKUD NEFUNGUJE LED:
1. ZKUSTE ZNOVU PO PLNÉM NABITÍ SLUCHÁTEK
2. RESTARTUJTE SLUCHÁTKA.

(SK) BEZDRÔTOVÉ STEREO SLÚCHADLÁ S FUNKCIOU LED

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU:
- DOSEH BLUETOOTH: 10 M
- ČAS HOVORU/PREHRÁVANIA HUDBY: AŽ 12 HODÍN PRI 50 % ÚROVNI HLASITOSTI A VYPNUTOM REŽIME LED. 4 HODINY PRI ZAPNUTOM REŽIME LED A 50 % ÚROVNI HLASITOSTI
- ČAS NABÍJANIA: PRIBLIŽNE 1,5 HODINY
- VYPNÚŤ/PREHRÁVAŤ/ZAVOLAŤ/PRIJAŤ/UKONČIŤ HOVOR
- PREDNÁ (ODŇAMOVACIA SLÚCHADLA: (ŠTANDARD) TLAČÍDLO HLASITOSTI „+"
- ĎALŠIE SLÚCHADLO: (ŠTANDARD) TLAČÍDLO HLASITOSTI „-"
- ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ: STLAČTE A PODRŽTE TLAČÍDLO HLASITOSTI „+"
- ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ: STLAČTE A PODRŽTE TLAČÍDLO HLASITOSTI „-"
- FUNKCIA LED: STLAČTE A PODRŽTE TLAČÍDLÁ „+" A „-" SÚČASNE.
- 120 CM 3,5 MM KÁBEL SLÚCHADIEL NA POUŽITIE S KÁBLOM (SÚČASŤ BALENIA)
- NABÍJACÍ KÁBEL USB (SÚČASŤ BALENIA)
- ZABUDOVANÝ MIKROFÓN
- FREKVENČNÝ ROZSAH: 2400-2483.5MHz
- HLASITOSŤ OBMEDZENÁ NA 85 dB
- MAXIMÁLNY VÝSTUPNÝ VÝKON RF (< 10 dBm)

ZAPÍNANIE: DRŽTE TLAČÍTKO NA SLÚCHADLÁCH 3 SEKUNDY. ZAPOČUJETE HLÁSENIE 'HELLO PAIRING' A SVIETELNÝ LED SVETLOSŤ BUDE SVIETIŤ MODRO A ČERVENO (ČAKÁ NA BEZDRÔTOVÉ POŠTENIE).

VYPNUTIE: STLAČTE A PODRŽTE VYPÍNAČ NA 3 SEKUNDY. OZVE SA UPOZORNENIE „GOODBYE" (DOVIDENIA) A LED SVET