# Bobtot

Karaoke Wireless Speaker

**User Manual**

Model No: EP30

EN: User Manual FR: Manuel de'Utilisateur
ES: Manual del usuario DE: Benutzerhandbuch IT: Manuale d'uso



## Safety Instructions EN

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble.
3. Avoid extreme temperatures.
4. Use original or certified cables.
5. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Do not expose batteries to high heat as direct sun light,fire and Etc.

## What's in the box

## Device Overview









## Button Function

| Button | Function | Operation |
|---|---|---|
| ⏻ | Switch BT-USB-AUX-FM | Short press |
| | Turn on/off speaker | Long press |
| | Increase the volume | Turn right |
| | Decrease the volume | Turn left |
| ⏮ | Previous track | Short press |
| ⏭ | Next track | Short press |
| ⏯ | Play/Pause music | Short press |
| | Disconnect/Reconnect BT | Long press |
| MIC | MIC volume | Short press |
| | ECHO adjustment | Short press |
| ☀ | RGB mode | Short press |
| | Turn off the light | Long press |
| | TWS pairing/disconnect TWS | Double press |
| BASS | Bass control | Short press |
| 🎤 | Mic priority | Short press |
| | Eliminate original sound | Long press |



## Wireless Pairing

Power on speaker while indicator is flashing blue, go to wireless setting on your device, find "**Bobtot EP30**" select to pair.

**NOTE:**
1. Speaker automatically shuts down after 10 minutes if it does not connect any device.
2. Speaker automatically shuts down after 20 minutes if it connects to device but does not play anything.

## True Wireless Stereo (TWS)

1. Turn on the two speakers and disconnect the BT connection.
2. Double press ☀ on one of speakers, you will hear prompt sound indicating that speakers enter pairing mode. Two speakers are sucessfully paired.
3.Find "**Bobtot EP30** " on the BT list of your phone or tablet, and click to connect.

**NOTE:**
* In TWS mode, if you turn off one speaker, another speaker will be turned off.
* Double press ☀ button will disconnect two speakers.

## How to adjust the Microphone

Put into the AA batteries (not included) to the wireless Mics. Power on the wireless mics , it will automatically connect with karaoke speaker.

| Function | Button | Operation | Indicator |
|---|---|---|---|
| Mic Volume | MIC | Short press | Green |
| | | knob left/right | |
| ECHO adjustment | MIC | Short press | Blue |
| | | knob left/right | |
| Mic priority | P | Short press | / |
| Accompany | P | Long press | / |



## Multi-function mode

### AUX/USB

Plug AUX or USB flash drive into the speaker, it will automatically play. when using one of the connection ways, please make sure the other source disconnected.

### FM

1. Turn on the speaker, plug 3.5mm AUX audio cable into the speaker as the FM antennas.
2. Short press ⏻ to FM mode, the indicator is red.
3. Long press ⏯ to automatically search for the FM radio stations and can be received.
4. In FM, long press ⏮ / ⏭ to search for previous FM station or next FM station.

**NOTE:**
In FM mode, the LED screen lights will be turned off.

## Reset your device to factory setting

If your speaker is not operating properly, you may reset it. To do so use a small object - such as a paper clip - to press the button inside the AUX jack. then turn on the speaker again. then power it on again as usual.

## Specifications

| | |
|---|---|
| **BT version** | 5.3 |
| **Range** | 33ft/10m |
| **Output Power** | 30W |
| **Play time (varies by volume level and content)** | Up to 8 hours |
| **Charging time** | 4 hours |
| **Battery** | 7.4 V/ 4400 mAh |
| **Waterproof rating** | IPX5 |
| **Input** | DC 5V |
| **Driver** | 4 *+1 * |
| **Impedance** | 4Ω+6Ω |
| **Frequency response** | 80 Hz-18 KHz |
| **Size** | 210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 in |
| **Weight** | ≈ 2445 g/5.39lb |



## FCC Statement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.



## Consignes de sécurité FR

1. Évitez de le faire tomber.
2. Ne le démontez pas.
3. Évitez les températures extrêmes.
4. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés.
5. N'utilisez pas de nettoyant/huile corrosif pour nettoyer.
6. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages.
7. N'exposez pas les piles à une chaleur élevée comme la lumière directe du soleil, le feu, etc.

## Contenu de la boîte

## Présentation de l'appareil









## Fonction du bouton

| Bouton | Fonction | Opération |
|---|---|---|
| ⏻ | Commutateur BT-USB-AUX-FM | Appui court |
| | Allumer/éteindre le haut-parleur | Appui long |
| | Augmenter le volume | Tourner à droite |
| | Diminuer le volume | Tourner à gauche |
| ⏮ | Piste précédente | Appui court |
| ⏭ | Piste suivante | Appui court |
| ⏯ | Lire/mettre en pause la musique | Appui court |
| | Déconnecter/Reconnecter BT | Appui long |
| MIC | Volume ECHO MIC | Appui court |
| | Réglage ECHO | Appui court |
| ☀ | Mode RVB | Appui court |
| | Allumer/éteindre la lumière | Appui long |
| | Appairage/déconnexion TWS | Appui double |
| BASS | Contrôle des basses BASS | Appui court |
| 🎤 | Priorité du micro | Appui court |
| | Éliminer le son d'origine | Appui long |



## Couplage sans fil

Allumez l'enceinte pendant que le voyant clignote en bleu, accédez aux paramètres sans fil de votre appareil, recherchez « **Bobtot EP30** » et sélectionnez pour coupler.

**REMARQUE :**
1. L'enceinte s'éteint automatiquement après 10 minutes si elle ne se connecte à aucun appareil.
2. L'enceinte s'éteint automatiquement après 20 minutes si elle se connecte à un appareil mais ne lit rien.

## True Wireless Stereo (TWS)

1. Allumez les deux enceintes et déconnectez la connexion BT.
2. Appuyez deux fois sur ☀ Appuyez deux fois sur, vous entendrez un son rapide indiquant que les enceintes entrent en mode de couplage. Deux enceintes sont correctement couplées lorsque le voyant d'une enceinte est violet fixe et que l'autre clignote en violet.
3.Recherchez « **Bobtot EP30** » dans la liste BT de votre téléphone ou tablette, puis cliquez pour vous connecter.

**REMARQUE :**
* En mode TWS, si vous éteignez une enceinte, une autre enceinte s'éteindra.
* Appuyez deux fois sur le bouton ☀ pour déconnecter deux enceintes.

## Comment régler le microphon

Mettez les piles AA (non fournies) dans les micros sans fil. Allumez les micros sans fil, ils se connecteront automatiquement au haut-parleur karaoké.

| Fonction | Bouton | Fonctionnement | Indicateur |
|---|---|---|---|
| Volume du micro | MIC | Appui court | Bouton vert |
| | | Gauche/droite | |
| Réglage ECHO | MIC | Appui court | Bouton bleu |
| | | Gauche/droite | |
| Priorité du micro | P | Appui court | / |
| Accompagnement | P | Appui long | / |



## Mode multifonction

### AUX/USB

Branchez la prise AUX ou la clé USB dans l'enceinte, la lecture se fera automatiquement.
Lorsque vous utilisez l'un des modes de connexion, assurez-vous que l'autre source est déconnectée.

### FM

1. Allumez l'enceinte, branchez le câble audio AUX 3,5 mm dans l'enceinte comme antennes FM.
2. Appuyez brièvement sur ⏻ pour passer en mode FM, l'indicateur est rouge.
3. Appuyez longuement sur ⏯ pour rechercher automatiquement les stations de radio FM et pouvoir les recevoir.
4. En FM, appuyez longuement sur ⏮ ⏭ pour rechercher la station FM précédente ou la station FM suivante.

**REMARQUE :**
En mode FM, les lumières LED de l'écran s'éteignent.

Si votre enceinte ne fonctionne pas correctement, vous pouvez la réinitialiser.
Pour ce faire, utilisez un petit objet, comme un trombone, pour appuyer sur le bouton à l'intérieur de la prise AUX, puis rallumez l'enceinte. puis rallumez-la comme d'habitude.

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Version BT** | 5.3 |
| **Portée** | 33ft/10m |
| **Puissance de sortie** | 30W |
| **Autonomie (varie selon le niveau de volume et le contenu)** | Jusqu'à 8 heures |
| **Temps de charge** | 4 heures |
| **Batterie** | 7.4 V/ 4400 mAh |
| **Indice d'étanchéité** | IPX5 |
| **Entrée** | DC 5V |
| **Pilote** | 4 *+1 * |
| **Impédance** | 4Ω+6Ω |
| **Réponse en fréquence** | 80 Hz-18 KHz |
| **Taille** | 210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 in |
| **Poids** | ≈ 2445 g/5.39lb |



## Instrucciones de seguridad ES

1. Evite dejar caer el dispositivo.
2. No lo desarme.
3. Evite temperaturas extremas.
4. Utilice cables originales o certificados.
5. No utilice ningún limpiador o aceite corrosivo para limpiarlo.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. No exponga las baterías a altas temperaturas, como la luz solar directa, el fuego, etc.

## Contenido de la caja

## Descripción general del dispositivo

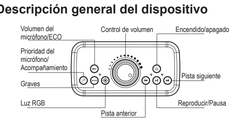

## Botón Función

| Botón | Función | Operación |
|---|---|---|
| ⏻ | Cambiar BT-USB-AUX-FM | Pulsación corta |
| | Encender/apagar el altavoz | Pulsación larga |
| | Aumentar el volumen | Girar a la derecha |
| | Disminuir el volumen | Girar a la izquierda |
| ⏮ | Pista anterior | Pulsación corta |
| ⏭ | Pista siguiente | Pulsación corta |
| ⏯ | Reproducir/Pausar música | Pulsación corta |
| | Desconectar/Reconectar BT | Pulsación larga |
| MIC | Volumen ECHO MIC | Pulsación corta |
| | Ajuste ECHO | Pulsación corta |
| ☀ | Modo RGB | Pulsación corta |
| | Encender/apagar la luz | Pulsación larga |
| | Emparejamiento TWS/desconexión TWS | Doble pulsación |
| BASS | BASS Control de graves | Pulsación corta |
| 🎤 | Prioridad de micrófono | Pulsación corta |
| | Eliminar el sonido original | Pulsación larga |



## Emparejamiento inalámbrico

Encienda el altavoz mientras el indicador parpadea en azul, vaya a la configuración inalámbrica en su dispositivo, busque "**Bobtot EP30**" y seleccione emparejar.

**NOTA:**
1. El altavoz se apaga automáticamente después de 10 minutos si no se conecta a ningún dispositivo.
2. El altavoz se apaga automáticamente después de 20 minutos si se conecta al dispositivo pero no reproduce nada.

## Estéreo inalámbrico verdadero (TWS)

1. Encienda los dos altavoces y desconecte la conexión BT.
2. Presione dos veces ☀ en uno de los altavoces, escuchará un sonido de aviso que indica que los altavoces ingresan al modo de emparejamiento. Dos altavoces se emparejan correctamente cuando el indicador de un altavoz es violeta fijo y el otro parpadea en violeta.
3. Busque "**Bobtot EP30**" en la lista BT de su teléfono o tableta y haga clic para conectar.

**NOTA:**
* En el modo TWS, si apaga un altavoz, se apagará otro altavoz.
* Al presionar dos veces el botón ☀ , se desconectarán los dos altavoces.

## Cómo ajustar el micrófono

Coloque las pilas AA (no incluidas) en los micrófonos inalámbricos. Encienda los micrófonos i nalámbricos y se conectarán automáticamente al altavoz de karaoke.

| Función | Botón | Operación | Indicador |
|---|---|---|---|
| Volumen del micrófono | MIC | Pulsación breve | Perilla verde |
| | | izquierda/derecha | |
| Ajuste de ECHO | MIC | Pulsación breve | Perilla azul |
| | | izquierda/derecha | |
| Prioridad del micrófono | P | Pulsación breve | / |
| Acompañamiento | P | Pulsación prolongada | / |



## Modo multifunción

### AUX/USB

Conecta el AUX o la unidad flash USB al altavoz y se reproducirá automáticamente.
Cuando uses una de las formas de conexión, asegúrate de que la otra fuente esté desconectada.

### FM

1. Enciende el altavoz y conecta el cable de audio AUX de 3,5 mm al altavoz como antena FM.
2. Pulsa brevemente ⏻ para pasar al modo FM, el indicador se iluminará en rojo.
3. Pulsa prolongadamente ⏯ para buscar automáticamente las estaciones de radio FM y poder recibirlas.
4. En FM, pulsa prolongadamente ⏮ ⏭ para buscar la estación FM anterior o la siguiente.

**NOTA:**
En el modo FM, las luces LED de la pantalla se apagarán.

## Restablece tu dispositivo a la configuración de fábrica

Si tu altavoz no funciona correctamente, puedes restablecerlo. Para ello, utiliza un objeto pequeño (como un clip) para presionar el botón dentro del conector AUX, y, a continuación, enciende el altavoz de nuevo. A continuación, vuelve a encenderlo como de costumbre.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Versión BT** | 5.3 |
| **Alcance** | 33ft/10m |
| **Potencia de salida** | 30W |
| **Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido)** | Hasta 8 horas |
| **Tiempo de carga** | 4 hours |
| **Batería** | 7.4 V/ 4400 mAh |
| **Clasificación de impermeabilidad** | IPX5 |
| **Entrada** | DC 5V |
| **Controlador** | 4 *+1 * |
| **Impedancia** | 4Ω+6Ω |
| **Respuesta de frecuencia** | 80 Hz-18 KHz |
| **Tamaño** | 210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 in |
| **Peso** | ≈ 2445 g/5.39lb |



## Sicherheitshinweise DE

1. Fallenlassen vermeiden.
2. Nicht auseinandernehmen.
3. Extreme Temperaturen vermeiden.
4. Original- oder zertifizierte Kabel verwenden.
5. Keine ätzenden Reiniger/Öle zum Reinigen verwenden.
6. Das Gerät bei Gewitter nicht im Freien verwenden.
7. Batterien keiner großen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aussetzen.

## Lieferumfang

## Geräteübersicht









## Tastenfunktion

| Taste | Funktion | Bedienung |
|---|---|---|
| ⏻ | Schalter BT-USB-AUX-FM | Kurz drücken |
| | Lautsprecher ein-/ausschalten | Lang drücken |
| | Lautstärke erhöhen | Rechts drehen |
| | Lautstärke verringern | Links drehen |
| ⏮ | Vorheriger Titel | Kurz drücken |
| ⏭ | Nächster Titel | Kurz drücken |
| ⏯ | Musik abspielen/pausieren | Kurz drücken |
| | BT trennen/erneut verbinden | Lang drücken |
| MIC | ECHO MIC-Lautstärke | Kurz drücken |
| | ECHO-Einstellung | Kurz drücken |
| ☀ | RGB-Modus | Kurz drücken |
| | Licht ein-/ausschalten | Lang drücken |
| | TWS-Kopplung/TWS trennen | Doppel drücken |
| BASS | BASS Bassregelung | Kurz drücken |
| 🎤 | Mikrofonpriorität | Kurz drücken |
| | Originalton eliminieren | Lang drücken |



## Accoppiamento wireless

Accendi l'altoparlante mentre l'indicatore lampeggia in blu, vai alle impostazioni wireless sul tuo dispositivo, trova "**Bobtot EP30**" e seleziona per associare.

**HINWEIS:**
1. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non si collega a nessun dispositivo.
2. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 20 minuti se si collega al dispositivo ma non riproduce nulla.

## True Wireless Stereo (TWS)

1. Accendi i due altoparlanti e disconnetti la connessione BT.
2. Drücken Sie zweimal ☀ auf einem der Lautsprecher, sentirai un suono di avviso che indica che gli altoparlanti entrano in modalità di associazione. Due altoparlanti sono associati correttamente quando l'indicatore di uno degli altoparlanti è viola fisso e l'altro lampeggia in viola.
3. Trova "**Bobtot EP30**" nell'elenco BT del tuo telefono o tablet e fai clic per connetterti.

**HINWEIS:**
* In modalità TWS, se spegni uno speaker, un altro speaker verrà spento.
* Premi due volte il pulsante ☀ per disconnettere due speaker.

## So stellen Sie das Mikrofon ein

Legen Sie AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in die drahtlosen Mikrofone ein. Schalten Sie die drahtlosen Mikrofone ein, sie werden automatisch mit dem Karaoke-Lautsprecher verbunden.

| Funktion | Taste | Bedienung | Anzeige |
|---|---|---|---|
| Mikrofonlautstärke | MIC | Kurz drücken | Grüner |
| | | Knopf links/rechts | |
| ECHO-Einstellung | MIC | Kurz drücken | Blauer |
| | | Knopf links/rechts | |
| Mikroforpriorität | P | Kurz drücken | / |
| Begleitung | P | Lang drücken | / |



## Multifunktionsmodus

### AUX/USB

Stecken Sie AUX oder einen USB-Stick in den Lautsprecher, die Wiedergabe wird automatisch gestartet. Wenn Sie eine der Verbindungsarten verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die andere Quelle getrennt ist

### FM

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein und stecken Sie das 3.5-mm-AUX-Audiokabel als FM-Antenne in den Lautsprecher.
2. Drücken Sie kurz ⏻ , um in den FM-Modus zu wechseln. Die Anzeige leuchtet rot.
3. Drücken Sie lange ⏯ , um automatisch nach FM-Radiosendern zu suchen und diese zu empfangen.
4. Drücken Sie im FM-Modus lange ⏮ ⏭ , um nach dem vorherigen oder nächsten FM-Sender zu suchen.

**HINWEIS:**
Im FM-Modus werden die LED-Bildschirmlichter ausgeschaltet.

## Setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück

Wenn Ihr Lautsprecher nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie ihn zurücksetzen. Verwenden Sie dazu einen kleinen Gegenstand – beispielsweise eine Büroklammer –, um die Taste in der AUX-Buchse zu drücken. Schalten Sie den Lautsprecher dann wieder ein. Schalten Sie ihn dann wie gewohnt wieder ein.

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **BT-Version** | 5.3 |
| **Reichweite** | 33ft/10m |
| **Ausgangsleistung** | 30W |
| **Wiedergabezeit (variiert je nach Lautstärke und Inhalt)** | Bis zu 8 Stunden |
| **Ladezeit** | 4 Stunden |
| **Akku** | 7.4 V/ 4400 mAh |
| **Wasserdichtigkeit** | IPX5 |
| **Eingang** | DC 5V |
| **Treiber** | 4 *+1 * |
| **Impedanz** | 4Ω+6Ω |
| **Frequenzgang** | 80 Hz-18 KHz |
| **Größe** | 210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 Zoll |
| **Gewicht** | ≈ 2445 g/5.39lb |



## Istruzioni di sicurezza IT

1. Evitare di far cadere.
2. Non smontare.
3. Evitare temperature estreme.
4. Utilizzare cavi originali o certificati.
5. Non utilizzare detergenti/oli corrosivi per la pulizia.
6. Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante i temporali.
7. Non esponte le batterie a calore elevato come luce solare diretta, fuoco, ecc.

## Contenuto della confezione




## Panoramica del dispositivo






## Funzione pulsante

| Pulsante | Funzione | Funzionamento |
|---|---|---|
| ⏻ | Commuta BT-USB-AUX-FM | Pressione breve |
| | Accende/spegne l'altoparlante | Pressione lunga |
| | Aumenta il volume | Gira a destra |
| | Diminuisce il volume | Gira a sinistra |
| ⏮ | Traccia precedente | Pressione breve |
| ⏭ | Traccia successiva | Pressione breve |
| ⏯ | Riproduci/Metti in pausa la musica | Pressione breve |
| | Disconnetti/Riconnetti BT | Pressione lunga |
| MIC | Volume ECHO MIC | Pressione breve |
| | Regolazione ECHO | Pressione breve |
| ☀ | Modalità RGB | Pressione breve |
| | Accende/spegne la luce | Pressione lunga |
| | Associazione TWS/disconnetti TWS | Doppia pressione |
| BASS | BASS Controllo bassi | Pressione breve |
| 🎤 | Priorità microfono | Pressione breve |
| | Elimina il suono originale | Pressione lunga |



## Accoppiamento wireless

Accendi l'altoparlante mentre l'indicatore lampeggia in blu, vai alle impostazioni wireless sul tuo dispositivo, trova "**Bobtot EP30**" e seleziona per associare.

**NOTA:**
1. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non si collega a nessun dispositivo.
2. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 20 minuti se si collega al dispositivo ma non riproduce nulla.

## True Wireless Stereo (TWS)

1. Accendi i due altoparlanti e disconnetti la connessione BT.
2. Premere due volte ☀ su uno degli altoparlanti, sentirai un suono di avviso che indica che gli altoparlanti entrano in modalità di associazione. Due altoparlanti sono associati correttamente quando l'indicatore di uno degli altoparlanti è viola fisso e l'altro lampeggia in viola.
3. Trova "**Bobtot EP30**" nell'elenco BT del tuo telefono o tablet e fai clic per connetterti.

**NOTA:**
* In modalità TWS, se spegni uno speaker, un altro speaker verrà spento.
* Premi due volte il pulsante ☀ per disconnettere due speaker.

## Come regolare il microfono

Inserire le batterie AA (non incluse) nei microfoni wireless. Accendere i microfoni wireless, si collegheranno automaticamente all'altoparlante karaoke.

| Funzione | Pulsante | Funzionamento | Indicatore |
|---|---|---|---|
| Volume microfono | MIC | Premere brevemente | Verde |
| | | Manopola sinistra/destra | |
| Regolazione ECHO | MIC | Premere brevemente | Blu |
| | | Manopola sinistra/destra | |
| Priorità microfono | P | Premere brevemente | / |
| Accompagna | P | Premere a lungo | / |



## Modalità multifunzione

### AUX/USB

Collega AUX o un'unità flash USB all'altoparlante, verrà riprodotta automaticamente. Quando utilizzi uno dei metodi di connessione, assicurati che l'altra sorgente sia scollegata.

### FM

1. Accendi l'altoparlante, collega il cavo audio AUX da 3,5 mm all'altoparlante come le antenne FM.
2. Premi brevemente ⏻ per la modalità FM, l'indicatore è rosso.
3. Premi a lungo ⏯ per cercare automaticamente le stazioni radio FM e possono essere ricevute.
4. In FM, premi a lungo ⏮ ⏭ per cercare la stazione FM precedente o successiva.

**NOTA:**
In modalità FM, le luci dello schermo LED si spegneranno.

## Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica

Se l'altoparlante non funziona correttamente, puoi ripristinarlo. Per farlo, usa un piccolo oggetto, come una graffetta, per premere il pulsante all'interno del jack AUX, quindi accendi di nuovo l'altoparlante. Quindi riaccendilo come al solito.

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Versione BT** | 5.3 |
| **Portata** | 33 piedi/10 m |
| **Potenza in uscita** | 30W |
| **Tempo di riproduzione (varia in base al livello del volume e al contenuto)** | Fino a 8 ore |
| **Tempo di ricarica** | 4 ore |
| **Batteria** | 7.4 V/ 4400 mAh |
| **Grado di impermeabilità** | IPX5 |
| **Ingresso** | DC 5V |
| **Driver** | 4 *+1 * |
| **Impedenza** | 4Ω+6Ω |
| **Risposta in frequenza** | 80 Hz-18 KHz |
| **Dimensioni** | 210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 pollici |
| **Peso** | ≈ 2445 g/5.39 libbre |





# Bobtot

**18 Months Warranty**

**Life-time & Timely Technical Support**

**support@bobtot.net**

**www.bobtot.net**

FCC ID: 2AZ43-EP30 IC:33149-EP30
FCC ID: 2AZ43-EP30M IC:33149-EP30M
**Made in China**

©2024 Bobtot // Features and specifications are subject to change and or improvement without notice.