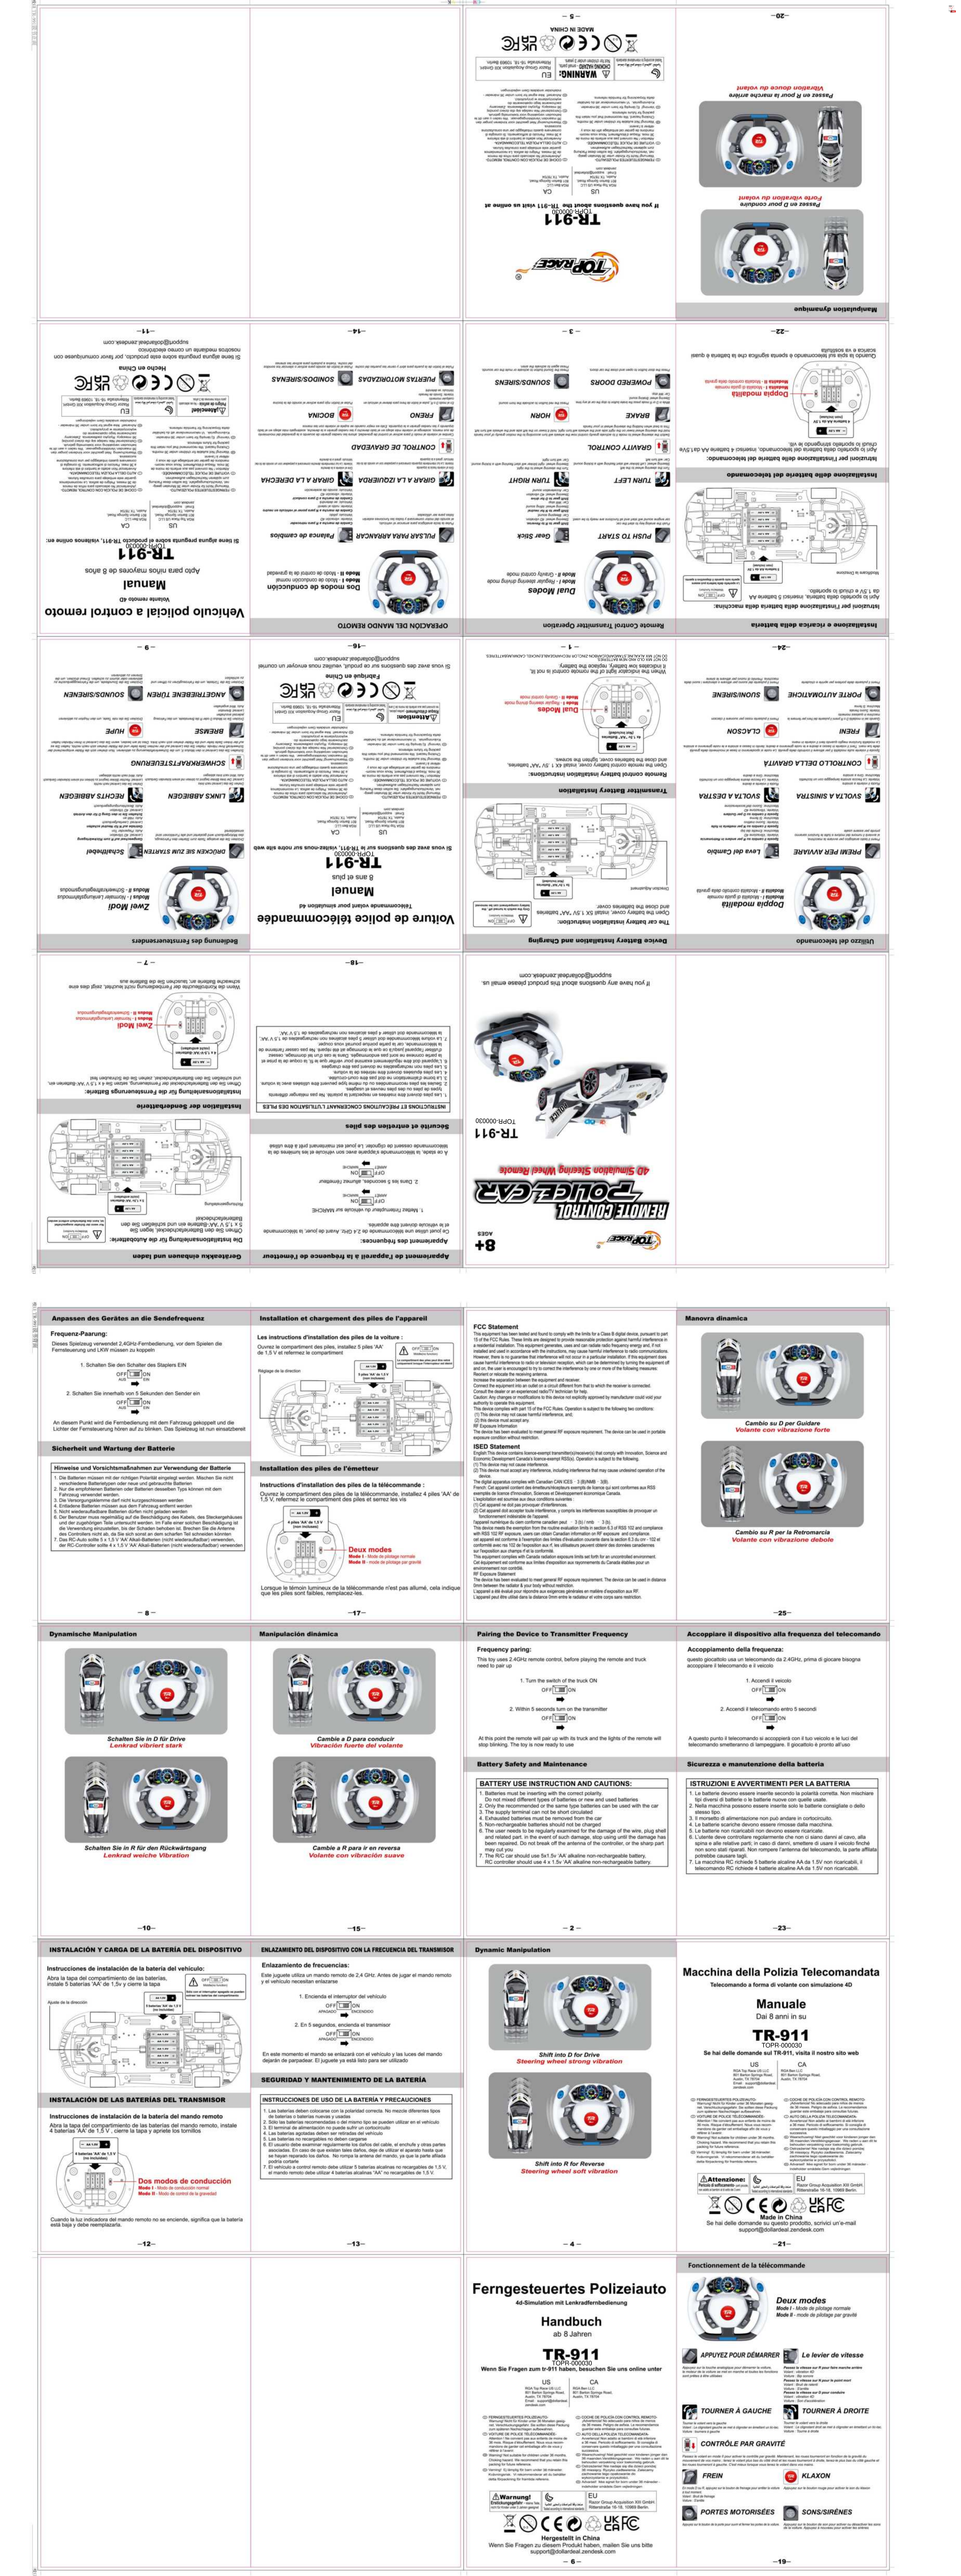

Manipulación dinámica

Cambia a D para conducir
Vibración fuerte del volante

Schalten Sie in R für den Rückwärtsgang
Lenkrad weiche Vibration

Cambia a R para ir en reversa
Volante con vibración suave

Dynamische Manipulation

Schalten Sie in D für Drive
Lenkrad vibriert stark

Pairing the Device to Transmitter Frequency

Frequency paring:

This toy uses 2.4GHz remote control, before playing the remote and truck need to pair up

1. Turn the switch of the truck ON
OFF ON

2. Within 5 seconds turn on the transmitter
OFF ON

At this point the remote will pair up with the truck and the lights of the remote will stop blinking. The toy is now ready to use

Battery Safety and Maintenance

BATTERY USE INSTRUCTION AND CAUTIONS:

1. Batteries must be inserting with the correct polarity.
2. Do not mixed different types of batteries or new and used batteries
3. Only the recommended or the same type of batteries can be used with the car
4. The supply terminal can not be short circuited.
5. Exhausted batteries must be removed from the car
5. Non-rechargeable batteries should not be charged
6. The user needs to be regularly examined for the damage of the wire, plug shell and related part. In the event of such damage, stop using until the damage has been repaired. Do not break off the antenna of the controller, or the sharp part may cut you
7. The R/C car should use 5x1.5v 'AA' alkaline non-rechargeable battery. RC controller should use 4 x 1.5v 'AA' alkaline non-rechargeable battery.

Sicurezza e manutenzione della batteria

ISTRUZIONI E AVVERTIMENTI PER LA BATTERIA

1. Le batterie devono essere inserite secondo la polarità corretta. Non mischiare tipi diversi di batterie o le batterie nuove con quelle usate.
2. Nella macchina possono essere inserite solo le batterie consigliate o dello stesso tipo.
3. Il morsetto di alimentazione non può andare in cortocircuito.
4. Le batterie scariche devono essere rimosse dalla macchina.
5. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
6. L'utente deve controllare regolarmente che non ci siano danni al cavo, alla spina e alle relative parti. In caso di danni, smettere di usare il veicolo finché non sono stati riparati. Non rompere l'antenna del telecomando, la parte affilata potrebbe causare tagli.
7. La macchina RC richiede 5 batterie alcaline AA da 1.5V non ricaricabili. Il telecomando RC richiede 4 batterie alcaline AA da 1.5V non ricaricabili.

Manipulación dinámica

Cambia el D para conducir
Vibración fuerte del volante

Cambia el R para ir en reversa
Volante con vibración suave

Manipulación dinámica

Cambia el D para conducir
Vibración fuerte del volante

Cambia el R para ir en reversa
Volante con vibración suave

Manipulation dynamique

Passez en D pour conduire
Forte vibration du volant

Passez en R pour la marche arrière
Vibration douce du volant

Manipulation dynamique

Passez en D pour conduire
Forte vibration du volant

Passez en R pour la marche arrière
Vibration douce du volant

Dynamic Manipulation

Shift into D for Drive
Steering wheel strong vibration

Shift into R for Reverse
Steering wheel soft vibration

Dynamic Manipulation

Shift into D for Drive
Steering wheel strong vibration

Shift into R for Reverse
Steering wheel soft vibration

Anpassen des Gerätes an die Sendefrequenz

Frequenz-Paarung:

Dieses Spielzeug verwendet 2.4GHz-Fernbedienung, vor dem Spielen die Fernsteuerung und LKW müssen zu kaupen

1. Schalten Sie den Schalter des Staplers EIN
OFF ON

2. Schalten Sie innerhalb von 5 Sekunden den Sender ein
OFF ON

An diesem Punkt wird die Fernbedienung mit dem Fahrzeug gekoppelt und die Lichter der Fernsteuerung hören auf zu blinken. Das Spielzeug ist nun einsatzbereit

Sicherheit und Wartung der Batterie

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen zur Verwendung der Batterie

1. Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien
2. Nur die empfohlenen Batterien oder Batterien desselben Typs können mit dem Fahrzeug verwendet werden.
3. Die Versorgungsklemme darf nicht kurzgeschlossen werden
4. Erschöpfte Batterien müssen aus dem Fahrzeug entfernt werden
5. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden
6. Der Benutzer muss regelmäßig auf die Beschädigung des Kabels, des Steckergehäuses und der zugehörigen Teile untersucht werden. Im Falle einer solchen Beschädigung ist die Verwendung einzustellen. Sie der Schalten behoben ist. Brechen Sie die Antenne des Controllers nicht ab, oder der scharfe Teil kann Sie schneiden, oder Sie verletzen
7. Das RC-Auto sollte 5 x 1.5 V 'AA' Alkali-Batterien (nicht wiederaufladbar) verwenden, der RC-Controller sollte 4 x 1.5 V 'AA' Alkali-Batterien (nicht wiederaufladbar) verwenden

Installation et chargement des piles de l'appareil

Les instructions d'installation des piles de la voiture :

Ouvrez le compartiment des piles, installez 5 piles 'AA' de 1,5 V et refermez le compartiment

Réglage de la direction

Installation des piles de l'émetteur

Instructions d'installation des piles de la télécommande :

Ouvrez le compartiment des piles de la télécommande, installez 4 piles 'AA' de 1,5 V, refermez le compartiment des piles et serrez les vis

Deux modes
Mode 1 - Mode de pilotage normale
Mode 2 - mode de pilotage par gravité

Lorsque le témoin lumineux de la télécommande n'est pas allumé, cela indique que les piles sont faibles, remplacez-les.