0 mm

90 mm

LEXON

LA120
MINO X

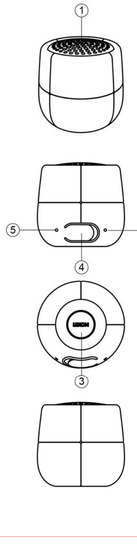

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

(1) Speaker
(2) Microphone (Hands free phone call)
(3) Multi-Function Button (MFB button)
(4) USB Type-C port
(5) Light indicator

CHARGING
Connect the USB Type-C cable to a USB charging source, plug the USB Type-C plug into (4). When the device is powered by an electrical source, a Red light will light up.

PAIRING / CONNECTING
Bluetooth® pairing
Pair 1 MINO X
1.Turn on Mino X by pressing the "MFB" button for few seconds.
2.When the speaker is in pairing mode, it will emit a sound as notification and the Blue light indicator will start flashing rapidly.
3. Go to your Mino X "settings" of your smartphone and make sure to switch on the Bluetooth® mode.
4.Scroll to Other or new Devices and look for your new Bluetooth® speaker's "LEXON MINO X".
5.Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.
6. Your device paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Pair 2 MINO X (with the True Wireless Stereo technology)
1.Turn on both Mino X by pressing the "MFB" button for few seconds.
2.Before connecting both speaker devices with your smartphone, make sure to double press the "MFB" button of one Mino X until hearing a continuous "do-du-do" sound. This Mino X will be the Host-Device and will emit a sound to indicate that it is ready to pair. A Sound will confirm that both Mino X are successfully paired. The "LEXON MINO X" can automatically be paired together thanks to the TWS technology.
3.Turn on the Bluetooth® of your smartphone, search for Bluetooth® speaker's "LEXON MINO X".
4. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.
Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will automatically connect to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Light status indicator

Operation mode	Light (5)
Power supply	Steady Red light
Power On (Long press MFB button)	Flashing Blue light and emits a sound
Power Off (Long press MFB Button)	Emits a sound
Enter pairing mode	Blue light flashing quickly
Bluetooth® device connected with phone	Steady Blue light and emits a sound
Playing Music	Blue light flashing slowly

If the indicator light does not work as described above, unplug the charger from MINO X and reconnect it.

Bluetooth® Hands-Free Operations
Answering/hang up a call: Press the "MFB" button once.
Reject a call: Press 2 seconds the "MFB" button.

Pairing another phone
1.Make sure that your Mino X is paired with your smartphone.
2) Open the native camera of your smartphone and position your phone on a stable surface.
3) Ensure that phone is within range and press the "MFB" button to take a picture.

How to pair with another phone
To pair your speaker with another phone, make sure that your Bluetooth® speaker is ON and short press the "MFB" button thrice to disconnect.
To disconnect the "LEXON MINO X" directly from your smartphone's Bluetooth® settings first. Then, perform a new pairing procedure with another smartphone.

WATER RESISTANCE
Thanks to its crafted design and waterproof speaker, Mino X has an IPX7 level of water resistance and can float on water such as a bathtub or pool. This makes it suitable for indoor and outdoor use in the presence of occasional or short exposure to splashing water, rain, or splashes.
In case Mino X is submerged underwater, make sure you to turn your speaker upside down and shake it to make sure that the water inside the speaker is drained out. In normal operation, membrane vibration will also help evacuate the water while listening to music.
Make sure to read all the instructions below before using the device.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Material: ABS & Silicone
Net Weight: 46g
Dimensions: Ø 4.3 x 4.1 cm
Water resistance: IPX7
Speaker Unit: 3 W
Bluetooth® version: 5.0
Bluetooth® range: 10 meters (33 ft)
Camera Shutter: 5 V, 1 USB
Battery capacity: 3.7V / 250 mAh
Playing time: 1-2 h
Charging time: 1h
Port: USB Type-C

FRANCAIS

(1) Enceinte
(2) Microphone (Kit mains libres)
(3) Bouton multifonction (MFB)
(4) Port USB Type-C
(5) Indicateur lumineux

CHARGEMENT
Connectez le câble USB Type-C à une source de charge USB, branchez l'extrémité USB-C (4). Dès que le dispositif sera alimenté, un voyant rouge apparaîtra.

JUMELAGE / CONNEXION
Jumelage Bluetooth®
JUMELER 1 MINO X
1. Activez Mino X en appuyant sur le bouton « MFB » pendant quelques secondes.
2. Dès que votre enceinte est en mode jumelage, elle émettra un son et un voyant bleu commencera à clignoter rapidement.
3. Accédez au paramètres de votre smartphone et assurez-vous d'activer le Bluetooth®
4. Faites défiler jusqu'à Autres ou nouveaux appareils puis recherchez "LEXON MINO X".
5. Une fois apparu, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
Remarque : une fois jumelée et connectée, votre enceinte Bluetooth® se connectera automatiquement à votre smartphone à chaque fois que vous la rallumerez, à condition que votre appareil soit à portée.

JUMELER 2 MINO X (avec la technologie True Wireless Stereo)
1. Allumez les deux Mino X en appuyant sur le bouton « Multifonction » pendant quelques secondes.
2. Avant de connecter les enceintes à votre smartphone, veillez à appuyer deux fois sur le bouton « Multifonction » d'un Mino X jusqu'à ce que vous entendiez le son « do du do ». Ce Mino X servira d'appareil hôte et émettra un bip pour indiquer qu'il est prêt à jumeler. Un son confirmera que les deux Mino X ont bien été jumelées avec succès. « LEXON MINO X » peut automatiquement se jumeler grâce à la technologie TWS.
3. Allumez le Bluetooth® de votre smartphone, recherchez « LEXON MINO X ».
4. Une fois que le nom apparaît, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
Remarque : une fois jumelée et connectée, votre enceinte Bluetooth® se connectera automatiquement à votre smartphone à chaque fois que vous la rallumerez, à condition que votre appareil soit à portée.

Light status indicator

Mode de démarrage	Led (5)
Source de branchement	Led rouge fixe
Appareil activé (appuyez longuement sur le bouton Multifonction)	Led bleue clignotante + son émis
Appareil éteint (appuyez longuement sur le bouton Multifonction)	Led éteinte + son émis
Mode jumelage activé	Led bleue clignotante rapidement
Appareil Bluetooth® connecté au téléphone	Led bleue fixe + son émis
Lecture de la musique en cours	Led bleue clignotant lentement

Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur du MINO X puis branchez-le à nouveau.

Kit mains libres Bluetooth®
Répondre/raccrocher: Appuyez une fois sur le bouton « Multifonction ».
Rejeter un appel : appuyez brièvement pendant 2 secondes sur le bouton « Multifonction ».

Prise selfie
1.Assurez-vous que votre enceinte « LEXON MINO X » est jumelée avec votre smartphone.
2) Ouvrez la caméra native de votre smartphone et positionnez votre appareil sur une surface stable.
3) Assurez-vous que votre enceinte soit à portée et appuyez sur le bouton « Multifonction » pour prendre une photo.

Comment jumeler avec un autre téléphone
Pour jumeler votre enceinte avec un autre téléphone, assurez-vous que votre Bluetooth® soit activé, appuyez brièvement deux fois sur le bouton « Multifonction » pour vous déconnecter. Déconnectez ou oubliez « LEXON MINO X » directement depuis les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.
Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

RÉSISTANCE À L'EAU
Grâce à son design soigneusement étudié et à son enceinte étanche, Mino X présente un niveau de résistance à l'eau IPX7 et peut flotter dans une baignoire ou une piscine. Mino X est approprié pour une utilisation en intérieure et extérieure lors d'exposition occasionnelle ou de courte durée aux éclaboussures. De révéle à la pluie, les jets d'eau et les éclaboussures d'eau.
Si Mino X est submergé d'eau, nous vous invitons à retourner l'enceinte et à la secouer très légèrement afin de vous assurer que l'eau à l'intérieur de l'enceinte s'écoule. En fonctionnement normal, les vibrations de la membrane vous aideront également à évacuer l'eau tout en écoutant de la musique.
Assurez-vous de tire toutes les instructions ci-dessous avant d'utiliser l'appareil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :
Matériaux : ABS & Silicone
Poids net : 46g
Dimensions : Ø 4.3 x 4.1 cm
Résistance à l'eau : IPX7
Puissance watt : 3 W
Bluetooth® version : 5.0
Portée Bluetooth® : 10 mètres
Alimentation : 5VDC, 1A USB
Capacité de la batterie : 3.7V / 250 mAh
Autonomie : 1-2 h
Temps de chargement : 1h
Port : USB Type-C

DEUTSCH

(1) Lautsprecher
(2) Mikrofon (Freihändiges Telefonieren)
(3) Multifunktionstaste (MFB-Taste)
(4) USB-Anschluss Typ C
(5) Kontrollleuchte

LADEN
Schließen Sie das USB-Kabel Typ C an eine USB-Ladequelle an, stecken Sie den USB-Stecker Typ C in den (4).
Wenn das Gerät von einer Stromquelle gespeist wird, leuchtet ein rotes Licht auf.

KOPPELN / VERBINDEN
Bluetooth®-Kopplung
Koppel 1 MINO X
1. Aktivieren Sie Mino X, indem Sie die „MFB"-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Wenn sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, gibt er einen Signalton ab und die blaue Kontrollleuchte beginnt schnell zu blinken.
3. Gehen Sie zu den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones und schalten Sie den Bluetooth®-Modus ein.
4. Scrollen Sie zu Andere oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth® Lautsprecher „LEXON MINO X".
5. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.
Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie ihn wieder einschalten, automatisch mit Ihrem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

2 MINO X koppeln (mit der True Wireless Stereo Technologie)
1. Schalten Sie beide Mino X ein, indem Sie die „MFB"-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Bevor Sie beide Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbinden, sollten Sie darauf, dass Sie die „MFB"-Taste eines Mino X so lange doppelt drücken, bis Sie ein ununterbrochenes „do-du-do" hören. Dieses Mino X dient als Host-Gerät und sollt dann ein Signal ausgeben, dass es bereit ist, Ein Ton bestätigt, dass beide Mino X erfolgreich gekoppelt sind. Der „LEXON MINO X" kann dank der TWS-Technologie automatisch gekoppelt werden.
3. Schalten Sie die Bluetooth® Ihres Smartphones ein und suchen Sie den Bluetooth®-Lautsprecher „LEXON MINO X".
4. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.
Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, verbindet er sich jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit Ihrem Gerät, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	euchte (5)
Stromversorgung	Dauerlicht
Einschalten (MFB-Taste lang drücken)	Blaues Blinklicht und es ertönt ein Laut
Ausschalten (MFB-Taste lang drücken)	Gibt einen Ton von sich
In den Kopplungsmodus wechseln	Blaues Licht blinkt schnell
Bluetooth® Gerät mit Smartphone verbunden	Blaues Dauerlicht und es ertönt ein Laut
Musik wird abgespielt	Blaues Licht blinkt langsam

Wenn die Leuchtanzeige nicht via oben beschrieben funktioniert, trennen Sie das Ladegerät vom MINO X und schließen es neuerdings.

Bluetooth® Freihandbedienung
Anrufe annehmen/beenden: Drücken Sie kurz auf die „MFB"-Taste.
Anruf abweisen: drücken Sie „MFB"-Taste 2 Sekunden lang drücken.

Selfie-Steuerungsfunktion
1) Aktivieren Sie dieses „LEXON MINO X" in Ihrem Smartphone gekoppelt ist.
2) Öffnen Sie die native Kamera Ihres Smartphones und platzieren Sie Ihr Handy auf einer stabilen Oberfläche.
3) Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Lautsprecher in Reichweite befindet, und drücken Sie die „MFB"-Taste, um Fotos zu machen.

Kopplen mit einem anderen Smartphone
Um Ihren Lautsprecher mit einem anderen Telefon zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth®-Lautsprecher EIN ist und drücken Sie kurzmal dreimal auf die „MFB"-Knopf to drücken um die Verbindung zu trennen.
Trennen Sie "LEXON MINO X" direkt der „LEXON MINO X" direkt von den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones gefolgt von vergessen.
Dann führen Sie einen neuen Kopplungsvorgang mit einem anderen Smartphone.

WASSERBESTÄNDIGKEIT
Dank seines handgefertigten Designs und seines «wasserdichten Lautsprechers hat der Mino X einen Wasserdichtigkeitsgrad IPX7 und darf sich auf Wasser schwimmen, etwa in einer Badewanne oder in einem Pool. Dadurch ist er für die Verwendung in Innen- und Außenbereich bei gelegentlichem oder kurzzeitigem Spritzwasser, Regen oder Spritzern geeignet.
Falls der Mino X im Wasser eingetaucht wird, empfehlen wir ihnen, den Lautsprecher auf den Kopf zu stellen und ihn vorsichtig zu schütteln, damit das Wasser aus der Lautsprecherkammer ausfällt. Im Normalbetrieb trägt auch die Schwingung der Membrane dazu bei, das Wasser beim Musikhören abzuleiten.
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die folgenden Anweisungen durch.

PRECAUTIONS DE SÉCURITÉ :
Matériaux : ABS & Silicone
Poids net : 46g
Dimensions : Ø 4.3 x 4.1 cm
Résistance à l'eau : IPX7
Puissance watt : 3 W
Bluetooth® version : 5.0
Portée Bluetooth® : 10 mètres
Alimentation : 5VDC, 1A USB
Capacité de la batterie : 3.7V / 250 mAh
Autonomie : 1-2 h
Temps de chargement : 1h
Port : USB Type-C

NEDERLANDS

(1) Luidspreker
(2) Microfoon (Handvrije telefoneren)
(3) Multifunctionele knop (MFB-knop)
(4) USB Type-C poort
(5) Controlelampje

LADEN
Sluit de USB Type-C kabel aan op een USB-laadbron, steek de USB Type-C stekker in (4).
Wanneer het apparaat stroom krijgt van een elektrische bron, dan gaat een rood lampje branden.

KOPPELEN / VERBINDEN
Bluetooth®-koppeling
Koppel 1 MINO X
1. Zet de Mino X aan door de "MFB"-knop een paar seconden ingedrukt te houden.
2. Wanneer de luidspreker in koppelingsmodus staat, geeft het een geluidssignaal af en begint de blauwe lampje snel te knipperen.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en zorg dat in de Bluetooth®-modus aan.
4. Scrol naar Anders of Nieuwe Apparaten en zoek "LEXON MINO X" van uw nieuwe Bluetooth®-luidspreker op.
5. Zodra hij verschijnt, tik op hem om te verbinden. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.
Let op: Eenmaal gekoppeld en verbonden, wordt de Bluetooth®-luidspreker automatisch met uw apparaat verbonden vanneer u de luidspreker weer inschakelt, mits het apparaat binnen bereik.

Koppel 2 MINO X (met de True Wireless Stereo-technologie)
1. Zet beide Mino X aan door de "MFB"-knop een paar seconden in te drukken.
2. Alvorens beide luidsprekerapparaten met uw smartphone te verbinden, dient u ervoor te zorgen dat u de "MFB"-knop van een Mino X twee keer indrukt totdat u een ononderbroken "do-du-do" hoort. Deze Mino X dient als Host-Device en zal een geluid kunnen laten horen dat u klaar bent om te koppelen. Een geluid bevestigt dat beide Mino X met succes zijn gekoppeld. De "LEXON MINO X" kan dank dankzij de TWS-technologie automatisch verbonden worden (gekoppeld dankzij de TWS-technologie).
3. Zet de Bluetooth® van jouw smartphone aan, zoek naar "LEXON MINO X" van de zojeweldsvoren Bluetooth®-luidspreker.
4. Zodra die verschijnt, tik op die om te verbinden. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.
Let op: Zodra de Bluetooth®-luidspreker is gekoppeld en verbonden, wordt deze automatisch verbonden met uw apparaat zodra u de luidspreker weer inschakelt, mits het apparaat bereik heeft.

Lichtstatusaanduiding

Bedrijfsmodus	Licht (5)
Stroomvoorziening	Continu rood licht
Stroom Aan (Houd de MFB-knop lang ingedrukt)	Blauw knipperlicht en er klinkt een geluid
Stroom Uit (Houd de MFB-knop lang ingedrukt)	Zendt een geluid uit
De naar koppeling-modus	Snel knipperend blauw licht
Bluetooth® apparaat verbonden met uw smartphone	Continu blauw licht en er klinkt een geluid
Muziek afspelen	Langzaam knipperend blauw licht

Indien het controlelampje niet werkt als boven beschreven, trekt u de stekker van de oplader uit MINO X en verbindt deze opnieuw.

Handsfree bediening via Bluetooth®
Oproepen aannemen/beëindigen: Druk eenmaal op de "MFB"-knop.
Een gesprek weigeren: Druk de "MFB"-knop gedurende 2 seconden in.

Selfiebediening
1) Zorg dat uw "LEXON MINO X" gekoppeld aan uw smartphone.
2) Open de native camera van uw smartphone en zet uw telefoon op een stabiel oppervlak.
3) Zorg dat uw luidsprekerr binnen heeft en druk op de "MFB"-knop om een foto te maken.

Met een andere telefoon koppelen
Om uw luidspreker aan een andere telefoon te koppelen, dient u te zorgen dat uw Bluetooth®-luidspreker aan is en kort drie keer op de "MFB"-knop te drukken om de verbinding te verbreken.
Om de verbinding met "LEXON MINO X" te verbreken of deze te vergeten, dient u eerst de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone te wijzigen.
Vervolgens voert u een nieuwe koppelingsprocedure uit met een andere smartphone.

WATERBESTENDIGHEID
Dankzij het vakkundige ontwerp en de waterdichte luidspreker, heeft Mino X een IPX7-waterbestendigheidsniveau en kan hij op water zoals een badkuip of zwembad blijven drijven. Dit maakt hem geschikt voor gebruik binnen en buiten bij gelegenheid of korte blootstelling aan spatwater, regen of spatten.
Mocht de Mino X onderwater worden gedompelt, dan is de luidspreker op zijn kop te houden en voorzichtig te schudden zodat het water uit de luidsprekerkamer kan vloeien. Tijdens normaal gebruik zal de membraantrilling bijdrens het afspelen van muziek ook helpen om het water uit het apparaat te evacueren. Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Materiaal: ABS & Silicone
Netto gewicht: 46g
Afmetingen: Ø 4.3 x 4.1 cm
Waterbestendigheid: IPX7
Luidsprekervermogen: 3 W
Bluetooth®-Versie: 5.0
Bluetooth®-bereik: 10 meter (33 ft)
Bluetooth®-versie: 5.0
Camera-sluiter: 5 V, 1 USB
Batterijvermogen: 3.7V / 250 mAh
Speelduur: 1-2 u
Oplaadtijd: 1u
Poort: USB Type-C

ITALIANO

(1) Altoparlante
(2) Microfono (chiamate in vivavoce)
(3) Pulsante multifunzione (pulsante MFB)
(4) Porta USB tipo C
(5) Indicatore luminoso

RICARICA
Collegare il cavo USB di tipo C a una fonte di carica USB, inserire la spina USB di tipo C in (4). Quando il dispositivo è collegato a una presa elettrica, si accende una luce rossa.

ACCOPPIAMENTO / CONNESSIONE
Accoppiamento Bluetooth®
Accoppiare un MINO X
1. Accendere Mino X premendo il pulsante "MFB" per alcuni secondi.
2. Quando il dispositivo è in modalità accoppiamento, emette un suono di notifica e la luce blu lampeggia velocemente.
3. Andare sulle impostazioni Bluetooth® dello smartphone e assicurarsi che sia attivata la modalità Bluetooth®.
4. Scorrere in direzione opposta o altri e cercare il nuovo altoparlante Bluetooth® "LEXON MINO X".
5. Toccare sul nome dell'altoparlante per connettersi. L'altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.
6. Una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che il dispositivo è acceso e si trova nel raggio d'azione.

Accoppiare 2 MINO X (con la tecnologia True Wireless Stereo)
1. Accendere entrambi i Mino X premendo il pulsante "MFB" per alcuni secondi.
2. Prima di connettere entrambi i dispositivi altoparlanti alla smartphone assicurarsi di premere due volte il pulsante MFB di uno dei Mino X finché non emette un suono «do-du-do» continuo. Este Mino X servirà da dispositivo principale e suonerà il segnale affermi Mino X. Mediante un sonido, se confirmará que entrambi altoparlanti Mino X se encuentran correctamente emparejados. Los altavoces LEXON MINO X se emparejan automáticamente gracias a la tecnología TWS (emparejados gracias a la tecnología TWS).
3. Attivare il Bluetooth® dello smartphone, cercare il Bluetooth® del altoparlante LEXON MINO X.
4. Toccare sul nome dell'altoparlante per connettersi. L'altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.
Nota: Una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che il dispositivo è acceso e si trova nel raggio d'azione.

Indicatore di stato luminoso

Funzionamento	Luce (5)
Alimentazione	Luce rossa fissa
Accensione (tenere premuto il pulsante MFB)	Luce blu intermittente e che emette un suono
Spegnimento (tenere premuto il pulsante MFB)	Emette un suono
Entra in modalità accoppiamento	Luce blu che lampeggia rapidamente
Dispositivo Bluetooth® connesso con telefono	La luce blu rimane fissa ed emette un suono
Musica in riproduzione	La luce blu lampeggia lentamente

Se l'indicatore luminoso non funziona come descritto sopra, scollegare il caricatore dal MINO X e ricollegarlo.

Funzione vivavoce Bluetooth®
Rispondere/Terminare una chiamata: Premere una volta il pulsante MFB.
Rifiutare una chiamata: Premere il pulsante MFB per 2 secondi.

Funzione controllo selfie
1) Assicurarsi che il LEXON MINO X sia accoppiato allo smartphone.
2) Aprire la fotocamera principale dello smartphone e posizionare il cellulare su una superficie stabile.
3) Assicurarsi che l'altoparlante sia entro il raggio d'azione, quindi premere il pulsante MFB per scattare una foto.

Come accoppiare un altro telefono
Per accoppiare l'altoparlante con un altro telefono, assicurarsi che il Bluetooth® sia attivato e premere brevemente 2 pulsante MFB due volte per disconnetterlo.
Successivamente disconnettere o dimenticare LEXON MINO X direttamente dalle impostazioni Bluetooth® dello smartphone.
Procedere con l'accoppiamento a un altro smartphone.

RESISTENZA ALL'ACQUA
Grazie al design ergonomico e all'altoparlante impermeabile, Mino X ha un livello di resistenza all'acqua IPX7 e può galleggiare sull'acqua, ad esempio nella vasca da bagno o in piscina. Questo lo rende adatto all'uso in ambienti interni ed esterni in presenza di occasionali o brevi esposizioni a lanci d'acqua, pioggia o schizzi.
In caso di immersione totale di Mino X, si consiglia di capovolgere l'altoparlante e di scuoterlo leggermente per assicurarsi che l'acqua sia stata rimossa. Durante il funzionamento, le vibrazione della membrana contribuirà a espellere l'acqua mentre si ascolta la musica.
Assicurarsi di leggere le istruzioni seguenti prima di usare il dispositivo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: ABS & Silicone
Peso netto: 46g
Dimensioni: Ø 4.3 x 4.1 cm
Resistenza all'acqua: IPX7
Altoparlante: 3 W
Versione Bluetooth®: 5.0
Campo Bluetooth®: 10 metri
Alimentazione: USB da 5VDC, 1A
Capacità della batteria: 3.7V / 250 mAh
Durata di riproduzione: 1-2 h
Tempo di ricarica: 1h
Porta: USB Type-C

ESPAÑOL

(1) Altavoz
(2) Micrófono (llamada telefónica manos libres)
(3) Botón multifunción (botón MFB)
(4) Puerto USB tipo C
(5) Indicador luminoso

CARGA
Conecte el cable USB de tipo C a una fuente de carga USB, inserte la espina USB di tipo C in (4). Cuando el dispositivo è collegato a una presa elettrica, si accende una luce rossa.

EMPAREJAR / CONECTAR
Emparejamiento Bluetooth®
Emparejar un MINO X
1. Encienda el dispositivo Mino X pulsando el botón «MFB» durante unos segundos.
2. Cuando el altavoz esté en modo de emparejamiento, emitirá un sonido y el indicador luminoso azul comenzará a parpadear rápidamente.
3. Entre en la configuración de Bluetooth® de su smartphone y asegúrese de que su Bluetooth® esté activado.
4. Desplácese a pantalla a «Otros o nuevos dispositivos» y busque el altavoz Bluetooth® "LEXON MINO X".
5. Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto los dispositivos estén emparejados.
Nota: Una vez emparejados y conectados, el altavoz se conectará automáticamente a su dispositivo cada vez que lo encienda, siempre y cuando el dispositivo móvil esté dentro del alcance del altavoz.

Emparejar dos MINO X (mediante la tecnología True Wireless Stereo)
1. Encienda ambos Mino X pulsando el botón «MFB» durante unos segundos.
2. Antes de conectar los dos altavoces con el smartphone, pulse dos veces el botón «MFB» en uno de los dispositivos Mino X hasta que escuche un sonido «do-du-do» continuo. Este Mino X servirá de dispositivo principal y buscará el segundo altavoz Mino X. Mediante un sonido, se confirmará que entre altavoces Mino X se encuentran correctamente emparejados. Los altavoces LEXON MINO X se emparejan automáticamente gracias a la tecnología TWS (emparejados gracias a la tecnología TWS).
3. Active el Bluetooth® de su smartphone y busque el altavoz Bluetooth® LEXON MINO X.
4. Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto los dispositivos estén emparejados.
Nota: Una vez emparejados y conectados, el altavoz se conectará automáticamente a su dispositivo cada vez que lo encienda, siempre y cuando el dispositivo móvil esté dentro del alcance del altavoz.

Indicador luminoso de estado

Modo de operación	Indicador luminoso (5)
Fuente de alimentación	Luz roja fija.
Encendido (presionar y mantenga presionado el botón «MFB»)	La luz azul parpadea y el dispositivo emite un sonido.
Apagado (presione y mantenga presionado el botón «MFB»)	Emite un sonido.
Entrada en modo de emparejamiento	La luz azul parpadea rápidamente.
Dispositivo Bluetooth® conectado con el teléfono móvil	La luz azul no parpadea y el dispositivo emite un sonido.
Reproducción de música	La luz azul parpadea lentamente

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el cargador del altavoz MINO X y vuelva a conectarlo.

Operaciones Bluetooth® en manos libres
Responder/Terminar una llamada: Presione una vez el botón «MFB».
Rechazar una llamada: Presione el botón «MFB» durante 2 segundos.

Función de control de cámara
1) Asegúrese de que su dispositivo MINO X esté emparejado con su smartphone.
2) Abra la cámara nativa de su smartphone y coloque el uno una superficie estable.
3) Asegúrese de que el altavoz esté dentro del rango de alcance y pulse el botón «MFB» para hacer una foto.

Cómo emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil
Para emparejar el altavoz con otro teléfono, asegúrese de que el Bluetooth® esté encendido y pulse brevemente el botón «MFB» dos veces para desconectarlo.
Desconecte o olvide el altavoz LEXON MINO X directamente a través de la configuración del Bluetooth® de su smartphone.
Lleve a cabo un nuevo emparejamiento con otro dispositivo siguiendo las instrucciones de emparejamiento.

RESISTENCIA AL AGUA
Gracias a su diseño original y a la estanqueidad del altavoz, el dispositivo Mino X presenta un nivel de resistencia al agua IPX7 y puede flotar en el agua, por ejemplo, en la bañera o en una piscina. Por tanto, puede utilizarse tanto en interiores como en el exterior y exponerse de manera puntual o breve a las salpicaduras de agua.
En caso de que el dispositivo Mino X se sumerja en agua, le recomendamos que le dé la vuelta y lo sacuda ligeramente para que el agua salga del compartimento del altavoz. En condiciones de uso normales, la vibración de la membrana también contribuirá a evacuar el agua mientras escucha música.
Asegúrese de haber leído todas las instrucciones siguientes antes de utilizar el dispositivo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material de la caja: ABS y silicona
Peso neto: 46g
Dimensiones: 4.3 (Ø) x 4.1 cm
Resistencia al agua: IPX7
Altavoz: 3 W
Versión de Bluetooth®: 5.0
Alcance de la conexión Bluetooth®: 10 m
Fuente de alimentación: 5 Vcc, 1 A USB
Capacidad de la batería: 3.7 V/250 mAh
Duración de la batería: 1-2 h
Duración de carga: 1 h
Puerto: USB de tipo C

ÜRK

(1) Hoparlör
(2) Mikrofon (Eller sebest telefon görüşmesi)
(3) Çok Fonksiyonlu Tuş (MFB tuşu)
(4) Port USB tipo C
(5) Işık göstergesi

ŞARJ
USB Tip-C kablosunu bir USB şarj kaynağına takın, USB Tip-C fişini (4)'e takın.
Cihaz bir elektrik kaynağından güç aldığında, bir Kırmızı ışık yanacaktır.

EŞLEŞME / BAĞLAMA
Bluetooth® eşleştirme
1 MINO X eşleştir
1. Mino X'i birkaç saniye boyunca basarak Mino X'i açın.
2. Hoparlör eşleştirme modunda olduğunu bildirmek için bir ses çıkaracak ve Mavi bir ışık göstergesi hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Akıllı telefonunuzun "Ayarlarına gidin ve Bluetooth® modunun açık olduğundan emin olun.
4. Diğer veya yeni Cihazlar seçeneğine ilerleyin ve yeni Bluetooth® hoparlörünüz "LEXON MINO X"i arayın.
5. Görünüldüğünde, bağlamak için dokunun. Eşleştiğinde hoparlörünüz bir onay sesi çıkaracaktır.
Not: Eşleştikten ve bağlandıktan sonra, Bluetooth® hoparlörünüz, cihazın menzil içinde olması koşuluyla, hoparlörü tekrar açtığınızda otomatik olarak cihaza bağlanacaktır.

2 MINO X eşleştirme (Gerçek Kablosuz Stereo teknolojisiyle)
1. "MFB" tuşuna birkaç saniye basarak her iki Mino X'i açın.
2. Her iki hoparlör cihazını akıllı telefonunuz ile bağlamadan önce, sürekli devam eden bir "do-du-do" sesi duyana kadar bir Mino X'in "MFB" tuşuna iki kere basın. Bu Mino X, ana cihaz olacak ve eşleşmeye hazır olduğunu bildirmek için bir sinyal verecektir. Bir ses onay, iki Mino X'in başarılı bir şekilde eşleştiğini onaylayacak ve iki duyacaksınız. TWS teknolojisi sayesinde "LEXON MINO X" otomatik olarak eşleştirilmektedir.
3. Akıllı telefonunuzun Bluetooth® özelliğini açın ve "LEXON MINO X" Bluetooth® hoparlörü ara.
4. Görünüldüğünde, bağlamak için dokunun. Eşleştiğinde hoparlörünüz bir onay sesi çıkaracaktır.
Not: Eşleştikten ve bağlandıktan sonra, Bluetooth® hoparlör, cihazın menzil içinde olması koşuluyla, hoparlörü tekrar açtığınızda otomatik olarak cihaza bağlanacaktır.

Işık durumu göstergesi

Çalışma modu	Işık (5)
Güç kaynağı	Sabit Kırmızı ışık
Gücün Açılması (MFB tuşuna uzun süre basın)	Mavi ışık yanıp söner ve ses çıkarır
Gücün Kapatılması (MFB tuşuna uzun süre basın)	Emitje dźwięk
Eşleştirme moduna gire	Mavi ışık hızlıca yanıp söner
Bluetooth® cihazının telefona bağlanması	Sabit Mavi ışık ve ses çıkarır
Müzik Çalarken	Mavi ışık yavaşça yanıp söner

Göstergeye ışığı yukarıda açıklandığı şekilde çalışmıyorsa, şarj cihazını MINO X'den çıkarın ve tekrar takın.

Bluetooth® Eller Serbest İşlemleri
Çağrı Cevaplamak/Bırakmak: "MFB" tuşuna bir kere basın.
Çağrı reddetme: 2 saniye boyunca "MFB" tuşuna basın.

Selfie kontrol çekleştirmek
1) Akıllı telefonunuzun cihazınızı akıllı telefonunuzla eşleştiğinden emin olun.
2) Akıllı telefonunuzun yerleşik kamerasını açın ve telefonunuzu sabit bir yüzeye yerleştirin.
3) Hoparlörün kapsama alanında olduğundan emin olun ve resim çekmek için "MFB" tuşuna basın.

Başka bir telefonla eşleştirme
Hoparlörünüzü farklı bir telefonla eşleştirmek için, Bluetooth® hoparlörünüzün AÇIK olduğundan emin olun ve bağlantıyı kesmek için iki kez "MFB" tuşuna kısa basın.
"LEXON MINO X" cihazını doğrudan akıllı telefonunuzun Bluetooth® ayarlarından unutun ardından, yeni bir eşleştirme yapın.
Ardından, başka bir akıllı telefonla yeni bir eşleşme prosedürü uygulayın.

SUYA DAYANIKLILIK
Özel yapım tasarımı ve su geçirmez hoparlörü sayesinde Mino X, IPX7 su dayanıklılık seviyesine sahiptir ve bir küvet veya havuz gibi suda yüzebilir. Bu, onu iç ve dış mekanlarda, yağmur veya kısa süreli olarak sıçrayan suya veya yağmura maruz kalmalarının iyi ve dış mekan kullanımı için olmayı uygun kılar.
Mino X suya daldırılmışsa, hoparlörü baş aşağı çevirmeyi ve hoparlör kutusundaki suyun boşalmasını sağlamak için hafifçe sallamanızı öneriyiz. Normal çalışma sırasında, membran titreşimi müzik dinlerken suyu tahliye etmeye de yardımcı olur.
Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki tüm talimatları okuyun.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Kılıf malzemesi: ABS & Silikon
Net Ağırlık: 46g
Boyutlar: Ø 4.3 x 4.1 cm
Suya Dayanıklılık: IPX7
Hoparlör Ünitesi: 3 W
Bluetooth® versiyonu: 5.0
Bluetooth® aralığı: 10 metre (33 ft)
Kamera Sürücüsü: 5 V, 1 USB
Pil kapasitesi: 3.7V / 250 mAh
Çalma süresi: 1-2 saat
Şarj süresi: 1 saat
Bağlantı noktası: C Tip USB

ไทย

(1) ลำโพง
(2) ไมโครโฟน (ในการรับสายโทรแบบไม่ต้องใช้มือ)
(3) ปุ