2.4GHz Stunt Flyers

English

Age 8+ 23072，23071

Warning! Not suitable for children under 36 months.Small parts.Choking hazard.
Please keep this owner's instruction manual for future reference. It contains important information.
We reserve the right to improve/revise the product specifications without notice.
Toy must be assembled under adult supervision.
This toy is only to be connected to equipment bearing the symbol.

Class 1 LED product

⚠ ATTENTION PLEASE!
If plane fuselage becomes deformed affecting performance, bend the fuselage by hand, up and down, or in opposite direction to adjust and correct this issue.

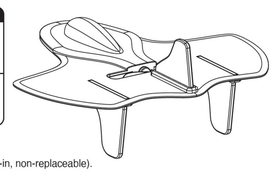

Contents:
Plane x 1
Transmitter x 1
USB Cable X 1
Spare propeller x 1
Label sheet X 1
Instruction Manual x 1

Battery requirement:
Plane: 1 x 3.7V Li-poly Rechargeable Battery Pack (built-in, non-replaceable).
Transmitter: 2 x 1.5V "AAA" LR03/R03 Batteries.

Install the Plane and stick the label in the right position before playing

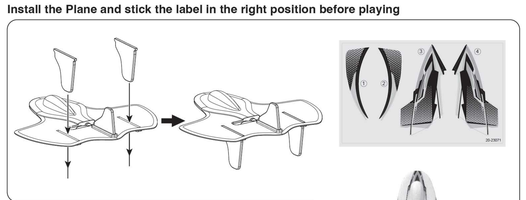

Battery Installation for the controller: (Refer to Diagram 1)
1. Switch the power OFF.
2. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included)
3. Install 2 new 1.5V "AAA" LR03/R03 batteries with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
4. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

Charging The Plane: (Refer to Diagram 2)
1. Make sure the switch is on the OFF position before charging.
2. Locate a USB certified port from any of the devices shown here.
3. Connect the USB charging plug with the USB certified port.
4. The LED indicator will start lighting in red to show it is charging.
5. Once the LED indicator turns off, the plane is fully charged.
6. Detach the USB plug from the USB certified port.

NOT INCLUDED



English

How to play: (Refer to Diagram 3, 4, 5, 6 & 8)
1. Set the "Power Switch" on the controller and plane to the ON position, the "Power LED" on both the controller and plane will flash for less than 3 seconds and then stay on, meaning the automatic frequency matching between the controller and the plane is completed.
2. If the "Power LED" of the controller or the "Power LED" of the plane flashes more than 3 seconds, switch off both the plane and controller, then turn them on again.
3. Pull the trigger in the transmitter full way to obtain extra speed then throw the plane out up to 20° to fly in anticlockwise. Continue pull and release the trigger to control the plane fly up and down. (Refer to Diagram 4)
4. After the battery is fully charged, the plane is able to play around 5 minutes.
5. Turn the switch of the controller and plane to the OFF position when not in play.
6. Follow Diagram 5 to replace the new propeller.
7. After playing, place the plane properly to avoid distortion that will affect the flying. (Refer to Diagram 6)
8. Do not place anything on the plane when not in play, it will cause to damage the plane.
9. If plane fuselage becomes deformed affecting performance, bend the fuselage by hand, up and down, or in opposite direction to adjust and correct this issue.(Refer to Diagram 8)

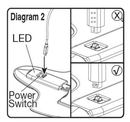

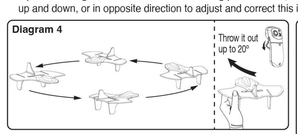

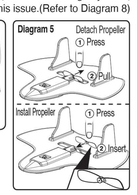

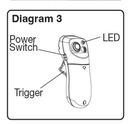

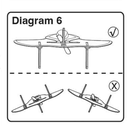



Environment For Flight
Choose the following conditions:
1. Make sure to be in a large space with an open radius of at least 10 feet.
2. For best performance, it is recommended that you operate the Plane in zero or low wind conditions. Wind can greatly affect the performance of the Stunt Plane.

Cautions:
1. The Built-in rechargeable battery must be charged before use.
2. Do not overcharge the Battery.
3. Do not charge the Battery if it shows leakage, corrosion, or has loose or exposed wires or other damage.
4. Do not cover the plane with any sort of material while charging.
5. Do not touch the plane when it is hot. Wait until the plane cools before recharging.
6. Do not dispose of the Battery in fire.
7. Do not dismantle the Battery or USB, and do not cut the Battery or USB cables.
8. The USB Cable used with the toy shall be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.
9. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (for transmitter).
10. The Battery will be warm after charging, and hot after use in a plane.
11. The supply terminals are not to be short-circuited.
12. Rechargeable batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old.

2.4GHz Stunt Flyers

Français

8 ans et + 23072，23071

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.Petits éléments.Danger d'étouffement.
Veuillez conserver ce mode d'emploi pour vous-y reporter dans le futur. Il contient des informations importantes.
Nous nous réservons le droit de modifier/améliorer les caractéristiques du produit sans avis préalable.
Le jouet doit être monté avec l'aide d'un adulte.
Ce jouet ne doit être connecté qu'à des équipements portant le symbole.

Produit de classe 1 LED

⚠ ATTENTION S'IL VOUS PLAÎT!
Si le fuselage de l'avion devient déformé affectant la performance, pliez le fuselage à la main, vers le haut et vers le bas, ou dans la direction opposée pour ajuster et corriger ce problème.

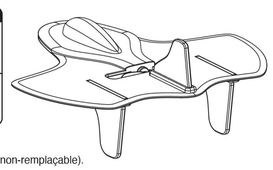

Contenu:
Avion x 1
Transmetteur x 1
Câble USB x 1
Hélice de rechange x 1
Plaque à étiquettes X 1
Mode d'emploi x 1

Piles Utilisées:
Avion : 1 x Pack Batterie 3.7V Li-polymère (incorporé, non-remplaçable).
Émetteur: 2 piles 1.5V "AAA" LR03/R03.

Installer l'avion et coller l'étiquette dans la bonne direction avant de jouer

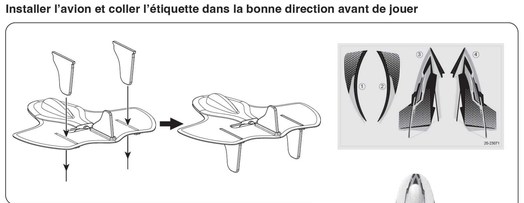

Mise en place de la pile de la télécommande: (Voir Diagramme 1)
1. Coupez l'alimentation (OFF).
2. Desserrez la vis du couvercle des piles à l'aide d'un tournevis et ouvrez le couvercle.(Tournevis non fourni)
3. Mettez en place 2 piles alcalines 1,5V "AAA" LR03/R03 neuves en respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
4. Refermez le couvercle en place et serrez la vis.

Charger l'avion: (Voir Diagramme 2)
1. Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF avant de charger.
2. Situez le port USB d'un appareil quelconque listé ci-dessous.
3. Branchez le câble de charge USB dans un port USB conforme.
4. Le voyant LED s'allumera en rouge pour indiquer le début de la charge.
5. Une fois que le voyant LED s'éteint, l'avion est complètement chargé.
6. Détachez la fiche USB du port USB certifié.

NON INCLUSES



Français

Comment jouer: (Voir Diagramme 3, 4, 5 & 6)
1. Mettez l'« Interrupteur d'alimentation » sur le régulateur et l'avion en position ON, la « LED d'alimentation » sur le régulateur et l'avion clignotera pendant moins de 3 secondes et restera allumée, ce qui signifie que la synchronisation automatique des fréquences entre le régulateur et l'avion est terminée.
2. Si la « LED d'alimentation » du régulateur ou la « LED d'alimentation » de l'avion clignote plus de 3 secondes, éteignez l'avion et le régulateur, puis rallumez-les.
3. Tirez le levier de commande de l'émetteur à fond pour obtenir davantage de vitesse, puis lancez l'avion jusqu'à 20° pour le faire voler dans le sens des aiguilles d'une montre. Continuez à tirer et à relâcher le levier de commande pour contrôler le vol de l'avion vers le haut et vers le bas. (Voir Diagramme 4)
4. Une fois la pile complètement chargée, l'avion peut voler pendant environ 5 minutes.
5. Lorsque vous ne jouez pas, mettez l'interrupteur du régulateur et de l'avion en position OFF.
6. Suivez le diagramme 5 pour remplacer la nouvelle hélice.
7. Après avoir joué, positionnez convenablement l'avion pour éviter toute distorsion susceptible d'affecter le vol. (Voir Diagramme 6)
8. Quand vous ne jouez pas, évitez de placer quoi que ce soit sur l'avion, car cela pourrait l'endommager.
9. Si le fuselage de l'avion devient déformé affectant la performance, pliez le fuselage à la main, vers le haut et vers le bas, ou dans la direction opposée pour ajuster et corriger ce problème.(Voir Diagramme 8)

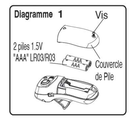



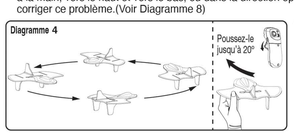

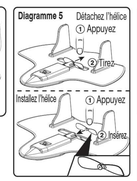

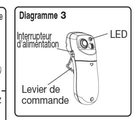

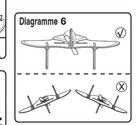



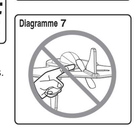

Environnement de vol
Choisissez les conditions suivantes :
1. Assurez-vous d'utiliser un grand espace avec un rayon ouvert d'au moins 10 mètres.
2. Pour une meilleure performance, il est recommandé que le vol s'effectue sous des conditions de vent faible ou nul. Le vent peut affecter considérablement la performance de l'avion cascadeur.

Mises en garde:
1. La batterie incorporée doit être chargée avant utilisation.
2. Ne surchargez pas la Batterie.
3. Ne chargez pas la batterie si elle présente des signes de fuite, de corrosion, si ses fils électriques sont lâchez ou apparents, ou si elle a subi d'autres dommages.
4. Pendant la charge, évitez de recouvrir l'appareil d'un quelconque matériau.
5. Évitez de toucher l'avion lorsqu'il est chaud. Attendez que l'avion se refroidisse avant de le recharger.
6. Ne jetez pas la batterie au feu.
7. Ne démontez pas la Batterie ou le câble USB, et ne coupez ni la Batterie ni les câbles USB.
8. Le câble USB utilisé avec ce jouet doit être régulièrement vérifié pour s'assurer du bon état de son fil, de sa fiche, de son boîtier et de ses autres éléments, et au cas où de tels dommages seraient constatés, ne pas l'utiliser tant que les réparations n'auront pas été effectuées.
9. Ne retirez pas les piles rechargeables du jouet avant qu'elles ne soient rechargées (pour l'émetteur).
10. La pile sera chaude après la charge, ainsi qu'après son utilisation dans l'avion.
11. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

English

13. Battery change must only be made by adults!
14. Note that the 1.5V "AAA" Battery is non-rechargeable and is not to be recharged. Only Batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. It will need replacement when transmission is poor. Alkaline AAA batteries are recommended to be used for the transmitter. Do not mix alkaline,standard or rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or different type of batteries. Be sure to insert batteries with correct polarities and always follow the battery manufacturer's instructions.
15. Exhausted batteries must be removed from the product.
16. Do not attempt to disassemble the products.
17. The toy shall be used with caution since skill is required in order to control the flight and avoid collisions with the user, objects or third patties.
18. Do not touch the rotating rotor, avoid loose clothing or hair that could be caught in the rotor, do not fly near the face.(Refer to Diagram 7)
19. Adult supervisors should teach children how to safely fly and control the toy.
20. Remove the package, take out all accessories and assemble the product before giving it to children to play.

FCC Label Compliance Statement:
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions :
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning : Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RSS-210 Compliance Statemetent:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference；
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Troubleshooting:

Problem	Cause	Correction
No Function	Low battery level	Recharge the plane or replace with new batteries for the controller
	Battery polarities are reversed	Insert the batteries with correct polarities as shown on the battery compartment
	The propeller are obstructed by foreign objects	Remove foreign objects on the propeller
	Connection broken due to collision or other reasons	Switch off both the plane and the transmitter, and then turn them on again to re-establish connection.
Poor distance control	Low battery level	Recharge the plane or replace with new batteries for the controller
	Strong interference of surroundings	Move to a better location for playing

English

Environmental notes:
The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life. You can return it at collection points for the recycling of electronic and electronical instruments. The symbol on the item, instruction manual, hangtag or packing is showing this clearly.

Materials should be recycled according to their respective markings. Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection.

Please ask at your local community for the correct collection point.
Please retain this sheet and address for future use, as they contain important information.

Disposal of batteries
Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries.
You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.

You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercury

CE Declaration
Hereby, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

Frequency: 2.4GHz
Transmitting frequency band: 2.4-2.4835GHz
Max allowed transmitting power: <10mW

The declaration of conformity may be consult at:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.,
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity

www.maisto.com

MADE IN CHINA

Français

12. Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 8 ans.
13. Le remplacement de la Batterie ne doit être effectué que par un adulte !
14. Notez que les piles 1.5V "AAA" sont de type non-rechargeable et ne doivent donc pas être rechargées. N'utilisez que des piles du type recommandé ou équivalent. Elles devront être remplacées lorsque l'émission devient défaillante. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines AAA dans l'émetteur. Ne mélangez pas piles alcalines, standard ou rechargeables. Ne mélangez pas piles neuves et piles usées, ni différents types de piles. Assurez-vous de respecter les polarités des piles lors de leur insertion et respectez toujours les instructions du fabricant des piles.
15. Retirez les piles usées du produit.
16. Ne pas tenter de démonter les produits.
17. La prudence est de mise lors de l'utilisation du jouet, car il faut être habile pour avoir le contrôle du vol et éviter les collisions avec l'utilisateur, les objets ou les tiers.
18. Veillez ne pas toucher le rotor en rotation, évitez les vêtements amples et les cheveux pendants qui pourraient être happés par le rotor, et évitez d'effectuer le vol tout près du visage. (Voir Diagramme 7)
19. Les superviseurs adultes doivent apprendre aux enfants à piloter et à contrôler le jouet en toute sécurité.
20. Retirer l'emballage et en sortir tous les accessoires avant de donner le produit à un enfant.

Déclaration de conformité FCC:
Cet appareil satisfait aux critères de la partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas susciter d'interférence perturbatrice.
2. Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui provoquent un fonctionnement indésirable.

Note : Les tests effectués sur cet équipement ont permis de vérifier qu'il satisfait les limites prescrites pour un appareil numérique classe B par la partie 15 des règles FCC. Ces limites établissent une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie sous forme d'ondes radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences perturbant les radiocommunications. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne peut se manifester dans une installation particulière advenant que cet équipement suscite des interférences perturbant la réception des ondes radio ou télévision (ceci peut être déterminé par extinction/remise en marche de l'appareil), l'utilisateur devrait essayer d'éliminer l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientation ou changement du site d'installation de l'antenne réceptrice.
- Augmentation de la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
- Demande d'aide au commerçant qui a vendu le produit, ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Attention : Les changements ou modifications subies par ce produit qui n'auraient pas été expressément approuvés par l'organisme responsable de sa conformité sont susceptibles d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Déclaration de conformité CNR-210:
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Français

Problèmes possibles:

Problème	Cause	Comment le résoudre
Pas de fonctionnement	Piles faibles	Rechargez l'avion ou remplacez par de nouvelles piles au niveau du régulateur
	Inversement de la polarité des piles	Insérer les piles comme indiqué dans le compartiment à piles
	L'hélice est obstruée par des corps è trangers	Enlevez les corps étrangers de l'hélice
	Connexion perdue pour cause de collision ou autre	Éteignez l'avion et l'émetteur, et puis rallumez-les pour rétablir la connexion.
Faible distance de contrôle	Piles faibles	Rechargez l'avion ou remplacez par de nouvelles piles au niveau du régulateur
	Interférences avec autres fréquences	Changer d'aire de jeux

Notes environnementales:
Le produit ne fait pas partie des ordures ménagères.
Vous devez le jeter, dans les containers de recyclage, prévus à cet effet, pour les produits et instruments électroniques.
Le symbole sur le produit, le manuel d'instruction, l'étiquette ou l'emballage, vous le montrent très clairement.

Les produits doivent etre recyclés, suivant leurs marquages respectifs.
Le recyclage des vieux appareils, ou des produits pouvant etre recyclés, représentent une contribution importante, à la protection de l'environnement.

Renseignez vous auprès des services concernés, pour connaître, les points de recyclage.
Veuillez conserver cette notice ainsi que l'adresse pour future référence, car d'Importantes informations y sont présentes.

Mise au rebut des piles
Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur, vous êtes légalement tenu de retourner les piles contenant des substances dangereuses ainsi que toutes les autres piles usagées. Vous pouvez rapporter vos piles usagées à un point de collecte public local ou à tout point de vente de piles.

Vous trouverez ces abréviations chimiques ainsi que le symbole d'une poubelle barrée sur les piles contenant des substances dangereuses:

Pb = Pile contenant du plomb
Cd = Pile contenant du cadmium
Hg = Pile contenant du mercure

Déclaration de Conformité CE
Par la présente, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directives 2014/53/EU.

Fréquence: 2.4GHz
Bande de fréquences d'émission: 2.4-2.4835GHz
Puissance d'émission maxi autorisée: <10mW

La déclaration de conformité peut être consultée à :
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.,
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

Le texte complet de déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante :
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity

www.maisto.com

FABRIQUÉ EN CHINE

材质：书纸
SiZe: 297mm(W) X 420mm(H)
Color: 1C (Black)

MAY CHEONG TOY PRODUCTS FTY. LTD.				DIECUT
Job Item: Q0308-23 R1	Finished by: peng	Date: 18-03-2024		Test No.:
Item No.: 81483 Micro Standard	Check by:	DWN Name: fanyingli		Material: