16000370_IS

Designer: SB/DF

Docket: 09-094-22

Factory: JBT

PRINTING SPECIFICATIONS FOR SKU:
印刷品颜色要求

K | PANTONE 0C | PANTONE 0C | PANTONE 0C | PANTONE 0C

CARD DIMENSION
卡片尺寸

h, w

w (width): 297 mm

h (height): 210 mm

DOUBLE-SIDED PRINTING

FRONT
正面

CONNECTING INSTRUCTIONS

1 **Download the Globe Suite™ app from the IOS or Android store**

Create an account and log in. Ensure your mobile device is running iOS 9.0/Android™ 4.4 or higher.

2 **Set your Smart Bulb in pairing mode**

Screw in your bulb and power it on. If done correctly, the light should be BLUE and flashing rapidly - indicating it is in pairing mode. If not, turn the power switch controlling the light: OFF > ON (repeat 3 times).

3 **Connect**

Ensure all requested permissions are enabled on your mobile device: Bluetooth, Location Services.

On the app's home screen, select the ⊕ in the top-right corner and select "Add a Device." If your bulb is flashing, the app will detect it within a few seconds. When discovered, select the bulb icon, and select "Next."

4 **Set up and enjoy!**

Name your bulb and choose which room to place it in. You can now control it directly from the app.

? **Need help?**

Select the "How do I set device into pairing mode?" link on the "Scan" page and follow the in-app instructions.

* Routines must be created within a 20 meter range of the bulb. When your phone is not in range, they will continue running but cannot be modified.

"B" IS FOR BEACON

Unlike Wi-Fi products, your Beacon smart products connect to your phone using Bluetooth. Here are a couple of tips to help you get the most out of them:

Proximity: Beacon allows for full local control from up to 20 meters (65 feet) away.

Automation: Beacon is great at home automation! Schedules and Timers will continue to run even when your phone is not connected.

Group Control: Group your products and control them together. Beacon products can only be grouped with other Beacon products of the same type.

CONTROLLING THROUGH THE APP

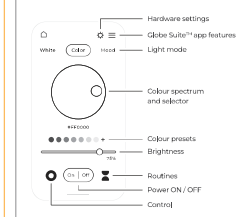

Please note that the device UI panel is subject to change without any prior notice.

LIGHT MODE / CONTROL

Tunable white
2000 K - 5000 K adjustable colour temperature

Colour
16+ million colours

Mood
Preset colour combinations

Music sync
Have your light react to sounds

Brightness
Dimmable 10 - 100% (app control)

HARDWARE SETTINGS

Stay off
If power is cut, your light will stay OFF when reconnected to a power source.

ROUTINES *

Timer
Set a countdown for your light to turn ON or OFF once the timer runs out.

Add a new schedule
Set a time and date for your light to either turn ON or OFF to create additional routines that fit your specific needs.

APP FEATURES

Device sharing
Share access to your connected devices with another Globe Suite™ app user from the same home or account.

Device grouping
Group multiple same-type Beacon devices together to control them in unison, rather than individually.

Create a Smart Scene
Automate your light to turn ON or OFF based on factors such as climate, time and other devices' status.

LIMITED WARRANTY: This bulb is warranted to last 2 years from the date of purchase based on use of 3 hours per day. If it fails before that time, we will replace it. Send Globe Electric the bulb, proof of purchase and register receipt along with your complete name and address. See caution text for proper use. This warranty is void if this product is misused in any way. This replacement is the sole remedy available and liability for incidental or consequential damage is expressly excluded.

CAUTION: DO NOT USE WITH STANDARD DIMMER. Only use the control provided with or specified by these instructions to control this lamp. This lamp will not operate properly when connected to a standard (incandescent) dimmer or dimming control. The bulb can be switched to different operating modes and is dimmable through the Globe Suite™ app. For use only in 120V/60HZ circuits. Risk of electrical shock. Do not use if outer lamp envelope is damaged or broken. Do not open, no user-serviceable parts inside. This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights, photocells and electronic timers. This device is intended for indoor use. Do not use where directly exposed to water. This device shall not be used in a totally enclosed/recessed/sealed fixture.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment. This Class B digital apparatus complies with CAN ICES-005(B).

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF EXPOSURE: The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

USER MANUAL NOTICE FOR LICENCE-EXEMPT RADIO APPARATUS: This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-005(B)

RADIATION EXPOSURE STATEMENT: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

FCC RESPONSIBLE PARTY: Globe Electric, 2264 East 6th Street, San Bernardino, CA 92410, www.globe-electric.com

16000370 09-094-22

BACK
反面

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1 **Téléchargez l'application Globe Suite™ dans le magasin d'applications IOS ou Android.**

Créez un compte puis ouvrez une session. Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous IOS 9.0/Android™ 4.4 ou une version ultérieure.

2 **Mettez votre ampoule intelligente en mode d'appairage**

Installez votre ampoule et allumez-la. Si cela a été fait correctement, la lumière devrait s'allumer en BLEU et clignoter rapidement - indiquant qu'elle est en mode appairage. Si ce n'est pas le cas, tournez l'interrupteur d'alimentation contrôlant la lumière : ARRÊT > MARCHE (répétez 3 fois).

3 **Connexion**

Sur votre appareil mobile, donnez toutes les autorisations requises : Bluetooth et localisation. Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur le symbole ⊕ dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Ajouter un appareil » Si votre ampoule clignote, l'application la détectera en quelques secondes. Une fois trouvée, cliquez sur l'icône de l'ampoule, puis appuyez sur « Suivant ».

4 **Configurez et profitez-en !**

Donnez un nom à votre ampoule et choisissez dans quelle pièce la placer. Vous pouvez maintenant la contrôler directement par l'application.

? **Besoin d'aide ?**

Sélectionnez le lien « Comment mettre le dispositif en mode d'appairage ? » sur la page « Scan » et suivez les instructions de l'application.

* Les programmes doivent être créées dans un rayon de 20 mètres de l'ampoule. Lorsque votre téléphone n'est pas à portée, elles continueront à être exécutées mais ne pourront pas être modifiées.

« B » POUR BEACON

Contrairement aux produits Wi-Fi, vos produits intelligents Beacon se connectent à votre téléphone par Bluetooth. Voici quelques conseils pour vous aider à en profiter au maximum :

Proximité : Beacon vous donne un contrôle local complet jusqu'à une distance de 20 mètres (65 pieds).

Automatisation : Beacon est génial pour la maison intelligente ! Les programmes et les minuteries continueront à fonctionner même si votre téléphone n'est pas connecté.

Contrôle de groupe : Regroupez vos produits et contrôlez-les ensemble. Les produits Beacon ne peuvent être groupés qu'avec d'autres produits Beacon du même type.

CONTRÔLE PAR L'APPLICATION

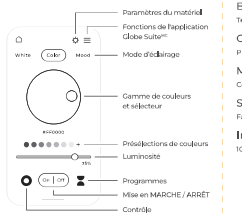

Veuillez noter que le panneau IU de l'appareil peut être modifié sans préavis.

MODE D'ÉCLAIRAGE / CONTRÔLE

Blanc ajustable
Température de couleur ajustable de 2000 K à 5000 K

Couleur
Plus de 16 millions de couleurs

Mood
Combinaisons de couleurs prédéfinies

Synchro musique
Faites réagir vos lumières à la musique

Intensité
10-100 % (contrôle par application)

PARAMÈTRES DU MATÉRIEL

Rester éteint
En cas de panne de courant, votre éclairage reste éteint lorsqu'il est reconnecté à une source d'alimentation.

PROGRAMMES *

Minuterie
Ajouter un compte à rebours de sorte que votre lumière s'allume ou s'éteigne automatiquement après un certain temps.

Ajouter un nouvel horaire
Réglez une heure et une date pour la mise en marche ou l'arrêt de votre ampoule afin de créer d'autres programmes spécialement adaptés à vos besoins.

FONCTIONS DE L'APPLICATION

Partage d'appareils
Partagez l'accès à vos appareils connectés avec un autre utilisateur de l'application Globe Suite™ de la même maison ou partagez le même compte.

Regroupement d'appareils
Regroupez plusieurs appareils Beacon de même type pour les contrôler à l'unisson, au lieu de les contrôler individuellement.

Créez une scène intelligente
Automatisez la marche ou l'arrêt de votre éclairage selon des conditions telles que le climat, l'heure ou l'état d'autres appareils.

GARANTIE LIMITÉE : Cette ampoule est garantie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat et selon un usage quotidien moyen de 3 heures. En cas de défaillance durant la période de garantie, nous la remplacerons. Faites parvenir l'ampoule, la preuve d'achat, le reçu de caisse, ainsi que votre nom et adresse complète à Globe Électrique. Lisez attentivement la notice de mise en garde avant d'utiliser l'ampoule. Cette garantie sera nulle et sans effet en cas d'usage inadéquat. Le remplacement est le seul et unique recours offert et toute responsabilité pour dommages accessoires ou consécutifs est expressément exclue.

MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER AVEC UN GRADATEUR STANDARD. Utilisez uniquement le contrôle fourni ou spécifié dans ces instructions pour contrôler cette lampe. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement si elle est connectée à un gradateur standard (incandescence) ou à un contrôle de gradation. L'ampoule possède plusieurs modes d'opération et est gradabile par l'entremise de l'application Globe Suite™. Convient uniquement aux circuits de 120V/60Hz. Risque d'électrocution. Ne pas utiliser si l'enveloppe extérieure de la lampe est endommagée ou brisée. Ne pas ouvrir. Ne renferme pas de pièces dont l'entretien peut être assuré par l'utilisateur. Ne convient pas aux voyants et lampes de sortie d'urgence, aux récepteurs photoélectriques, ni aux minuteries électroniques. Ce dispositif est conçu pour usage à l'intérieur. Ne pas utiliser dans un endroit où il y a risque d'exposition directe à l'eau. Ne pas utiliser dans un appareil entièrement fermé, scellé ou encastré.

Ce dispositif est conforme aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et (2) l'utilisateur du dispositif doit être disposé à accepter tout brouillage reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner ce dispositif. Ce dispositif numérique de classe B est conforme à la norme CAN NMB-005(B).

ATTENTION : Tout changement ou toute modification d'ayant pas été expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement. NOTE : Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, fait usage et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives fournies, peut être à la source de brouillage préjudiciable pour les communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie à l'effet qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation donnée. Si le dispositif occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en le fermant puis en l'ouvrant, l'utilisateur est invité à tenter d'éliminer l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes : réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice, accroître la distance entre le dispositif et le récepteur, brancher le dispositif dans une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté ou consulter le marchand ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

EXPOSITION AUX RADIATIONS : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

NOTICE D'UTILISATION DE MATÉRIEL RADIO EXEMPT DE LICENCE : Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et 2) l'appareil doit accepter le brouillage radioélectrique sub même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN NMB-005 (B).

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

PARTIE RESPONSABLE FCC : Globe Électrique, 2264 East 6th Street, San Bernardino, CA 92410, www.globe-electric.com

16000370 09-094-22