GLD-A-200911 - GOLDEN TEE LEGACY OWNERS MANUAL FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS (FR_ES_NL)

LASTEST ART: 12.03.21

W44 X H25.5 IN
(SINGLE PAGE - W5.5 X H 8.5 IN)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

FRANÇAIS

ARCADE1UP AT HOME ARCADE

⚠ ATTENTION

Afin de garantir le bon fonctionnement du produit, veuillez lire le manuel de fonctionnement avant utilisation. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ou besoin.

14 ANS ET PLUS **Manuel pour le propriétaire**

⚠ ATTENTION

À LIRE AVANT D'UTILISER L'Arcade1UP
MESURES DE SÉCURITÉ

Les symboles suivants sont utilisés sur les étiquettes du jeu afin d'attirer l'attention sur d'éventuelles situations:

ATTENTION : Ne pas éviter ce risque peut entraîner la mort ou de graves blessures.

Risque de choc électrique. Débranchez l'alimentation avant de retirer le couvercle. Ne doit être effectué que par un technicien qualifié.

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

1. Veuillez lire et comprendre tous les avertissements indiqués dans ce manuel.
2. Ne pas modifier l'arcade lors du nettoyage.
3. Parents et tuteurs : veuillez lier l'intégralité du manuel avant d'autoriser le jeune à jouer.
4. L'adaptateur AC/DC et l'appareil ne doivent pas être exposés à des gouttes ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
   L'adaptateur AC/DC est utilisé comme dispositif de déconnexion.
   L'adaptateur AC/DC de l'appareil ne doit pas être obstrué OU doit être facilement accessible pendant l'utilisation prévue. Pour déconnecter complètement l'alimentation, l'adaptateur AC/DC de l'appareil doit être débranché du secteur.
5. S'il apparaît en fumée ou avec une borne de terre de protection, il doit être connecté à la prise principale avec une connexion de terre de protection.
6. Distances minimales de 10 cm / 3,94 pouces autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
7. La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
8. Aucune source de flamme nue telle que des bougies allumées ne doit être placée sur l'appareil.
9. L'appareil ne doit être utilisé que dans des climats modérés.

⚠ AVERTISSEMENT D'ÉPILEPSIE

Un petit nombre de personnes peuvent être sujettes à des crises d'épilepsie ou à des pertes de connaissance lorsqu'elles sont exposées à certains motifs lumineux ou lumières clignotantes. Une exposition à certains motifs ou arrière-plans sur un écran de télévision ou dans des jeux vidéos peut déclencher des crises d'épilepsie ou des pertes de connaissance chez ces individus. Afin de réduire ce risque, il est recommandé de faire une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu.

DÉCLARATION FCC/ISED

Cet appareil répond à la partie 15 de la réglementation FCC/ce présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Science et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Des changements ou des modifications apportés à cet appareil et non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Cet équipement a été testé et a été se conformer aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été prévues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences indésirables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles pour les communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence n'intervienne dans une installation spécifique. Si cet équipement provoque des interférences dangereuses pour la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être vérifiées en éteignant et en allumant l'équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences à l'aide des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'équipement du récepteur
- Branchez l'équipement à une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui du récepteur
- Contactez votre vendeur ou un technicien radio / TV pour obtenir de l'aide

FRANÇAIS

ATTENTION: Arcade1UP décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou de surcharge sur les vis ou les équerres.
Ce système d'ancrage ne remplace pas la surveillance d'un adulte.

⚠ INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte des avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (dont des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Veillez à ne pas vous passer de l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre dispose de deux broches et d'une broche de terre. La broche large ou la troisième broche sont utilisées pour votre sécurité. Si cette broche ne convient pas à votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
   Protégez le câble d'alimentation du piétinement ou des pincements, notamment au niveau des fiches, des prises de courant, et du point où il sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Débranchez cet appareil en cas d'orages ou de non-utilisation prolongée.
13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : condition ou prise d'alimentation endommagée, liquide renversé ou chute d'objets dans l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal, chute de l'appareil.
14. Utilisez uniquement avec une commerciale spécifier par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsqu'une colonne montante est utilisée, soyez prudent lorsque vous déplacerla combinaison colonne montante / appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
15. L'équipement doit être utilisé à une température ambiante de travail de 32 °F à 95 °F (0 ° à 35 °C).
16. RISQUE DE BASCULEMENT—Cet appareil doit être fixé en place à l'aide des moyens de montage fournis. La pose libre peut entraîner une instabilité et entraîner des blessures. Reportez-vous aux instructions d'installation pour plus de détails.

INSTALLATION

Ce jeu doit être utilisé en intérieur et à des fins privées uniquement. Il ne doit pas être installé à l'extérieur.
Les situations suivantes doivent être évitées:

1. Exposition directe au soleil, humidité élevée, contact direct avec de l'eau, poussière, forte chaleur ou grand froid.
2. Vibration. Ce jeu doit être installé sur une surface plane.
   N'installez pas l'appareil dans un environnement qui présente un obstacle en cas d'urgence (par exemple, à proximité d'un équipement de lutte contre les incendies ou d'issues de secours).

SPÉCIFICATIONS

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec l'adaptateur fourni:
Fabricant: Blue Iron Holdings Ltd.
Modèle: BI36-120300-G2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: Adaptateur CA/CC
PUISSANCE D'ENTRÉE: CA 100-240V ~50/60Hz 1.2A
PUISSANCE DE SORTIE: CC12V ⎓ 3A 36.0W
ÉCRAN: 48,26 cm (19 PO) ACL
DIMENSIONS DE L'ARMOIRE ASSEMBLÉE: 167 x 55,8 x 93,2 cm (66 x 22 x 71,25 po)

- L'adaptateur AC/DC est utilisé comme dispositif de déconnexion.
- L'adaptateur CA/CC de l'appareil ne doit pas être obstrué OU doit être facilement accessible pendant l'utilisation prévue.
- Pour déconnecter complètement l'alimentation, l'adaptateur AC/DC de l'appareil doit être débranché du secteur.

** Informations sur l'efficacité énergétique de l'adaptateur également disponibles dans la FAQ sur WWW.ARCADE1UPCOM

ASSISTANCE OU RÉPARATION

Avant de nous contacter pour une assistance ou un service, veuillez consulter la section "Dépannage" dans le manuel d'utilisation. Si vous avez encore des questions concernant votre produit Arcade1UP ou si vous avez besoin d'une assistance technique.
Contactez le service client Arcade1UP sur www.Arcade1UPcom et cliquez sur "soutien".

RÉGLAGES

1. DÉPLACEZ LE CURSEUR VERS L'ICONE D'ENGRENAGE LA CÔTE DE L'ICONE DE JEU À L'AIDE DU TRACKBALL
2. APPUYEZ SUR LE BOUTON "DÉBUT" POUR ENTRER DANS LES PARAMÈTRES DU JEU
3. DÉPLACEZ LE CURSEUR À L'AIDE DU TRACKBALL POUR AJUSTER LES PARAMÈTRES
4. SÉLECTIONNEZ "HIDE THIS MENU" P APPUYEZ SUR LE BOUTON "LIVE" POUR ENREGISTRER ET QUITTER

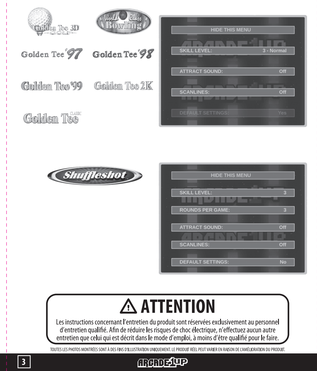

⚠ ATTENTION

Les instructions concernant l'entretien du produit sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Afin de réduire les risques de choc électrique, n'effectuez aucun autre entretien que celui qui est décrit dans le mode d'emploi, à moins d'être qualifié pour le faire.

TOUTES LES PHOTOS MONTRÉES SONT À DES FINS D'ILLUSTRATION UNIQUEMENT. LE PRODUIT REEL PEUT VARIER EN RAISON DE L'AMÉLIORATION DU PRODUIT.

COMMANDES DU JEU

*LA BORNE ARCADE PEUT METTRE 10 À 15 SECONDES À S'ALLUMER APRÈS AVOIR POSITIONNÉ LE COMMUTATEUR SUR ON

1. DÉPLACEZ LE CURSEUR SUR L'ICONE DU JEU À L'AIDE DU TRACKBALL
2. APPUYEZ SUR LE BOUTON "DÉBUT" POUR CHOISIR LE JEU
3. SUIVEZ LES COMMANDES DE JEU CI-DESSOUS POUR CHAQUE JEU
4. APPUYEZ SUR LE BOUTON "LIVE" POUR APPELER LE MENU PAUSE
5. SÉLECTIONNEZ "QUITTER LE JEU" DANS LE MENU PAUSE POUR QUITTER LE JEU

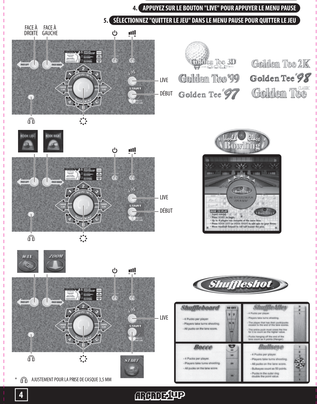

AJUSTEMENT POUR LA PRISE DE CLIQUE 3,5 MM

⚠ ATTENTION

POUR PROFITER D'UN ENVIRONNEMENT DE JEU SÉCURITAIRE

Veuillez utiliser le kit d'ancrage mural fourni avec le produit.

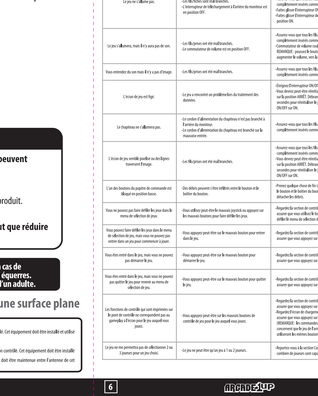

⚠ ATTENTION

Des blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent survenir d'un basculement du produit.
Afin d'éviter le basculement:

- Installez l'Arcade1UP au niveau du sol.
- Ne laissez jamais un enfant escalader ou s'accrocher au produit.
- Installez toujours un dispositif anti-basculement!

L'utilisation de dispositifs anti-basculement ne peut que réduire le risque de basculement et non l'éliminer.

ATTENTION: Arcade1UP décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou de surcharge sur les vis ou les équerres.
Ce système d'ancrage ne remplace pas la surveillance d'un adulte.

Assurez-vous de placer votre Arcade1UP sur une surface plane

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF FCC:
EU équipement en cadeau que toutes d'exposition aux radiofréquences RF. Il peut être utilisé dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre partie de votre corps.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF d'ISDE:
CE équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre partie de votre corps.
Cet équipement est conforme aux CNR-102 de conformité CNR-102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil émettrice/réceptrice.

RÉPARATION

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le jeu ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché dans la prise murale Ou Les fils lâches sont mal branchés. L'interrupteur de débrancherpeut à l'arrière du moniteur est en position OFF.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans la prise murale et que celle-ci est alimentée. (Branchez d'autres équipements électriques dans la prise murale pour vérifier que le courant est bien présent.) Assurez-vous que tous les fils lâches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. Zoom sur l'interrupteur de débrancherpeut à l'arrière du moniteur sur la position ON.
Le jeu s'allume, mais il n'y a aucun son du son.	Les fils lâches sont rétrécissement. Le commutateur de volume est en position OFF.	Assurez-vous que tous les fils lâches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. Commutateur de volume: vérifiez que vous avez pour le commutateur de le droite. REMARQUE : pouvoir le bouton coulissant de volume vers la droite pour augmenter le volume, vers la gauche pour le baisser.
Vous entendez du son mais il n'y a pas d'image.	Les fils lâches sont rétrécissement.	Assurez-vous que tous les fils lâches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage.
L'écran du jeu est flou.	Ce jeu a nécessité un problèmes dus du traitement des données.	Changez l'intensité OU jouez à d'autres de. Vous devez peut-être réinitialiser le jeu. Teamo l'intensité MARCHE/ARRÊT pendant 10 secondes. Débranche le jeu pour au moins 10 secondes et attendre que le moniteur se ferme. Ensuite rebranche le jeu et remets l'intensité ON/OFF sur ON.
Le chapiteau ne s'allumera pas.	Le cordon d'alimentation du chapiteau n'est pas branché à la prise murale. Le cordon d'alimentation du chapiteau est branché sur la mauvaise entrée.	Assurez-vous que tous les fils lâches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. Vous devez peut-être réinitialiser jeu. Teamo l'intensité MARCHE/ARRÊT sur le jeu pendant 10SEC. Débranche le jeu de la prise murale et attendre que le moniteur se ferme. Ensuite rebranche le jeu et remettez l'intensité ON/OFF sur ON.
L'un des boutons du joystick ou des lignes. Teamoient Éteinge.	Des fils lâches peuvent être rétrécissement.	Assurez-vous que tous les fils lâches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. Vous devez peut-être réinitialiser jeu. Teamo l'intensité MARCHE/ARRÊT sur le jeu pendant 10SEC. Débranche le jeu de la prise murale et attendre que le moniteur se ferme. Ensuite rebranche le jeu et remettez l'intensité ON/OFF sur ON.
L'un des boutons du joystick ou des commande est bloqué en position haut.	Des débris peuvent être rétrécissement entre le bouton et le boîtier de boutons.	Vérifiez que le bouton et le ressort ne sont pas bloqués et que le bouton et le boîtier de boutons et bien libre d'avant en arrière pour attraction des débris.
Vous ne pouvez pas faire défiler de jeux dans le menu principal.	Vous utilisez peut-être de mauvais joystick ou appuyez sur les mauvais boutons pour faire défiler les jeux.	Angoisette section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous utilisez le bon joystick et appuyez sur les bons boutons pour faire défiler le menu de sélection de jeux.
Vous pouvez faire défiler les jeux dans le menu principal, mais vous ne pouvez pas en choisir un.	Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour entrer dans le jeu.	Angoisette section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bon bouton pour entrer dans le jeu.
Vous être entré dans le jeu, mais vous ne pouvez pas démarrer le jeu.	Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour démarrer le jeu.	Angoisette section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bon bouton pour démarrer le jeu.
Vous être entré dans le jeu, mais vous ne pouvez pas quitter le jeu pour revenir au menu de sélection de jeu.	Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour quitter le jeu.	Angoisette section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bon bouton pour quitter le jeu.
Les fonctions de contrôle qui sont impressives sur le panel de contrôle ne correspondent pas au paradigm d'écrire que le jeu se passe. Ou Ce jeu ne se passe pas.	Vous appuyez peut-être sur les mauvais boutons de contrôle de jeu pour le jeu auquel vous jouez. Ou Ce jeu ne peut être qu'un jeu à 1 ou 2 joueurs.	Angoisette section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur les bons boutons pour faire défiler le menu de sélection de jeu. Angoisette section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bouton pour démarrer le jeu.

AUTRES TITRES

Les couleurs, modèles et motifs peuvent varier.

© 2021 Konami Digital Entertainment
"Konami Generation"
©2021 Bayside Distributing, LLC. All Rights Reserved.
©2021 Twisted Pixel Games, LLC. All Rights Reserved.
Bayside, Twisted Pixel, Arcade1Up and the Arcade1Up logo are all Bayside Distributing, LLC trademarks or registered trademarks.
Bayside Distributing, LLC is a licensee of the Konami group of companies.
Wild Ginger® Arcade1Up™ ©1990 Konami. Konami® Allie Sutton and Jon Mills Konami Logo are registered trademarks of the Konami group of companies. Manufactured under licensing agreement. 12 other Japanese Nintendo.
Arcade1Up ©2021 Bandai Namco Entertainment America Inc. Pac-Man, Ms. Pac-Man, Namco and the Namco logo are registered trademarks of the Namco group of companies.
Arcade1Up ©2021 Bandai Namco Entertainment America Inc. Galaga, Galaga 88, Galaga 3D, Galaga 3D Logo, Galaga 3D Character, Galaga 3D Character Logo, Galaga 3D Character Logo Text, Galaga 3D Character Logo Text Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline, Galaga 3D Character Logo Text Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow Outline Shadow