100 mm

330 mm

LEXON

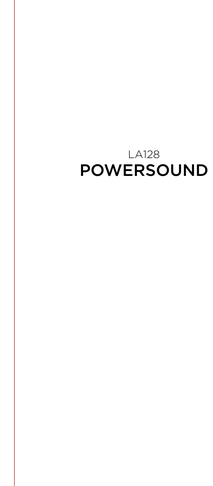

LA128
POWERSOUND

Design by Alain Berteau

ENGLISH

PRODUCT OVERVIEW
1. Wireless charging transmitter
2. Multi-function button
3. Speaker
4. LED Indicators
5. Wireless charging receiver

FEATURES
1. 5000 mAh Power bank
2. Qi-certified Wireless charger
3. TWS 3W Bluetooth® speaker
4. Parable
5. 20h playtime
6. Rechargeable
7. 360° surround sound

***INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT**
Important : Pour recharger PowerSound, il faut utiliser un chargeur par induction certifié Qi. Le chargeur par induction pour recharger PowerSound fait partie d'un avec votre appareil.

Recharger votre PowerSound
1. Assurez-vous que votre chargeur par induction est certifié Qi et qu'il est sous tension.
2. Retirez tous les objets, en particulier les objets métalliques ou magnétiques, de votre chargeur par induction.
3. Placez votre PowerSound face up sur le top de votre Chargeur Pad.
4. N'hésitez pas à déplacer le PowerSound légèrement jusqu'à ce que vous voyiez une des LED blanches commence à clignoter ou s'allume. Cela signifiera que le PowerSound est correctement positionné et en cours de chargement.

Informations sur les voyants lumineux

Charge du PowerSound	Niveau de batterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	0 – 25%	Clignote	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	25 – 50%	Allumée	Clignote	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	50 – 75%	Allumée	Allumée	Clignote	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	75 – 99%	Allumée	Allumée	Allumée	Clignote	Eteinte	Eteinte
	Pleinement chargé	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée

Remarque : *si les voyants lumineux ne fonctionnent pas comme décrit, éteignez puis allumez votre PowerSound.*

Recharger votre appareil mobile
1. Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour voir le niveau de la batterie de la batterie de secours et activer le mode de chargement sans fil.
Assurez-vous qu'au moins une des LED blanches est allumée avant de placer votre appareil mobile.

Informations sur les voyants lumineux

Statut de la batterie	Niveau de batterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	0 – 25%	Allumée (période de 30 secondes)	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	25 – 50%	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée (période de 30 secondes)	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	50 – 75%	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée (période de 30 secondes)	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	75 – 100%	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée (période de 30 secondes)	Eteinte	Eteinte

Remarque : *si les voyants lumineux ne fonctionnent pas comme décrit, éteignez puis allumez votre PowerSound.*

2. Assurez-vous de placer un appareil mobile compatible et certifié Qi et placez sur la surface de chargement par induction (utilisé transmetteur de votre PowerSound).
3. N'hésitez pas à déplacer votre appareil mobile lentement jusqu'à ce que l'icône verte de chargement de PowerSound s'allume pendant 10 secondes. Cette icône indique que l'appareil mobile est correctement positionné et en cours de chargement.
4. Retirez votre appareil mobile une fois le chargement terminé.

Informations sur les voyants lumineux

Charge d'un appareil mobile	Niveau de batterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	Empty battery	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	1 – 25%	Allumée (période de 30 secondes)	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	25 – 50%	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	50 – 75%	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée	Allumée	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	75 – 100%	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée
	FOD*	Flashing red	Off	Off	Off	Off	Off

Remarque : *si un appareil mobile est placé sur le chargeur par induction et que l'icône de chargement ne s'affiche pas, retirez l'appareil mobile du chargeur sans fil et attendez trois secondes avant de replacer/ajuster votre appareil sur le chargeur sans fil. Cela permettra à votre appareil mobile de reprendre le chargement par induction peut varier d'un produit à un autre.*

OEO* : Si un objet non identifié est placé sur la surface de chargement, la LED rouge se met à clignoter.

INSTRUCTIONS D'APPARIAGE
1. Allumez le PowerSound en appuyant sur le bouton pendant quelques secondes.
2. Entrez dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil mobile et activez le mode Bluetooth®.
3. Recherchez le "LEXON POWERSOUND" de votre nouveau haut-parleur Bluetooth®.
4. Une fois qu'il apparaît, touchez-le pour vous connecter.
Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'il sera couplé à votre appareil mobile.

Informations sur les voyants lumineux

Bluetooth®	Statut	LED 2
	Prêt à être jumelé	Clignote
	Connecté	Fixe
	Musique en cours de lecture	Clignote lentement

Jumelage avec un autre appareil mobile
Appuyez deux fois sur le bouton pour déconnecter l'appareil d'origine et activer une nouvelle procédure d'appariage.

True Wireless Stereo (technologie TWS)
La technologie TWS intégrée vous permet de coupler deux PowerSound ensemble pour profiter d'un son stéréo pour une expérience audio améliorée.

1. Allumez les 2 PowerSound en appuyant sur le bouton pendant quelques secondes et assurez-vous que vous êtes à moins de 1 mètre de votre PowerSound principal.
2. Appuyez deux fois sur le bouton de l'un des deux PowerSound. Ils se connecteront automatiquement un deuxième PowerSound et se connecteront. Vous entendrez un son lors de la connexion.
3. Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil mobile et activez le mode Bluetooth®.
4. Recherchez le "LEXON POWERSOUND" de votre nouveau enceinte Bluetooth®.
5. Une fois qu'il apparaît, touchez-le pour vous connecter. Votre appareil mobile devrait émettre un son de confirmation dès qu'il sera couplé à votre appareil mobile.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil :
• Gardez votre appareil au sec. Ne placez jamais votre appareil dans l'eau pour éviter de provoquer un court-circuit interne, une surchauffe, un incendie, une déformation ou même une explosion de la pile.
• Ne laissez pas votre appareil exposé à des sources de chaleur extrême. Evitez les fortes pluies. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à température ambiante.
• N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
• Gardez votre appareil hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout danger.
• N'essayez pas de réparer, d'entreprendre ou de démonter l'appareil par vous-même.
• Ne pliez pas et ne laissez pas tomber votre appareil mobile et le surface de chargement sans fil.
• Ne pas laisser immédiatement d'utiliser votre appareil s'il est endommagé, s'il fuit ou s'il dégage une odeur, et contactez le service après-vente.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Matériel : Cuir en polyuréthane ou tissu / ABS
Poids net : 190g
Dimensions : 14.1 x 7.6 x 2.4 cm
Haut-parleur : 40mm
Diamètre haut-parleur : 40 mm
Gamme de fréquences : 2402MHz-2480MHz
Puissance de sortie max. : <4dbm
Fréquence de distribution : 18.5KHz
Durée d'utilisation normale (moyenne) : Jusqu'à 20h
Temps de charge : environ 5-6h
Transmetteur 5W
Système de chargement : Recharge par induction
Temps de chargement : environ 5-6h
Puissance de charge: 5W
Température de fonctionnement : 0° C / 40° C
Garantie internationale : 1 an

Battery voltage: 3.7V
RF Max. output power:2.33dbm
Energy capacity: 18.5Wh
Normal use time (speaker): Up to 20h
Wireless power: Rx=5W / Tx=5W
Charging system: Wireless charging
Charging time: about 5-6h
Charging power: 5W
Operating temperature: 0° C / 40° C
International warranty: 1 year

**The finishing and materials used may vary depending on the product collection.*

**Les finitions et les matériaux utilisés peuvent varier en fonction du modèle choisi.*

FRANÇAIS

APERÇU DU PRODUIT
1. Transmetteur de charge par induction
2. Bouton multifonction
3. Enceinte
4. Voyants lumineux
5. Récepteur de charge par induction

CARACTÉRISTIQUES
1. Batterie de secours 5000 mAh
2. Chargeur par induction certifié Qi
3. Haut-parleur TWS 3W
4. Appariable
5. Jusqu'à 20h d'autonomie
6. Rechargeable
7. Diffusion du son à 360°

***INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT**
Important : Pour recharger PowerSound, il faut utiliser un chargeur par induction certifié Qi. Le chargeur par induction pour recharger PowerSound fait partie d'un avec votre appareil.

Recharger votre PowerSound
1. Assurez-vous que votre chargeur par induction est certifié Qi et qu'il est sous tension.
2. Retirez tous les objets, en particulier les objets métalliques ou magnétiques, de votre chargeur par induction.
3. Placez votre PowerSound face up sur le top de votre Chargeur Pad.
4. N'hésitez pas à déplacer le PowerSound légèrement jusqu'à ce que vous voyiez une des LED blanches commence à clignoter ou s'allume. Cela signifiera que le PowerSound est correctement positionné et en cours de chargement.

Informations sur les voyants lumineux

Charge du PowerSound	Niveau de batterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	0 – 25%	Clignote	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	25 – 50%	Allumée	Clignote	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	50 – 75%	Allumée	Allumée	Clignote	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	75 – 99%	Allumée	Allumée	Allumée	Clignote	Eteinte	Eteinte
	Pleinement chargé	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée

Remarque : *si les voyants lumineux ne fonctionnent pas comme décrit, éteignez puis allumez votre PowerSound.*

Recharger votre appareil mobile
1. Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour voir le niveau de la batterie de la batterie de secours et activer le mode de chargement sans fil.
Assurez-vous qu'au moins une des LED blanches est allumée avant de placer votre appareil mobile.

Informations sur les voyants lumineux

Statut de la batterie	Niveau de batterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	0 – 25%	Allumée (période de 30 secondes)	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	25 – 50%	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée (période de 30 secondes)	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	50 – 75%	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée (période de 30 secondes)	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	75 – 100%	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée (période de 30 secondes)	Eteinte	Eteinte

Remarque : *si les voyants lumineux ne fonctionnent pas comme décrit, éteignez puis allumez votre PowerSound.*

2. Assurez-vous de placer un appareil mobile compatible et certifié Qi et placez sur la surface de chargement par induction (utilisé transmetteur de votre PowerSound).
3. N'hésitez pas à déplacer votre appareil mobile lentement jusqu'à ce que l'icône verte de chargement de PowerSound s'allume pendant 10 secondes. Cette icône indique que l'appareil mobile est correctement positionné et en cours de chargement.
4. Retirez votre appareil mobile une fois le chargement terminé.

Informations sur les voyants lumineux

Charge d'un appareil mobile	Niveau de batterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	Empty battery	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	1 – 25%	Allumée (période de 30 secondes)	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	25 – 50%	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	50 – 75%	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée	Allumée	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	75 – 100%	Allumée (période de 30 secondes)	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée
	OEO*	Flashing red	Off	Off	Off	Off	Off

Remarque : *si un appareil mobile est placé sur le chargeur par induction et que l'icône de chargement ne s'affiche pas, retirez l'appareil mobile du chargeur sans fil et attendez trois secondes avant de replacer/ajuster votre appareil sur le chargeur sans fil. Cela permettra à votre appareil mobile de reprendre le chargement par induction peut varier d'un produit à un autre.*

OEO* : Si un objet non identifié est placé sur la surface de chargement, la LED rouge se met à clignoter.

INSTRUCTIONS D'APPARIAGE
1. Allumez le PowerSound en appuyant sur le bouton pendant quelques secondes.
2. Entrez dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil mobile et activez le mode Bluetooth®.
3. Recherchez le "LEXON POWERSOUND" de votre nouveau haut-parleur Bluetooth®.
4. Une fois qu'il apparaît, touchez-le pour vous connecter. Votre appareil mobile devrait émettre un son de confirmation dès qu'il sera couplé à votre appareil mobile.

Informations sur les voyants lumineux

Bluetooth®	Statut	LED 2
	Prêt à être jumelé	Clignote
	Connecté	Fixe
	Musique en cours de lecture	Clignote lentement

Jumelage avec un autre appareil mobile
Appuyez deux fois sur le bouton pour déconnecter l'appareil d'origine et activer une nouvelle procédure d'appariage.

True Wireless Stereo (technologie TWS)
La technologie TWS intégrée vous permet de coupler deux PowerSound ensemble pour profiter d'un son stéréo pour une expérience audio améliorée.

1. Allumez les 2 PowerSound en appuyant sur le bouton pendant quelques secondes et assurez-vous que vous êtes à moins de 1 mètre de votre PowerSound principal.
2. Appuyez deux fois sur le bouton de l'un des deux PowerSound. Ils se connecteront automatiquement un deuxième PowerSound et se connecteront. Vous entendrez un son lors de la connexion.
3. Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil mobile et activez le mode Bluetooth®.
4. Recherchez le "LEXON POWERSOUND" de votre nouveau enceinte Bluetooth®.
5. Une fois qu'il apparaît, touchez-le pour vous connecter. Votre appareil mobile devrait émettre un son de confirmation dès qu'il sera couplé à votre appareil mobile.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil :
• Gardez votre appareil au sec. Ne placez jamais votre appareil dans l'eau pour éviter de provoquer un court-circuit interne, une surchauffe, un incendie, une déformation ou même une explosion de la pile.
• Ne laissez pas votre appareil exposé à des sources de chaleur extrême. Evitez les fortes pluies. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à température ambiante.
• N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
• Gardez votre appareil hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout danger.
• N'essayez pas de réparer, d'entreprendre ou de démonter l'appareil par vous-même.
• Ne pliez pas et ne laissez pas tomber votre appareil mobile et le surface de chargement sans fil.
• Ne pas laisser immédiatement d'utiliser votre appareil s'il est endommagé, s'il fuit ou s'il dégage une odeur, et contactez le service après-vente.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Matériel : Cuir en polyuréthane ou tissu / ABS
Poids net : 190g
Dimensions : 14.1 x 7.6 x 2.4 cm
Haut-parleur : 40mm
Diamètre haut-parleur : 40 mm
Gamme de fréquences : 2402MHz-2480MHz
Puissance de sortie max. : <4dbm
Fréquence de distribution : 18.5KHz
Durée d'utilisation normale (moyenne) : Jusqu'à 20h
Temps de charge : environ 5-6h
Transmetteur 5W
Système de chargement : Recharge par induction
Temps de chargement : environ 5-6h
Puissance de charge: 5W
Température de fonctionnement : 0° C / 40° C
Garantie internationale : 1 an

Battery voltage: 3.7V
RF Max. output power:2.33dbm
Energy capacity: 18.5Wh
Normal use time (speaker): Up to 20h
Wireless power: Rx=5W / Tx=5W
Charging system: Wireless charging
Charging time: about 5-6h
Charging power: 5W
Operating temperature: 0° C / 40° C
International warranty: 1 year

**Le fini et les matériaux utilisés peuvent varier en fonction du modèle choisi.*

DEUTSCH

PRODUKTÜBERSICHT
1. Sender für drahtloses Laden
2. Multifunktionstaste
3. Lautsprecher
4. LED-Anzeigen
5. Empfänger für drahtloses Laden

MERKMALE
1. 5000 mAh Powerbank
2. Qi-zertifiziertes drahtloses Ladegerät
3. 3 W TWS Bluetooth-Lautsprecher
4. Kopplebar
5. 20 Spielstuer
6. Wiederaufladbar
7. 360°-Surround-Sound

***LADEANWEISUNGEN**
Wichtiger Hinweis: Das Wiederaufladen der PowerSound erfordert die Verwendung eines Qi-zertifizierten drahtlosen Ladegeräts. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Laden Ihrer PowerSound
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Ladepad Qi-zertifiziert ist und mit Strom versorgt wird.
2. Entfernen Sie alle Gegenstände, insbesondere metallische oder magnetische, von Ihrem Ladepad.
3. Stellen Sie die PowerSound mit der Oberseite nach oben auf die Oberfläche Ihres Ladepads.
4. Bewegen Sie die PowerSound gerne langsam, bis mindestens eine der weißen LEDs beginnt zu blinken. Dann erkennen Sie, dass die PowerSound korrekt positioniert ist und lädt.

Informationen zur drahtlosen Ladung

Laden Eingang	Batteriestand	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	0 – 25%	Blinkt	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	An	Blinkt	Aus	Aus
	50 – 75%	An	An	Blinkt	Aus
	75 – 99%	An	An	An	Blinkt
	Vollständig geladen	An	An	An	An

Hinweis: *Wenn die Anzeigeleuchten nicht wie beschrieben funktionieren, schalten Sie Ihre PowerSound aus und wieder ein.*

Aufladen Ihres mobilen Gerätes
1. Tippen Sie einmal auf die Multifunktionstaste, um sich den Batteriestand der PowerBank anzeigen zu lassen und das drahtlose Laden zu aktivieren.
Achten Sie darauf, dass mindestens eine weiße LED aufleuchtet, bevor Sie Ihr Mobilgerät platzieren.

LED-Informationen

Batteriestatus	Batteriestand	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	0 – 25%	Für für 30 Sekunden	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	Für für 30 Sekunden	Für für 30 Sekunden	Aus	Aus
	50 – 75%	Für für 30 Sekunden	Für für 30 Sekunden	Für für 30 Sekunden	Aus
	75 – 100%	Für für 30 Sekunden	Für für 30 Sekunden	Für für 30 Sekunden	Für für 30 Sekunden

Hinweis: *Wenn die Anzeigeleuchten nicht wie beschrieben funktionieren, schalten Sie Ihre PowerSound aus und wieder ein.*

2. Achten Sie darauf, ein unterstütztes & Qi-zertifiziertes Mobilgerät auf die Oberfläche zum drahtlosen Laden (Sendestelle) Ihrer PowerSound zu legen.
3. Bewegen Sie Ihr Mobilgerät langsam hin, bis das grüne Ladesymbol der PowerSound für 10 Sekunden aufleuchtet. Dieses Symbol zeigt an, dass das Mobilgerät korrekt positioniert ist und lädt.
4. Entfernen Sie Ihr Mobilgerät, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

LED-Informationen

Mobiltelefon®	Status	LED 2
	Bereit zum Koppeln	Blinkt
	Verbunden	Leuchtet dauerhaft
	Spielt Musik ab	Blinkt langsam

Kopplein eines anderen Mobiltelefons
Drücken Sie zweimal auf Ihr Gerät, um das ursprüngliche Gerät zu entkoppeln und einen neuen Kopplungsvorgang zu starten.

True Wireless Stereo (TWS-Technologie)
Dank der eingebauten TWS-Technologie können Sie zwei PowerSound-Geräte miteinander koppeln, um in einem erweiterten Audioerlebnis eine Stereowiedergabe zu genießen.

1. Drücken Sie die Taste für einige Sekunden und schalten Sie so die 2 PowerSound-Geräte ein. Achten Sie darauf, dass keines von ihnen über mehr als 1 Meter entfernt sind vom anderen Gerät verbunden ist.
2. Drücken Sie die Taste zweimal auf einem der beiden PowerSound dauert. Sie wurde automatisch nach einer zweiten PowerSound und stellt die Verbindung her.
3. Öffnen Sie die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Mobilgeräts und aktivieren Sie den Bluetooth®-Modus.
4. Suchen Sie nach Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprechern „LEXON POWERSOUND".
5. Tippen Sie zum Verbinden darauf, sobald diese erscheinen. Ihr Lautsprecher gibt ein Bestätigungssignal aus, sobald es mit Ihrem Mobilgerät gekoppelt ist.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Anweisungen:
• Halten Sie Ihr Gerät trocken. Tauchen Sie Ihr Gerät nicht in Wasser, um interne Kurzschlüsse, Überhitzen, Feuer, Verformung oder eine Explosion der Batterie zu vermeiden.
• Lagern Sie Ihr Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten. Es wird empfohlen, Ihr Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
• Setzen Sie Ihr Gerät nicht über einen längeren Zeitraum direkten Sonnenlicht aus.
• Halten Sie Ihr Gerät von Kindern fern, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder zu zerlegen.
• Führen Sie keine Metallobjekte oder Magnete zwischen das Mobilgerät und die drahtlose Ladeoberfläche.
• Beenden Sie die Nutzung Ihres Geräts bitte sofort, wenn es sich aufbläht, auslöst oder reicht; Wenden Sie sich in diesem Fall zum Service an den Hersteller.

TECHNISCHE DATEN
Material: Kunstleder Stoff* & ABS
Nettogewicht: 190g
Größe: 14.1 x 7.6 x 2.4 cm
Lautsprechertonung: 3W
Trabergröße: 40mm
Frequenzbereich: 2402MHz-2480MHz
Bluetooth®-Version: 4.2
Bluetooth®-Reichweite: 10 m
Batterietyp: Li-Polymer
Batteriekapazität: 5000 mAh

Batteriespannung: 3.7V
Max. Ausgangsleistung: <4 dbm
Energiekapazität: 18.5 Wh
Typische Nutzungsdauer (Lautsprecher): bis zu 20h
Drahtlose Leistung: Rx=5W / Tx=5W
Aufladesystem: Drahtloses Laden
Ladezeit: ungefähr 5-6h
Ladeleistung: 5 W
Betriebstemperatur: 0 / 40 °C
Internationale Garantie: 1 Jahr

**Die Farben und die verwendeten Materialien können je nach Produkt-Kollektion variieren.*

NEDERLANDS

PRODUCTOVERZICHT
1. Zender voor draadloos opladen
2. Multifunctionele knop
3. Speaker
4. Ledindicators
5. Ontvanger voor draadloos opladen

FUNCTIES
1. Externe accu van 5000 mAh
2. Draadloos bezoprweidrea v certyfikatem Qi
3. Głośnik Bluetooth® TWS 3W
4. Możliwość łączenia w parę
5. Akbepeitnyat van 20 uur
6. Oplaadbaar
7. 360° surround sound

***OPLADAINSTRUCTIES**
Belangrijke opmerking: Om de PowerSound op te laden moet er een Qi-gecertificeerde draadloze oplader gebruikt worden. De draadloze oplader vormt een geïntegreerd met de PowerSound.

Uw PowerSound opladen
1. Verzekter dat uw oplaadpad Qi-gecertificeerd is en ingeschakeld is.
2. Verwijder alle voorwerpen, vooral metalen of magnetische voorwerpen, van uw oplaadpad.
3. Plaats de PowerSound met de bovenkant naar boven op uw oplaadpad.
4. Verplaats de PowerSound traag, totdat ten minste een van de witte leds begint te knipperen of oplicht. Dit met geeft aan dat de PowerSound correct geplaatst is en aan het opladen is.

Informatie over de leds

Bitnavolnosna oplading	Vermogensniveau	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	0 – 25%	Aan tot knipperen	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Aan	Aan tot knipperen	Uit	Uit
	50 – 75%	Aan	Aan	Aan tot knipperen	Uit
	75 – 99%	Aan	Aan	Aan	Aan tot knipperen
	Volledig opgeladen	Aan	Aan	Aan	Aan
	Vol geladen	Aan	Aan	Aan	Aan

Hinweis: *Wenn die Anzeigeleuchten nicht wie beschrieben funktionieren, schalten Sie Ihre PowerSound aus und wieder ein.*

Uw mobiel apparaat opladen
1. Tik een keer op de multifunctionele knop om het batterijniveau van de externe accu te bekijken en de draadloze oplaadmodus te activeren.
Maak ure al leed one the white LEDs is on before placing your mobile device.

Informatie over de leds

Batterijstatus	Batterijniveau	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	0 – 25%	Knippert gedurende 30 seconden	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Knippert gedurende 30 seconden	Knippert gedurende 30 seconden	Uit	Uit
	50 – 75%	Knippert gedurende 30 seconden	Knippert gedurende 30 seconden	Knippert gedurende 30 seconden	Uit
	75 – 100%	Knippert gedurende 30 seconden	Knippert gedurende 30 seconden	Knippert gedurende 30 seconden	Knippert gedurende 30 seconden

Opmerking: *Als het indicatorlichtje niet werkt zoals beschreven, schakel uw PowerSound uit en dan opnieuw in.*

2. Plaats een ondersteund en Qi-gecertificeerd mobiel apparaat op het draadloos oplaadoppervlak (kant van de zender) van uw PowerSound.
3. Verplaats een mobiel apparaat traag totdat het groene oplaadsticksgram van de PowerSound oplicht gedurende 10 seconden. Dit pictogram geeft aan dat het mobiel apparaat juist geplaatst is en aan het opladen is.
4. Verwijder uw mobiel apparaat, zodra de oplading voltooid is.

Informatie over de leds

Uitgaande oplading	Vermogensniveau	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	Lege batterij	Uit	Uit	Uit	Uit	Uit	Uit
	1 – 25%	Knippert gedurende 30 seconden	Uit	Uit	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Knippert gedurende 30 seconden	Knippert gedurende 30 seconden	Uit	Uit	Uit	Uit
	50 – 75%	Knippert gedurende 30 seconden	Knippert gedurende 30 seconden	Knippert gedurende 30 seconden	Uit	Uit	Uit
	75 – 100%	Knippert gedurende 30 seconden	Knippert gedurende 30 seconden	Knippert gedurende 30 seconden	Knippert gedurende 30 seconden	Uit	Uit
	FOD*	Knipperend rood	Uit	Uit	Uit	Uit	Uit

Opmerking: *Als er een mobiel apparaat geplaatst is op de oplaadpad en het oplaadsticksgram niet wordt weergegeven, heel het mobiel apparaat van de pad en wacht drie seconden, voordat u het mobiel apparaat opnieuw op de oplaadpad plaatst. De duur van de oplaadsticksgram van uw mobiel apparaat kan van apparaat tot apparaat variëren.*

OEO*: Als er een niet-geïdentificeerd voorwerp wordt geplaatst op het oplaadoppervlak, zal de rode led beginnen knipperen.

KOPPELINSTRUCTIES
1. Schakel de PowerSound in door gedurende een paar seconden op de knop te drukken en verzekter dat de knop aan de PowerSound ingedrukt is.
2. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw mobiel apparaat en schakel de Bluetooth®-modus in.
3. Zoek naar uw nieuwe Bluetooth®-speakers "LEXON POWERSOUND".
4. Tik op de naam van uw nieuwe Bluetooth®-speakers "LEXON POWERSOUND" om te koppelen.
Uw speaker zal een bevestigingstoon produceren, zodra hij gekoppeld is aan uw mobiel apparaat.

Informatie over de leds

Bluetooth®	Status	LED 2
	Klaar om te koppelen	Knipperend
	Verbonden	Vast
	Muziek aan het afspelen	Traag aan het knipperen

Een ander mobiel apparaat koppelen
Druk twee keer op de knop om het gekoppelde apparaat los te koppelen en een nieuwe koppelingsprocedure uit te voeren.

True Wireless Stereo (TWS-technologie)
Dankzij de ingebouwde TWS-technologie kunt u twee PowerSounds samenkoppelen om te genieten van stereogeluid voor een verbeterde audio-ervaring.

1. Schakel de 2 PowerSounds aan door gedurende een paar seconden op de knop te drukken en verzekter dat geen van de PowerSounds gekoppeld is aan een apparaat of Bluetooth®.
2. Druk twee keer op de knop van 1 van de 2 PowerSounds. Er zal automatisch gezocht worden naar een tweede PowerSounds en de koppeling zal plaatsvinden. U zal een toon horen bij de koppeling.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw mobiel apparaat en schakel de Bluetooth®-modus in.
4. Zoek naar uw nieuwe Bluetooth®-speakers "LEXON POWERSOUND".
5. Zodra deze verschijnen, tik om er verbinding mee te maken. Uw speaker zal een bevestigingstoon produceren, zodra hij gekoppeld is aan uw mobiel apparaat.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN
Lees alle aanwijzingen goed door voordat u het apparaat gebruikt:
• Houd uw apparaat droog. Plaats uw apparaat nooit in water om interne kortsluiting, oververhitting, brand, vervorming of zelfs een explosie van de batterij te voorkomen.
• Bewaar het apparaat niet op heel warme of koude plekken. Het wordt aangeraden om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
• Stel uw apparaat niet langer dan enkele uren direct aan de zonnestraling.
• Houd uw apparaat buiten het bereik van kleine kinderen om gewaarlijke situaties te vermeiden.
• Probeer het apparaat niet zelf te repareren, uit elkaar te halen of te verbouwen.
• Steek geen metalen voorwerpen of magneten tussen het mobiel apparaat en het draadloos oplaadoppervlak.
• Stop onmiddellijk met het gebruik van uw apparaat en het uitbuigingen verkoert, lekt of een geur afgeeft en neem contact op met de producent voor service.

PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal: Stoffen / ABS
Nettogewicht: 190g
Formaat van de driver: 40mm
Formaat van de driver: 40 mm
Frequentiebereik: 2402MHz-2480MHz
Bluetooth®-versie: 4.2
Bluetooth®-bereik: 10 m
Batterijtype: Li-polymeer
Batterijcapaciteit: 5000 mAh

Batterijspanning: 3.7V
Max. uitgangsvermogen: <4dbm
Energiecapaciteit: 18.5 Wh
Typische Nutzungsdauer (Luidspreker): tot 20 uur
Draadloos vermogen: Rx=5W / Tx=5W
Oplaadsysteem: draadloos opladen
Oplaadtijd: ongeveer 5-6 uur
Opladen: 5W
Bedrijfstemperatuur: 0° C / 40° C
Internationale garantie: 1 jaar

**De afwerking en de gebruikte materialen kunnen variëren van product tot product.*

ITALIANO

PANORAMICA DEL PRODOTTO
1. Trasmettitore di ricarica wireless
2. Pulsante multifunzione
3. Altoparlante
4. Indicatori LED
5. Ricevitore di ricarica wireless

CARATTERISTICHE
1. Power bank da 5000 mAh
2. Caricabatteria wireless certificato Qi
3. Altoparlante Bluetooth® TWS da 3W
4. Associabile
5. 20 ore di riproduzione
6. Ricaricabile
7. Suono surround a 360°

***ISTRUZIONI PER LA RICARICA**
Nota importante: La ricarica del dispositivo PowerSound richiede l'uso di un caricabatterie wireless certificato Qi. Il caricabatterie wireless non viene fornito con PowerSound.

Carica il tuo PowerSound
1. Assicurati che il tuo pad di ricarica sia certificato Qi e sia alimentato.
2. Rimuovi tutti gli oggetti, in particolare oggetti metallici o magnetici, dalla base di ricarica.
3. Posiziona PowerSound a faccia in su sulla parte superiore del tuo pad di ricarica.
4. Prova a muovere PowerSound lentamente finché almeno uno dei LED bianchi non inizia a lampeggiare o si accende. Questo ti indicherà che PowerSound è correttamente posizionato e in carica.

Informazioni sui LED

Carica in ingresso	Livello di potenza	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	0 – 25 %	Lampeggiante	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Attivato	Lampeggiante	Spento	Spento
	50 – 75%	Attivato	Attivato	Lampeggiante	Spento
	75 – 99%	Attivato	Attivato	Attivato	Lampeggiante
	Carica completa	Attivato	Attivato	Attivato	Attivato

Nota: *Se la spia luminose non funzionano come descritto, spegnere e riaccendere PowerSound.*

Ricarica il proprio dispositivo mobile
1. Tocca una volta il pulsante multifunzione per vedere il livello della batteria del power bank e abilitare la modalità di ricarica wireless.
Assicurati che almeno uno dei LED bianchi sia accesa prima di posizionare il tuo dispositivo mobile.

Informazioni sui LED

Stato della batteria	Livello di potenza	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
	0 – 25%	Acceso per 30 secondi	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Spento	Spento
	50 – 75%	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Spento
	75 – 100%	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi

Nota: *Se la spia luminose non funzionano come descritto, spegnere e riaccendere PowerSound.*

2. Assicurati di posizionare un dispositivo mobile supportato e certificato Qi sulla superficie di ricarica wireless (lato trasmettitore) di PowerSound.
3. Prova a muovere lentamente il dispositivo mobile finché l'icona di ricarica verde di PowerSound non si accende per 10 secondi. Questa icona indica che il