HyperX Cloud III S Wireless

Gaming Headset

Quick Start Guide

44X0081A

Overview

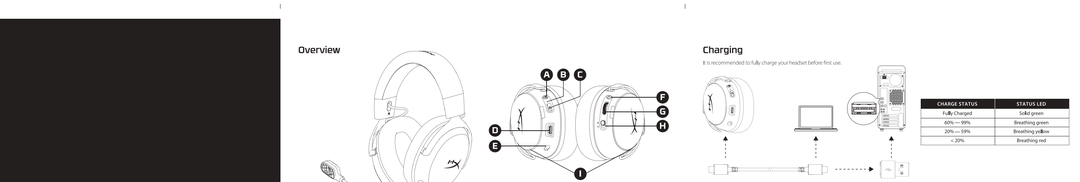

A Mic mute / mic monitoring button
B Status LED
C Power button
D USB-C charge port
E Microphone port
F Multifunction button
G Volume wheel
H Mode switch
I Removeable earcup plates
J Detachable microphone
K Microphone mute LED
L USB wireless dongle
M Dongle status LED
N Pairing pin hole
O USB-C to USB-A adapter
P USB charge cable

1

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

CHARGE STATUS	STATUS LED
Fully Charged	Solid green
80% — 99%	Breathing green
20% — 39%	Breathing yellow
< 20%	Breathing red

2

Usage

Adapter mode (2.4GHz)
1. Slide the mode switch to
2. Connect the USB wireless dongle to your device.
3. Power ON the headset.

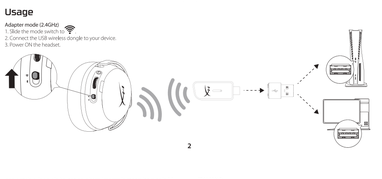

3

Bluetooth mode

1. Slide the mode switch to . The headset will enter Bluetooth pairing on the first setup.
2. Go to your device Bluetooth settings, search, and connect to "HyperX Cloud III S Wireless".

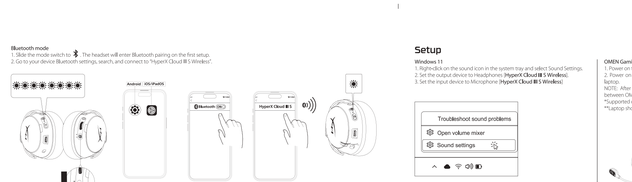

Bluetooth pairing
1. Slide the mode switch to .
2. Press and hold both the power button and the multifunction button for 2s. Pairing mode is active when the LED blinks blue and the voice prompts says "Bluetooth pairing".
3. Go to your device's Bluetooth settings and connect to "HyperX Cloud III S Wireless".

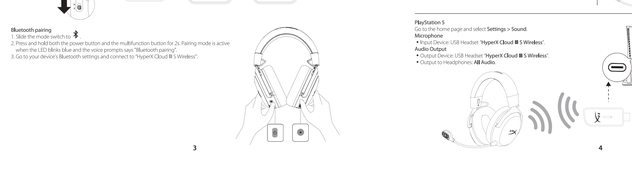

4

Setup

Windows 11
1. Right-click on the sound icon in the system tray and select Sound Settings.
2. Set the output device to Headphones: **[HyperX Cloud III S Wireless]**.
3. Set the input device to Microphone: **[HyperX Cloud III S Wireless]**.

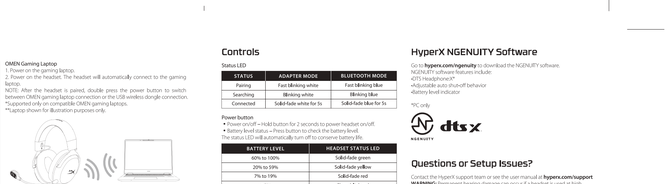

OMEN Gaming Laptop
1. Power on the gaming laptop.
2. Power on the headset. The headset will automatically connect to the gaming laptop.
NOTE: After the headset is paired, double press the power button to switch between OMEN gaming laptop connection or the USB wireless dongle connection.
*Supported only on compatible OMEN gaming laptops.
**Capture from illustration purposes only.

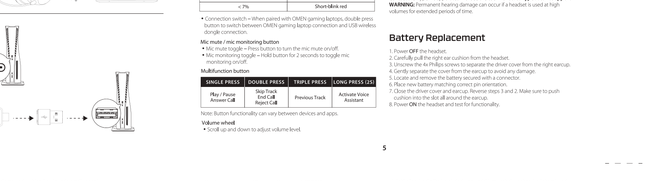

PlayStation 5
Go to the home page and select **Settings** > **Sound**.
Microphone
• Input Device: USB Headset: **'HyperX Cloud III S Wireless'**.
Audio Output
• Output Device: USB Headset: **'HyperX Cloud III S Wireless'**.
• Output to Headphones: **All Audio**.

Controls

Status LED

STATUS	ADAPTER MODE	BLUETOOTH MODE
Pairing	Fast blinking white	Fast blinking blue
Searching	Blinking white	Blinking blue
Connected	Solid fade white for 5s	Solid fade blue for 5s

Power button
• Power on/off — Hold button for 2 seconds to power headset on/off.
• Battery level status — Press button to check the battery level.
The status LED will automatically turn off to conserve battery life.

BATTERY LEVEL	HEADSET STATUS LED
60% to 100%	Solid fade green
20% to 59%	Solid fade yellow
7% to 19%	Solid fade red
< 7%	Short blink red

• Connection switch — When paired with OMEN gaming laptops, double press button to switch between OMEN gaming laptop connection and USB wireless dongle connection.

Mic mute / mic monitoring button
• Mic mute toggle — Press button to turn the mic mute on/off.
• Mic monitoring toggle — Hold button for 2 seconds to toggle mic monitoring on/off.

Multifunction button

SINGLE PRESS	DOUBLE PRESS	TRIPLE PRESS	LONG PRESS (2S)
Play / Pause Answer Call	Skip Track End Call Reject Call	Previous Track	Activate Voice Assistant

Note: Button functionality can vary between devices and apps.

Volume wheel
• Scroll up and down to adjust volume level.

HyperX NGENUITY Software

Go to **hyperx.com/ngenuity** to download the NGENUITY software.
NGENUITY software features include:
•OTS Headphone.X*
•Multistable auto shutoff behavior
•Battery level indicator

*PC only

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at **hyperx.com/support**.
WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

Battery Replacement

1. Power **OFF** the headset.
2. Carefully pull the right ear cushion from the headset.
3. Unscrew the 4x Phillips screws to separate the driver cover from the right earcup.
4. Gently separate the cover from the earcup to avoid any damage.
5. Disconnect the battery connector and replace with a connector.
6. Place new battery matching correct orientation.
7. Close the driver cover and screw. Repeat steps 3 and 2. Make sure to push cushion into the slot all around the earcup.
8. Power **ON** the headset and test for functionality.

FRANÇAIS

Présentation
A – Bouton Désactivation du micro/Contrôle du micro
B – Voyant LED
C – Bouton Marche/Arrêt
D – Port de charge USB-C
E – Port microphone
F – Bouton multifonction
G – Molette de réglage du volume
H – Sélecteur de mode
Chargement de la batterie
Il est recommandé de charger complètement votre casque avant sa première utilisation.

NIVEAU DE CHARGE	VOYANT LED
Charge complète	Vert fixe
60% — 99%	Vert clignotant
20 % — 59 %	Pulsation jaune
< 20%	Rouge clignotant

Utilisation
Mode adaptateur (2.4 GHz)
1. Faites glisser le sélecteur de mode sur .
2. Connectez le dongle USB sans fil à votre périphérique.
3. Allumez le casque.
Mode Bluetooth
1. Faites glisser le sélecteur de mode sur . Le casque accède à l'appairage des périphériques avec Bluetooth lors de la configuration initiale.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique pour rechercher et vous connecter à **« HyperX Cloud III S Wireless »**.
Appairage des périphériques avec Bluetooth
1. Faites glisser le sélecteur de mode sur .
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton multifonction pendant 2 s. Le mode d'appairage est actif lorsque le voyant LED clignote en bleu et que l'invite vocale indique « Appairage des périphériques avec Bluetooth ».
3. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique et connectez-vous à **« HyperX Cloud III S Wireless »**.
Configuration
Windows 11
1. Faites un clic droit sur l'icône de son dans la barre de state système et sélectionnez Paramètres de son.
2. Réglez le périphérique de sortie sur Casque **[HyperX Cloud III S Wireless]**.
3. Réglez le périphérique d'entrée sur Microphone **[HyperX Cloud III S Wireless]**.
OMEN Gaming Laptop
1. Allumez le PC portable gamer.
2. Allumez le casque. Le casque se connectera automatiquement au PC portable gamer.
REMARQUE : Après avoir associ le casque, appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt pour basculer entre la connexion avec le PC portable gamer OMEN ou la connexion avec la clé USB sans fil.
* Uniquement pour les PC portables gamer OMEN compatibles.
** PC portable présenté uniquement à des fins d'illustration.
PlayStation 5
Allez sur la page d'accueil et sélectionnez **Paramètres** > **Son**.
Microphone
• Périphérique d'entrée : Casque USB « **HyperX Cloud III S Wireless** ».
Sortie audio
• Périphérique de sortie : Casque USB « **HyperX Cloud III S Wireless** ».
• Sortie vers le casque : **Tout audio**.
Commandes
Voyant LED de statut

ÉTAT	MODE ADAPTATEUR	MODE BLUETOOTH
Jumelage	Clignotement blanc rapide	Clignotement bleu rapide
Recherche	Clignotement blanc	Clignotement bleu
Connecté	Blanc fixe avec fondu progressif pendant 5 s	Bleu fixe avec fondu progressif pendant 5 s

Bouton Marche/Arrêt
• Mise sous/hors tension – Maintenez le bouton pendant 2 secondes pour mettre le casque sous/hors tension.
• Test du niveau de batterie – Appuyez sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie.
Le voyant LED de statut s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

NIVEAU DE LA BATTERIE	VOYANT LED DE STATUT DU CASQUE
60 % à 100 %	Vert fixe avec fondu progressif
20 % à 59 %	Jaune fixe avec fondu progressif
7 % à 19 %	Rouge fixe avec fondu progressif
< 7 %	Clignotement rouge bref

* Sélecteur de connexion – Après avoir associé les PC portables gamer OMEN, appuyez deux fois sur le bouton pour basculer entre la connexion avec le PC portable gamer OMEN ou la connexion avec la clé USB sans fil.
Bouton Désactivation du micro/Contrôle du micro
• Mode Désactivation du micro – Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver le micro.
• Bascule du contrôle du micro – Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour activer/désactiver le contrôle du micro.
Bouton Multifonction

APPUYER UNE FOIS	APPUYER DEUX FOIS	APPUYER TROIS FOIS	APPUYÉ LONG (2 S)
Lecture/Pause Répondre/Mettre un appel	Piste suivante Terminer un appel Rejeter un appel	Piste précédente	Activer l'assistant vocal

Remarque : la fonctionnalité du bouton peut varier entre les périphériques et les applications.
Molette de réglage du volume
• Faites défiler vers le haut ou le bas pour ajuster le volume.
Logiciel HyperX NGENUITY
Visitez le site **hyperx.com/ngenuity** pour télécharger le logiciel NGENUITY.
Fonctionnalités du logiciel NGENUITY :
• OTS Headphone.X*
• Arrêt automatique après non tension automatique personnalisables
• Indicateur du niveau de la batterie. * PC uniquement
Des questions ou des problèmes de configuration ?
Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation disponible sur le site **hyperx.com/support**.
AVERTISSEMENT : Exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.
Remplacement de la batterie
1. Éteignez le casque.
2. Tirez doucement sur le coussinet d'oreille de droite pour le détacher du casque.
3. Dévissez les 4 vis cruciformes pour détacher le cache du haut-parleur de l'oreillette droite.
4. Détachez doucement le cache de l'oreillette pour éviter tout dommage.
5. Localisez et retirez la batterie fixée sur un connecteur.
6. Placez une nouvelle batterie en veillant à respecter l'orientation correcte des broches.
7. Fermez le cache du haut-parleur et l'oreillette. Effectuez les étapes 3 et 2 dans l'ordre inverse. Veillez à pousser le coussinet dans la ferme sur le pourtour de l'oreillette.
8. Allumez le casque et vérifiez qu'il fonctionne.

ITALIANO

Descrizione generale
A – Pulsante di disattivazione/controllo del microfono
B – LED di stato
C – Pulsante di accensione
D – Porta di ricarica USB-C
E – Porta per microfono
F – Pulsante multifunzione
G – Rotellina del volume
H – Selettore della modalità
Ricarica
Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

STATO DI RICARICA	LED DI STATO
Ricarica completa	Verde fisso
60% – 99%	Verde intermittente
20% – 59%	Giallo intermittente
< 20%	Rosso intermittente

Utilizzo
Modalità adattatore (2.4 GHz)
1. Fate scorrere il selettore di modalità verso .
2. Collegate il dongle wireless USB al dispositivo.
3. Accendete le cuffie **ON**.
Modalità Bluetooth
1. Fate scorrere il selettore di modalità verso . Alla prima configurazione, le cuffie entrano nella modalità di collegamento Bluetooth.
2. Accedete alle impostazioni Bluetooth del dispositivo, quindi cercate "HyperX Cloud III S Wireless" ed effettuate il collegamento.
Collegamento Bluetooth
1. Fate scorrere il selettore di modalità verso .
2. Tenete premuto il pulsante di accensione e il pulsante multifunzione per 2 secondi. Le modalità di abbinamento è attiva quando il LED lampeggia in blu e viene riprodotto il comando vocale "Bluetooth Pairing" (Collegamento Bluetooth).
3. Accedete alle impostazioni Bluetooth del dispositivo ed effettuate la connessione a **"HyperX Cloud III S Wireless"**.
Configurazione
Windows 11
1. Fate clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra delle applicazioni e selezionate Impostazioni audio.
2. Impostate il dispositivo di uscita su Cuffie **[HyperX Cloud III S Wireless]**.
3. Impostate il dispositivo di ingresso su Microfono **[HyperX Cloud III S Wireless]**.
Laptop da gaming OMEN
1. Accendete il laptop da gaming.
2. Accendete le cuffie. Le cuffie si collegano automaticamente al laptop da gaming.
NOTA: una volta collegate le cuffie, premere due volte il pulante di accensione per passare tra il collegamento al laptop da gaming OMEN e il collegamento al dongle wireless USB.
*Supportato solo su laptop da gaming OMEN compatibili.
**Laptop monitor: solo a scopo illustrativo.
PlayStation 5
Accedere alla home page e selezionare **Impostazioni** > **Audio**.
Microfono
• Dispositivo di ingresso: Cuffie USB **'HyperX Cloud III S Wireless'**.
Uscita audio
• Dispositivo di uscita: Cuffie USB **'HyperX Cloud III S Wireless'**.
• Riproduci l'audio tramite le cuffie: **Tutto l'audio**.
Controlli
LED di stato

STATO	MODALITÀ ADATTATORE	MODALITÀ BLUETOOTH
Collegamento	Bianco lampeggiante rapido	Blu lampeggiante rapido
Ricerca	Bianco lampeggiante	Blu lampeggiante
Collegamento stabilito	Bianco fisso in dissolvenza per 5 secondi	Blu fisso in dissolvenza per 5 secondi

Pulante di accensione
• Accensione/spegnimento tenere premuto il pulante per 2 secondi per accendere/spegnere le cuffie.
• Livello della batteria premere il pulante per controllare la carica della batteria. Il LED di stato si spegnerà automaticamente per preservare la durata della batteria.

LIVELLO BATTERIA	LED DI STATO DELLE CUFFIE
Da 60% a 100%	Verde fisso in dissolvenza
Da 20% a 59%	Giallo fisso in dissolvenza
Da 7% a 19%	Rosso fisso in dissolvenza
< 7%	Rosso lampeggiante brevemente

* Interruttore di collegamento dopo il collegamento a un laptop da gaming OMEN, premere due volte il pulante per passare tra il collegamento al laptop da gaming OMEN e il collegamento al dongle wireless USB.
Pulante di nondongio/dimeiamento microfono
• Attivazione/disattivazione del microfono premere il pulante per attivare/disattivare il microfono.
• Attivazione/disattivazione del nondongio tenere premuto il pulante per 2 secondi per attivare/disattivare il nondongio del microfono.
Pulante multifunzione

PRESSIONE SINGOLA	PRESSIONE DOPPIA	PRESSIONE TRIPLA	PRESSIONE PROLUNGATA (2 S)
Riproduzione/Pausa Rispondi/Metti in chiamata	Traccia successiva Termina chiamata Rifiuta la chiamata	Traccia precedente	Attivazione assistente vocale

Nota : il funzionamento del pulante può variare in base ai dispositivi e alle app.
Rotellina del volume
• Scorrere verso l'alto o il basso per regolare il volume.
Software HyperX NGENUITY
Andare su **hyperx.com/ngenuity** per scaricare il software NGENUITY. Le funzionalità del software NGENUITY comprendono:
• OTS Headphone.X*
• Spegnimento automatico regolabile
• Indicatore del livello della batteria. *Solo PC
Domande o dubbi sulla configurazione?
Contattate il team di supporto HyperX, oppure consultate il manuale utente disponibile sul sito **hyperx.com/support**.
AVVERTENZA: L'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.
Sostituzione della batteria
1. Spegnete le cuffie. OFF.
2. Rimuovete con delicatezza l'imbottitura auricolare destra dalle cuffie.
3. Svitate le 4 viti a croce per separare la copertura del driver dall'padiglione auricolare destro.
4. Separate delicatamente la copertura dall'padiglione auricolare per evitare di danneggiarli.
5. Individuate e rimuovete la batteria fissata mediante un connettore.
6. Posizionare la nuova batteria rispettando il corretto orientamento dei terminali.
7. Chiudere la copertura del driver e l'padiglione auricolare. Ripetere i passaggi 3 e 2 in ordine inverso. Inserire accuratamente il cuscinetto nella fessura lungo tutto il padiglione auricolare.
8. Accendere **ON** le cuffie e verificare il funzionamento.

DEUTSCH

Allgemeines
A – Mikrofonstummschaltungs/-Mikrofonüberwachungstaste
B – Status-LED
C – Ein-/Aus-Taste
D – USB-C-Ladeanschluss
E – Mikrofonanschluss
F – Multifunktionstaste
G – Lautstärkerädchen
H – Modusschalter
Laden
Vor dem erstmaligen, das Headset vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.

LADESTATUS	STATUS LED
Voll geladen	Durchgehend grün
60–99 %	Pulsierend grün
20–59 %	Pulsierend gelb
<20 %	Pulsierend rot

Verwendung
Adaptermodus (2.4 GHz)
1. Schieben Sie den Modusschalter auf .
2. Schließen Sie den USB-Mikrofonadapter an Ihr Gerät an.
3. Schalten Sie das Headset ein.
Bluetooth-Modus
1. Schieben Sie den Modusschalter auf . Das Headset wechselt bei der Erstinbetriebnahme zur Bluetooth-Kopplung.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts, suchen Sie nach **„HyperX Cloud III S Wireless"** und stellen Sie die Verbindung her.
Bluetooth koppeln
1. Schieben Sie den Modusschalter auf .
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und die Multifunktionstaste und halten Sie beide 2 Sekunden lang gedrückt. Der Kopplungsmodus ist aktiv, wenn die LED blau blinkt und die Sprachansage „Bluetooth pairing" (Bluetooth koppeln) ertönt.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und stellen Sie die Verbindung mit **„HyperX Cloud III S Wireless"** her.
Einrichtung
Windows 11
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sound-Symbol in der Systemleiste und wählen Sie „Soundeinstellungen".
2. Stellen Sie das Ausgabegerät auf Kopfhörer: **[HyperX Cloud III S Wireless]**.
3. Wählen Sie als Eingabegerät Mikrofon: **[HyperX Cloud III S Wireless]**.
OMEN Gaming Laptop
1. Schalten Sie den Gaming-Laptop ein.
2. Schalten Sie das Headset ein. Das Headset verbindet sich automatisch mit dem Gaming-Laptop.
HINWEIS: Wenn das Headset gekoppelt ist, drücken Sie zweimal auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen der Verbindung mit dem OMEN Gaming-Laptop und dem USB-Wireless-Dongle zu wechseln.
*Nur auf von kompatiblen OMEN Gaming-Laptops unterstützt.
**Der Laptop ist nur zur Veranschaulichung abgebildet.
PlayStation 5
Öffnen Sie die Startseite und wählen Sie **Einstellungen** > **Ton**.
Mikrofon
• Eingabegerät: USB-Headset **„HyperX Cloud III S Wireless"**.
Audioausgabe
• Ausgabegerät: USB-Headset **„HyperX Cloud III S Wireless"**.
• Ausgabe an Headset: **Gesamte Audio**.
Steuerungen
Status-LED

STATUS	ADAPTERMODUS	BLUETOOTH-MODUS
Kopplung wird vorgenommen	Schnelles weißes Blinken	Schnelles blaues Blinken
Suche	Blanco lampeggiante	Blaues Blinken
Verbunden	Leuchtet 5 s dauerhaft weiß	Leuchtet 5 s dauerhaft blau

Ein-/Ausschalter
• Ausschalten: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- bzw. auszuschalten.
• Akkustand: Drücken Sie die Taste, um den Akkustand zu prüfen.
Die Status-LED schaltet sich automatisch aus, um den Akku zu schonen.

AKKULADESTAND	HEADSET-STATUS-LED
60 % bis 100 %	Pulsierend grün
20 % bis 59 %	Pulsierend gelb
7 % bis 19 %	Pulsierend rot
< 7 %	Kurzzeitiges rotes Blinken

• Verbindungsswechsel: Wenn das Headset mit OMEN Gaming/Laptops gekoppelt ist, drücken Sie die Taste zweimal, um zwischen der Verbindung mit dem OMEN Gaming/Laptop und der Verbindung mit dem USB-Wireless-Dongle zu wechseln.
Mikrofonstummschaltung/-Überwachungstaste
• Mikrofonstummschaltung – Drücken Sie die Taste, um die Mikrofonstummschaltung ein/auszuschalten.
• Mikrofonüberwachung: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Mikrofonüberwachung ein- bzw. auszuschalten.
Multifunktionstaste

EINMAL DRÜCKEN	ZWEIMAL DRÜCKEN	DREIMAL DRÜCKEN	LANGES DRÜCKEN (2 SEK.
Wiedergabe/Pause Anruf annehmen	Titel überspringen Anruf beenden Anruf ablehnen	Vorherriger Titel	Sprachassistent aktivieren

Hinweis : Tastenfunktionen können je nach Gerät oder App variieren.
Lautstärkerädchen
• Drehen Sie das Rad nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.
HyperX NGENUITY Software
Laden Sie unter **hyperx.com/ngenuity** herunter. Die NGENUITY Software verfügt über folgende Funktionen:
• OTS Headphone.X*
• Anpassbares automatisches Abschaltverhalten
• Anzeige des Akkustands. *Nur PC
Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?
Wenden Sie sich an das HyperX Support-Team oder lesen Sie sich die Bedienungsanleitung unter **hyperx.com/support** durch.
WARNUNG: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.
Akkutausch
1. Schalten Sie das Headset **aus**.
2. Ziehen Sie das rechte Ohrpolster vorsichtig vom Headset ab.
3. Lösen Sie die 4 Kreuzkopfschrauben, um die Treibergehäuseabdeckung der rechten Ohrmuschel zu trennen.
4. Trennen Sie die Abdeckung behutsam von der Ohrmuschel, um Schäden zu vermeiden.
5. Suchen Sie den mit einem Stecker gesicherten Akku und nehmen Sie ihn heraus.
6. Setzen Sie den neuen Akku mit korrekter Ausrichtung der Pole ein.
7.Schließen Sie die Treibergehäuseabdeckung und die Ohrmuschel. Wiederholen Sie Schritt 3 und 2 in umgekehrter Reihenfolge. Stellen Sie sicher, dass der Ohrpolster vollständig in den Schlitz um die Ohrmuschel gedrückt wird.
8. Schalten Sie das Headset **ein** und prüfen Sie seine Funktionsfähigkeit.

POLSKI

Opis urządzenia
A – Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu
B – Wskaźnik LED stanu
C – Przycisk zasilania
D – Port ładowania USB-C
E – Gniazdo mikrofonu
F – Przycisk wielofunkcyjny
G – Pokrętło regulacji głośności
H – Przełącznik trybu
Ładowanie
Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zalecamy jego pełne naładowanie.

STAN NAŁADOWANIA	WSKAŹNIK STANU LED
Całkowicie naładowany	Ciągłe świecenie na zielono
Poziom naładowania 60–99%	Miganie na zielono
Poziom naładowania 20–59%	Pulsowanie na żółto
< 20%	Miganie na czerwono

Obsługa
Tryb adaptera (2.4 GHz)
1. Przesuń przełącznik trybu na symbol .
2. Podłącz bezprzewodowy adapter USB do urządzenia.
3. **Włącz** zestaw słuchawek.
Tryb Bluetooth
1. Przesuń przełącznik trybu na symbol . Zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb parowania Bluetooth przy pierwszej konfiguracji.
2. Przejdź do ustawień Bluetooth na urządzeniu, a następnie wyszukaj i połącz się z **„HyperX Cloud III S Wireless"**.
Parowanie Bluetooth
1. Przesuń przełącznik trybu na symbol .
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy przycisk zasilania oraz przycisk wielofunkcyjny. Tryb parowania jest aktywny, gdy kontrolka LED miga na niebiesko i wyemitowany został komunikat głosowy „Bluetooth pairing" (Parowanie Bluetooth).
3. Przejdź do ustawień Bluetooth na urządzeniu, a następnie wyszukaj i połącz się z **„HyperX Cloud III S Wireless"**.
Konfiguracja
Windows 11
1. W ustawieniach systemu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku i wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwięku.
2. Ustaw urządzenie wyjściowe na Słuchawki **[HyperX Cloud III S Wireless]**.
3. Ustaw urządzenie wejściowe na Mikrofon **[HyperX Cloud III S Wireless]**.
Laptop dla graczy OMEN
1. Włącz laptop.
2. Włącz zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z laptopem.
UWAGA: po sparowaniu zestawu słuchawkowego naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przełączyć połączenie między laptopem OMEN a bezprzewodowym adapterem USB.
* Tylko na obsługiwanych laptopach do gry OMEN.
** Laptop pokazany tylko w celach poglądowych.
PlayStation 5
Przejdź na stronę główną i wybierz **Ustawienia** > **Dźwięk**.
Mikrofon
• Urządzenie wejściowe: zestaw słuchawkowy USB **„HyperX Cloud III S Wireless"**.
Wyjście audio
• Urządzenie wyjściowe: zestaw słuchawkowy USB **„HyperX Cloud III S Wireless"**.
• Wyjście na słuchawki: **Dźwięk ogólne**.
Elementy sterujące
Wskaźnik stanu LED

WSKAŹNIK STANU	TRYB ADAPTERA	TRYB BLUETOOTH
Parowanie	Szybkie miganie na biało	Szybkie miganie na niebiesko
Wyszukiwanie	Miganie na biało	Miganie na niebiesko
Połączone	Zalewanie na biało i zgaszenie po 5 s	Zalewanie na niebiesko i zgaszenie po 5 s

Przycisk zasilania
• Włączanie/wyłączanie – naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy.
• Sprawdzanie poziomu naładowania – naciśnij przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.
Wskaźnik LED stanu włączy się automatycznie, aby nie zużywać energii.

POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA	WSKAŹNIK LED STANU ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO
Poziom naładowania 60–100%	Zalewanie na zielono i zgaszenie
Poziom naładowania 20–59%	Zalewanie na żółto i zgaszenie
Poziom naładowania 7–19%	Zalewanie na czerwono i zgaszenie
Poziom naładowania poniżej 7%	Krótkie mignięcie na czerwono

• Zmiana połączenia – gdy zestaw słuchawkowy jest sparowany z laptopem gamingowym OMEN, naciśnij dwukrotnie przycisk, aby przełączyć połączenie między nim a bezprzewodowym adapterem USB.
Pokrętło wyciszenia/monitorowania mikrofonu
• Wyciszanie mikrofonu – naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
• Monitorowanie mikrofonu – naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitorowanie mikrofonu.
Przycisk wielofunkcyjny

JEDNO NAŚNIECENIE	DWA NAŚNIECENIA	TRZY NAŚNIECENIA	DŁUGIE NAŚNIECENIE (2 S)
Odtwarzanie Odebranie połączenia	Pomiń utwór Zakończenie połączenia Odrzucenie połączenia	Poprzedni utwór	Aktywacja asystenta głosowego

Uwaga: sposób działania przyciśku może się różnić w zależności od urządzeń i aplikacji.
Pokrętło regulacji głośności
• Obracaj w górę i w dół, aby ustawić poziom głośności.
Oprogramowanie HyperX NGENUITY
Przejdź na stronę **hyperx.com/ngenuity**, aby pobrać oprogramowanie NGENUITY. Funkcje oprogramowania NGENUITY:
• OTS Headphone.X*
• Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania
• Wskaźnik poziomu naładowania. * Tylko komputery
Masz pytania lub problemy z konfiguracją?
Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie **hyperx.com/support**.
OSTRZEŻENIE: stały wysoki poziom głośności dźwięku słuchawek może powodować trwałą utratę zdolności słuchu.
Wymiana baterii
1. Wyłącz zestaw słuchawkowy.
2. Pociągnij ostrożnie prawą poduszkę, odczepiając ją od muszli.
3. Wykręć cztery śruby z tyłu kopaczkowym, aby oddzielić osłonę przetwornika od muszli.
4. Ostrożnie odpnij osłonę od muszli, uważając, aby niczego nie uszkodzić.
5. Zlokalizuj i wyjmij akumulator zamocowany za pomocą złącza.
6. Włóż nowy akumulator, zwracając uwagę na właściwe polaryzacje styków.
7. Zamknij osłonę przetwornika i muszlę. Wykonaj kroki 3 i 2 w odwrotnej kolejności. Włóżaj poduszkę w szczelinę na całym obwodzie muszli.
8. Włącz zestaw słuchawkowy i sprawdź, czy działa poprawnie.

ESPAÑOL

Vista general
A – Botón para silenciar/monitorear el micrófono
B – Estado del LED
C – Botón de encendido
D – Puerto de carga USB-C
E – Puerto del micrófono
F – Botón multifunción
G – Rueda de control de volumen
H – Interruptor de modo
Carga
Se recomienda cargar los auriculares por completo antes de usarlos por primera vez.

ESTADO DE CARGA	ESTADO LED
Carga completa	Verde fijo
60 % al 99 %	Verde parpadeante
20 % al 59 %	Luz amarilla parpadeante
<20 %	Rojo parpadeante

Uso
Modo Adaptador (2.4 GHz)
1. Deslice el switch de cambio de modo a .
2. Conecte el adaptador inalámbrico USB al dispositivo.
3. Encienda los auriculares.
Modo Bluetooth
1. Deslice el interruptor de modo a . Los auriculares se conectarán con Bluetooth en la primera configuración.
2. Vre la configuración de Bluetooth del dispositivo. Busca y conecta "HyperX Cloud III S Wireless".
Conexión Bluetooth
1. Deslice switch a cambio de modo a .
2. Pulsa y mantén presionados el botón de encendido y el botón multifunción durante 2 segundos. El modo Emparejamiento está activo cuando parpadea la luz LED azul y se escucha las indicaciones de voz que dicen "Conexión Bluetooth".
3. Vre la configuración de" Bluetooth del dispositivo y conecta "**HyperX Cloud III S Wireless**".
Configuration
Windows 11
1. Haz clic con el botón derecho del mouse en el icono de sonido que aparece en la bandeja del sistema. Seleccona Configuración del sonido.
2. Configura los auriculares **[HyperX Cloud III S Wireless]** como el dispositivo de salida.
3. Configura el micrófono **[HyperX Cloud III S Wireless]** como el dispositivo de entrada.
Laptop gaming OMEN
1. Encienda la laptop gaming.
2. Encienda los auriculares. Los auriculares se conectarán automáticamente a la laptop gaming.
NOTA: Después de emparejar los auriculares, presiona el botón de encendido dos veces para intercambiar entre la conexión de la laptop gaming OMEN o la conexión del adaptador USB inalámbrico.
*Sólo se admiten en laptops gaming OMEN compatibles.
**La laptop se muestra para propósitos ilustrativos únicamente.
PlayStation 5
Ve a la página de inicio y selecciona **Configuración** > **Sonido**.
Micrófono
• Dispositivo de entrada: Auriculares USB **'HyperX Cloud III S Wireless'**.
Salida de audio
• Dispositivo de salida: Auriculares USB **'HyperX Cloud III S Wireless'**.
• Salida a auriculares: **Ajustar el nivel de volumen**.
Controles
Estado del LED

ESTADO	MODO ADAPTADOR	MODO BLUETOOTH
Emparejamiento	Luz blanca que parpadea con rapidez	Luz azul que parpadea con rapidez
Buscando	Luz blanca parpadeante	Luz azul parpadeante
Conectado	Luz blanca fija que se apaga en 5 segundos	Luz azul fija que se apaga en 5 segundos

Botón de encendido
• Botón de encendido y apagado: mantén presionado el botón de los auriculares durante 2 segundos.
• Estado del nivel de la batería: presiona el botón para controlar el nivel de la batería.
El estado del LED se apagará automáticamente para conservar la vida útil de la batería.

NIVEL DE LA BATERÍA	ESTADO DEL LED DE LOS AURICULARES
60 % al 100 %	Luz verde fija que se apaga
20 % al 59 %	Luz amarilla fija que se apaga
7 % al 19 %	Luz roja fija que se apaga
< 7 %	Luz roja baja y parpadeante

* Switch de conexión: al momento de emparejar las laptops gaming OMEN, presiona el botón dos veces para intercambiar entre la conexión de la laptop gaming OMEN o la conexión del adaptador USB inalámbrico.
Botón de silenciamiento/monitoreo del micrófono
• Alterna para silenciar el micrófono: presiona el botón para activar o desactivar la función de silencio del micrófono.
• Alterna de monitoreo del micrófono: mantén presionado el botón durante 2 segundos para activar y desactivar el monitoreo del micrófono.
Botón multifunción

PRESIONAR UNA VEZ	PRESIONAR DOS VECES	PRESIONAR TRES VECES	MANTENER PRESIONADO (2 S)
Reproducir/pausar Responder una llamada	Saltar pista Terminar una llamada Rechazar una llamada	Pista anterior	Activar asistente de voz

Nota : la funcionalidad del botón puede variar entre dispositivos y aplicaciones.
Rueda de control de volumen
• Desplázate hacia arriba y abajo para ajustar el nivel de volumen.
Software HyperX NGENUITY
Visita **hyperx.com/ngenuity** para descargar el software NGENUITY. Las funciones del software NGENUITY incluyen:
• OTS Headphone.X*
• Ajuste de apagado automático ajustable de apagado automático
• Indicador del nivel de la batería. *Únicamente para PC
¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?
Contacta al equipo de asistencia de HyperX o consulta el manual de usuario en hyperx.com/support

PORTUGUÊS

Visão geral
A – Botão mic/monitor em mudo
B – Indicador de estado do microfone
C – LED de status
D – Botão liga/desliga
E – Porta de carregamento USB-C
F – Porta do microfone
G – Botão multifuncional
H – Botão de volume
Carregamento
Recomendável carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

STATUS DO CARREGAMENTO	STATUS LED
Totalmente carregado	Verde sólido
60% — 99%	Verde intermitente
20% — 59%