GAMESIR

ENGLISH

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals?product=cyclone

PACKAGE CONTENTS

Gamepad x1 | Type-C cable x1 | USB Receiver x1 | User Manual x1
Warranty card x1 | Wrist-strap silicone case x1 | Dust cover x1 | Certification x1

REQUIREMENTS

- Switch
- Windows 7/10 or above
- Android 8.0 or above
- iOS 12.0 or above

DEVICE LAYOUT

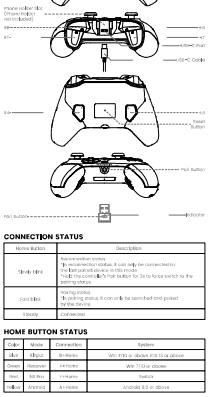

CONNECTION STATUS

Home Button	Description
Steady lights	Reconnection status: *In reconnection status, it can only be connected by the last paired device in the mode. *Hold the combo ⊖+Ⓗ button for 3s to force switch to the gaming mode.
Fast blink	Pairing status: *In pairing status, it can only be searched and paired by the device.
Slowly	Connected

HOME BUTTON STATUS

Color	Mode	Connection	System
Blue	Light	Wireless	Win 7/10 or above, iOS 13.4 above
Green	Receiver	Wireless	Win 7/10 or above
Red	Xbl Pro	Wireless	Switch
Yellow	Android	Wireless	Android 8.0 or above

PAIR WITH USB RECEIVER

The receiver has been paired with Gamesir controller before leaving the factory. The receiver cannot be paired connected to the controller during use, please use the following method to unpair:

1. Plug the receiver into the USB port of the connected device and dock the receiver's Pair button with the controller's Pair button for at least 3 seconds to enter pairing status. 2. When the controller's Home LED and the receiver's Status LED flash at the same time, release the Pair button. Pair the controller and the receiver.
3. When the Home LED and the Status LED have turned solid on and stay on, the pairing is complete. 4. When the receiver's Indicator will be dark and stay on, the connection status is normal.

CONNECT TO YOUR PC VIA USB RECEIVER

1. Plug the receiver into the PC's USB port.
2. When the controller is turned off, short press the Home button. The Home button will blink slowly, to enter the reconnection status. Wait for the controller to pair with receiver. The next time you use it, just short press the Home button to power on, and the controller will enter the reconnection status to connect automatically.
*If the controller was not connected using the Home button at first time, it needs to be turned on using the button combinations.

CONNECT TO YOUR DEVICE VIA USB CABLE

Use the USB cable (USB-C cable) to connect the controller to a device.
*To connect to Switch, go to Switch's Home Menu, tap System Settings > Controller and Sensors > Pro Controller Wired Communication and turn it on.
*To Switch mode, the values of the A button, B button, and X button, Y button of the controller will be swapped.

CONNECT TO IPHONE VIA BLUETOOTH

1. When the controller is turned off, short press the Home button; hold down the Home button until it flashes.
2. Turn on the iPhone Bluetooth. Enter iPhone Windows Controller and pair.
3. The Home button will stay on. Now the controller has indicated a successful connection.
*The next time you use it, just short press the Home button to power on, and the controller will enter the reconnection status to connect automatically.
*If the controller was not connected using the Home button at first time, it needs to be turned on using the button combinations.

CONNECT TO ANDROID DEVICES VIA BLUETOOTH

1. When the controller is turned off, short press the Home button; hold down the Home button until it flashes.
2. Turn on the phone's Bluetooth. Enter Gamesir-Cyclone Pro and pair.
3. The controller's Indicator will stay on to indicate a successful connection.
*The next time you use it, just short press the Home button to power on and the controller will enter the reconnection status to connect automatically.
*If the controller was not connected using the Home button at first time, it needs to be turned on using the button combinations.

CONNECT TO SWITCH VIA BLUETOOTH

1. Go to Switch's Home Menu, select "Controllers > Change Grip/Order" to enter the pairing interface.
2. When the controller is turned off, short press the Home button to power on. The Home button blinks fast to wait for pairing.
3. The Home button stays on to indicate a successful connection.
4. The next time it connects to Switch, just short press the Home button and the console will wake up.
*If the controller was not connected using the Home button first time, it needs to be turned on using the button combinations.
*To Switch mode, the values of the A button, B button, and X button, Y button of the controller will be swapped.

BACK BUTTONS SETTINGS

1. Set the application when edit the six function buttons simultaneously and the home button blinks white slowly. Press the button(s) you want to program to L1/L2.
(single button supported), then press the L4/R4 button. When the home button stays on, the programming is successful. Exit the edit mode.
*For multi-buttons, the combo of the of each button will be triggered according to the operation time when programming.
2. Hold the L4/R4 button and press the L1/L2 button simultaneously, and the home button blinks white slowly, then press the L4/R4 button. When the home button returns to the mode color, the L1/L2 button is cleared.
*After 60s of idle in any of the above steps, the controller will automatically exit the setting mode and the home button will return to the mode color.

TURBO FUNCTION

4 gears in all: 1/5 Turbo, 1/10 Turbo, 1/15 Turbo, 1/20 Turbo
Default configuration: 1/5 Turbo (5Hz)
1. Turbo setup: Hold the function, then press the button that needs a Turbo setup to enable the Turbo gear. Repeat this operation to cycle through the Turbo gear (Slow, Medium, Fast, Off).
2. Clear all Turbo buttons: Double tap the function.

BUTTON COMBINATIONS

Button combinations	Descriptions
Hold the M + L/RT buttons for 2s	Enable/Disable trigger After trigger mode is on, the Home button will flash slowly. Light up when the TURN button is on.
M + D-pad↑/↓	Increase/Decrease grip vibration intensity Grip vibration gears: Off, 25%, 50%, 75%, [default], 100% *This setup will be saved after restart
M + D-pad←/→	Increase/Decrease trigger vibration intensity Chrome trigger vibration gears: supported in Bluetooth (Special mode) *Gamepad will ignore vibration: Off, 25%, 50%, 75%, [default], 100% *This setup will be saved after restart
Hold the Menu + View buttons for 3s	*Supported in Receiver and Wired mode only. Switch among Original, Xbl Pro and Android mode and fix the mode used for this connection very quickly. *Original mode When connecting in the same way (Receiver/Wired), it will not be the switched mode. *After holding the Home button for 3s to turn off the controller, the controller will automatically detect the previous mode before pairing.
Hold the M + L/RS buttons for 3s	Enable/Disable left trigger stick's deadzone mode *This setup will be saved after restart
Hold the M + R button for 2s	Enable/Disable left trigger stick's deadzone mode *This setup will be saved after restart

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. When the gamepad is turned on, press and hold ⊖+Ⓗ+Ⓛ+Ⓡ buttons until the Home button blinks slowly.
2. Press the L1/R1 button three times: Hold 3 times, rotate the sticks at their maximum angles 3 times. Press the L button. The Home button will become solid white to indicate the calibration is over.

GYROSCOPE CALIBRATION

Place the controller on a flat surface, calibrate the Home button for 2s and the Home button blinks red and blue alternately. The Home button will return to the mode color to indicate the calibration is over.

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR APP"

Download Gamesir App or gamesir.hk on phone or scan below QR code.
Use remapper app for firmware upgrade, button testing, sticks & trigger zones adjustment, vibration, Turbo, Macro, Gyroscope, etc.

RESET THE CONTROLLER

When the controller's buttons do not respond, you can use a pin to press the reset button for 6 times shutdown.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- COPYRIGHT: GAMESIR®, Keep out of reach of children under the age of 3. Dust, immediately washed attention if skin or eyes irritation.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperature.
- DO NOT drop, throw, puncture or crush the product.
- DO NOT modify the product or insert foreign objects into it.
- DO NOT use in damp or wet environments or in rain or in high humidity environments.
- DO NOT use the product while charging.
- Do not use the product for other purposes.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are not responsible for accidents or damage caused by improper use or misuse of the product.
- If you encounter quality problems or suggestions, please contact Gamesir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

USER'S MANUAL OF WASTELIST (WASTE ELECTRICAL EQUIPMENT)

The mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste at the end of its useful life. Protect the environment or your health from potential harm caused by improper waste disposal. Recycling the product will help conserve natural resources. For more information about how this product can be recycled, please contact your local city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product. Depending on its particular waste disposal, household waste collection service may also be applicable. For business users, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. Do not mix this product with other waste. Dispose of hazardous waste separately. Collection of waste electrical and electronic equipment and its recycling, treatment, preparation for reuse and recycling, thereby protecting human health and caring for the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FC

FCC STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
Hereby, Gamesir declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

Just in Game

[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/contact-us

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals?product=cyclone

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Gamepad x1 | Type-C cable x1 | Ricevitore USB x1 | Manuale d'uso x1
Fascia in silicone da polso x1 | Custodia di rivestimento in silicone x1 | Certificazione x1
Adesivo frontale x1 | Certificazione x1

REQUISITI

- Switch
- Windows 7/10 o superiore
- Android 8.0 o superiore
- iOS 12.0 o superiore

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

STATO DI CONNESSIONE

Pulsante Home	Descrizione
luce lampeggiante fissa	Stato di riconnessione: *Durante lo stato di riconnessione, il gamepad riconnetterà solo l'ultimo dispositivo abbinato in quella modo. *Premere prolungatamente il pulsante Vista + Menu per 3 sec per forzare il passaggio alla modalità di videogioco.
luce lampeggiante veloce	Stato di abbinamento: *Durante lo stato di abbinamento, solo il dispositivo può effettuare una ricerca e un abbinamento con il dispositivo.
luce fissa	Connessione riuscita

STATO DEL PULSANTE HOME

Colore	Modalità	Connessione	Sistema
Blu	Luce	Wireless	Windows 7/10 o superiore, iOS 13.4 o superiore
Verde	Ricevitore	Wireless	Windows 7/10 o superiore
Rosso	Xbl Pro	Wireless	Switch
Giallo	Android	Wireless	Android 8.0 o superiore

ABBINAMENTO CON RICEVITORE USB

Il controller lasciato la fabbrica è stato già abbinato al ricevitore. Il ricevitore non può essere abbinato/connesso al controller durante l'utilizzo, usare il metodo seguente per disaccoppiare:

1. Inserire il ricevitore nella porta USB del dispositivo connesso e fare in modo che il pulsante Abbina del ricevitore (Indicatore del dispositivo inizia a lampeggiare velocemente per indicare che è in modalità di abbinamento).
2. Premere prima il pulsante Abbina + Home (Tenere il pulsante Home non lampeggia) sul controller. Quando Home e Indicatore del dispositivo iniziano a lampeggiare velocemente e attendere che il controller e il dispositivo si connettano.
3. Quando il controller e il dispositivo sono connessi, le luci Home e Indicatore del dispositivo si accendono e rimangono accese.
4. Quando il controller e il dispositivo sono connessi, l'indicatore Home si spegne e rimane spento.

CONNESSIONE AL PC CON RICEVITORE USB

1. Inserire il ricevitore nella porta USB del PC.
2. Quando il controller è spento, premere pulsante + Home. Pulsante Home inizia a lampeggiare lentamente per ovvero lo stato di riconnessione. Attendere che il controller si abbini al ricevitore.
*Al prossimo utilizzo, basterà premere brevemente il pulsante Home per accendere il controller e ovvero lo stato di riconnessione per connettersi automaticamente.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con pulsante + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.

CONNESSIONE AL DISPOSITIVO CON CAVO USB

Usare il cavo USB-C incluso per connettere il controller alla console/dispositivo.
*Per connettersi a Switch, vai sul menu Home > Impostazioni controller e sensori > Controllore wireless Controller Pro > Attivare.
*In modalità Switch, i valori dei tasti A e B e dei tasti X e Y del controller verranno scambiati.

CONNESSIONE AL DISPOSITIVO CON BLUETOOTH

1. Mentre il controller è spento, premere prolungatamente il pulsante Home per accendere il lampeggiare velocemente.
2. Accendi il Bluetooth del telefono, quindi trova e fai clic su Controller Windows 7 per iniziare il processo di connessione. Una fissa il tuo dispositivo iniziare il processo di connessione.
3. Una volta che il controller è connesso, le luci Home e Indicatore del dispositivo si accendono e rimangono fisse.
*Al prossimo utilizzo, basterà premere brevemente il pulsante Home per accendere il controller e ovvero lo stato di riconnessione per connettersi automaticamente.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con pulsante + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.

CONNESSIONE AI DISPOSITIVI ANDROID CON BLUETOOTH

1. Se il controller è spento, premere prolungatamente pulsante + Home per accendere il lampeggiare velocemente.
2. Accendi il Bluetooth del telefono, quindi trova e fai clic su Gamesir-Cyclone Pro in accoppiamento.
3. Una volta che il controller è connesso, le luci Home e Indicatore del dispositivo si accendono e rimangono fisse.
*Al prossimo utilizzo, basterà premere brevemente il pulsante Home per accendere il controller e ovvero lo stato di riconnessione per connettersi automaticamente.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con pulsante + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.

CONNESSIONE A UNA SWITCH CON BLUETOOTH

1. Vai sul menu Home di Switch, selezionare "Controllori > Modifica impugnatura/ordine" per accedere all'interfaccia di abbinamento.
2. Quando il controller è spento, premere prolungatamente pulsante + Home per accendere il lampeggiare velocemente per effettuare l'abbinamento.
3. Il pulsante Home diventa fisso per indicare una connessione riuscita.
4. Il prossimo utilizzo, basterà premere brevemente il pulsante Home e la console si accenderà.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con pulsante + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con pulsante + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.
*Se si usa una console Switch, i pulsanti A e B saranno scambiati con pulsanti A e B nel controller.

IMPOSTAZIONI DEI PULSANTI POSTERIORI

1. Impostare il valore della modalità di modifica quando si modificano contemporaneamente i sei tasti di funzione, premere prolungatamente il pulsante Home (Luce lampeggiante lentamente). Tuttavia, il pulsante L4/R4 (supporto per singolo pulsante), per premere il pulsante L4/R4, quando il pulsante Home diventa fisso, il pulsante L1/L2 (Più pulsanti possono essere programmati contemporaneamente). Esci dalla modalità di modifica.
*Per il pulsante a più tasti, il tempo di attivazione del pulsante verrà attivato in base al tempo di funzionamento durante la programmazione.
2. Premere e tenere ad esempio L4/R4, tempo premuto (pulsante L1 + L4/R4 tenuto), pulsante Home non lampeggia di nuovo (lentamente), quindi premere il pulsante L4/R4 (Pulsante Home non lampeggia di nuovo (lentamente), quindi premere il pulsante L4/R4 e tale pulsante L1/L2 verrà cancellato.
*Dopo 60 sec di inattività in qualsiasi fase di cui sopra, il controller uscirà automaticamente dalla modalità di modifica e il pulsante Home ritornerà fisso.

FUNZIONE TURBO

4 impostazioni: Lento (2 Hz), Medio (10 Hz), Veloce (20 Hz) OFF
Valore di configurazione predefinito: Lento (2 Hz), Medio (10 Hz)
1. Configurazione Turbo: tenere premuto il pulsante X, poi premere il pulsante che richiede una configurazione Turbo per attivare la funzione Turbo. Ripetere l'operazione per scorrere le impostazioni Turbo (Lento, Medio, Veloce, OFF).
2. Cancellare tutti i pulsanti Turbo: Doppio tocco sul pulsante.

COMBINAZIONI DI PULSANTI

Combinazioni di pulsanti	Descrizioni
Tenere premuto il pulsante M + L/RT per 2 secondi	Attivare/Disattivare il tiro consentito Dopo l'attivazione della modalità di tiro, la luce Home lampeggia lentamente. Si accende quando il tiro è attivo. *Questa impostazione sarà mantenuta dopo il riavvio.
M + D-pad↑/↓	Aumentare/Diminuire l'intensità di vibrazione dell'impugnatura Gradi di vibrazione dell'impugnatura: Off, 25%, 50%, 75%, [predefinito], 100% *Questa impostazione sarà mantenuta dopo il riavvio.
M + D-pad←/→	Aumentare/Diminuire l'intensità di vibrazione del grilletto Gradi di vibrazione del grilletto: supportato in modalità Bluetooth (Modalità speciale) *Il gamepad ignora le vibrazioni: Off, 25%, 50%, 75%, [predefinito], 100% *Questa impostazione sarà mantenuta dopo il riavvio.
Tenere premuto il pulsante Menu + View per 3 secondi	Passare tra le modalità Original, Xbl Pro e Android e fissare la modalità di connessione in modo rapido. *Modalità originale Quando si collega in modo identico (Ricevitore/Cablato), la modalità non verrà cambiata. *Dopo aver premuto il pulsante Home per 3 secondi per spegnere il controller, quest'ultimo rileverà automaticamente la modalità precedente prima di accoppiarsi.
Tenere premuto il pulsante M + L/LRS per 3 secondi	Abilitare/Disabilitare la modalità di zona morta di sinistra del grilletto *Questa impostazione sarà mantenuta dopo il riavvio.
Tieni premuto il pulsante M + R per 2 secondi	Controllare M+R2 - No *La configurazione sarà mantenuta dopo il riavvio.

CALIBRAZIONE DEL GIROSCOPIO

Posizionare il controller su una superficie piana, tenere premuto il pulsante M+Home per 2 secondi finché il pulsante Home non lampeggia rapidamente in rosso e blu. Il pulsante Home torna al colore della modalità per indicare una calibrazione riuscita.

PERSONALIZZAZIONE CON L'APP "GAMESIR"

Scansionare il codice QR per scaricare l'app GameSir o visitare gamesir.hk.
Utilizzare l'app per aggiornamento del firmware, test dei pulsanti, regolazione delle zone di stick e grilletti, vibrazione, Turbo, Macro, giroscopio, ecc.

RESET DEL CONTROLLER

Se i pulsanti del controller non rispondono, è possibile usare uno spillo per premere il pulsante Reset fino a 6 volte per spegnimento del dispositivo.

⚠ LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI

- COPYRIGHT: GAMESIR®, Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Lavare immediatamente in caso di irritazione della pelle o degli occhi.
- NON usare il prodotto vicino al fuoco.
- NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- NON lasciare cadere, lanciare, forare o schiacciare il prodotto.
- NON modificare il prodotto o inserire oggetti estranei al suo interno.
- NON usare in ambienti umidi o bagnati o in ambienti con umidità elevata.
- NON usare il prodotto durante la ricarica.
- Non usare il prodotto per altri scopi.
- NON usare sostanze chimiche come benzina o diluenti.
- NON smontare, riparare o modificare.
- NON usare per scopi diversi da quelli originali. Non siamo responsabili per incidenti o danni causati da un uso improprio o dall'abuso del prodotto.
- Se si riscontrano problemi di qualità o suggerimenti, si prega di contattare GameSir o il proprio distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONE

COMPITO INFORMATO DI RIFIUTO PRODOTTI (RIFIUTI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE)

Il simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Proteggere l'ambiente o la propria salute dal potenziale danno causato da uno smaltimento improprio dei rifiuti. Il riciclaggio del prodotto aiuterà a preservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni su come questo prodotto può essere riciclato, si prega di contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il negozio dove si è acquistato il prodotto. A seconda della sua particolare gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici può essere applicabile. Per le imprese, si prega di contattare il proprio fornitore e di controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Non mescolare questo prodotto con altri rifiuti. Smaltire i rifiuti pericolosi separatamente. Raccolta di rifiuti elettrici e apparecchiature elettroniche e il loro riciclaggio, trattamento, preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, proteggendo così la salute umana e la cura dell'ambiente e della salute umana.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE
Con la presente, Gamesir dichiara che questo dispositivo è conforme alle disposizioni essenziali e altre pertinenti disposizioni della direttiva 2014/53/UE. 2011/65/UE e il suo emendamento (UE) 2015/863.

Just in Game

[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/contact-us

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals?product=cyclone

パッケージの内容

Gamepad x1 | Type-C ケーブル x1 | 受信機 x1 | USB レシーバー x1
腕時計 & 保護カバーシリコン x1 | GameSir ステッカー x1 | 証明書 x1

必要条件

- Switch
- Windows 7/10 以降
- Android 8.0 以降
- iOS 12.0 以降

デバイスレイアウト

接続状態

ホームボタン	説明
ゆっくり点滅	再接続状態: *再接続状態では、このモードは最後にペアリングしたデバイスによってのみ接続できます。 *ペアリング状態を強制的に変更するには、コントローラーをペアリングモードまたはゲームモードにするために組み合わせます。
速い点滅	ペアリング状態 *ペアリング状態では、デバイスによってのみ検索、ペアリングが可能です。
点灯	接続済み

ホームボタンの状態

カラー	モード	接続	システム
青	ライト	ワイヤレス	Win7/10 以上、iOS 13.4 以上
緑	レシーバー	ワイヤレス	Win7/10 以上
赤	Xbl Pro	ワイヤレス	Switch
黄	Android	ワイヤレス	Android 8.0 以上

USB レシーバーとのペアリング

工場から出荷される前にレシーバーはコントローラーとペアリングされています。使用中にレシーバーをコントローラーに接続することはできません。以下の方法を使って接続をアンペアリングしてください。
1. レシーバーを接続されているデバイスの USB ポートに差し込みレシーバーのペアリングボタンとコントローラーのペアリングボタンを 3 秒以上合わせてペアリング状態に入ります。
2. コントローラーのペアリングボタンとレシーバーのペアリングボタンを同時に点灯したら、ボタンを離してコントローラーとレシーバーをペアリングします。
3. ホームボタンとステータスインジケーターが点灯し、点灯したままになったらペアリングは完了です。
4. ステータスインジケーターが点灯したままになったら、コントローラーは正常に接続されています。

USB レシーバーを通して PC に接続する

1. レシーバーをパソコンに差し込みます。
2. コントローラーがオフのときに、ホームボタンを短くプッシュします。ホームボタンがゆっくり点滅し、再接続状態に入ります。コントローラーがレシーバーにペアリングするのを待ちます。
*次に使用するときは、ホームボタンを短くプッシュするだけでコントローラーは電源が入り、コントローラーは自動的に再接続状態に入って自動的に接続します。
*コントローラーがホームボタンを使って最初にオンにされなかった場合、コントローラーのボタンの組み合わせを使ってオンにする必要があります。

USB ケーブルを通してデバイスに接続する

USB ケーブルを使用してコントローラーをデバイスに接続します。
*Switch に接続するには、Switch のホームメニューで「システム設定」>「コントローラーとセンサー」>「Pro コントローラーの有線通信」を開いてオンにします。
*Switch のモードでは、コントローラーのAボタンとBボタンの値、およびXボタンとYボタンの値が入れ替わります。

BLUETOOTH を通して IPHONE に接続する

1. コントローラーがオフのときに、ホームボタンをタップします。ホームボタンが点滅するまで長押しします。
2. 電話の Bluetooth をオンにします。ウィンドウズ コントローラーを検索してペアリングします。
3. コントローラーがペアリングされたら、ホームボタンは点灯したままになります。これは、コントローラーが正常に接続されたことを示しています。
*次に使用するときは、ホームボタンを短くプッシュするだけでコントローラーは電源が入り、コントローラーは自動的に再接続状態に入って自動的に接続します。
*初回、ホームボタンを使って接続されなかった場合は、コントローラーのボタンの組み合わせを使ってオンにする必要があります。

BLUETOOTH を通して ANDROID デバイスに接続する

1. コントローラーがオフのときに、ホームボタンをタップします。ホームボタンが点滅するまで長押しします。
2. 携帯電話の Bluetooth をオンにし、Gamesir-Cyclone Pro をペアリングします。
3. ホームボタンが点灯したままになったら、コントローラーは正常に接続されたことを示しています。
*次に使用するときは、ホームボタンをタップするだけでコントローラーは電源が入り、コントローラーは自動的に再接続状態に入って自動的に接続します。
*コントローラーがホームボタンを使って最初にオンにされなかった場合、コントローラーのボタンの組み合わせを使ってオンにする必要があります。

BLUETOOTH を通して SWITCH に接続する

1. Switch のホームメニューに行き、「コントローラー」>「持ち方/順番を変更」を選択してペアリングモードに入ります。
2. コントローラーがオフのときに、ホームボタンをタップします。ホームボタンは速く点滅して接続を待ちます。
3. ホームボタンが点灯したままになったら、コントローラーは接続されたことを示しています。
4. 次に Switch に接続するとき、ホームボタンをタップするとゲーム機がスリープ状態から起動します。
*コントローラーがホームボタンを使って最初にオンにされなかった場合、コントローラーのボタンの組み合わせを使ってオンにする必要があります。
*Switch モードでは、コントローラーのAボタンとBボタンの値、およびXボタンとYボタンの値が入れ替わります。

背面ボタンの設定

1. 6 つの機能セットを同時に編集するときにボタンを編集モードに入ります。ホームボタンがゆっくりと点滅します。プログラムしたいボタンを押します。L1/L2（単一ボタンのみ）、次に L4/R4 ボタンを押します。ホームボタンが点灯したら、プログラミングは成功です。編集モードを終了します。
*マルチボタンの場合、各ボタンの組み合わせは、プログラミング中の操作時間に応じてトリガーされます。
2. L1/L2 ボタンを長押しし、次に L4/R4 ボタンを同時に長押しします。ホームボタンがゆっくりと点滅します。次に L4/R4 ボタンを押します。ホームボタンがモードカラーに戻ったら、L1/L2 ボタンの割り当てはクリアされます。
*60 秒アイドル状態の場合、コントローラーは自動的に設定モードから終了します。ホームボタンはモードカラーに戻ります。

ターボ機能

合計 4 つのギアの設定: 1/5 ターボ, 1/10 ターボ, 1/15 ターボ, 1/20 ターボ
デフォルト設定: 1/5 ターボ（5Hz）
1. ターボ設定: ターボを長押しし、ターボ設定が必要なボタンを押してターボギアを有効にします。この操作を繰り返してターボギアを切り替えます（スロー、ミディアム、ファスト、オフ）。
2. すべてのターボボタンをクリア: ダブルタップします。

ボタンの組み合わせ

ボタンの組み合わせ	説明
M + L1/RT ボタンを 2 秒間押し	振動パワーを有効にする/無効にする 振動パワーモードをオンにした後、ホームボタンがゆっくりと点滅し、電源がオンになります。 *振動はシステムと同じ設定です。
M + D-パッド↑/↓	グリップ振動強さを上げる/下げる グリップ振動ギア: オフ、25%、50%、75%、[デフォルト]、100% *この設定は保存されます。
M + ←/→	トリガー振動強さを上げる/下げる（ゲームパッドは振動を無視します）: Off、25%、50%、75%、[default]、100% *この設定は保存されます。
M + Menu + View ボタンを 3 秒間押し	*サポートされているのは Receiver と Wired モードのみです。 Switch の Original、Xbl Pro および Android モードを切り替えて、この接続に使用するモードを素早く修正します。 *オリジナルモード 同じ方法で接続した場合（レシーバー/有線）、接続されたモードは変更されません。 *ホームボタンを 3 秒間長押ししてコントローラーをオフにした後、コントローラーはペアリングする前に以前のモードを自動的に検出します。
M + L1/RS ボタンを 3 秒間押し	左/右スティックのデッドゾーンモードを有効/無効にする *この設定は保存されます。
M + R ボタンを 2 秒間押し	M+L2 - いいえ *この設定は保存されます。

スティックとトリガーの補正

1. コントローラーがオンになったら、ホームボタンがゆっくりと点滅するまで ⊖+Ⓗ+Ⓛ+Ⓡ ボタンを長押しします。
2. L1 & R1 ボタンを押すことを 3 回押します。スティックを最大角度で 3 回回転させます。L ボタンを押します。ホームボタンはソリッドホワイトになり、キャリブレーションが完了したことを示します。

ジャイロスコープの補正

コントローラーを平坦な場所に置きます。ホームボタンを 2 秒間長押しします。ホームボタンは赤と青の交互に点滅します。ホームボタンはモードカラーに戻ります。キャリブレーションが完了したことを示します。

「GAMESIR アプリ」を通したカスタマイズ

電話で gamesir.hk から GameSir アプリをダウンロードするか、下の QR コードをキャンセルしてください。
ファームウェアアップグレード、ボタンのテスト、コントローラゾーンのスイング調整、振動、連射、マクロ、ジャイロスコープ、などを行います。

コントローラーをリセットする

コントローラーのボタンが応答しない場合、ピンを使ってリセットボタンを押し、最大シャットダウンまで 6 回ヒットします。

⚠ このお知らせの注意点をよくお読みください

- コピー: GAMESIR®、子供の手の届かない場所。3 歳未満。皮膚や目に刺激がある場合は、直ちに洗浄してください。
- 火の近くで使用しないでください。
- 直射日光や高温に晒さないでください。
- 落下、投げ、穴あけ、または圧迫しないでください。
- 製品を改造したり、異物を挿入したりしないでください。
- 湿ったり、高湿度の環境、または雨の中で使用しないでください。
- 充電中は製品を使用しないでください。
- 製品を他の目的に使用しないでください。
- ガソリンやシンナーなどの化学物質を使用しないでください。
- 分解、修理、または改造しないでください。
- 本来の目的以外の目的で使用しないでください。当社は、事故や製品の不適切な使用または誤用による損害または損害に対する責任を負いません。
- 品質の問題や提案がある場合は、GameSir または現地の販売代理店にご連絡ください。

廃棄電気電子機器情報

ユーザーマニュアル廃棄リスト（廃棄電気電子機器）

製品または付属の文書に記載されているこのマークは、その有用な寿命の終了時に他の家庭ごみと混ぜてはいけないことを意味します。健康や環境に有害な廃棄物による潜在的な損傷から保護します。製品をリサイクルすることで、天然資源の保護に役立ちます。製品をどのようにリサイクルできるかの詳しい情報については、お住まいの地域の市役所、廃棄物処理サービス、または製品を購入した店にお問い合わせください。特定の廃棄物に応じて、家庭ごみの収集サービスが適用される場合があります。ビジネスユーザーの場合は、サプライヤーに連絡し、購入契約の条件を確認してください。この製品を他の廃棄物と混ぜないでください。有害廃棄物は別途処分してください。廃棄電気電子機器の収集およびリサイクル、処理、再使用のための準備、および再利用とリサイクルは、人の健康を保護し、環境および人の健康を配慮します。

適合宣言

FC

FCC 声明
この機