GAMESIR

ENGLISH

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-Manual]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-cyclone2

PACKAGING CONTENTS

Controller *1 Im Type-C Cable *1 Manual *1 Thank You & After-sale Service Card *1
GameSir Sticker *1 Certification *1 Receiver *1 Charging Dock (Optional) *1

REQUIREMENT

•Switch •Windows 10 or above •Android 8.0 or above •iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

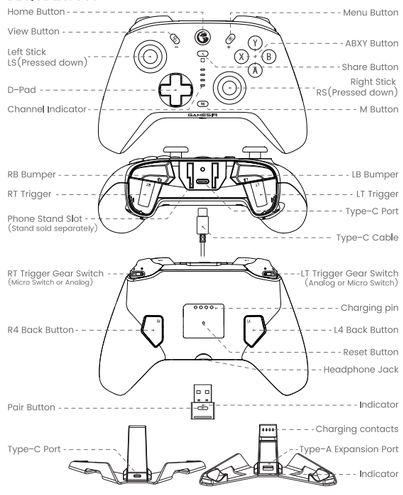

BASIC FUNCTION INTRODUCTION

CONNECTION STATUS

Home Indicator	Description
Flash Slowly (Once per second)	Reconnection State *Connecting to a previously paired device
Flash Rapidly (4 times per second)	Pairing State *Can be searched and paired by devices only in pairing state
Solid	Connected State *Long press the Home button for 5 seconds to turn off the controller

OTHER DESCRIPTIONS

Description	Operation
Charging Indicator	When the controller is charging while powered off, the Home Indicator indicates the charging progress: Red (0%-25%), Orange (25%-50%), Yellow (50%-75%), Green (75%-90%), and Flashing Green for 2 seconds and then turning off (90%-100%).
Low Battery Alert	When the controller's battery is below 15%, the Home Indicator flashes red twice every 10 seconds.
Dock Charging	When the dock is powered on, place the controller on the charging dock; the dock synchronizes with the controller's charging indicator.
Auto Power-Off	No operation in connection status: 10 minutes Not connected in pairing status: 1 minute Not connected in reconnection status: 3 minutes
Controller mode check	Press and hold the M button to view the current mode color.

HOME BUTTON STATUS

Color	Mode	Connection Method	Recommended Platform
Blue	DS4	+	Win 10 or above iOS 13 or above
Green	XInput	+	Win 10 or above Android 8.0 or above
Red	NS	+	Switch
Yellow	HID	+	Android 8.0 or above

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION

1. Use the included Type-C cable to connect the controller to the computer.
2. The Home Indicator will stay solid, indicating a successful connection.

BLUETOOTH CONNECTION

1. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator blinks blue, then release the buttons.
2. Open the Bluetooth list on your computer, find the device named "Wireless Controller", and click to connect.
3. The Home Indicator will stay solid, indicating a successful connection.
* If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

RECEIVER CONNECTION

1. Plug the receiver into the USB port of the device to be connected; the receiver indicator will flash.
2. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator flashes green, then release the buttons and wait for the controller to connect to the receiver.
3. The connection is successful when the indicators on both the controller and the receiver stay solid.
*If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds, and press the Pairing Button on the receiver to re-pair.

SWITCH CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. On the Switch main menu, go to "Controllers" - "Change Grip/Order" and wait on this screen.
2. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator flashes red, then release the buttons and wait for the connection.
3. The Home Indicator will remain solid, indicating a successful connection.
* If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator flashes yellow, then release the buttons.
2. Open the Bluetooth list on your phone, find the device named "GameSir-Cyclone 2", and click to connect.
3. The Home Indicator will remain solid, indicating a successful connection.
* If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

iOS CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator flashes blue, then release the buttons.
2. Open the Bluetooth list on your phone, find the device named "DUOLSHOK 4 Wireless Controller", and click to connect.
3. The Home Indicator will remain solid, indicating a successful connection.
* You can change the Home Indicator color in your phone's settings: Settings - General - Game Controller.
* If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

ADVANCED TUTORIAL

BACK BUTTON SETTING

No button values by default
Programmable for Single button or Multi-button
Programmable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View Button/Menu Button/D-Pad/Left Stick/Right Stick

1. Set L4/R4 Button Values: Press and hold the M button + L4/R4 buttons simultaneously until the Home Indicator slowly flashes white. Press the button to be programmed (supports single button/combination button), then press the L4/R4 button. When the Home Indicator returns to the mode color, the L4/R4 button setting is complete.
* In a combination button, the interval time between each button will be triggered according to the operation time during programming.
2. Cancel L4/R4 Button Values: Press and hold the M button + L4/R4 buttons simultaneously until the Home Indicator slowly flashes white, then press the L4/R4 button. When the Home Indicator returns to the mode color, the L4/R4 button cancellation is complete.
* If the setting process exceeds 10 seconds, it will automatically save and exit.

TURBO SETTING

There are 4 modes: Slow (8Hz), Medium (12Hz), Fast (20Hz), and Off.
Programmable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Set Turbo function: Press and hold the M button, then press the button you want to set to enable Turbo function with Slow mode. Repeat this operation to cycle through the Turbo modes (Slow, Medium, Fast, Off).
2. Clear Turbo function: Double-click the M button.
* When a button with Turbo function is activated, the Home indicator flashes continuously.
* The setting will still be saved after a restart.

BUTTON COMBINATION

Button Combination	Description
Hair Trigger Long press M + LT/RT for 2 seconds	Enable/disable hair trigger mode. After the hair trigger mode is enabled, the Home Indicator flashes when LT/RT is pressed. *The setting will still be saved after a restart.
Vibration Level Press the M + D-pad's Up/Down	Decrease/increase the vibration intensity of the grip motors. 5 levels: Level 1 - vibration off, Level 2 - 25% vibration, Level 3 - 50% vibration, Level 4 - 75% (default), Level 5 - 100% vibration. *The setting will still be saved after a restart.
Mode Switching Long press View button + Menu button for 2 seconds	*Only supported in receiver and wired modes. By performing this operation, you can manually switch between XInput/NS/and DS4 modes, fixing the connection mode for use. The next time you connect using the same method, the mode will remain as previously switched. *Long press the Home button for 10 seconds to power off. Upon restarting, the controller will restore the automatic platform recognition function.
Stick's Dead Zone Long press M + LS/RS for 2 seconds	Enable/Disable zero Dead Zone Mode for the Left/Right Stick *The setting will still be saved after a restart.
Button Layout Long press for 2 seconds	Interchange button values of A/B, X/Y *The setting will still be saved after a restart.
Configuration Switching M + Right Stick up/down	You can cycle through four preset configurations. Configuration / Channel Indicator: Default configuration; Configuration 1; Configuration 2; Configuration 3

STICK & TRIGGER CALIBRATION

1. With the controller powered on, set the trigger gear to the analog mode and press and hold + buttons until the Home Indicator flashes white slowly.
2. Press LT and RT to their maximum travel 3 times each, and rotate the left and right joysticks to their maximum angle in circles 3 times each, then press button. Calibration is complete when the Home indicator returns to its mode color.

GYROSCOPE CALIBRATION

Place the controller horizontally on a flat surface, then long-press + buttons for 3 seconds. At this point, the Home indicator will flash red and blue alternately rapidly. Calibration is complete when the Home indicator returns to its mode color.

INSTALL THE "GAMESIR CONNECT" SOFTWARE FOR CUSTOM CONFIGURATION

Visit the official website gamesir.hk or the Microsoft Store to download and use the "GameSir Connect" software. The app allows for firmware upgrades, adjustment of stick and trigger effective range, LED light effect adjustments, vibration intensity settings, button mapping, and button testing.

CONTROLLER RESET

In case of abnormal behavior or being unable to power the controller on or off, you can use an object similar to the size of a SIM ejector pin to press the reset button located in the circular hole on the back of the controller to force a shutdown.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FC FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir Cyclone 2 Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

GAMESIR

简体中文

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[电子手册]
https://doc.xiaoji.com/zh/cyclone2

包装内容

手柄 *1 Type-C数据线 (1米) *1 说明书 *1 充电底座 (选配) *1 接收器*1
售后感谢卡 *1 GameSir贴纸 *1 合格证 *1

要求

•Switch •Windows 10 或更高版本 •Android 8.0 或更高版本 •iOS 13 或更高版本

设备布局

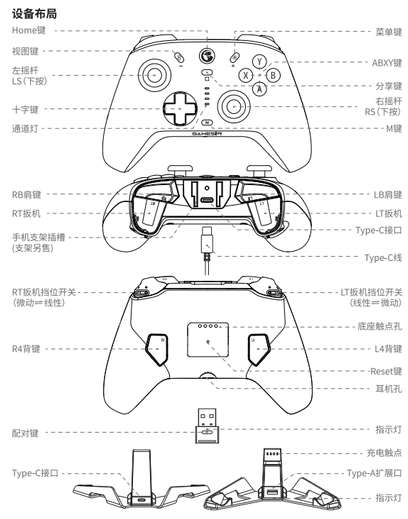

基础功能介绍

连接状态

Home灯	说明
缓慢闪烁 (1秒闪烁1次)	回连状态 *与已经配对的设备连接
快速闪烁 (1秒闪烁4次)	配对状态 *处于配对状态时,才可以被设备搜索配对
常亮	已连接状态 *长按Home键5秒,可将手柄关机

其它说明

描述	操作
充电指示灯	手柄处于关机状态充电时,Home灯呼吸提示充电进度:红(0%-25%)、橙(25%-50%)、黄(50%-75%)、绿(75%-90%)、绿之熄灭(90%-100%)
低电提示	手柄电量低于15%时,Home灯每隔 10 秒红色闪烁两次
底座充电	底座通电,手柄放置底座,底座同步手柄充电指示灯
自动关机	连接状态无操作:10分钟 配对状态未连接:1分钟 回连状态未连接:3分钟
手柄模式查看	按住M键可查看当前模式颜色

HOME灯状态

颜色	模式	连接方式	推荐系统平台
蓝色	DS4	+	Win 10 或更高版本 iOS 13或更高版本
绿色	XInput	+	Win 10 或更高版本 Android 8.0 或更高版本
红色	NS	+	Switch
黄色	HID	+	Android 8.0 或更高版本

Windows连接教程

有线连接

1.使用附赠的Type-C线连接手柄与电脑。
2.Home灯常亮后表示连接成功。

蓝牙连接

1.手柄长按2秒 + 至Home灯蓝色闪烁,松开按钮。
2.打开电脑蓝牙列表,找到设备:Wireless Controller,点击连接。
3.Home灯常亮后表示连接成功。
*若连接未成功,请长按手柄Home键+分享键2秒,重新进入配对状态

Switch连接教程

蓝牙连接

1.前往Switch主界面,依次点击[手柄]-[更改握法/顺序],在此界面等待。
2.手柄长按2秒 + 至Home灯红色闪烁,松开按钮后,等待连接。
3.Home灯常亮后表示连接成功。
*若连接未成功,请长按手柄Home键+分享键2秒,重新进入配对状态

Android连接教程

蓝牙连接

1.手柄长按2秒 + 至Home灯黄色闪烁,松开按钮。
2.打开手机蓝牙列表,找到设备:DUOLSHOK 4 Wireless Controller,点击连接。
3.Home灯常亮后表示连接成功。
*可在手机[设置]-[通用]-[游戏控制器]中更改Home灯颜色
*若连接未成功,请长按手柄Home键+分享键2秒,重新进入配对状态

iOS连接教程

蓝牙连接

1.手柄长按2秒 + 至Home灯蓝色闪烁,松开按钮。
2.打开手机蓝牙列表,找到设备:DUOLSHOK 4 Wireless Controller,点击连接。
3.Home灯常亮后表示连接成功。
*可在手机[设置]-[通用]-[游戏控制器]中更改Home灯颜色
*若连接未成功,请长按手柄Home键+分享键2秒,重新进入配对状态

进阶教程

背键设置

默认无键值
可编程为单键或多键
可编程为:A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/视图键/菜单键/十字键/左摇杆/右摇杆

1. 设定 L4/R4 键值:同时按住M键+L4/R4键,至Home灯自色慢闪,单击需编程的按键(支持单键/组合键),再按下L4/R4键。当Home灯恢复至模式灯色,L4/R4键设定完成。
*组合键中,每个按键的间隔时间会按编程时的操作时间触发
2. 取消L4/R4键值:同时按住M键+L4/R4键,至Home灯自色慢闪,再按下L4/R4键。当Home灯恢复至模式灯色,L4/R4键取消完成。
*设定过程超过10s后,自动保存并退出

连击设定

共4档:慢频8Hz,中频12Hz,快频20Hz,关闭
可设置的按键:A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1.设置连发:按住M键,再按需要设置连发的按键,即可开启连发功能慢档。重复此操作可循环设置连发档位(慢、中、快、关闭)。
2.清空连发:双击M键。
*按键触发连发时,Home灯持续闪烁
*手柄重启后,仍保存此项设置

组合键

组合键	说明
快速扳机 长按2秒 M + LT/RT	开启/关闭 快速扳机 快速扳机模式开启后:按下LT/RT键时,指示灯闪烁 *手柄重启后,仍保存此项设置
调节震动 M + 十字键 上/下	减弱/增强 握把马达震动强度 共5档:1档震动关闭,2档震动25%,3档震动50%,4档震动75% (默认),5档震动100% *手柄重启后,仍保存此项设置
强制切换模式 长按2秒 视图键 + 菜单键	*仅接收器与有线模式支持此操作 进行此操作,可以在XInput/NS/DS4模式之间手动切换,固定此连接方式使用的模式,下次使用同样方式连接时,仍是已切换过的模式 *长按 10 秒 Home 键关机。开机后恢复自动识别平台功能
开关死区 长按2秒 M + LS/RS	开启/关闭 手柄的左/右摇杆的无死区模式 *手柄重启后,仍保存此项设置
布局切换 长按2秒	A与B的键值互换,X与Y的键值互换 *手柄重启后,仍保存此项设置
切换配置 M + 右摇杆上/下	可循环切换预设的四组配置 配置 / 通道灯: 默认配置; 配置二; 配置一; 配置三

摇杆、扳机的校正

1. 手柄开机状态下,将扳机挡位拨动至线性档,长按 + + 键,直至Home灯白色慢闪。
2. 按压LT和RT至最大行程3次,最大角度旋转左右摇杆各3圈后,按下 ,待Home灯恢复模式灯色后,校正完成。

陀螺仪校准

将手柄水平放置到平面,长按3秒 + ,此时手柄Home灯红蓝交替快闪,待Home灯恢复模式灯色后,校正完成。

安装"GameSir Connect"软件自定义配置

前往xiaoji.com官网、Microsoft Store下载并使用"GameSir Connect"软件,可实现固件升级、摇杆和扳机有效范围调整、LED灯效调整、震动强度调节、按键映射和按键测试等功能。

手柄Reset

当遇到手柄使用异常卡住,如无法正常开关机的情况,可用类似于卡针尺寸的物件,按下手柄背部圆孔里的Reset键可将手柄强制关机。

⚠ 使用前请务必阅读本注意事项

- 内含细小零件,请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入,请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接插触USB端口,否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿产品用于原本设计用途以外的用途。对用于非原本用途而造成的事故或损坏,我们概不负责。
- 请勿直视光源,它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议,请联系GameSir或您当地的经销商。

⚠ 售后事项

1. 若商品有质量问题,请首先联系我们的客服进行登记。
联系方式:
QQ:800082537
电话:400-8828035(时间:9:00-18:00)
官网:www.xiaoji.com
出品:广州小鸡快跑网络科技有限公司
地址:广州市天河区员村西街2号大院19号101、1003房
2. 如需退、换商品,请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等),不影响二次销售。
3. 如要保修商品,请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址,正确填选售后要求与详细说明售后原因,将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息,恕无法提供任何的售后服务)。

保修卡	
(售后政策:非人为损坏,3个月包换、1年保修)	
用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	□退 □换 □保修
售后原因	
订单编号	
(注:非小鸡官网途径购买的产品,售后问题请直接与购买商家联系)	

感谢您的购买与支持

微信扫码添加[小鸡福利官]即享多重超级福利

GAMESIR

DEUTSCH

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-Handbücher]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-cyclone2

PAKETINHALT

Controller *1 USB-C-Kabel, 1 m *1 Bedienungsanleitung *1 GameSir Aufkleber *1
Dankes-und Kundendienstkarte*1 Zertifikat *1 Receiver *1 Ladestation(optional) *1

ANFORDERUNG

•Switch •Windows 10 oder höher •Android 8.0 oder höher •iOS 13 oder höher

GERÄTELAYOUT

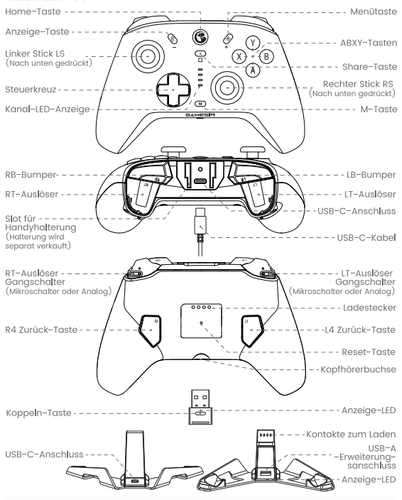

GRUNDFUNKTION EINFÜHRUNG

VERBINDUNGSSTATUS

Home-LED-Anzeige	Beschreibung
Langsam blinken (einmal pro Sekunde)	Wiederverbindungsstatus *Verbinden mit einem zuvor gekoppelten Gerät
Schnelles Blinken (4 Mal pro Sekunde)	Pairing-Status *Kann nur im Pairing-Status von Geräten gesucht und gekoppelt werden
Stabil	Verbundener Zustand *Halten Sie die Home-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auszuschalten

ANDERE BESCHREIBUNGEN

Beschreibung	Bedienung
Ladeindikator	Wenn der Controller im ausgeschalteten Zustand aufgeladen wird, kannst du den Ladevorgang über die Home-LED-Anzeige einsehen. Rot (0 –25 %), Orange(25–50 %), Gelb(50–75 %), Grün(75–90 %) und 2 Sekunden lang grün blinkend vor dem Erlöschen (90–100 %).
Warnung bei niedrigem Batteriestand	Wenn der Akkustand des Controllers unter 15 % fällt, blinkt die Home-LED-Anzeige alle 10 Sekunden zweimal rot.
Dock-Ladung	Wenn die Station eingeschaltet ist, setzen Sie den Controller auf die Ladestation, und die Station synchronisiert sich mit der Ladeanzeige des Controllers
Automatisches Ausschalten	Kein Betrieb im Verbindungsstatus: 10 Minuten Nicht verbunden im Pairing-Status: 1 Minute Nicht verbunden im Status Wiederverbindung: 3 Minuten
Controller-Modusprüfung	Halte die M-Taste gedrückt, damit die Farbe des aktuellen Modus angezeigt wird.

STATUS DER HOME-TASTE

Farbe	Modus	Verbindungsmethode	Empfohlene Plattform
Blau	DS4	+	Windows 10 oder höher iOS 13 oder höher
Grün	XInput	+	Windows 10 oder höher Android 8.0 oder höher
Rot	NS	+	Switch
Gelb	HID	+	Android 8.0 oder höher

WINDOWS-VERBINDUNGSTUTORIAL

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel, um den Controller mit dem Computer zu verbinden.
2. Die Home-LED-Anzeige leuchtet durchgängig, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Halte + 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige blau blinkt, und lasse dann die Tasten los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Computer, suchen Sie das Gerät mit dem Namen "Wireless Controller", und klicken Sie auf "Verbinden".
3. Die Home-LED-Anzeige leuchtet durchgängig, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
* Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, halte die Home-Taste und die Share-Taste des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu starten.

VERBINDUNG ZUM RECEIVER

1. Stecken Sie den Receiver in den USB-Anschluss des anzuschließenden Geräts, und die Receiver-Anzeige blinkt.
2. Halte + 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige grün blinkt. Lasse die Tasten dann los und warte, bis der Controller sich mit dem Empfänger verbunden hat.
3. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die Anzeigen sowohl am Controller als auch am Receiver dauerhaft leuchten.
* Konnte die Verbindung nicht hergestellt werden, halte die Home-Taste und die Share-Taste 2 Sekunden lang gedrückt und drücke die Kopplungstaste auf dem Empfänger, um das Gerät erneut zu koppeln.

TUTORIAL SWITCH-VERBINDUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Gehen Sie im Switch-Hauptmenü zu Controller-Change Grip/Order und warten Sie auf diesen Bildschirm.
2. Halte + 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige rot blinkt. Lasse die Tasten dann los und warte, bis die Verbindung hergestellt wurde.
3. Die Home-LED-Anzeige leuchtet durchgängig, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
* Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, halte die Home-Taste und die Share-Taste des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu starten.

TUTORIAL ANDROID-VERBINDUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Halte + 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige gelb blinkt, und lasse dann die Tasten los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Handy, suchen Sie das Gerät mit dem Namen "GameSir-Cyclone 2", und klicken Sie auf "Verbinden".
3. Die Home-LED-Anzeige leuchtet durchgängig, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
* Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, halte die Home-Taste und die Share-Taste des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu starten.

iOS-VERBINDUNGS-TUTORIAL

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Halte + 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige blau blinkt, und lasse dann die Tasten los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Handy, suchen Sie das Gerät mit dem Namen "DUOLSHOK 4 Wireless Controller", und klicken Sie darauf, um die Verbindung herzustellen.
3. Die Home-LED-Anzeige leuchtet durchgängig, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
* Sie können die Farbe der Home-Anzeige in den Einstellungen Ihres Telefons ändern: Einstellungen - Allgemein - Game Controller.
* Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, halte die Home-Taste und die Share-Taste des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu starten.

ERWEITERTES TUTORIAL

EINSTELLUNGEN DER ZURÜCK-TASTEN

Standardmäßig keine Tastenbelegung
Programmierbar als Einzel- oder Mehrfachtaste
Programmierbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Anzeige/Menü/Steuerkreuz/Linker Stick/Rechter Stick

1. L4/R4 programmieren: Halte die M-Taste und die L4-/R4-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell weiß blinkt. Drücke die Taste, die du programmieren möchtest (Einzeltaste/Mehrfachtaste unterstützt) , und drücke dann die L4-/R4-Taste. Wenn die Home-LED-Anzeige wieder in der Modusfarbe leuchtet, wurde die Programmierung der Taste L4/R4 abgeschlossen.
* Bei Mehrfachtasten wird die Intervallzeit jeder Taste entsprechend der Betriebszeit bei der Programmierung ausgelöst.
2. L4/R4 zurücksetzen: Halte die M-Taste und die L4-/R4-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell weiß blinkt, und drücke dann die L4-/R4-Taste. Wenn die Home-LED-Anzeige wieder in der Modusfarbe leuchtet, wurde die Programmierung der Taste L4/R4 erfolgreich aufgehoben.
* Wenn der Einstellvorgang länger als 10 Sekunden dauert, wird er automatisch gespeichert und beendet.

TURBO-EINSTELLUNG

Es gibt 4 Modi: Langsam (8 Hz), Mittel (12 Hz), Schnell (20 Hz) und Aus.
Programmierbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Turbofunktion einstellen: Halten Sie die Taste M gedrückt und drücken Sie dann die Taste, die Sie einstellen möchten, um die Turbofunktion im Langsam-Modus zu aktivieren.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Turbo-Modi (Langsam, Mittel, Schnell, Aus) zu durchlaufen.
2. Löschen Sie die Turbofunktion: Doppelklicken Sie auf die Taste M.
* Wenn eine Taste mit Turbofunktion aktiviert ist, blinkt die Home-Anzeige kontinuierlich.
* Die Einstellung bleibt auch nach dem Neustart erhalten.

TASTENKOMBINATIONEN

Tastenkombinationen	Beschreibung
Haartrigger Langes Drücken von M + LT/RT für 2 Sekunden	Aktiviert/deaktiviert den Haartrigger-Modus. Nach Aktivierung des Haartrigger-Modus blinkt die Home-LED-Anzeige, wenn LT/RT gedrückt wird. *Die Einstellung bleibt auch nach dem Neustart erhalten.
Vibrationsstufe M + D-Pad auf/ab	Verringern/Erhöhen Sie die Vibrationsintensität der Griffmotoren. 5 Stufen: Stufe 1 – Vibration aus, Stufe 2 – 25% Vibration, Stufe 3 – 50% Vibration, Stufe 4 – 75% (Standard), Stufe 5 – 100% Vibration. *Die Einstellung bleibt auch nach dem Neustart erhalten.
Moduswechsel Drücken Sie die Ansichtstaste und die Menütaste 2 Sekunden lang	*Nur im Receiver und im kabelgebundenen Modus unterstützt. Mit diesem Vorgang können Sie manuell zwischen den Modi XInput/NS/und DS4 umschalten und den Verbindungsmodus für die Verwendung festlegen. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung mit der gleichen Methode herstellen, bleibt der Modus wie zuvor eingestellt. *Drücken Sie die Home-Taste 10 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.Nach einem Neustart stellt der Controller die automatische Plattformerkennung wieder her.
Stick-Totzone Langes Drücken von M + LS/RS für 2 Sekunden lang	Aktivieren/Deaktivieren des Null-Totzonen-Modus für den linken/rechten Stick *Die Einstellung bleibt auch nach dem Neustart erhalten.
Tasten-Layout Langes Drücken für 2 Sekunden	Vertauscht die Tasten A/B und X/Y. *Die Einstellung bleibt auch nach dem Neustart erhalten.
Konfigurationswechsel M + Rechter Stick rauf/runter	Du kannst deine voreingestellten Konfigurationen durchschalten. Konfiguration / Kanal-LED-Anzeige: Standard-konfiguration; Konfiguration 1; Konfiguration 2; Konfiguration 3

STICKS & AUSLÖSER-KALIBRIERUNG

1. Während der Controller eingeschaltet ist, stelle die Trigger-Auslösung auf den analogen Modus um und halte die Tasten + + gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige langsam weiß blinkt.
2. Drücken Sie die Tasten LT und RT jeweils 3 Mal bis zum maximalen Ausschlag und drehen Sie den linken und rechten Joystick jeweils 3 Mal im Kreis bis zum maximalen Winkel, dann drücken Sie die Taste . Die Kalibrierung ist abgeschlossen, wenn die Home-Anzeige wieder in ihre Modusfarbe zurückkehrt.

GYROSKOP-KALIBRIERUNG

Legen Sie den Controller waagerecht auf eine flache Oberfläche und drücken Sie dann 3 Sekunden lang die + -Tasten. An diesem Punkt blinkt die Home-Anzeige abwechselnd schnell rot und blau. Die Kalibrierung ist abgeschlossen, wenn die Home-Anzeige wieder in ihre Modusfarbe zurückkehrt.

LADEN SIE DIE SOFTWARE "GAMESIR CONNECT" ZUR INDIVIDUELLEN KONFIGURATION HERUNTER

Besuche die offizielle Website gamesir.hk, den Microsoft Store, Mit der "Gamesir Connect"-Software kannst du Firmware-Upgrades durchführen, die effektive Reichweite der Sticks und Trigger-Tasten einstellen, die LED-Beleuchtung personalisieren, die Vibrationsintensität festlegen und Tasten zuweisen und testen.

ZURÜCKSETZEN DES CONTROLLERS

Falls der Controller nicht ordnungsgemäß funktioniert oder sich nicht ein-/ausschalten lässt, kannst du die Reset-Taste in der runden Vertiefung auf der Rückseite des Controllers mit einem Gegenstand wie einer Büroklammer betätigen – ähnlich, wie wenn du deine SIM-Karte aus deinem Handy holen würdest.

⚠ BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabeltreile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- K