N2002 8国语言说明书(XDL)　尺寸：58*80mm　材质：哑粉纸 105g (8折)　物料编码：50505N2002000

更改原因：FCC警告语替换

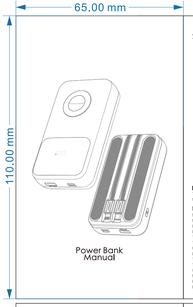

Product Diagram

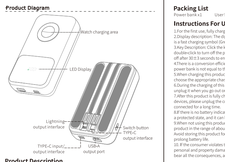

Product Description

Thank you for choosing our power bank, before you use this product, please read this manual carefully and keep it properly.

Product Parameters

Name: Power Bank
Model: N2002
Battery type: Polymer lithium battery
Battery energy: 20000mAh/77Wh
Type-C input: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Type-C output: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
Type-C PD output: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Lightning output: 5V⎓2.4A
Cable type C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
Satellite total: 5V⎓3A
Satellite magnetic output: 3W Max
Wireless charging: 15W
Total dual 20 cycles: 132.5W/11.05A/34.35 mm
Product weight: approx. 360g

Packing List

Power bank x1　　User Manual x1　　Charging cable x1

Instructions For Use

1.For the first use, fully charge this product.
2.Display description: The digital tube displays the current battery level, and there is a fast charging symbol (lower lightning) when fast charging.
3.Key Description: Click the key to check the power and turn on the output, long press the key for 3 seconds to turn off the output, no load, the digital tube will turn off after 30±2 seconds to enter standby mode.
4.There is a conversion efficiency in the power bank, so the battery capacity of the power bank is not equal to the rechargeable capacity.
5.When charging this product or using this product to charge other devices, please ensure the ventilation of the place is good.
6.During the charging this product, make sure that someone is present, and unplug it when you go out or leave for a long time.
7.Please charge this product every 3 months if the product is fully charged to other devices, please unplug the connecting cable in time to avoid loss caused by being connected for a long time.
8.If there is no battery indication after pressing the button, this product may be in a protected state, and it can be connected to an external charger to try to recover.
9.Please use this product in a dry environment, the recommended working range of this product is the range of about 25%-50%, and store it in a cool, dry environment, Avoid storing this product for a long time when it is fully charged or uncharged to prolong battery life.
10.If the consumer violates the warranty of the product instruction manual, the manufacturer shall not be responsible for the product and shall not be responsible for any of the consequences, and the company will not bear any legal responsibility.

Safety Guidance

1. This product is not a toy, please place it out of reach of children, and it is prohibited to use this product as a toy for children and pets.
2. Please be sure to choose a charger that meets local safety standards (such as China's 3C certification standards) to charge this product to prevent electric shock or battery damage.
3. Do not put heavy pressure or knock on this product and avoid serious drops or collisions to prevent damage to the internal circuit board or battery. Do not disassemble, crush or puncture this product, it may cause damage to the internal circuit board or battery and cause short circuit, please stop using it immediately and dispose of it properly.
4. Do not place this product in a place with high or low temperature, and properly reduced, please keep the working environment at 0-45°C to prevent.
5. Do not charge or discharge this product in a place that may affect its heat dissipation, such as in a pocket of clothes and pants, in an airtight bag, on a bed, on a sofa, or other places that may affect its heat dissipation. And confirm that this product is completely dry before charging to prevent short circuit or electric shock. Do not place this product and other devices such as mobile phones when charging other devices such as mobile phones for a long time to ensure good heat dissipation of mobile phones and other devices.
6. It is strictly forbidden to disassemble, squeeze, puncture, shorten,crush this product or throw it into water, fire (including near stoves,heating and other heat sources), microwave oven and other high-voltage equipment.
7. When the weather is hot, do not leave this product outdoors in an unmanned car or other places exposed to the sun.
8. Do not use this product to charge other batteries, and it is strictly forbidden to disassemble the product shell without permission, Avoid causing battery breakage or other hazards.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The FCC warning statement of this product is only for products sold in the United States and Canada, and the product does not comply with the relevant laws and regulations of other countries (or regions) and does not have relevant certification marks of other countries (or regions).

安全指导

1.产品不是玩具，请放置于儿童不接触的位置，禁止将儿童使用此款产品当成玩具或宠物。
2.请务必选择符合当地安全标准(如中国3C认证标准)的充电器为产品充电，以防触电或损坏电池。
3.请勿对产品施加重压或敲击，请勿产生跌落或碰撞，以免损坏内部电路板或电池。请勿拆解、压碎或刺穿产品，会损坏内部电路板或电池，导致短路，请立即停止使用并妥善处置。
4.请勿将产品放置在高温或低温的环境，请适当降低工作环境温度，请保持在0-45°C。
5.请勿在会影响产品散热的场合充电或放电，例如在口袋、衣服、裤子、密闭袋子、床上、沙发上等可能会阻碍散热的地方。请务必确保产品完全干燥，以防止短路或触电。
6.请勿在无人看管的情况下充电，请在出门或长时间离开时拔掉充电线，以免长时间连接导致过充。
7.请定期给产品充电，建议每3个月给产品充电一次，以防止因长时间连接导致产品过充。
8.按下按键后，若无指示灯，产品可能处于保护状态，可尝试连接外部充电器进行恢复。
9.请在干燥环境使用，建议工作范围为25%-50%，请在阴凉干燥环境存放，长期满电或长期不充电存放时，请勿长期存放，以延长电池寿命。
10.如消费者违反产品说明书的保修条款，厂家不承担任何责任，厂家不承担任何法律责任。

产品介绍

感谢您选择我们的移动电源，在您使用本产品之前，请仔细阅读说明书并妥善保管。

产品参数

型号: N2002
名称: 移动电源
电池容量: 20000mAh/77Wh
Type-C输入: 5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Type-C输出: 5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
USB输出:5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
苹果输出: 5V⎓2.4A
Type-C闪电线: 5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
苹果手表模组: 3W Max
无线输出:15W
总容量: 132.5W/11.05A/34.35mm
产品重量: 约360g

包装清单

移动电源x1　　用户手册x1　　充电线x1

使用说明

1.首次使用,请将本产品充满电。
2.显示说明:数码管显示电量,快充时快闪符号(闪电小图标)。
3.按键说明:按键键值电量检测,打开输出,关闭输出,长按关机,30±5秒后数码管熄灭进入待机状态。
4.移动电源存在转换效率,故移动电源电池容量不等于可充电容量。
5.为本产品充电或使用本产品为其他设备充电时,请确保使用场所通风良好。
6.产品充电过程中,请确保有人在场,出门或长时间离开请拔掉充电线。
7.产品充满电,请及时定期给产品充电,建议每3个月给产品充电一次,防止因长时间连接导致产品过充。
8.按键无反应,产品可能处于保护状态,可尝试连接外部充电器进行恢复。
9.请在干燥环境使用,建议工作范围为25%-50%,请在阴凉干燥环境存放,长期满电或长期不充电存放时,请勿长期存放,以延长电池寿命。
10.如消费者违反产品说明书的保修条款,厂家不承担任何责任,厂家不承担任何法律责任。

安全指导

1.产品不是玩具,请置于儿童不接触的位置,禁止将儿童使用此款产品当成玩具或宠物。
2.请务必选择符合当地安全标准(如中国3C认证标准)的充电器为产品充电,以防触电或损坏电池。
3.请勿对产品施加重压或敲击,请勿产生跌落或碰撞,以免损坏内部电路板或电池。请勿拆解、压碎或刺穿产品,会损坏内部电路板或电池,导致短路,请立即停止使用并妥善处置。
4.请勿将产品放置在高温或低温的环境,请适当降低工作环境温度,请保持在0-45°C。
5.请勿在会影响产品散热的场合充电或放电,例如在口袋、衣服、裤子、密闭袋子、床上、沙发上等可能会阻碍散热的地方。请务必确保产品完全干燥,以防止短路或触电。
6.请勿在无人看管的情况下充电,请在出门或长时间离开时拔掉充电线,以免长时间连接导致过充。
7.请定期给产品充电,建议每3个月给产品充电一次,防止因长时间连接导致产品过充。
8.按键无反应,产品可能处于保护状态,可尝试连接外部充电器进行恢复。
9.请在干燥环境使用,建议工作范围为25%-50%,请在阴凉干燥环境存放,长期满电或长期不充电存放时,请勿长期存放,以延长电池寿命。
10.如消费者违反产品说明书的保修条款,厂家不承担任何责任,厂家不承担任何法律责任。

Produktbeschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Powerbank entschieden haben. Bevor Sie diesen Produkt verwenden, lesen Sie bitte diesen Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf

Produktparameter

Name: Powerbank
Model: N2002
Batterietyp: Polymer-Lithium-Batterie
Akku-Energie: 20000mAh / 77Wh
Typ-C-Eingang: 5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Typ-C-Ausgang: 5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
Typ-C-PD-Ausgang: 5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Lightningkabel:5V⎓2.4A
Typ-C Kabel: 5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
Gesamtleistung:5V⎓3A
Drahtlos:15W
Produktgröße: 132.5W/11.05A/34.35 mm
Produktgewicht: ca. 360g

Packliste

Powerbank x1　　Bedienungsanleitung x1　　Ladekabel x1

Gebrauchsanweisung

1.Bitte Lade-Gerät für das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig.
2.Anzeigen: Die Digitalanzeige zeigt den aktuellen Akkustand an, bei Schnellladen gibt es ein Schnellladesymbol (gelbes Blitz).
3.Schnellbedienung: Klicken Sie einmal auf die Schaltfläche, um den Batteriestand zu überprüfen und den Ausgang einzuschalten. Doppelklicken Sie, um den Ausgang zu schließen. Wenn keine Last vorhanden ist, schaltet die Anzeige nach 30 ± 3 Sekunden und wechselt in den Standby-Zustand.
4.An der Powerbank gibt es einen Umwandlungswirkungsgrad, so dass die Akkukapazität der Powerbank nicht gleich der wiederaufladbaren Kapazität ist.
5.Wenn Sie diesen Produkt aufladen oder diesen Produkt verwenden, um andere Geräte aufzuladen, stellen Sie bitte das entsprechende Ladegerät und Kabel
6.Vergewissern Sie sich während des Aufladens dieses Produkts, dass jemand anwesend ist, und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ausgehen oder es für lange Zeit verlassen.
7.Nachdem dieses Produkt vollständig aufgeladen ist oder nachdem dieses Produkt an anderen Geräten vollständig aufgeladen wurde, ziehen Sie bitte das Ladekabel rechtzeitig heraus, um Verluste durch lange Anschlüsse zu vermeiden.
8.Wenn nach dem Drücken der Taste keine Batterieanzeige angezeigt wird, befindet sich dieses Produkt möglicherweise in einem geschützten Zustand und kann an ein externes Ladegerät angeschlossen werden, um zu versuchen, es wiederherzustellen.
9.Wenn Sie diesen Produkt längeren Zeit nicht verwenden, haben Sie bitte den Akkustand dieses Produkts im Bereich von etwa 25%-50% und lagern Sie es an einer kühlen, trockenen Umgebung. Vermeiden Sie es, dieses Produkt über einen längeren Zeitraum zu lagern, wenn es vollständig aufgeladen oder unaufgeladen ist, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
10.Wenn der Verbraucher gegen die Warnung in der Bedienungsanleitung des Produkts verstößt, trägt der Hersteller weder die Verantwortung für das Produkt noch die Verantwortung für alle Folgen. Das Unternehmen trägt keine rechtliche Verantwortung.

Sicherheitshinweise

1.Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte platzieren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern, und es ist Kindern verboten, es zu verwenden oder damit zu spielen, um Unfälle zu vermeiden
2.Stellen Sie sicher, dass Sie das Ladegerät gemäß den lokalen Sicherheitsstandards (z. B. Chinas 3C-Zertifizierungsstandards) verwenden, um dieses Produkt aufzuladen, um Stromschläge oder Batterieschäden zu vermeiden.
3.Der Benutzer darfen Druck aus oder klopfen Sie auf dieses Produkt und vermeiden Sie schwerwiegende Stürze oder starke Vibrationen dieses Produkts, um Schäden an der internen Leiterplatte oder Batterie zu vermeiden. In keinem dieses Produkts eindringt, zerrt, kann dies zu Schäden oder Kurzschlüssen an der Batterie und dem Stromkreis führen, bitte stellen Sie die Verwendung sofort ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
4.Wenn dieses Produkt geschwollen, verformt, undicht ist oder die Kapazität deutlich abnimmt, stellen Sie bitte die Verwendung sofort ein und Standby/Ladung
5.Legen Sie dieses Produkt nicht an einen Ort, der die Wärmeabgabe des Produkts beeinflussen kann, wie in Taschen von Kleidung und Hosen, in einem luftdichten Beutel, auf einem Bett, auf einem Sofa oder an anderen Orten, die die Wärmeableitung beeinträchtigen können. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vollständig trocken ist, bevor Sie es aufladen, um Kurzschlüsse oder Stromschläge zu vermeiden. Legen Sie bitte das entsprechende Ladegerät und Kabel
6.Vergewissern Sie sich während des Aufladens dieses Produkts, dass jemand anwesend ist, und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ausgehen oder es für lange Zeit verlassen.
7.Nachdem dieses Produkt vollständig aufgeladen ist oder nachdem dieses Produkt an anderen Geräten vollständig aufgeladen wurde, ziehen Sie bitte das Ladekabel rechtzeitig heraus, um Verluste durch lange Anschlüsse zu vermeiden.
8.Wenn nach dem Drücken der Taste keine Batterieanzeige angezeigt wird, befindet sich dieses Produkt möglicherweise in einem geschützten Zustand und kann an ein externes Ladegerät angeschlossen werden, um zu versuchen, es wiederherzustellen.
9.Wenn Sie diesen Produkt längeren Zeit nicht verwenden, haben Sie bitte den Akkustand dieses Produkts im Bereich von etwa 25%-50% und lagern Sie es an einer kühlen, trockenen Umgebung. Vermeiden Sie es, dieses Produkt über einen längeren Zeitraum zu lagern, wenn es vollständig aufgeladen oder unaufgeladen ist, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
10.Wenn der Verbraucher gegen die Warnung in der Bedienungsanleitung des Produkts verstößt, trägt der Hersteller weder die Verantwortung für das Produkt noch die Verantwortung für alle Folgen. Das Unternehmen trägt keine rechtliche Verantwortung.

Description du produit

Merci pour votre choix de notre powerbank, avant de utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver correctement

Paramètres du produit

Nom: Powerbank
Modèle: N2002
Batterie: Batterie au lithium polymère
Énergie de la batterie: 20000 mAh / 77 Wh
Entrée de type C: 5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Sortie Type C: 5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
Sortie Type C : 5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Sortie USB : 5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Câble Lightning: 5V⎓2.4A
Câble de type C : 5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
Sortie totale : 5V⎓3A
Sortie magnétique sans fil: 3W Max
Adaptatif : 15 W
Taille du produit : 132,5C ⎓ 11,05A ⎓ 34,35 mm
Poids du produit : env. 360g

Liste de colisage

Powerbank x1　　Manuel d'utilisation x1
Câble de chargeur x1

Mode d'emploi

1.Pour la première utilisation, chargez complètement ce produit.
2.Description de l'écran : Le tube numérique affiche le niveau actuel de la batterie et il y a un symbole de charge rapide (éclair vert) lors d'une charge rapide.
3.Description du clé : un clic sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie et allumer la sortie, double-cliquez pour éteindre. Lorsqu'il n'y a aucune charge, le tube numérique s'éteint après 30 ± 3 secondes et entre en état de veille.
4.Il y a une efficacité de conversion dans la banque d'alimentation, de sorte que la capacité de la batterie de la banque d'alimentation n' est pas égale à la capacité rechargeable.
5.Lorsque vous chargez ce produit ou que vous l'utilisez pour charger d'autres appareils, veuillez choisir le chargeur et le câble appropriés.
6.Pendant la charge de ce produit, assurez-vous que quelqu' un est présent et débranchez la prise en cas de départ ou pendant une longue période.
7.Lorsque la sortie de produit est complètement chargé, ou après que ce produit a chargé d'autres appareils, veuillez débrancher le câble de chargeur à temps pour éviter toute perte causée par une connexion prolongée.
8.Si l'écrit y a pas d' indication de batterie après avoir appuyé sur le bouton, ce produit peut être dans un état protégé et il peut être connecté à un chargeur externe pour essayer de le récupérer.
9.Lorsque vous n' utilisez pas ce produit pendant une longue période, veuillez maintenir le niveau de la batterie de ce produit dans une plage d' environ 25 % à 50 % et le stocker dans un environnement frais et sec. Évitez de stocker ce produit pendant une longue période lorsqu' il est complètement chargé ou non chargé pour prolonger la durée de vie de la batterie.
10.Si le consommateur enfreint l' avertissement du manuel d' instructions du produit, les dommages personnels et matériels causés par une mauvaise utilisation de ce produit en subiront toutes les conséquences, et l' entreprise n' assumera aucune responsabilité légale.

Consignes de sécurité

1. Ce produit n' est pas un jouet, veuillez le placer hors de portée des enfants, et il est interdit aux enfants d' utiliser ce produit avec lui pour éviter les accidents.
2. Assurez-vous de choisir un chargeur qui répond aux normes de sécurité locales (telles que les normes de certification 3C de la Chine) pour charger ce produit afin d' éviter les chocs électriques ou les dommages à la batterie.
3. N' appuyez pas de force pression ou ne frappez pas sur ce produit et évitez les chutes graves ou les fortes vibrations de ce produit, si ces situations se produisent, ou si du liquide s' infiltre/éclabousse à l' intérieur de ce produit, cela peut causer des dommages au circuit-circuit à la batterie et provoquer un court-circuit, veuillez immédiatement dé-l' utiliser et le jeter correctement.
4. Ce produit est gonflé, déformé, fuit ou s'a la capacité est considérablement réduite, veuillez cesser immédiatement de l' utiliser et le jeter correctement.
5. Ne placez pas ce produit dans des charges pas ou peu dans un endroit susceptible d' affecter sa dissipation thermique, comme dans une poche de vêtements et de pantalons, dans un sac hermétique, sur un lit, sur un canapé ou dans d' autres endroits susceptibles d' affecter sa dissipation thermique. Et confirmez que ce produit n' est pas couvert par des vêtements, des sacs, des lits, des canapés et d' autres endroits, et n' emportez pas ce produit et d' autres appareils tels que les téléphones portables lorsque vous chargez d' autres appareils tels que les téléphones portables pendant une longue période pour assurer une bonne dissipation de la chaleur des téléphones portables et autres appareils.
6. Il est strictement interdit de démonter, de presser, de percer, de court-circuiter ce produit ou de le jeter dans l' eau, le feu (y compris à proximité des poêles, du chauffage et d' autres sources de chaleur) ou de l' exposer à des températures supérieures à 60 °C / 140 °F.
7. Lorsque l' fait chaud, ne laissez pas ce produit d' extérieur dans une voiture non-équipée ou d' autres endroits exposés au soleil.
8. Ce produit contient des batteries polymères sensiques et il est strictement interdit de démonter la coque du produit sans autorisation. Évitez de provoquer un bris de batterie ou d' autres dangers.

Descripción del Producto

Gracias por elegir nuestro banco de energía. Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y conserváelo correctamente.

Parámetros del producto

Nombre: Power Bank
Modelo: N2002
Tipo de batería: batería de polímero de litio
Energía de la batería: 20000 mAh / 77 Wh
Entrada tipo-C: 5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Salida tipo-C: 5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
Salida PD tipo-C: 5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Cable Lightning: 5V⎓2.4A
Cable tipo C: 5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
Salida total: 5V⎓3A
Salida magnética del vino: 3 W máx.
Carga: 15 W
Total dual 20 ciclos: 132,5C ⎓ 11,05A ⎓ 34,35 mm
Peso del producto: aprox. 360g

Lista de empaque

Banco de energía x1　　Manual de usuario x1　　Cable de carga x1

Instrucciones de uso

1.Cuando se usa por primera vez, cargue completamente este producto.
2.Descripción de la pantalla: El tubo digital muestra el nivel actual de la batería y hay un símbolo de carga rápida (rayo inferior) cuando se carga rápidamente.
3.Descripción clave: haga clic en el botón para verificar el nivel de la batería y encender la salida, haga doble clic para apagar. Cuando no hay carga, el tubo digital se apaga después de 30 ± 3 segundos y entra en estado de espera.
4.Hay una eficiencia de conversión en el banco de energía, por lo que la capacidad de la batería del banco de energía no es igual a la capacidad recargable.
5.Cuando cargue este producto o utilice este producto para cargar otros dispositivos, elija el cargador y el cable adecuados.
6.Durante la carga de este producto, asegúrese de que haya alguien presente y desenchúfelo si sale o se ausenta por mucho tiempo.
7.Después de que este producto esté completamente cargado, o después de que este producto esté completamente cargado en otros dispositivos, desconecte el cable de carga a tiempo para evitar pérdidas causadas por estar conectado durante mucho tiempo.
8.Si no hay ninguna indicación de batería después de presionar el botón, es posible que este producto esté en un estado protegido y se puede conectar a un cargador externo para intentar recuperarlo.
9.Cuando no utilice este producto durante un período largo, mantenga el nivel de la batería de este producto en el rango de aproximadamente 25%-50% y guárdelo en un ambiente fresco y seco. Evite almacenar este producto durante mucho tiempo cuando está completamente cargado o descargado para prolongar la vida útil de la batería.
10.Si el consumidor viola la advertencia del manual de instrucciones del producto, los daños personales y materiales causados por el uso inadecuado de este producto asumirán todas las consecuencias, y la empresa no asumirá ningún responsabilidad legal.

Guía de seguridad

1. Este producto no es un juguete, colóquelo fuera del alcance de los niños y está prohibido usar este producto como juguete para niños y mascotas.
2. Asegúrese de elegir un cargador que cumpla con los estándares de seguridad locales (como los estándares de certificación 3C de China) para cargar este producto para evitar descargas eléctricas o daños a la batería.
3. No ejerza mucha presión o golpee este producto y evite caídas graves o vibraciones fuertes de este producto, si ocurren estas situaciones, o si el líquido se filtra / salpica en el interior de este producto, puede causar daños o cortocircuitos a la batería y al circuito, deje de usarlo inmediatamente y desechelo correctamente.
4. Si este producto está hinchado, deformado, tiene fugas o su capacidad se reduce significativamente, por favor, dejar de usarlo inmediatamente y desecharlo correctamente.
5. No coloque este producto en un lugar que pueda afectar su disipación térmica, como en bolsillos de ropa y pantalones, en una bolsa hermética, en una cama, en un sofá o en otros lugares que puedan afectar su disipación de calor. Y confirme que este producto no está cubierto por ropa, pantalones, bolsas, camas o sofás y otros dispositivos, etc., y no saque este producto y otros dispositivos, como teléfonos móviles, cuando cargue otros dispositivos, como teléfonos móviles, por mucho tiempo, para garantizar una buena disipación de calor de teléfonos móviles y otros dispositivos.
6. Está estrictamente prohibido desmontar, apretar, perforar, cortocircuitar este producto o tirarlo al agua, fuego (incluyendo cerca de estufas, calefacciones y otras fuentes de calor) o equipos de alta tensión.
7. Cuando el clima sea caluroso, no deje este producto al aire libre en un automóvil no equipado o otros lugares expuestos al sol.
8. Este producto contiene baterías de polímeros tóxicos y está estrictamente prohibido desmontar la carcasa del producto sin permiso. Evite la rotura de la batería u otros peligros.

Descrizione del prodotto

Grazie per aver scelto il nostro power bank. Prima di utilizzare questo prodotto, leggete attentamente questo manuale e conservatelo correttamente

Parametri del prodotto

Nome: Banca di potere
Modello: N2002
Tipo di batteria: batteria a polimeri di litio
Energia della batteria: 20000 mAh / 77Wh
Ingresso di tipo C: 5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Uscita di tipo C: 5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
Uscita USB: 5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Cavo Lightning: 5V⎓2.4A
Tipo C cavo: 5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
Totale satellite: 5V⎓3A
Uscita magnetica del satellite: 3W Max
Materiale: PC + ABS
Dimensione del prodotto: 131.5W/11.05A/34.35mm
Peso del prodotto: circa 360g

Bolla di accompagnamento

Power bank x1　　Manuale di istruzioni x1　　Cavo di ricarica x1

Istruzioni per l'uso

1.Per il primo utilizzo, caricare completamente questo prodotto.
2.Descrizione del display: il tubo digitale mostra il livello attuale della batteria e durante la ricarica rapida è presente un simbolo di ricarica rapida (fulmine verde).
3.Descrizione chiave: fare clic con un clic sul pulsante per controllare il livello della batteria e attivare l'uscita, fare doppio clic per disattivare. Quando non c'è carico, il tubo digitale si spegne dopo 30 ± 3 secondi ed entra nello stato di attesa.
4.C'è un'efficienza di conversione nel power bank, quindi la capacità della batteria del power bank non è uguale alla capacità ricaricabile.
5.Quando si carica questo prodotto o si utilizza questo prodotto per caricare altri dispositivi, scegliere il caricabatterie e il cavo appropriati.
6.Durante la ricarica di questo prodotto, assicurarsi che qualcuno sia presente quando si è in partenza o per un periodo di tempo prolungato.
7.Dopo che questo prodotto è completamente carico, o dopo che questo prodotto è completamente carico ad altri dispositivi, scollegare il cavo di collegamento in tempo per evitare perdite causate dal collegamento per troppo tempo.
8.Se non viene visualizzata alcuna indicazione della batteria dopo aver premuto il pulsante, questo prodotto potrebbe essere in uno stato protetto e può essere collegato a un caricabatterie esterno per tentare di ripristinarlo.
9.Quando non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo, mantenere il livello della batteria di questo prodotto nell'intervallo di circa 25%-50% e conservarlo in un ambiente fresco e asciutto. Evitare di conservare questo prodotto per lungo tempo quando è completamente carico o scarico per prolungare la durata della batteria.
10.Se il consumatore viola l'avvertenza del manuale di istruzioni del prodotto, i danni personali e materiali causati dall'uso improprio di questo prodotto si assumono tutte le conseguenze e l'azienda non si assumerà alcuna responsabilità legale.

Linee guida sulla sicurezza

1. Questo prodotto non è un giocattolo, si prega di posizionarlo fuori dalla portata dei bambini ed è vietato ai bambini usarlo o giocare per evitare incidenti.
2. Assicurati di scegliere un caricabatterie che soddisfi gli standard di sicurezza locali (come gli standard di certificazione 3C della Cina) per caricare questo prodotto per evitare scosse elettriche o danni alla batteria.
3. Non esercitare una forte pressione o bussare o quattro gli urti e evitare gravi cadute o forti vibrazioni di questo prodotto, se si verificano queste situazioni, o se il liquido penetra / schizza all'interno di questo prodotto, potrebbe causare danni o cortocircuiti alla batteria e al circuito, interrompere immediatamente l'uso e smaltirlo correttamente.
4. Se questo prodotto è gonfio, deformato, perde o la capacità è significativamente ridotta, interrompere immediatamente l'uso e smaltirlo correttamente.
5. Non caricare o scaricare questo prodotto in un luogo che potrebbe influire sulla sua dissipazione del calore, come in tasca, in un sacchetto ermetico, su un letto, su un divano o in altri luoghi che potrebbero influire sulla sua dissipazione del calore. E confermare che questo prodotto non è coperto da indumenti, cuscini, letti, divani o altri luoghi e altri dispositivi, ecc. E non impilare questo prodotto e altri dispositivi come i telefoni cellulari quando si caricano altri dispositivi come i telefoni cellulari per un periodo di tempo per garantire una buona dissipazione del calore di telefoni cellulari e altri dispositivi.
6. È severamente vietato smontare, schiacciare, forare, cortocircuitare o alla rinfusa questo prodotto o gettarlo in acqua, fuoco (anche vicino a stufe, riscaldamento e altre fonti di calore) e esposto a temperature superiori a 60°C / 140°F.
7. Quando fa caldo, non lasciare questo prodotto all'aperto in un'auto senza pilota o in altri luoghi esposti al sole.
8. Questo prodotto contiene batterie a polimeri ionici ed è severamente vietato smontare il guscio del prodotto senza autorizzazione. Evitare di causare la rottura della batteria o altri pericoli.

製品説明

ご購入ありがとうございます。本製品をご使用の前にこのマニュアルをお読みになり、正しく保管してください。

製品仕様

名前: パワーバンク
モデル: N2002
電池の種類:ポリマーリチウム電池
バッテリーエネルギー: 20000mAh / 77Wh
タイプC入力:5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Type-C出力:5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
USB出力:5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Lightningケーブル:5V⎓2.4A
タイプCケーブル:5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
衛星合計:5V⎓3A
磁石の電気出力:3W Max
素材:PC + ABS
製品サイズ:132.5W/11.05A/34.35mm
製品重量:約360g

包装内容明細書

パワーバンクx1　　ユーザーマニュアルx1　　充電ケーブルx1

使用上の注意

1.初めて使用する場合は、この製品を完全に充電してください。
2.ディスプレイの説明:デジタルチューブは現在のバッテリーレベルを表示します。急速充電中は急速充電のシンボル(稲妻の形)が表示されます。
3.キーの説明:クリックしてバッテリーをチェックしてオンにします。ロングプレスしてオフにします。ロードがない場合、デジタルチューブは30秒後にスリープモードになります。
4.パワーバンクには変換効率があるため、パワーバンクのバッテリーの容量は充電可能な容量と同じではありません。
5.この製品を充電するか、この製品を使用して他の機器を充電する場合は、適切な充電器とケーブルを選択してください。
6.この製品を充電している間は、誰かがいることを確認し、外出や長時間の外出はプラグを抜いてください。
7.この製品が完全に充電された後、または他の製品での他の機器に充電された後は、長時間接続することによる損失を避けるために、時間内に接続ケーブルを抜いてください。
8.ボタンを押した後に電源インジケーターが表示されない場合、この製品は保護状態にあるため、外部充電器に接続して回復を試みることができます。
9.この製品を長期間使用しない場合は、バッテリーの寿命を延ばすために、バッテリーを25%～50%の範囲に保ち、涼しく乾燥した環境で保管してください。バッテリーが一杯の場合や満充電の場合、この製品を長期間保管しないでください。
10.消費者がこの製品説明書の保証条項に違反した場合、メーカーはこの製品に責任を負わず、メーカーはいかなる法的責任も負わません。

安全ガイダンス

1.この製品はおもちゃではありませんので、お子様の手の届かないところに置き、事故を防ぐために、お子様やペットにこの製品をおもちゃとして使用することは禁止されています。
2.この製品を充電するときは、お住まいの地域の安全基準(中国の3C認証基準など)を満たす充電器を必ず選択してください。感電やバッテリーの損傷を防ぐためです。
3.本製品に強い圧力を加えたり打ったりしないでください。本製品の深刻な落下や衝突を避けてください。これらの状況が発生した場合、または液体がこの製品の内部に浸水/浸透した場合、内部回路基板やバッテリーに損傷を与えたり、短絡を引き起こすことがあります。ご使用を中止し、適切に廃棄してください。
4.本製品が膨張、変形、漏れ、または容量が大幅に減少した場合は、すぐに使用を中止して、適切に廃棄してください。
5.本製品を、放熱に影響を与えるおそれのある場所、例えば、ポケット内、ベッド上、ソファ上など、放熱に影響を与えるおそれのある場所に置かないでください。また、本製品がコートやベッドシーツ、ベッド、ソファ、ソファなどの下に覆われていないことを確認してください。携帯電話などの他のデバイスを長時間充電する場合は、携帯電話などの他のデバイスを長時間充電する場合は、携帯電話などの他のデバイスを長時間充電する場合は、