TimeShaker® Boom

Jumbo LED Dual Alarm Clock with Wireless Rechargeable Bed Shaker

Radio réveil à écran LED ultrodécalné avec son vibreur de lit rechargeable et sans fil
Riesen LED Dual Wecker mit drahtlosem Bed Shaker
Despertador doble Jumbo con Led y Agitador de cama inalámbrico y recargable
帶无线充电床震器的Jumbo LED双重闹钟。

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
快速入门指南

WHAT'S INCLUDED

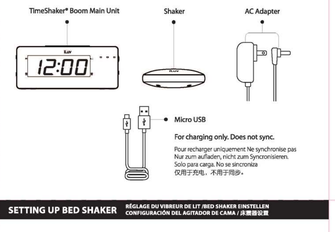

For charging only. Does not sync.
Pour recharger uniquement Ne synchronise pas
Nur zum aufladen, nicht zum Synconisieren.
Solo para carga. No se sincroniza
仅用于充电，不用于同步。

1. TO POWER ON / RÉGLAGES / UM INN EINZUSTELLEN / PARA ENCENDER / 打开电源

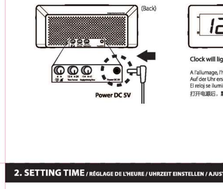

Clock will light up at default 12:00 pm

A l'allumage, l'heure affiche par défaut 12:00 pm
Auf der Uhr erscheint 12:00 Uhr als Standardwert
El reloj se iluminará por defecto a las 12:00 p. m.
打开电源后，默认时间为：00 pm。

DATA SAFETY SERVICE

Please visit our website Customer Return Authorization number (CRA) on our website, www.iLuv.com (EXPRESS CUSTOMER SUPPORT) to obtain a ticket. Fill out the on-line form including the product's Date of Purchase, its Model Number, a brief description of the problem and your contact telephone number, or customers in the United States and Canada may contact our Customer Service Department at (866) 807-5946 if the problem appears to be related to a defect in material or workmanship.

RETURNING YOUR PRODUCT

The product must be accompanied with a dated proof of purchase, indicate the date of purchase, the model, and amount paid. Send the unit, properly packaged, to the address specified in the ticket that meets UPS standards. You must include the CRA number on the outside box, and your telephone number. Return shipping is free within the contiguous 48 states. Return shipments to other locations, Alaska, Hawaii and Puerto Rico must be accompanied by the original proof of purchase. We recommend insuring the shipment as appropriate because the customer is responsible for the product until it arrives at iLuv. The US, returns or repairs of products from other countries or regions OTHER THAN UNITED STATES OR CANADA UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER. iLuv SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which may from state to state and country to country.

INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle. Bring it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Follow the local regulations or the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling, or other forms of recycling old products, you make an important contribution to protect the environment. Please inquire at your local community administrators for the authorized disposal location.

FCC NOTICE (USA)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

Any changes or modifications, not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CHARGING / CHARGEMENT / AUFLADEN / CARGA / 充电

1. Glowing red LED : charging / Flashing red LED : Battery low / LED off : fully charged
LED rouge qui clignote: Batterie faible LED rouge allumée Charge complète: LED rouge
Rot leuchtendes LED: Ladevorgang / Rot blinkendes LED: Batterie leer / LED aus: Akku voll geladen
Luz LED parpadeante: batería baja / Carga LED: rojo encendido / Renamente cargado: LED rojo apagado
红色LED闪烁:电量低 / 充电时:红色LED亮起 / 充满时:红色LED熄灭



2. SETTING TIME / RÉGLAGE DE L'HEURE / UHRZEIT EINSTELLEN / AJUSTE DE LA HORA / 时间设置

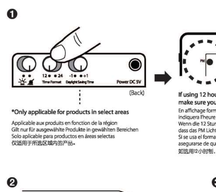

*Only applicable for products in select areas
Applicable aux produits en fonction de la région
Gilt nur für ausgewählte Produkte in gewählten Bereichen
Solo aplicable para productos en áreas selectas
仅适用于所选区域内的产品。

If using 12 hour display, check PM light to make sure you have landed on correct time
En affichage 12 heures, le point lumineux indiquera l'heure PM
Wenn die 12 Stundenanzeige genutzt wird, stellen Sie sicher, dass das PM Licht aufleuchtet.
Si se usa en formato de 12 horas, comprobar la luz de p. m. para asegurarse de que se está en la hora correcta
使用12小时显示，请检查PM灯，以确保正确设置。



Hold down for 3 seconds and wait for clock to begin flashing
Maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure se mette à clignoter
Drücken Sie für 3 Sekunden und warten Sie bis die Uhrzeit aufleuchtet.
Mantener durante 3 segundos y esperar a que el reloj empiece a parpadear
按住按钮3秒钟，等待闪烁开始时间。

Time adjustment buttons
Touches de réglage de l'heure
Buttons zur Zeiteinstellung
Botones para ajustar el tiempo
时间调整按钮

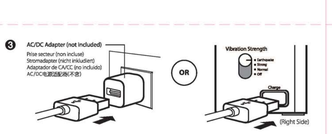

SETTING UP BED SHAKER

RÉGLAGE DU VIBREUR DE LIT / BED SHAKER EINSTELLEN
CONFIGURACIÓN DEL AGITADOR DE CAMA / 床震器设置

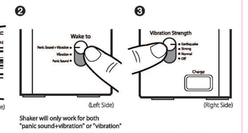

Shaker will only work for both "panic sound+vibration" or "vibration"
Le vibreur fonctionnera uniquement en mode "panic sound+vibration" ou "vibration"
Der Shaker funktioniert nur für "Alarmton+Vibration" oder "Vibration"
El agitador solo funcionará tanto para "sonido de pánico+vibración" o "vibración"
床震器仅在闹铃和工作模式下：“铃响声+震动”或“震动”。

3. SETTING • TURNING OFF ALARM

RÉGLER-ÉTEINDRE L'ALARME / EINSTELLEN-ABSTELLEN DES ALARMS
ACTIVAR-DESACTIVAR LA ALARMA / 设定-关闭闹铃。

1. Choose which alarm you'd like to set
Choisir le mode d'alarme souhaité
Wählen Sie den Alarm, den Sie einstellen möchten
Elegir qué alarmas quiere ajustar
选择您要设置哪个闹铃。

The corresponding LED will light up to notify that alarm is set
La LED correspondante s'allumera pour indiquer que l'alarme est programmée
Die entsprechende LED wird aufleuchten und anzeigen, dass der Alarm eingestellt ist.
La LED correspondiente se iluminará para notificar que la alarma se ha ajustado
相应的灯将亮起，指示定时闹铃。

2. Hold for 3 seconds and wait for clock to flash on currently scheduled alarm time
Maintenir la touche appuyée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le réveil clignote sur l'heure de réveil deviné
Drücken Sie für 3 Sekunden und warten Sie, bis die aktuell eingestellte Alarmuhrzeit aufleuchtet.
Mantener durante 3 segundos y esperar a que el reloj parpadee en la hora de alarma actualmente programada
按住按钮3秒钟，等待闹铃当前设定时间开始闪烁。

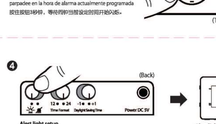

3. Use a paper clip to push reset button on shaker. Shaker will vibrate 3 times and blue LED will light up to confirm new time settings
Utiliser un trombone pour appuyer sur la touche reset du vibreur Le vibreur vibrera 3 fois et une LED bleue apparaîtra et un nouveau code sera activé
Benutzen Sie eine Büroklammer um den Resetknopf am Shaker drücken zu können. Der Shaker wird 3 Mal vibrieren und ein blaues LED wird aufleuchten, um zu signalisieren, dass eine neue ID-Code vorhanden ist.
Usar un clip para pulsar el botón de reinicio del vibrador. El agitador vibrará 3 veces y el LED azul se iluminará para confirmar que el nuevo código de identificación está activado.
用回纹针按一下床震器的复位按钮。床震器将震动3次，且蓝色LED灯将点亮，确认设置新的代码。

RESETTING BED SHAKER ID CODE

RÉ-ÉTALONNAGE DU CODE D'IDENTIFIANT DU VIBREUR DE LIT / BED SHAKER ID CODE ZURÜCKSETZEN
REINICIAR EL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL AGITADOR DE CAMA / 重新设置床震器ID代码

If shaker is synced with the wrong device, you can change the control code through the following steps:
Si le vibreur est synchronisé avec le mauvais appareil, il est possible de changer le code de contrôle en suivant les étapes suivantes:
Wenn der Shaker mit dem falschen Gerät synconisiert, wechseln Sie den Kontrollcode mit folgenden Schritten:
Si el agitador está sincronizado con el dispositivo incorrecto, se puede cambiar el código de control a través de los siguientes pasos:
如床震器与错误设备同步，可按照下列步骤更改控制代码：

1. TimeShaker Boom at rest - no alarm ringing, snoozing not time/alarm time adjusting
TimeShaker Boom au repos - aucune sonnerie d'alarme/heure de réveil
TimeShaker Boom befindet sich um Ruhezustand - kein Alarm läutet, keine Snoozing oder Alarmzeit ist eingestellt.
Boom TimeShaker en reposo - no suena alarma, posponiendo sin ajuste de hora/hora de alarma
TimeShaker暂停不发出一铃响不再，无法调整闹铃/闹钟时间



2. Press and hold "+" button for 7 seconds until display flashes "syn".
Maintenir la touche "+" appuyée pendant 7 secondes jusqu'à l'apparition de "syn".
Drücken und halten Sie 7 Sekunden lang "+" bis auf dem Display "sync" erscheint.
Pulsar y mantener el botón "+" durante 7 segundos hasta que la pantalla parpadee con "syn".
按住“+”键保7秒钟，直至显示灯闪“同步”。

3. Use a paper clip to push reset button on shaker. Shaker will vibrate 3 times and blue LED will light up to confirm new ID code
Utiliser un trombone pour appuyer sur la touche reset du vibreur Le vibreur vibrera 3 fois et une LED bleue apparaîtra et un nouveau code sera activé
Benutzen Sie eine Büroklammer um den Resetknopf am Shaker drücken zu können. Der Shaker wird 3 Mal vibrieren und ein blaues LED wird aufleuchten, um zu signalisieren, dass eine neue ID-Code vorhanden ist.
Usar un clip para pulsar el botón de reinicio del vibrador. El agitador vibrará 3 veces y el LED azul se iluminará para confirmar que el nuevo código de identificación está activado.
用回纹针按一下床震器的复位按钮。床震器将震动3次，且蓝色LED灯将点亮，确认设置新的代码。

4. ALARM SETTINGS / RÉGLAGES DE L'ALARME / WECKEINSTELLUNGEN / AJUSTES DE LA ALARMA / 闹铃设置



*Only works if "wake to panic sound" is selected
*Fonctionne uniquement si la sonnerie "réveil en panique" est sélectionnée
*Funktioniert nur, wenn die Funktion „Aufwachen mit Alarm" gewählt wurde.
*Solo funciona si "despertar con el sonido de pánico" está seleccionado
*只有在选择“警报声唤醒”时工作

1. When alarm rings, press snooze to pause the alarm for 9 minutes. Button will also adjust brightness of LED display if pressed when alarm is not ringing.
Lorsque le réveil sonne, celui-ci s'arrête pendant 9 minutes lorsque la fonction snooze est activée La touche permet aussi d'ajuster l'éclairage de l'écran lorsque la fonction est activée mais que l'alarme ne retentit pas.
Wenn der Alarm läutet, drücken Sie Snooze, um den Alarm für 9 Minuten zu pausieren. Mit diesem Knopf kann auch die Helligkeit der LED-Anzeige eingestellt werden, wenn der Alarm nicht läutet.
Cuando la alarma suene, pulse posponer (snooze) para pausar la alarma durante 9 minutos. El botón también ajustará el brillo de la pantalla LED si se pulsa cuando la alarma no suene.
闹铃响起，按贪睡按钮暂停9分钟。同时调节亮度，可通过按该按钮调整LED显示屏亮度。



*When Alarm rings:
- Press snooze to pause the alarm for 9 minutes
- Press alarm button to stop ringing and automatically reset for tomorrow
- Switch alarm on/off switch to Off to turn off alarm completely

*Lorsque une l'alarme retentit:
- La touche snooze permet de reporter l'alarme de 9 minutes, une fois qu'elle est déclenchée
- Appuyez sur la touche alarme pour arrêter la sonnerie. L'alarme sonnera le jour suivant à l'heure programmée
- Positionner le bouton sur OFF pour désactiver totalement l'alarme

*Wenn der Alarm läutet:
- Drücken Sie Snooze um den Alarm 9 Minuten lang zu pausieren
- Drücken Sie auf den Alarm-Knopf um den Ton abzuschalten und ihn automatisch auf den nächsten Tag zu verlegen
- Schalten Sie den Alarm auf aus/ein schalten Sie den Alarm auf 0 um den Alarm vollständig auszuschalten

*Cuando la alarma suene:
- Pulsar posponer para pausar la alarma durante 9 minutos
- Pulsar el botón de alarma para que deje de sonar y reiniciarse automáticamente para mañana
- Cambiar el interruptor de la alarma on/off para encender o apagar la alarma completamente

*闹铃响起：
- 按贪睡按钮延缓闹铃9分钟。
- 按闹铃按钮可停止响铃，并自动为明日设定闹铃时间。
- 将闹铃“开/关”开关扳至“关”，即可一次性关闭闹铃。



5. SNOOZE / SOMMEIL / SCHLUMMERFUNKTION / DORMITAR / 贪睡

1. Choose which alarm you'd like to set
Choisir le mode d'alarme souhaité
Wählen Sie den Alarm, den Sie einstellen möchten
Elegir qué alarmas quiere ajustar
选择您要设置哪个闹铃。



2. Hold for 3 seconds and wait for clock to flash on currently scheduled alarm time
Maintenir la touche appuyée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le réveil clignote sur l'heure de réveil deviné
Drücken Sie für 3 Sekunden und warten Sie, bis die aktuell eingestellte Alarmuhrzeit aufleuchtet.
Mantener durante 3 segundos y esperar a que el reloj parpadee en la hora de alarma actualmente programada
按住按钮3秒钟，等待闹铃当前设定时间开始闪烁。

3. Use a paper clip to push reset button on shaker. Shaker will vibrate 3 times and blue LED will light up to confirm new ID code
Utiliser un trombone pour appuyer sur la touche reset du vibreur Le vibreur vibrera 3 fois et une LED bleue apparaîtra et un nouveau code sera activé
Benutzen Sie eine Büroklammer um den Resetknopf am Shaker drücken zu können. Der Shaker wird 3 Mal vibrieren und ein blaues LED wird aufleuchten, um zu signalisieren, dass eine neue ID-Code vorhanden ist.
Usar un clip para pulsar el botón de reinicio del vibrador. El agitador vibrará 3 veces y el LED azul se iluminará para confirmar que el nuevo código de identificación está activado.
用回纹针按一下床震器的复位按钮。床震器将震动3次，且蓝色LED灯将点亮，确认设置新的代码。

6. ALARM SETTINGS / RÉGLAGES DE L'ALARME / WECKEINSTELLUNGEN / AJUSTES DE LA ALARMA / 闹铃设置

1. When alarm rings, press snooze to pause the alarm for 9 minutes. Button will also adjust brightness of LED display if pressed when alarm is not ringing.
Lorsque le réveil sonne, celui-ci s'arrête pendant 9 minutes lorsque la fonction snooze est activée La touche permet aussi d'ajuster l'éclairage de l'écran lorsque la fonction est activée mais que l'alarme ne retentit pas.
Wenn der Alarm läutet, drücken Sie Snooze, um den Alarm für 9 Minuten zu pausieren. Mit diesem Knopf kann auch die Helligkeit der LED-Anzeige eingestellt werden, wenn der Alarm nicht läutet.
Cuando la alarma suene, pulse posponer (snooze) para pausar la alarma durante 9 minutos. El botón también ajustará el brillo de la pantalla LED si se pulsa cuando la alarma no suene.
闹铃响起，按贪睡按钮暂停9分钟。同时调节亮度，可通过按该按钮调整LED显示屏亮度。

*When Alarm rings:
- Press snooze to pause the alarm for 9 minutes
- Press alarm button to stop ringing and automatically reset for tomorrow
- Switch alarm on/off switch to Off to turn off alarm completely

*Lorsque une l'alarme retentit:
- La touche snooze permet de reporter l'alarme de 9 minutes, une fois qu'elle est déclenchée
- Appuyez sur la touche alarme pour arrêter la sonnerie. L'alarme sonnera le jour suivant à l'heure programmée
- Positionner le bouton sur OFF pour désactiver totalement l'alarme

*Wenn der Alarm läutet:
- Drücken Sie Snooze um den Alarm 9 Minuten lang zu pausieren
- Drücken Sie auf den Alarm-Knopf um den Ton abzuschalten und ihn automatisch auf den nächsten Tag zu verlegen
- Schalten Sie den Alarm auf aus/ein schalten Sie den Alarm auf 0 um den Alarm vollständig auszuschalten

*Cuando la alarma suene:
- Pulsar posponer para pausar la alarma durante 9 minutos
- Pulsar el botón de alarma para que deje de sonar y reiniciarse automáticamente para mañana
- Cambiar el interruptor de la alarma on/off para encender o apagar la alarma completamente

*闹铃响起：
- 按贪睡按钮延缓闹铃9分钟。
- 按闹铃按钮可停止响铃，并自动为明日设定闹铃时间。
- 将闹铃“开/关”开关扳至“关”，即可一次性关闭闹铃。

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

(FRONT)

FOLDING LINES

LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED?
iLuv Creative Technology ("iLuv") warrants, to the original purchaser, that its products will be free from defects in materials, parts, and workmanship for the periods designated in each Product. The Warranty begins on the date of product purchase and covers a period of one year for purchasers in the European Union, and one year for products purchased in other countries (including the United States and Canada). iLuv can exercise the option, during any warranty service, to replace your product with a new or refurbished product of equal value to your original purchase. For information on proper installation, operation and use consult the manual supplied with the product. If a replacement manual is required, visit our website, www.iLuv.com to download a manual.

EXCLUSIONS
This Warranty does NOT apply if the serial number is altered or removed. It does not cover cosmetic damage, or damage caused by misuse, damage to AC power cords, batteries, headbands, ear-pads, or damage due to power line surges, connection to an improper voltage supply, lightning, accidents, settings, general misuse, improper installation or application, accidents, acts of God, repairs attempted by an unauthorized service agent, or damage incurred while the product is being returned to iLuv. This Warranty is void if the product is purchased in the United States, Canada, Puerto Rico or Mexico and sold for use in the United States, Canada, Puerto Rico or Mexico.

OBTAINING DATA SAFETY SERVICE
Please visit our website Customer Return Authorization number (CRA) on our website, www.iLuv.com (EXPRESS CUSTOMER SUPPORT) to obtain a ticket. Fill out the on-line form including the product's Date of Purchase, its Model Number, a brief description of the problem and your contact telephone number, or customers in the United States and Canada may contact our Customer Service Department at (866) 807-5946 if the problem appears to be related to a defect in material or workmanship.

RETURNING YOUR PRODUCT
The product must be accompanied with a dated proof of purchase, indicate the date of purchase, the model, and amount paid. Send the unit, properly packaged, to the address specified in the ticket that meets UPS standards. You must include the CRA number on the outside box, and your telephone number. Return shipping is free within the contiguous 48 states. Return shipments to other locations, Alaska, Hawaii and Puerto Rico must be accompanied by the original proof of purchase. We recommend insuring the shipment as appropriate because the customer is responsible for the product until it arrives at iLuv. The US, returns or repairs of products from other countries or regions OTHER THAN UNITED STATES OR CANADA UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER. iLuv SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which may from state to state and country to country.

INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION
Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle. Bring it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Follow the local regulations or the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling, or other forms of recycling old products, you make an important contribution to protect the environment. Please inquire at your local community administrators for the authorized disposal location.

FCC NOTICE (USA)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION
Any changes or modifications, not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

iLuv Creative Technology
2 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050

GARANTÍA LIMITADA

¿QUÉ ES LO QUE CUBRE?
iLuv Creative Technology ("iLuv") garantiza, al comprador original, que sus productos estarán libres de defectos en los materiales, piezas y fabricación durante los períodos designados en cada Producto. La garantía comienza en la fecha de compra del producto y cubre un período de un año para los compradores en la Unión Europea, y un año para los productos comprados en otros países (incluyendo Estados Unidos y Canadá). iLuv puede tener la opción que durante cualquier servicio de garantía, sustituir su producto por uno nuevo o reacondicionado de igual valor a su compra original. Para información sobre la instalación correcta, operación y uso, consulte el manual que viene con el producto. Si se requiere un manual de sustitución, visite nuestro sitio Web, www.iLuv.com para descargar el manual.

EXCLUSIONES
Esta garantía NO aplica, si alteran o quita el número de serie. No cubre el desgaste estético, ni el daño ocasionado por mal uso, daños a los cables de corriente AC, pilas o la diadema o los auriculares, o los daños ocasionados por picos o daños debidos a oleadas en la línea de energía, conexión a una fuente incorrecta de voltaje, rayos, accidentes, ajustes, uso incorrecto en general, mano inapropiada o uso inadecuado, accidentes, actos de Dios, reparaciones hechas por un agente autorizado del servicio o daños ocurridos mientras que el producto se está devolviendo a iLuv. Si el producto fue comprado fuera de los Estados Unidos, por favor buscar en www.iLuv.com, la información de contacto sobre Web www.iLuv.com.

OBTENIENDO EL SERVICIO DE GARANTÍA
Los clientes deben ubicar un número de autorización de devolución de iLuv (CRA) en nuestro sitio Web en nuestro sitio Web www.iLuv.com (EXPRESS CUSTOMER SUPPORT) y que significa VIRGEN EXPRESS CLIENTE para obtener un boleto. Complete la forma en línea incluyendo la fecha de compra del producto, su número de modelo, una breve descripción del problema y su número de teléfono actual/usado o también los clientes en los Estados Unidos y el Canadá pueden entrar en contacto con nuestro departamento de servicio de clientes (866) 807-5946, si el problema parece relacionarse con un defecto en el material o en la ejecución.

DEVOLUCIÓN DE SU PRODUCTO
El producto se debe acompañar de una prueba de compra, indicando el lugar de la compra, el modelo, y la cantidad pagada. Envíe la unidad, bien empaquetada, a la dirección dada en los protocolos establecidos, convenientes de empaquetamiento de UPS. Usted debe incluir el número CRA y su teléfono en la parte exterior de la caja. El número de teléfono y dirección dentro del paquete. El costo por el retorno del producto dentro del alcance de los 48 estados contiguos. Los envíos de devolución a otras ubicaciones, Alaska, Hawaii y Puerto Rico deben estar acompañados por la prueba original de compra. Recomendamos asegurar el envío adecuadamente porque el cliente es responsable del producto hasta que llega a iLuv Los EE.UU. devoluciones o reparaciones de productos de otros países o regiones DE LA ESTADOS UNIDOS O CANADA BAJO ESTA GARANTÍA, EL CLIENTE TIENE EXCLUSIVAMENTE DERECHO A LA REPARACIÓN. iLuv NO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO CONSECUENCIAL POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO EXTENDIDO PROHIBIDO POR LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR MERCADO O AJUSTADA A UN PROPÓSITO PARTICULAR MERCADO ESTÁ LIMITADA TRAS LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados y países no permiten la exclusión o la limitación de daños fortuitos o consecuentes o las limitaciones en cuanto a la duración implícita del período de una garantía implícita, por lo que las limitaciones anteriores pueden que no le aplique a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos y también usted puede tener otros derechos que puede variar de estado a estado y país a país.

INSTRUCCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Cuando este producto cumpla su vida, no lo deseche en una basura regular. Deberá ir a un punto de colección para el reciclaje de aplicaciones eléctricas y electrónicas. Este embalaje en el producto significa que se ajusta a las normas locales o las instrucciones de utilización o el embalaje informará sobre los métodos para desechar el producto. Los materiales son reciclables según lo mencionado con su respectiva marca. Cuando usted recicla el material, o otras formas de reciclaje de los productos viejos, usted está haciendo una contribución importante para la protección del medio ambiente. Por favor pregunte a la administración local de su comunidad para la zona de eliminación cuando a zona autorizada de desechos reciclables.

NOTICE FCC (USA)
Este artículo cumple con las reglas de control general de comunicaciones FCC por su siglas en inglés, Parte 15. La operación está sujeta a la siguiente condición: (1) Este dispositivo no causa interferencia dañina.
Nota: Cambios o modificaciones no aprobadas por la parte responsable del equipo pueden eliminar autoridad al usuario de operar este equipo.

iLuv Creative Technology
2 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050

GARANTIE LIMITEE

QU'EST CE QU'EST ESTCOUVERT?
iLuv Creative Technology ("iLuv") garantit à l'acheteur original, que ses produits seront libres de défauts en matériaux, pièces et fabrication pendant les périodes spécifiées dans chaque produit. La garantie commence dans la date d'achat du produit et couvre une période de deux ans pour les produits achetés dans l'union européenne et un an pour les produits achetés dans d'autres pays (y compris les États-Unis et le Canada). iLuv peut avoir l'option au pendant tout service de garantie, pour remplacer votre produit par une nouvelle valeur égale. manufacturée, équivalente à votre achat original. Pour l'information sur l'installation, le fonctionnement et l'utilisation consultez le manuel qui vous est remis. Si vous avez besoin d'un manuel, vérifiez notre site d'Internet, www.iLuv.com pour décharger le manuel.

DES EXCLUSIONS
Cette garantie ne s'applique que si vous modifiez ou enlevez le numéro de série. Elle couvre pas de dommage cosmétique, de dommage de l'antenne ou de la perte, de dommages à la diadème de casque d'écoute/ou à la couverture, la tenue de l'oreille, de dommages causés par une surtension ou dommages causés par une mauvaise tension, foudre, accidents, réglages, utilisation générale, mauvaise installation ou application, accidents, actes de Dieu, réparations effectuées par un agent de service non autorisé, ou dommages survenus lors du retour du produit à iLuv. Cette garantie est nulle si le produit est acheté aux États-Unis, Canada, Porto Rico ou Mexique et vendu pour utilisation aux États-Unis, Canada, Porto Rico ou Mexique.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE
Il faut se rendre à notre site Internet www.iLuv.com (EXPRESS CUSTOMER SUPPORT) pour obtenir un numéro de Autorisation Retour Produit (CRA) et un ticket. Remplissez le formulaire en ligne en indiquant la date de l'achat du produit, le numéro de modèle, une brève description du problème et votre numéro de téléphone actuel/utilisé, ou les clients aux États-Unis et au Canada peuvent contacter notre service client au (866) 807-5946, si le problème semble résulter d'un défaut de matériel ou de fabrication.

RESTITUTION DU PRODUIT
Le produit doit être accompagné d'une preuve d'achat indiquant le lieu et la date d'achat, le modèle, et le montant payé. Envoyez l'unité dûtement emballée, à la direction ci-dessous conformément aux conventions d'emballage d'UPS. Vous devez inclure le numéro CRA à l'extérieur de la boîte.

Le port de retour est gratuit à l'intérieur des 48 états contigus. Les envois de retour à d'autres emplacements, Alaska, Hawaii et Porto Rico doivent être accompagnés de la preuve d'achat d'origine. Nous recommandons de bien assurer le colis, le client étant responsable du produit jusqu'à ce qu'il arrive à iLuv. Les retours ou réparations de produits d'autres pays ou régions QUE LES ÉTATS-UNIS OU LE CANADA SOUS CETTE GARANTIE CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CLIENT. iLuv NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES FORTUITS OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE LA RUPTURE DE LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE OÙ CELA EST INTERDIT PAR LA LOI. LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ÊTRE APTE À UN USAGE PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Aucun état n'est non permettant l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou limitations relatives à la durée de garantie implicite, par ce le exclusions ou limitations ci-dessus peut ne pas vous être applicables. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'un état à l'autre et de pays à pays.

INSTRUCTIONS À PROTÉGER DU MILIEU
Ne pas jeter ce produit, à la fin de son c