Vicsing

WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE

User Manual

EN | DE | FR | ES | IT | JP

PACKING LIST

1. Keyboard x1
2. Mouse x1
3. USB receiver x1 in the mouse battery compartment
4. User Manual x1
5. Gift Card x1

OPERATION GUIDES

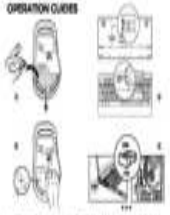

1. Match the wireless keyboard and mouse. Take out the USB receiver from the mouse battery compartment.
2. Insert one / 2x1.5A battery into the keyboard according to the position and polarity shown. Turn on the power switch of keyboard.
3. Insert one / 2x1.5A battery into the mouse according to the position and polarity. And turn on the power switch of mouse.

FUNCTIONS OF COMBINATION KEYS

Fn+F1=audio mute	Fn+F6=play / pause
Fn+F2=volume down	Fn+F7=stop
Fn+F3=volume up	Fn+F8=homepage
Fn+F4=mute	Fn+F9=email
Fn+F5=previous track	Fn+F11=my computer
Fn+F6=next track	Fn+F12=calculator

INDEPENDENT MULTIMEDIA KEYS

1. Stop/Pause
2. Mute
3. Previous Track
4. Next Track
5. Play/Pause
6. Volume down
7. Volume up
8. My Computer
9. Calculator
10. Email

FEATURES

1. The mouse and keyboard share a common receiver, and the receiver is in the battery compartment at the bottom of the mouse.
2. Adjustable mouse DPI levels 800 / 1200 / 1600 (default setting is 1200).
3. It has automatic sleep mode and wake up mode. When the mouse hasn't been used for 10 min, it will enter sleep mode. Press any button on mouse or click mouse. It will wake up and be in ready mode. Turn off the power switch to save power.
4. Compatible Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10 Mac (Functions of combination keys are not available).
5. Independent multimedia keys integrated numbers can easily hold multiple actions like playing or stopping music and video or adjusting the volume or make you activate or open when typing. Supports software by holding up to 11 keys tables.

CONSIDERATIONS

1. Use 1.5V AA alkaline only. To prevent from damage to internal electricity, avoid using excessive voltage batteries. If the product will be unused for a long time, take out the battery to prevent from corrosion.
2. The product adopts the 2.4GHz wireless transmission with a 10 meter transmission distance. This distance may be shortened by flag obstructions and interference.
3. For first time use, the product may fail to work due to wrong connection and USB is not been connected for long time. Try setting again.

SOLUTION TO CONNECTION FAILURES

Keyboard

1. Take out the battery from the keyboard and remove from the computer.
2. Remove battery from the keyboard. Hold down the receiver more than 3SS and release the computer.
3. Turn on the power switch of the keyboard, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold "esc" and "" keys together to pair again.

Mouse

1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer.
2. Remove battery from the mouse. Hold down the receiver more than 3SS and release the computer.
3. Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold the Right button and Scroll button together to pair again.

Note: If the device solution doesn't work, repeat the above procedure to pair again. If it still can't work, contact our service team to work for you.

LIEFERUNGEN

1. Tastatur x1
2. Maus x1
3. USB-Empfänger x1 im Batteriefach der Maus
4. Benutzerhandbuch x1
5. Gift Card x1

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

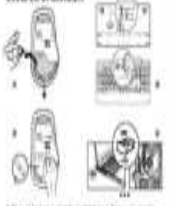

1. Kopplen Sie die drahtlose Tastatur und Maus. Nehmen Sie den USB-Empfänger aus dem Batteriefach der Maus.
2. Legen Sie eine / 2x1.5V AA Batterie entsprechend dem Anzeigen Polarität und Ausrichtung ein. Schalten Sie den Tastaturschalter ein.
3. Legen Sie eine / 2x1.5V AA Batterie entsprechend dem Anzeigen Polarität und Ausrichtung ein. Schalten Sie den Mausschalter ein.

MEDIENTASTEN UNABHÄNGIG

1. Stopp/Pause
2. Stumm
3. Vorheriger Track
4. Nächster Track
5. Wiedergabe/Pause
6. Lautstärke leiser
7. Lautstärke lauter
8. Mein Computer
9. Rechner
10. E-Mail

EINSCHRÄNKUNGEN

1. Nutzen Sie nur 1.5V AA Batterien. Um Schäden an den internen Elektronen zu vermeiden, verhindern Sie die Verwendung von Batterien mit übermäßiger Spannung. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterie heraus, um Korrosion zu vermeiden.
2. Das Produkt verwendet die 2.4 GHz Funkübertragung mit einer Reichweite von 10 Metern. Mit geringen Hindernissen und minimaler Beeinträchtigung kann die Distanz verkürzt werden.
3. Bei der ersten Verwendung ist möglicherweise das Produkt möglicherweise nicht fehlerhaftzugeführt wenn, die die Geräte USB nicht verwendet wurde. Versuchen Sie erneut, zu Kopplen.

LÖSUNG FÜR VERBINDUNGSPROBLEME

Tastatur

1. Nehmen Sie den Akku aus der Tastatur und vom Empfänger aus dem Computer heraus.
2. Nehmen Sie den Akku heraus. Halten Sie Taste „esc" gedrückt und nehmen Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.
3. Schalten Sie den Tastaturschalter ein. Tastatur und der Empfänger in der Nähe von 20cm sein. Drücken und halten Sie die Tasten „Esc" und „" gleichzeitig gedrückt um erneut zu kopplen.

Maus

1. Nehmen Sie den Akku aus der Maus und den Empfänger aus dem Computer heraus.
2. Nehmen Sie den Akku heraus. Halten Sie Maus der Taste Rechts und Scroll gedrückt und nehmen Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.
3. Schalten Sie den Mausschalter ein. Maus und der Empfänger in der Nähe von 20cm sein. Drücken und halten Sie die Tasten Rechts und die Scroll Taste gleichzeitig gedrückt, um erneut zu kopplen.

Mögliche Fragen: Wenn die oben genannte Lösung nicht hilft, versuchen Sie die obigen Schritte, um das Gerät erneut zu koppeln. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an unser Kundendienst, um für Sie zu arbeiten.

EMBALLAGE INCLUS



1. Clavier x1
2. Souris x1
3. Récepteur USB x1 situé à l'arrière du compartiment à piles de la souris
4. Manuel de l'utilisateur x1
5. Carte Gift x1

GUIDES D'OPÉRATION

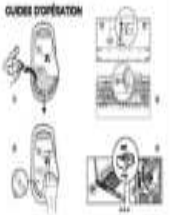

1. Appariez le clavier et la souris sans fil. Retirez le récepteur USB du compartiment à piles de la souris.
2. Installez une pile AA / 2x1.5V dans le clavier selon la bonne polarité et la bonne orientation. Allumez le clavier.
3. Installez une pile AA / 2x1.5V dans la souris selon la bonne polarité et la bonne orientation. Allumez la souris.

FONCTIONS DES TOUCHES RACCOURCIS

Fn + F1 = sourdine sonore	Fn + F7 = interrompre/pause
Fn + F2 = diminuation du volume	Fn + F8 = page
Fn + F3 = augmentation du volume	Fn + F9 = page d'accueil
Fn + F4 = muet	Fn + F10 = email
Fn + F5 = piste précédente	Fn + F11 = mon ordinateur
Fn + F6 = piste suivante	Fn + F12 = Rapide

TOUCHES MULTIMÉDIAS INDÉPENDANTES

1. Stop/Pause
2. Muet
3. Piste précédente
4. Piste suivante
5. Lecture/ Pause
6. Diminuer le volume
7. Augmenter le volume
8. Mon Ordinateur
9. Calculatrice
10. Courriel

CARACTÉRISTIQUES

1. La souris et le clavier partagent un récepteur commun. Il se trouve au fond de la souris dans le compartiment à piles du bas de la souris.
2. Résolution du DPI de la souris réglable 800 / 1200 / 1600 (la valeur par défaut est 1200).
3. La souris mode veille automatique et le mode réveil. Lorsque la souris n'a pas été utilisée pendant 10 min, elle passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller la souris. Eteignez le bouton pour économiser la énergie.
4. Compatibilité Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10 Mac (les fonctions des touches de raccourcis ne sont pas disponibles).
5. Support intégré: le support intégré numérique peut facilement saisir un support multiple une erreur ou déclaration ou une mission de gagner. Il a déjà appris pour vous pourrons ou les aux affect. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce nouvellement jusqu'à 11 ensuite de tableau.

CONSIDÉRATIONS

1. Utilisez uniquement une pile alcaline 1.5V. Pour éviter des dommages aux éléments internes, évitez d'utiliser des piles à tension excessive. Si le produit reste inutilisé pendant une longue période, retirez la pile pour éviter la corrosion.
2. La gamme adaptée à transmission sans fil 2.4GHz avec une distance de transmission de 10 mètres. La distance peut être réduite en cas de obstacles importants et de interférences.
3. Lors de la première utilisation, le produit peut ne pas fonctionner en raison de connexion et USB n'est pas branché pendant une longue période. Essayez à nouveau. Essayez.

SOLUTION AUX ÉCHECS DE CONNEXION

Clavier

1. Retirez la pile du clavier et du récepteur de l'ordinateur.
2. Retirez la pile du clavier. Maintenir le bouton de réception sur le port USB de l'ordinateur.
3. Allumez l'interrupteur d'alimentation du clavier, qui doit être à moins de 20cm du récepteur. Appuyez simultanément sur les touches esc et "" à la fois pour recommencer le jumelage.

Souris

1. Retirez la pile de la souris et le récepteur de l'ordinateur.
2. Retirez la pile. Maintenir le bouton droit et le bouton de défilement sur le port USB de l'ordinateur.
3. Allumez l'interrupteur d'alimentation de la souris, qui doit être à moins de 20cm du récepteur. Appuyez simultanément sur le bouton droit et le bouton de défilement et maintenez les enfoncés pour effectuer à nouveau l'appariement.

Remarque: Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, répétez les procédures ci-dessus pour effectuer à nouveau l'appariement. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez notre équipe de service pour travailler pour vous.

EN

LISTA DE EMPAQUE

1. Teclado x1
2. Ratón x1
3. Receptor USB x1 bajo el compartimento de la batería del ratón
4. Manual del usuario x1
5. Tarjeta Gift x1

GUÍAS DE OPERACIÓN

1. Coloque el teclado y el ratón inalámbricos. Retire el receptor USB del compartimento de la batería del ratón.
2. Inserte una pila AA de / 2x1.5V en el teclado de acuerdo con la polaridad y orientación. Encienda el interruptor de encendido del teclado.
3. Inserte una pila AA de / 2x1.5V en el ratón de acuerdo con la polaridad y orientación. Encienda el interruptor de encendido del ratón.

TECLAS MULTIMEDIA INDEPENDIENTES

1. Pausa/Inicio del sonido
2. Silenciar
3. Pista anterior
4. Siguiente pista
5. Volver a reproducir
6. Subir el volumen
7. Bajar el volumen
8. Mi ordenador
9. Calculadora
10. Correo electrónico

CARACTERÍSTICAS

1. El ratón y el teclado comparten un receptor común. El receptor está en el compartimento de la batería en la parte inferior del ratón.
2. Ajuste de DPI del ratón ajustable 800 / 1200 / 1600 (la configuración predeterminada es 1200).
3. Tiene modo suspensión y modo de despertar. Cuando el ratón no se haya utilizado durante 10 minutos, entrará en el modo de suspensión. Presione cualquier botón para activar el ratón de suspensión. Apagado para ahorrar energía.
4. Compatibilidad Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10 Mac (la función de combinación de teclas no está disponible).
5. Soporte integrado: el soporte integrado de números puede fácilmente sostener múltiples acciones como jugar o detener la música o el vídeo o ajustar el volumen o hacer que se activen o se abran cuando escribe. Admite software con hasta 11 teclas de tablas.

SOLUCIÓN A FALLOS DE CONEXIÓN

Teclado

1. Saque la batería del teclado y el receptor de la computadora.
2. Retire la batería del teclado. Mantenga presionado el receptor de USB y déjelo de la computadora.
3. Encienda el interruptor de encendido del teclado, que debe estar a 20cm del receptor. Mantenga presionadas la tecla esc y "" al mismo tiempo para emparejar nuevamente.

Ratón

1. Saque la batería del ratón y el receptor de la computadora.
2. Retire la batería. Mantenga presionado el receptor de USB y déjelo de la computadora.
3. Encienda el interruptor de encendido del ratón, que debe estar a 20cm del receptor. Mantenga presionado el botón derecho y el botón de desplazamiento juntos para emparejar nuevamente.

Nota: Si la solución anterior no funciona, repita los procedimientos anteriores para emparejar nuevamente. Si aún no puede funcionar, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de servicio para trabajar para usted.

LISTA IMBALLAGGIO

1. Tastiera x1
2. Mouse x1
3. Ricevitore USB x1 nel vano batteria del mouse
4. Manuale dell'utente x1
5. Scheda Gift x1

GUIDE OPERATIVE

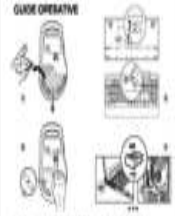

1. Associare la tastiera e il mouse wireless. Estrarre il ricevitore USB dal vano contenitore del mouse.
2. Inserire una batteria AA da / 1.5V nella tastiera in base al segno polarità e angolo. Accendi l'interruttore di alimentazione della tastiera.
3. Inserire una batteria AA da / 1.5V nel mouse in base al segno polarità e angolo. Accendi l'interruttore di alimentazione del mouse.

FUNZIONI DEI TASTI DI COMBINAZIONE

Fn+F1 = audio silenzio	Fn+F6 = riproduzione / pausa
Fn+F2 = volume giù	Fn+F7 = stop
Fn+F3 = volume su	Fn+F8 = homepage
Fn+F4 = muto	Fn+F9 = posta
Fn+F5 = traccia precedente	Fn+F11 = mio computer
Fn+F6 = traccia successiva	Fn+F12 = calcolatrice

TASTI MULTIMEDIALI INDIPENDENTI

1. Stop/Pausa
2. Silenzio
3. Traccia precedente
4. Traccia successiva
5. Riproduzione / Pausa
6. Volume giù
7. Volume su
8. Il Mio Computer
9. Calcolatrice
10. E-Mail

CARATTERISTICHE

1. Il mouse e la tastiera condividono un ricevitore comune. Il ricevitore si trova nel vano batteria sotto parte inferiore del mouse.
2. Livelli DPI del mouse regolabili 800 / 1200 / 1600 (impostazione predefinita è 1200).
3. Ha la modalità sleep automatica e la modalità risveglio. Se la tastiera / mouse non viene utilizzato per 10 minuti, entrerà in modalità di sospensione. Premere un qualsiasi pulsante per svegliare il mouse. Se lo si spegne, si risparmia energia.
4. Compatibilità Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10 Mac (le funzioni dei tasti combinati non sono disponibili).
5. Supporto integrato: i supporti integrati numerici possono facilmente consentire diversi errori o azioni o mantenere un'integrazione appropriata nel SuZhou.

JP

バッテリーの向き



1. キーボードx1
2. マウスx1
3. USBレシーバーをマウスのバッテリーコンパートメントに入れます。
4. ユーザーマニュアルx1
5. ギフトカードx1

使い方

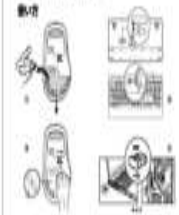

1. ワイヤレスキーボードとマウスをペアリングします。USBレシーバーをマウスのバッテリーコンパートメントから取り出します。
2. 1.5V AA バッテリーを1/2個、ラベルの指示に従って挿入します。キーボードの電源スイッチをオンにします。
3. 1.5V AA バッテリーを1/2個、ラベルの指示に従って挿入します。マウスの電源スイッチをオンにします。

ファンクションキーの機能

Fn+F1=オーディオミュート	Fn+F6=再生/一時停止
Fn+F2=音量ダウン	Fn+F7=ストップ
Fn+F3=音量アップ	Fn+F8=ホームページ
Fn+F4=ミュート	Fn+F9=メール
Fn+F5=前のトラック	Fn+F11=マイコンピュータ
Fn+F6=次のトラック	Fn+F12=電卓

独立したマルチメディアキー



1. 停止/一時停止
2. ミュート
3. 前のトラック
4. 次のトラック
5. 再生/一時停止
6. 音量を下げる
7. 音量を上げる
8. マイコンピュータ
9. 電卓
10. メール

製品特徴

1. マウスとキーボードは共有レシーバーを共有します。レシーバーはマウスのバッテリーコンパートメントにあります。
2. 調整可能なマウスDPIレベル800 / 1200 / 1600（デフォルト設定は1200）。
3. マウスの自動スリープモードとウェイクアップモードがあります。マウスが10分間使用されない場合、スリープモードに入ります。マウスのボタンを押してウェイクアップします。オフにすると、電源を節約できます。
4. Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10 Mac（ショートカットキーの機能は利用できません）。
5. 内蔵サポート：内蔵の数値サポートは、1つのボタンを押すだけで、音楽や動画を停止したり、音量を調整したり、入力中にアクティブになったりすることができます。最大11キーのテーブルをサポートします。

考慮事項

1. 1.5V AA バッテリーのみを使用してください。内部エレクトロニクスへの損傷を防ぐために、過剰な電圧のバッテリーの使用を避けてください。製品を長期間使用しない場合は、腐食を防ぐためにバッテリーを取り出してください。
2. 製品は2.4GHzワイヤレス伝送を採用しており、伝送距離は10メートルです。障害物が多く、干渉が最小限の場合、この距離は短縮される可能性があります。
3. 初回使用時、製品は誤ってペアリングされ、USBが長時間接続されていない場合、正常に動作しない場合があります。もう一度試してください。

接続問題の解決方法

キーボード

1. キーボードとマウスのバッテリーを取り出します。レシーバーを取り出します。
2. 取り出したキーボードのバッテリーを取り出します。「esc」キーを長押しします。レシーバーをコンピューターのUSBポートに接続します。
3. キーボードのスイッチをオンにします。キーボードとレシーバーは20cm以内にあります。「Esc」キーと「」キーを同時に長押しして、再ペアリングします。

マウス

1. マウスのバッテリーを取り出します。レシーバーを取り出します。
2. 取り出したマウスのバッテリーを取り出します。右ボタンとスクロールボタンを長押しします。レシーバーをコンピューターのUSBポートに接続します。
3. マウスの電源スイッチをオンにします。マウスとレシーバーは20cm以内にあります。右ボタンとスクロールボタンを長押しして、再ペアリングします。

考えられる問題: 上記の解決策が機能しない場合は、上記の手順を繰り返してペアリングしてください。それでもうまくいかない場合は、サポートに連絡してください。

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.