OBW NVNT n20 5180MHz Ant1

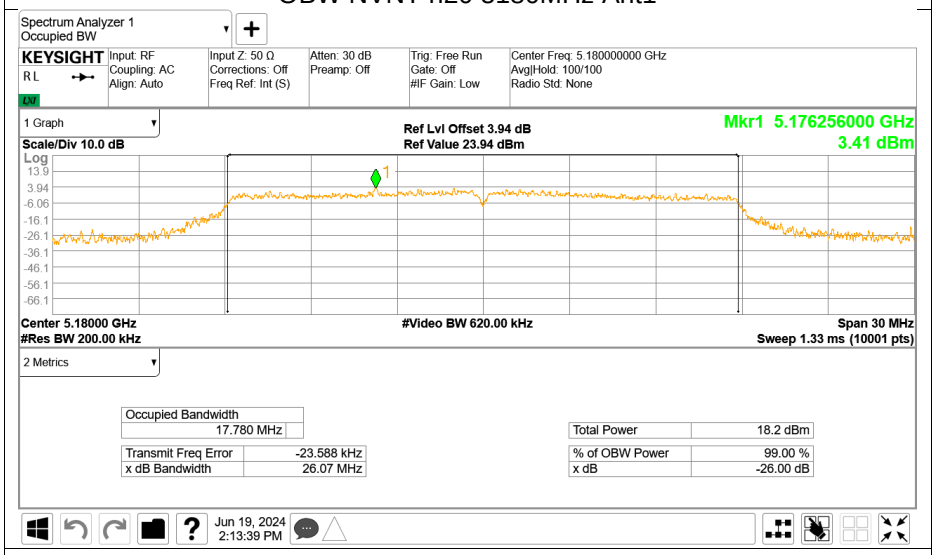

OBW NVNT n20 5180MHz Ant2

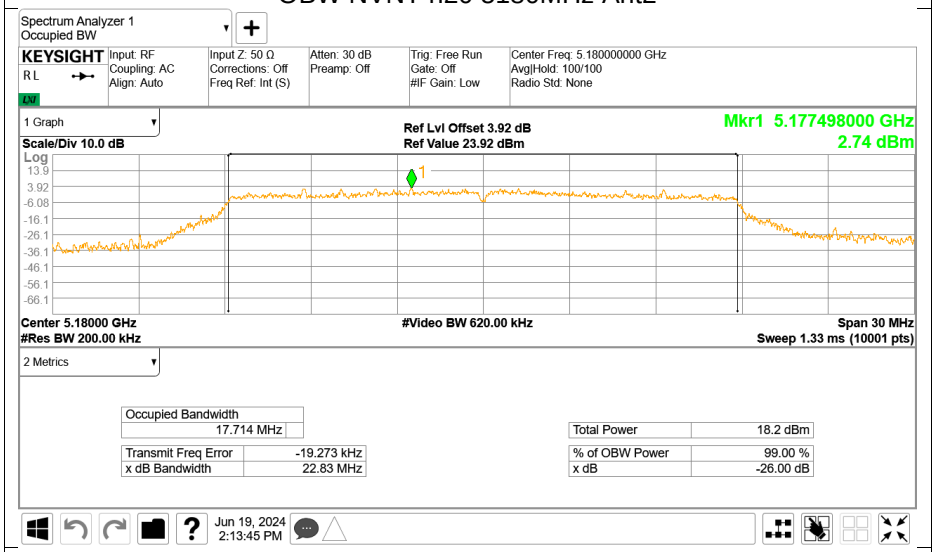

OBW NVNT n20 5200MHz Ant1

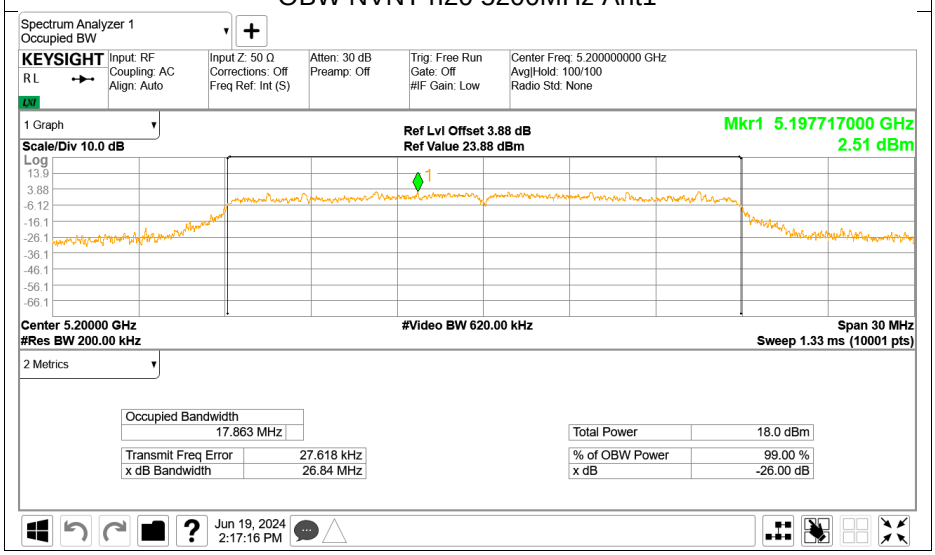

OBW NVNT n20 5200MHz Ant2

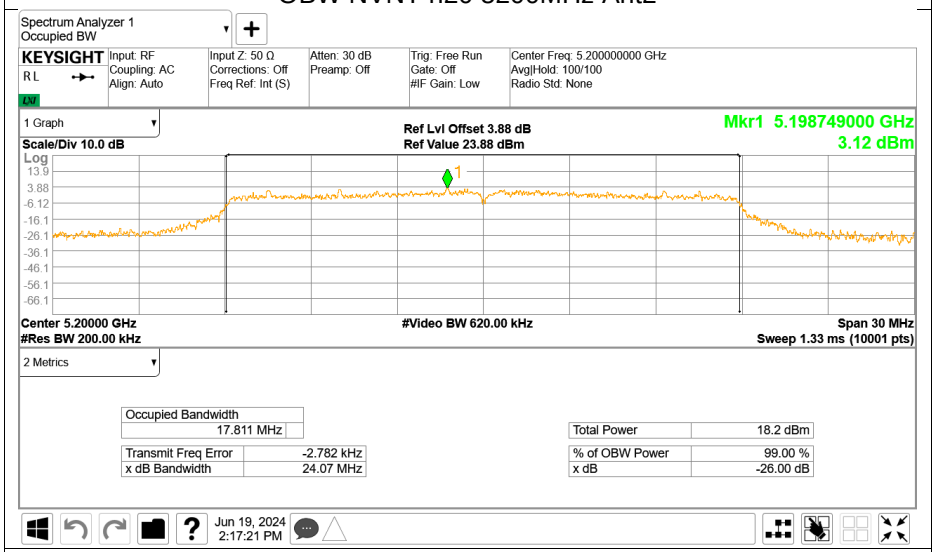

OBW NVNT n20 5240MHz Ant1

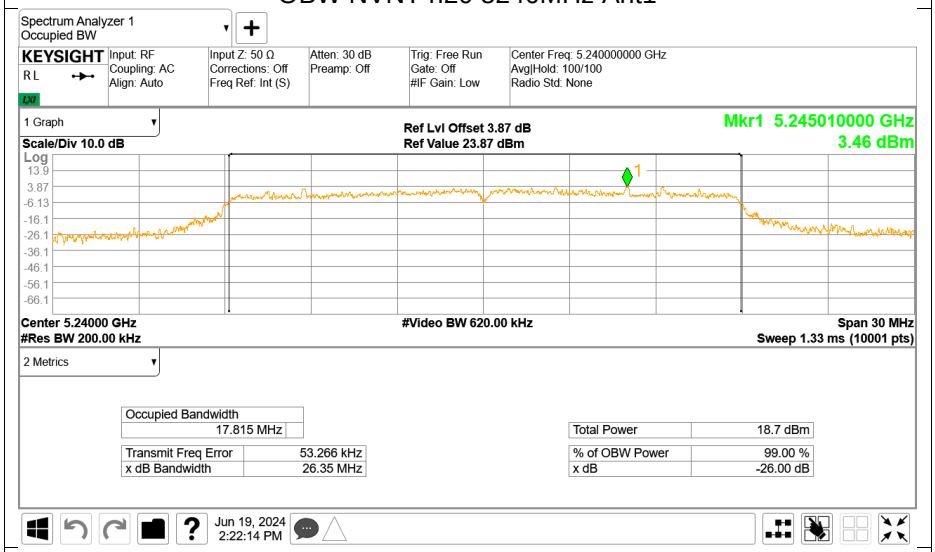

OBW NVNT n20 5240MHz Ant2

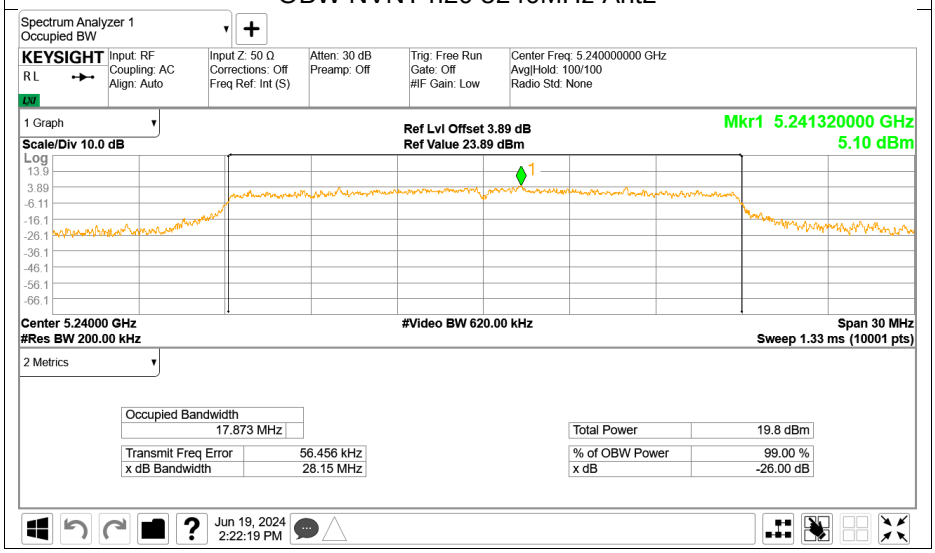

OBW NVNT n20 5745MHz Ant1

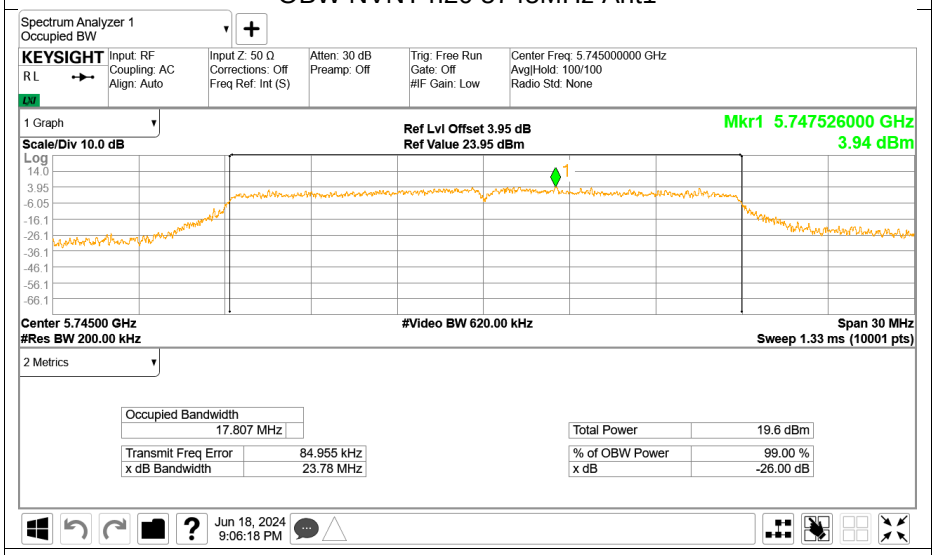

OBW NVNT n20 5745MHz Ant2

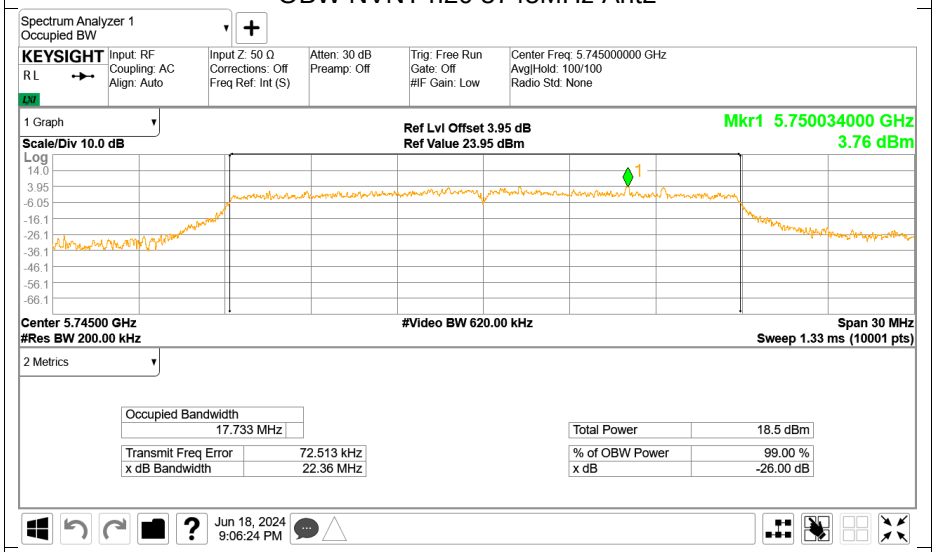

OBW NVNT n20 5785MHz Ant1

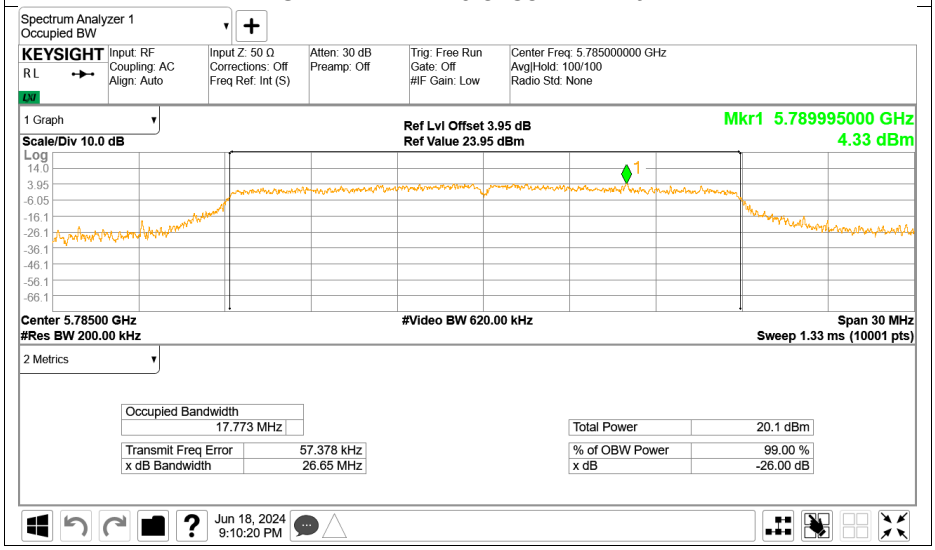

OBW NVNT n20 5785MHz Ant2

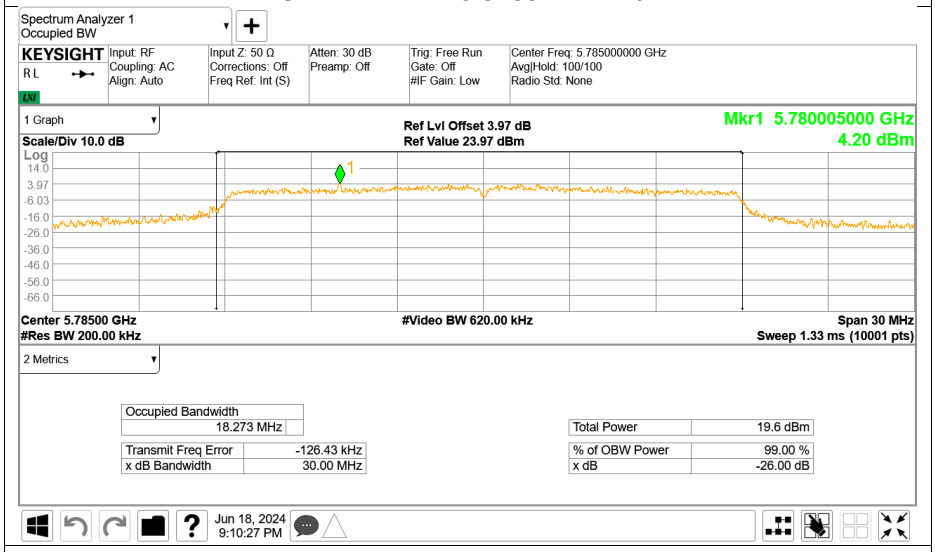

OBW NVNT n20 5825MHz Ant1

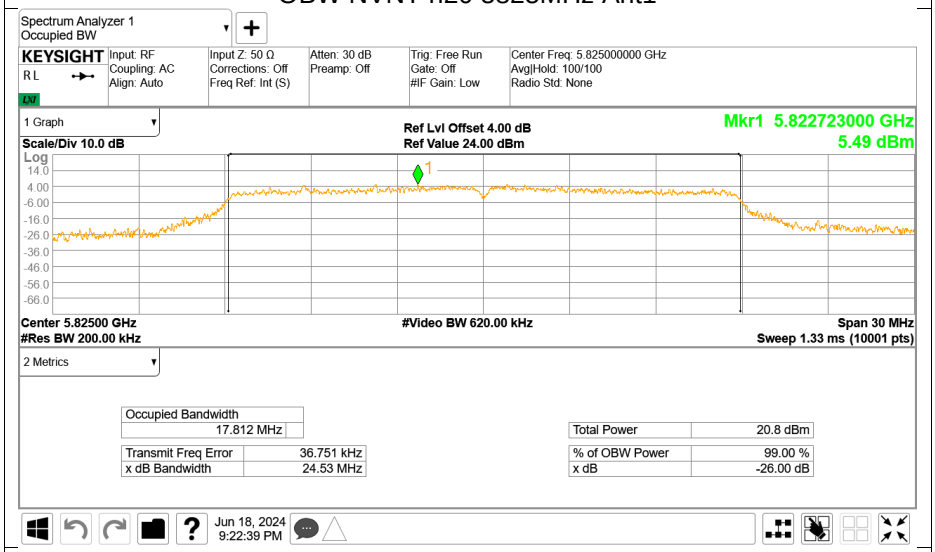

OBW NVNT n20 5825MHz Ant2

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch
3-13, No.151, Heng Tong Road, Shanghai, 200070, P.R. China
Phone: +86 21 61410123, Fax:+86 21 61408600

OBW NVNT n40 5190MHz Ant1

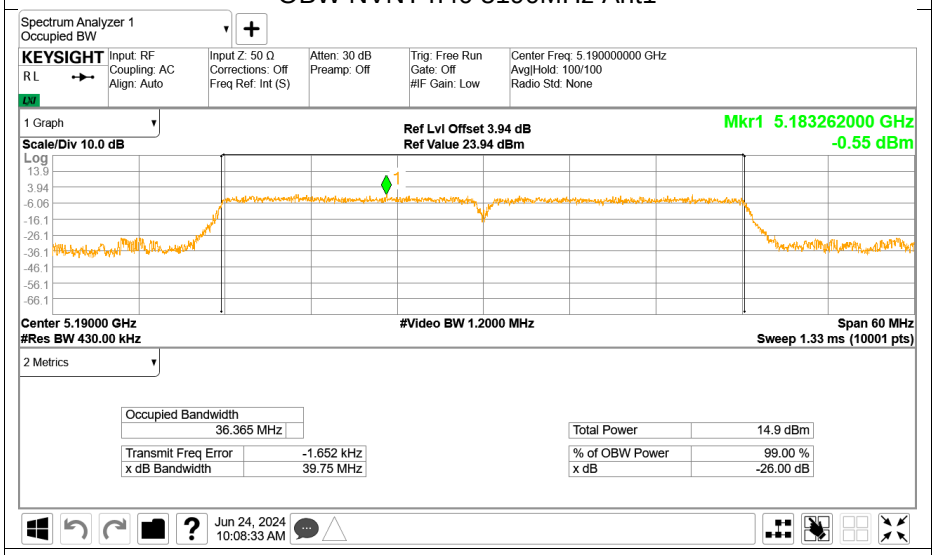

OBW NVNT n40 5230MHz Ant1

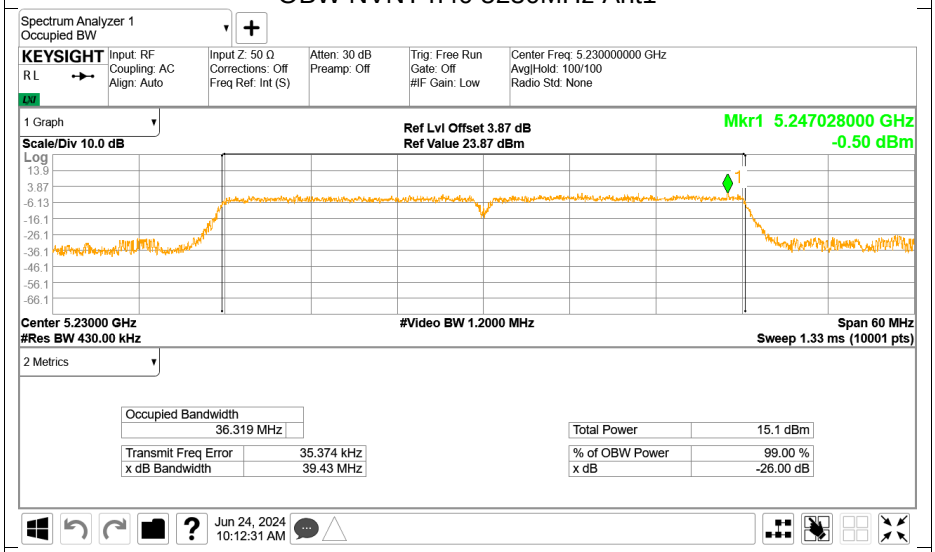

OBW NVNT n40 5755MHz Ant1

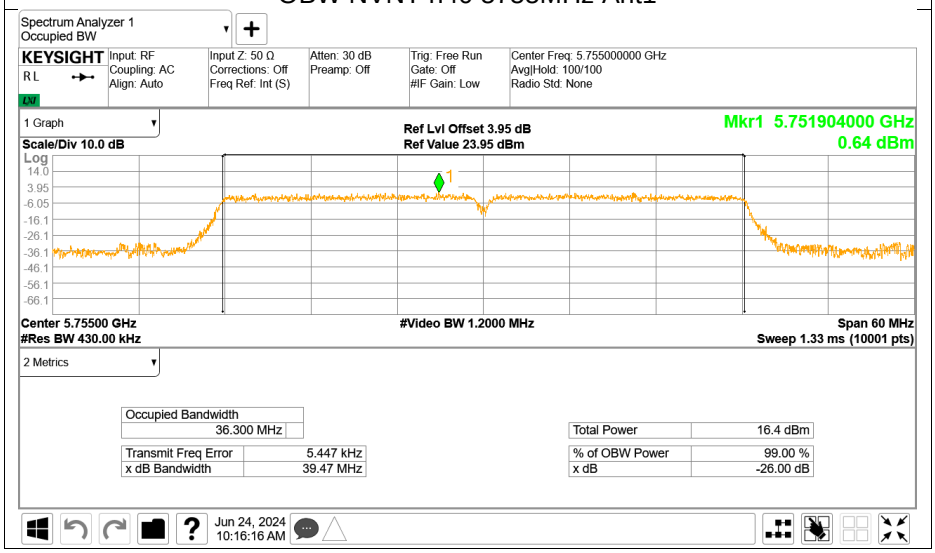

OBW NVNT n40 5795MHz Ant1

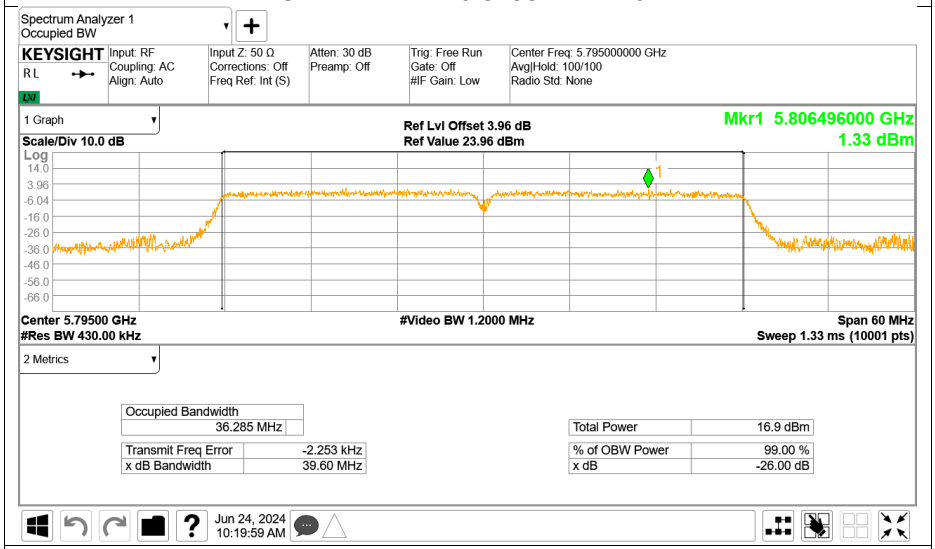

OBW NVNT n40 5190MHz Ant2

OBW NVNT n40 5230MHz Ant2

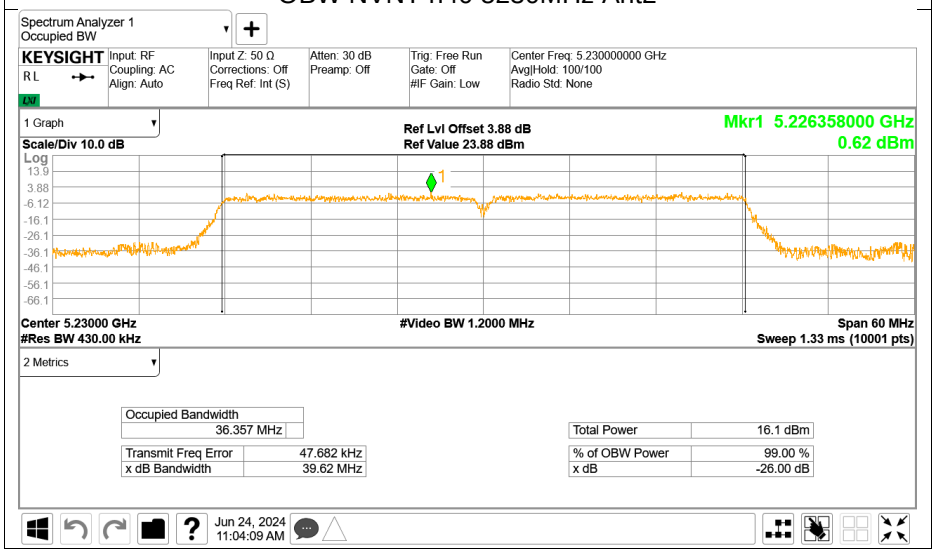

OBW NVNT n40 5755MHz Ant2

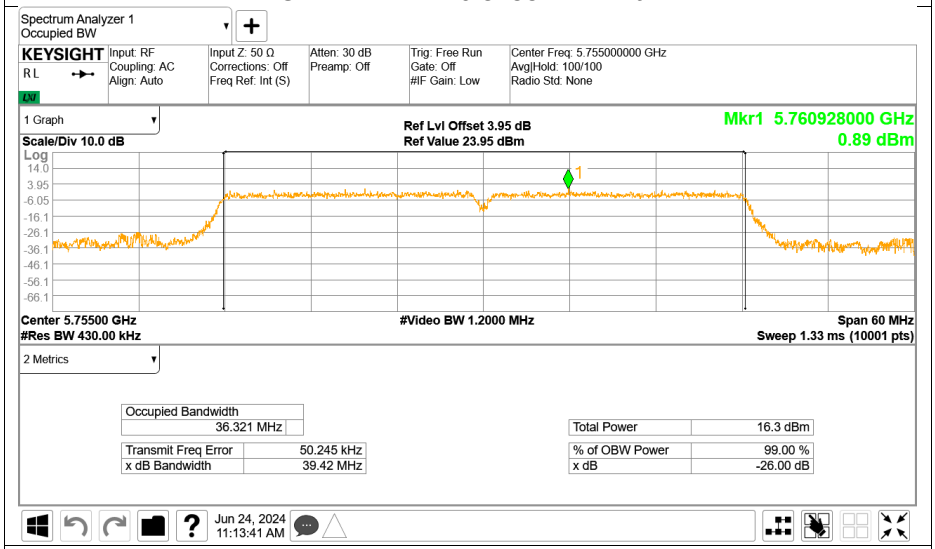

OBW NVNT n40 5795MHz Ant2

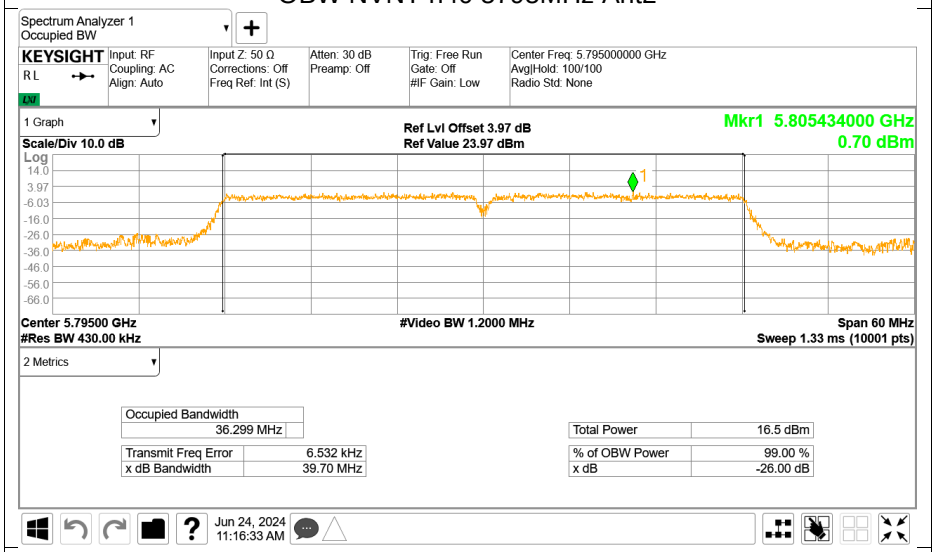

OBW NVNT n40 5190MHz Ant1

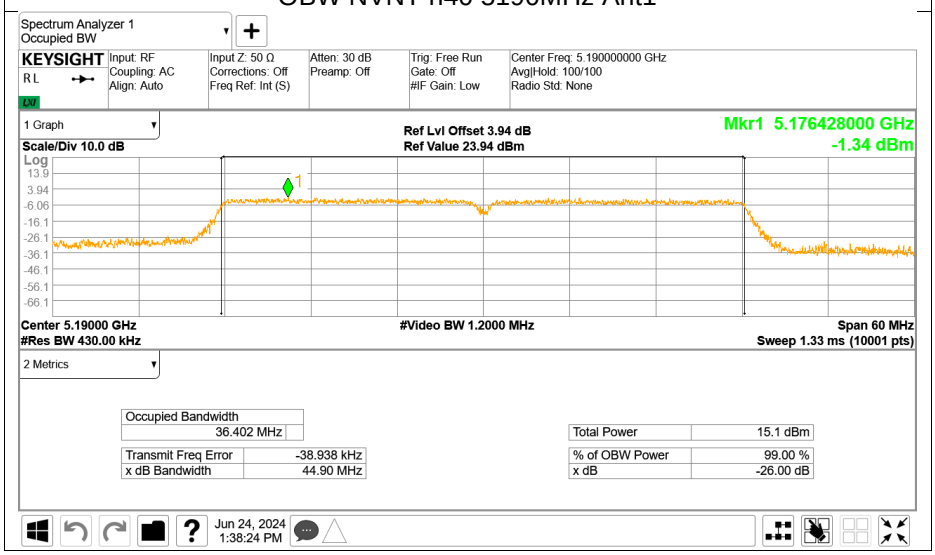

OBW NVNT n40 5190MHz Ant2

OBW NVNT n40 5230MHz Ant1

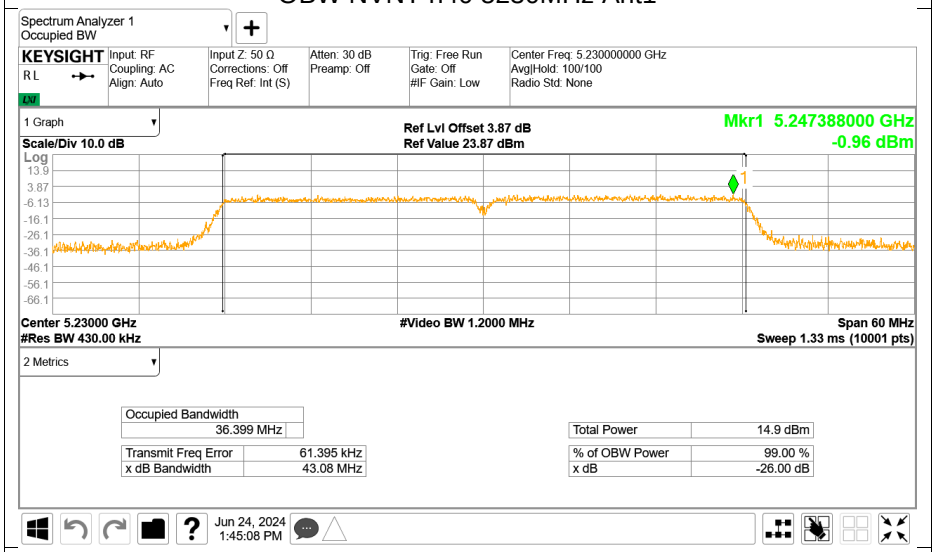

OBW NVNT n40 5230MHz Ant2

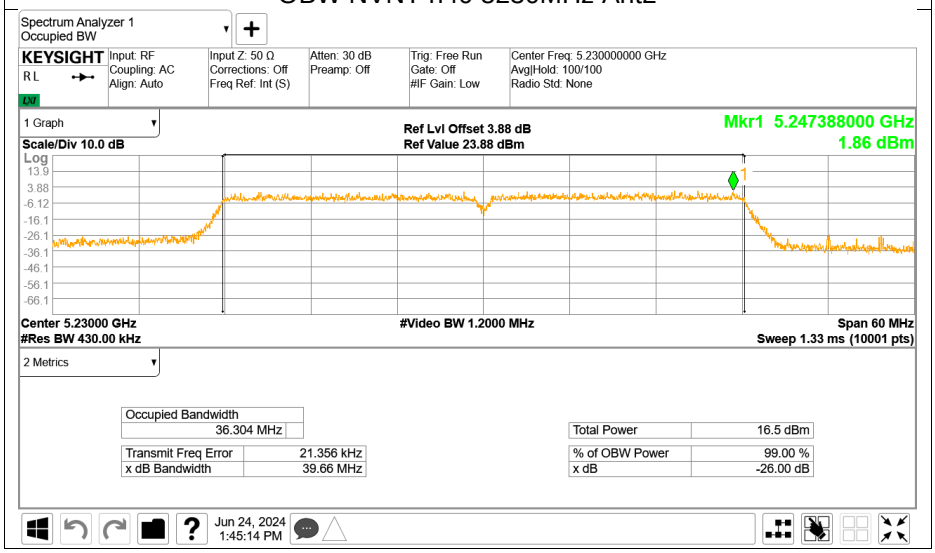

OBW NVNT n40 5755MHz Ant1

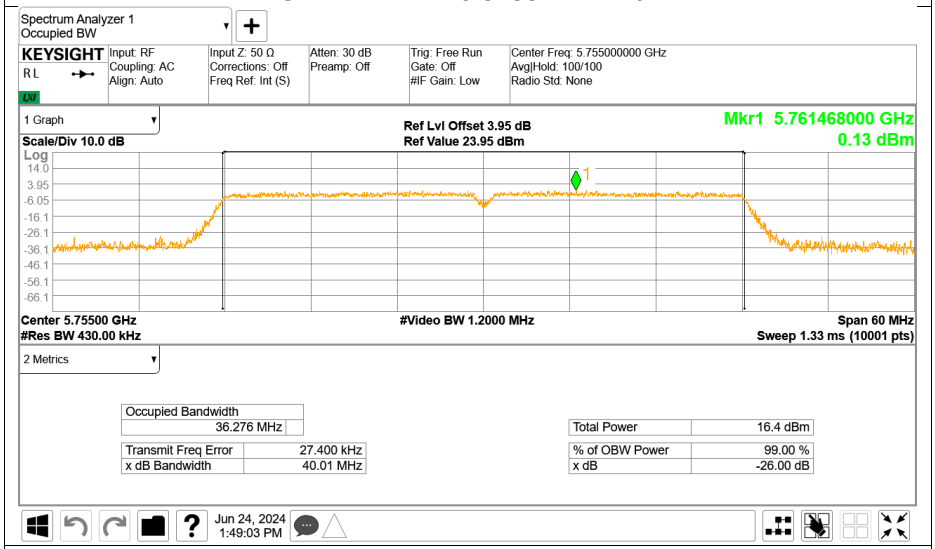

OBW NVNT n40 5755MHz Ant2

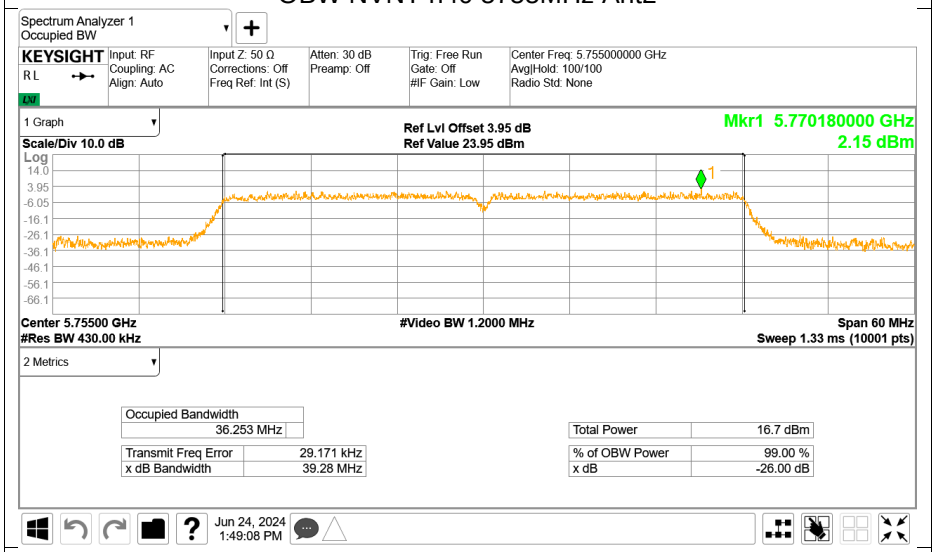

OBW NVNT n40 5795MHz Ant1

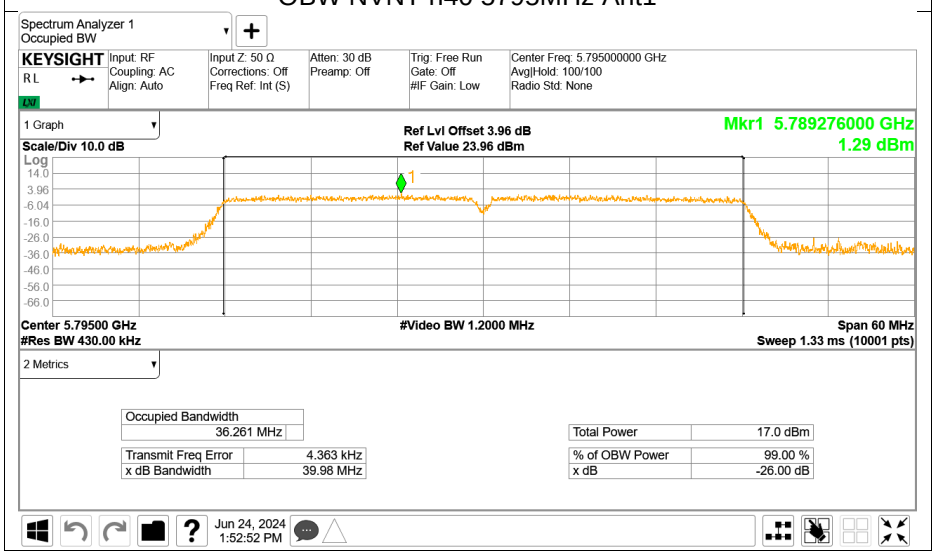

OBW NVNT n40 5795MHz Ant2

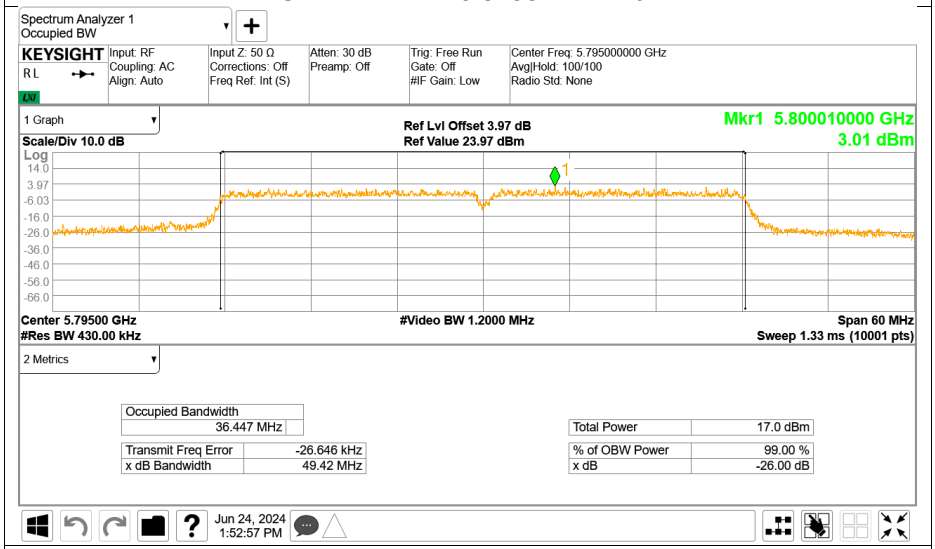

OBW NVNT ac20 5180MHz Ant1

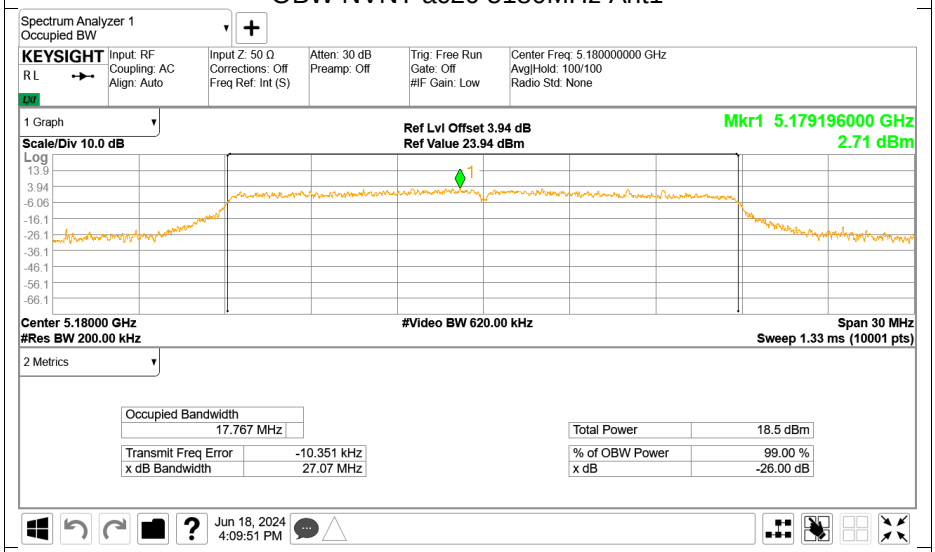

OBW NVNT ac20 5200MHz Ant1

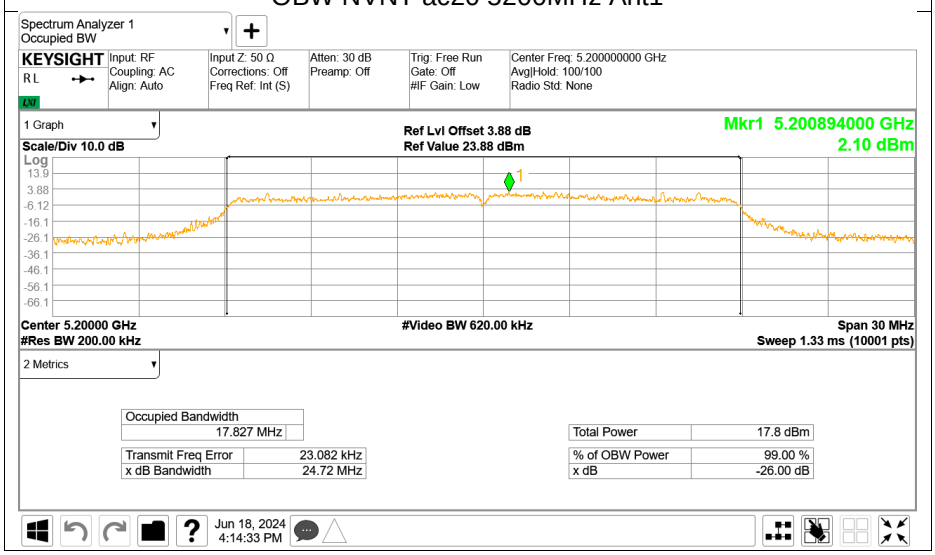

OBW NVNT ac20 5240MHz Ant1

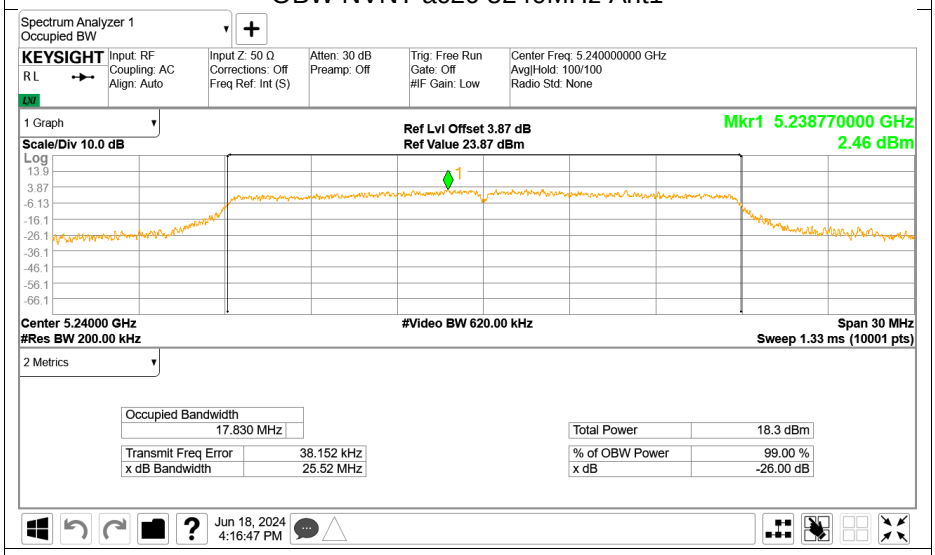

OBW NVNT ac20 5745MHz Ant1

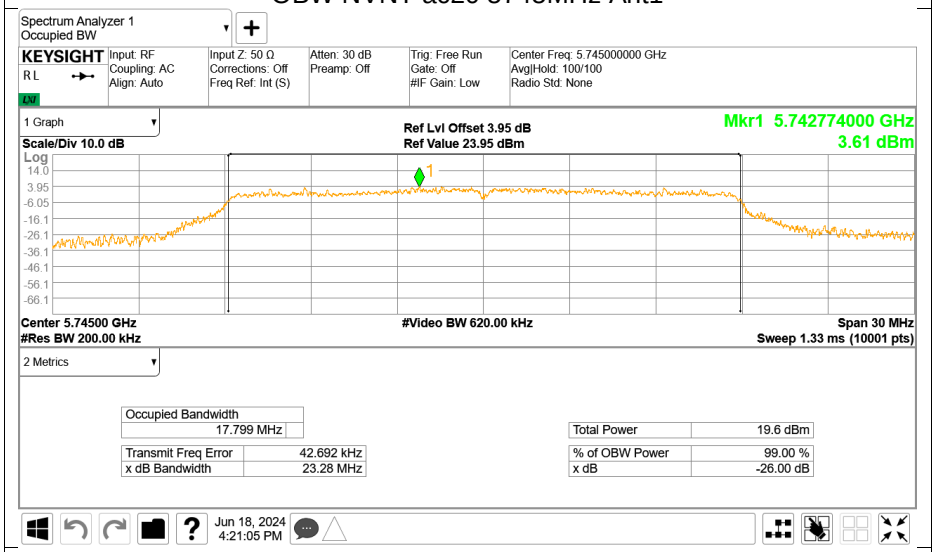

OBW NVNT ac20 5785MHz Ant1

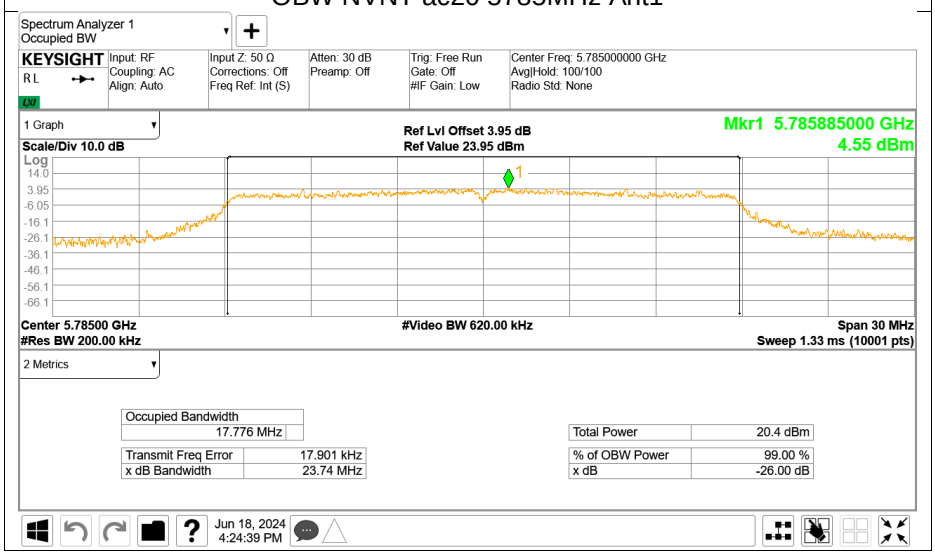

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch
3-13, No.151, Heng Tong Road, Shanghai, 200070, P.R. China
Phone: +86 21 61410123, Fax:+86 21 61408600

OBW NVNT ac20 5825MHz Ant1

OBW NVNT ac20 5180MHz Ant2

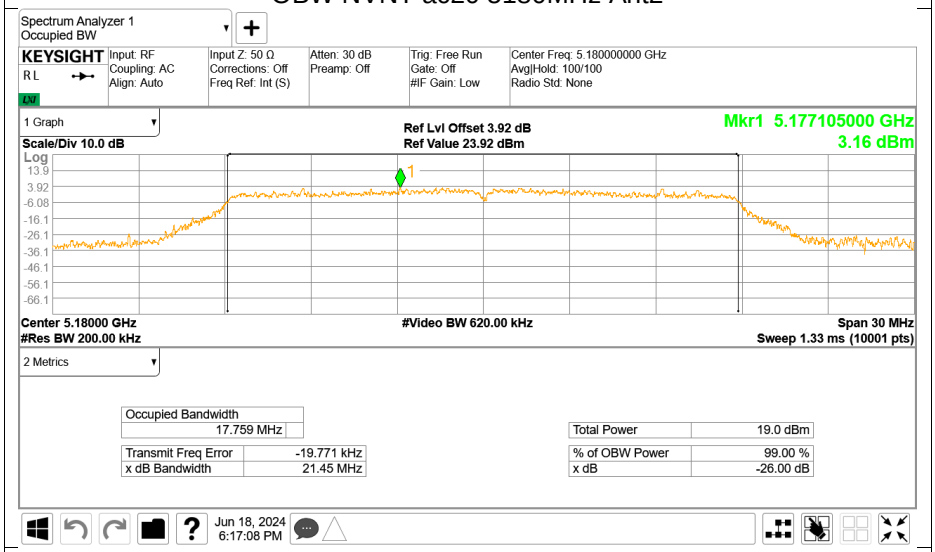

OBW NVNT ac20 5200MHz Ant2

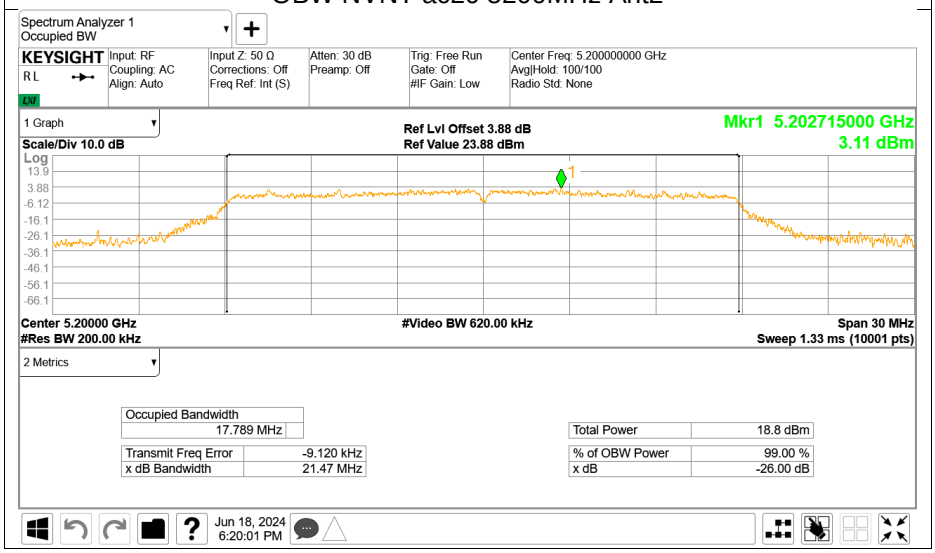

OBW NVNT ac20 5240MHz Ant2

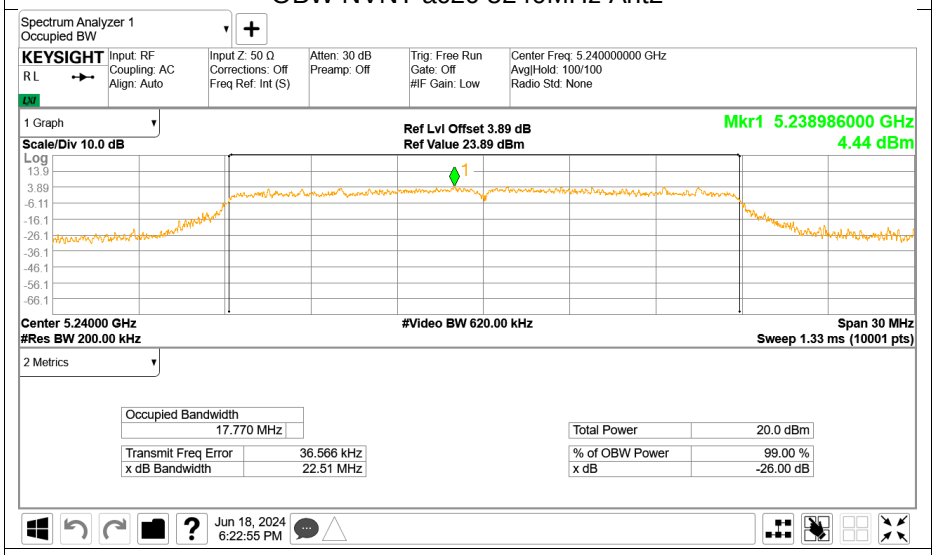

OBW NVNT ac20 5745MHz Ant2

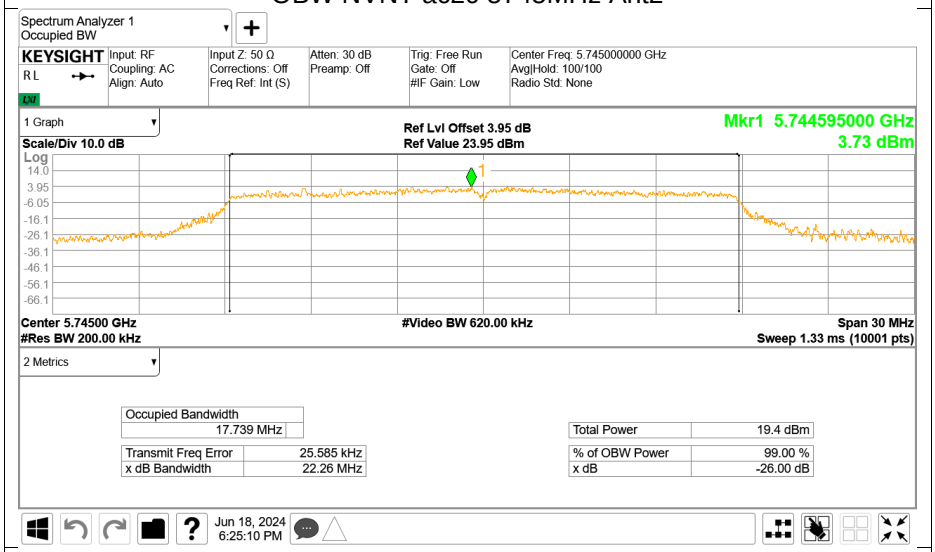

OBW NVNT ac20 5785MHz Ant2

OBW NVNT ac20 5825MHz Ant2

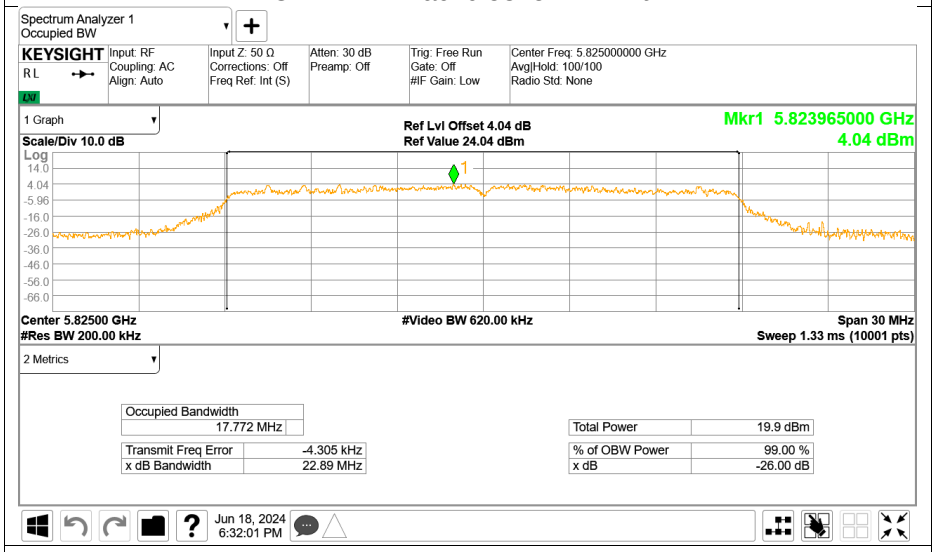

OBW NVNT ac20 5180MHz Ant1

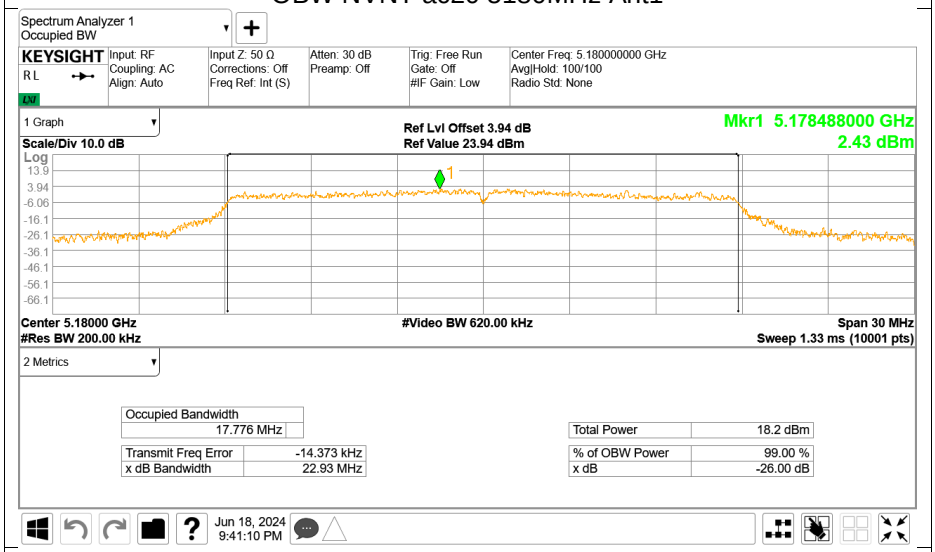

OBW NVNT ac20 5180MHz Ant2

OBW NVNT ac20 5200MHz Ant1

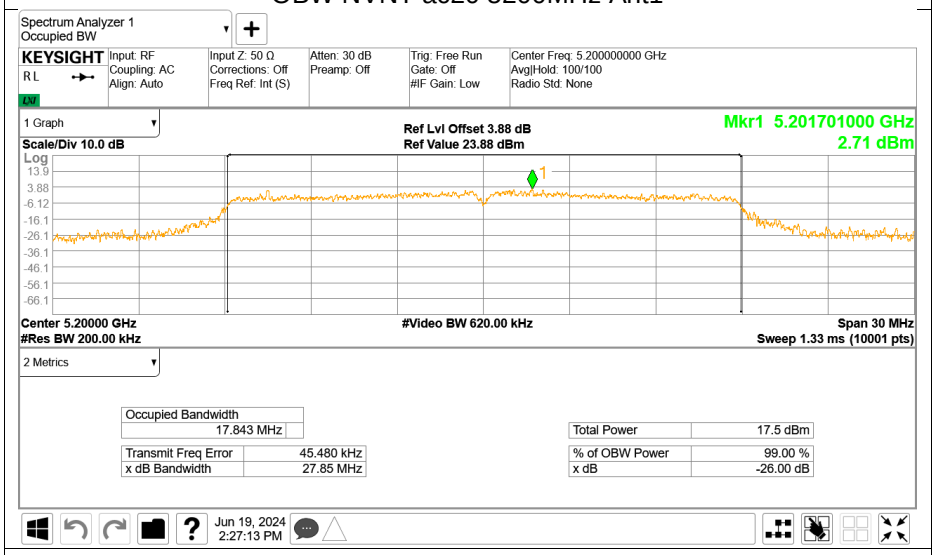

OBW NVNT ac20 5200MHz Ant2

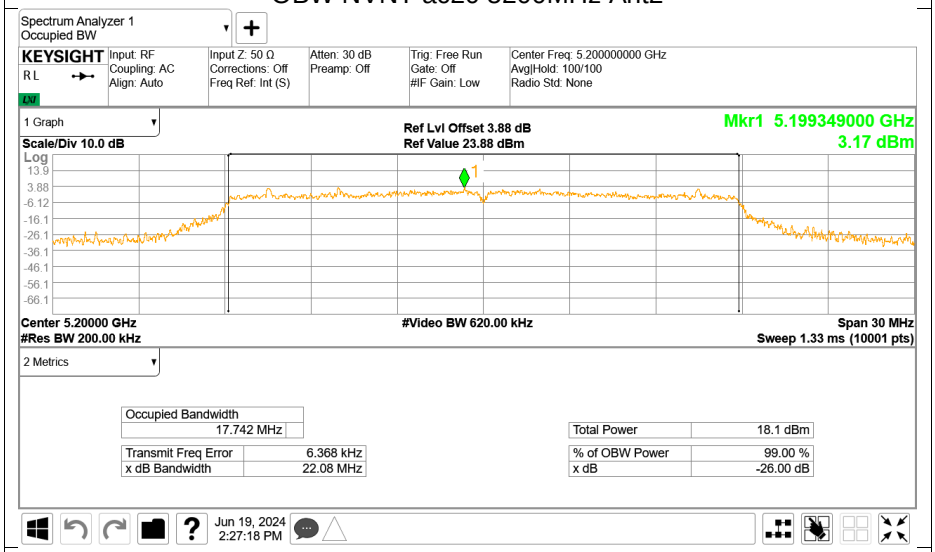

OBW NVNT ac20 5240MHz Ant1

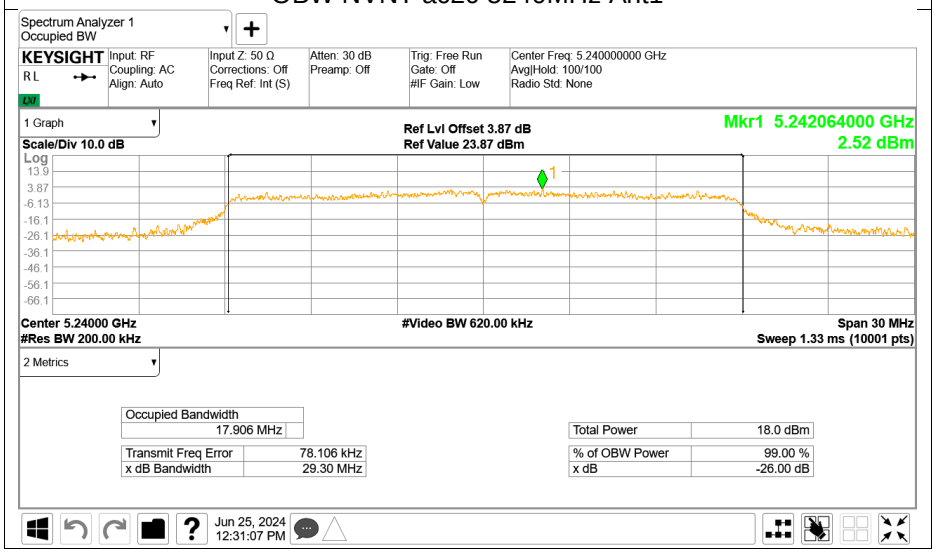

OBW NVNT ac20 5240MHz Ant2

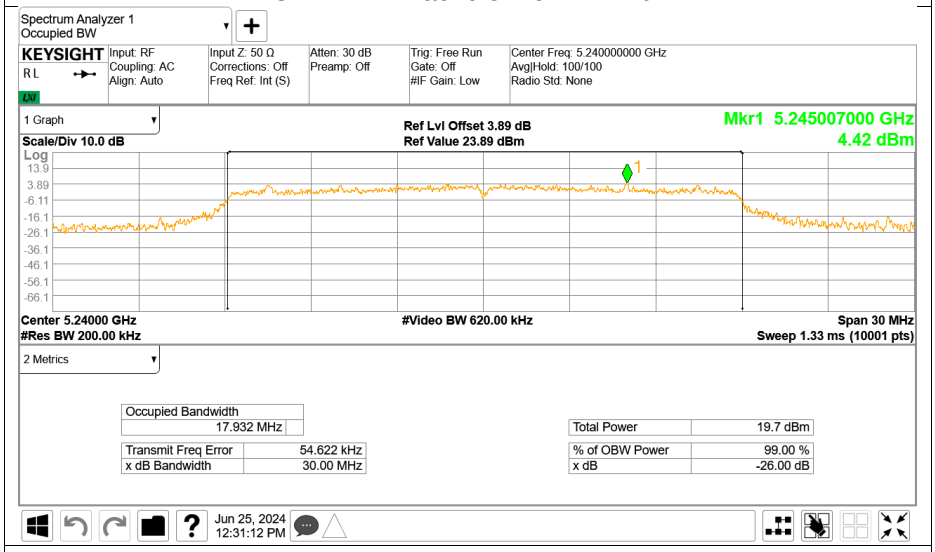

OBW NVNT ac20 5745MHz Ant1

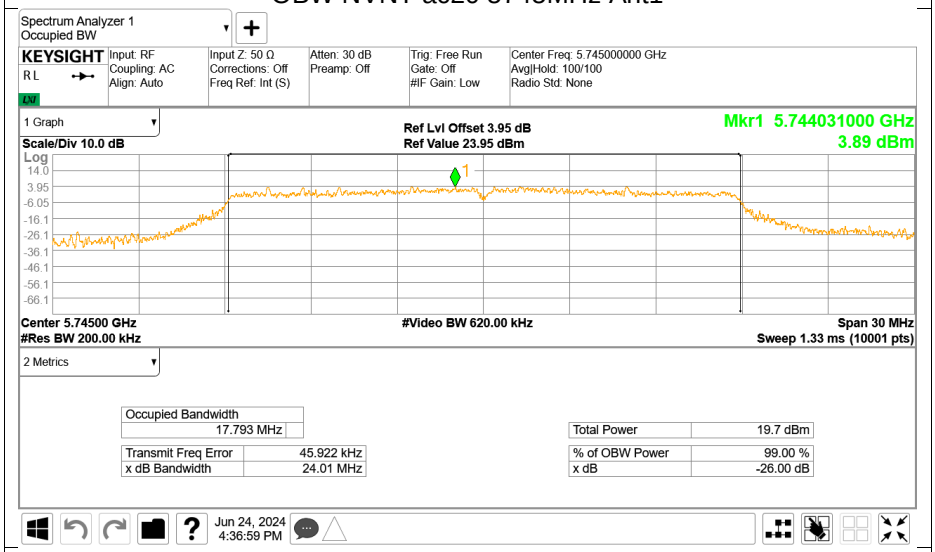

OBW NVNT ac20 5745MHz Ant2

OBW NVNT ac20 5785MHz Ant1

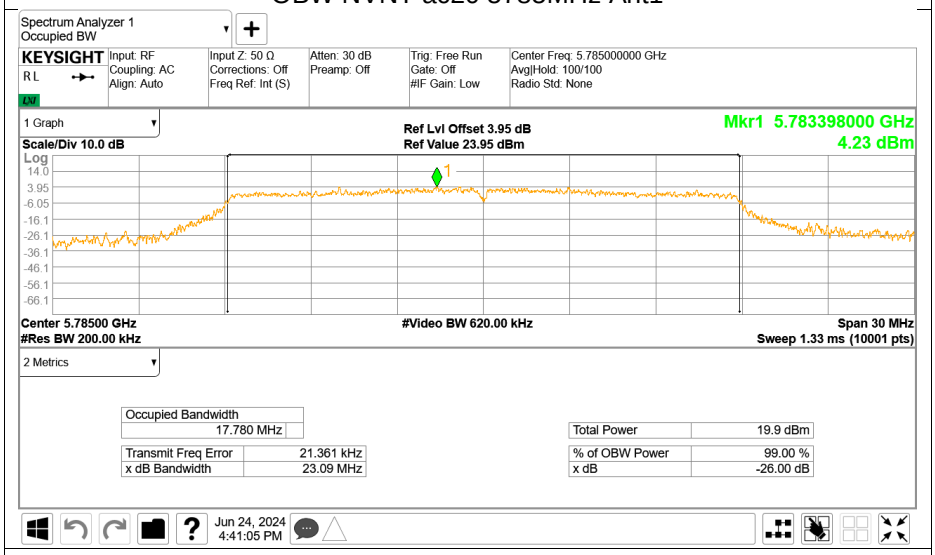

OBW NVNT ac20 5785MHz Ant2

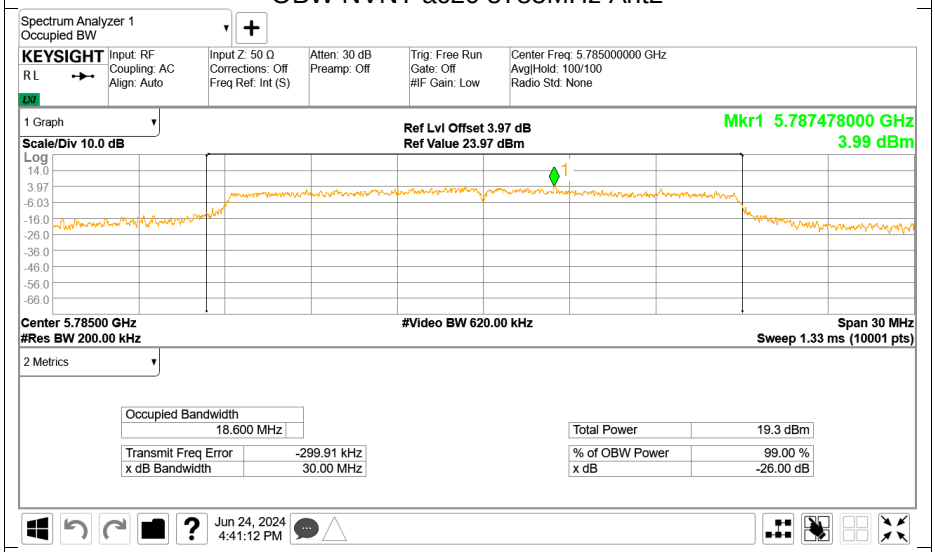

OBW NVNT ac20 5825MHz Ant1

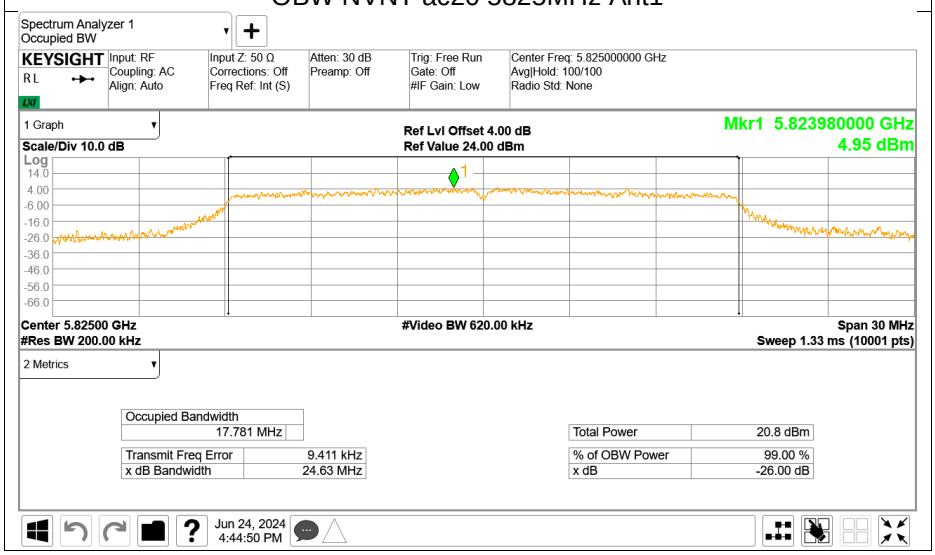

OBW NVNT ac20 5825MHz Ant2

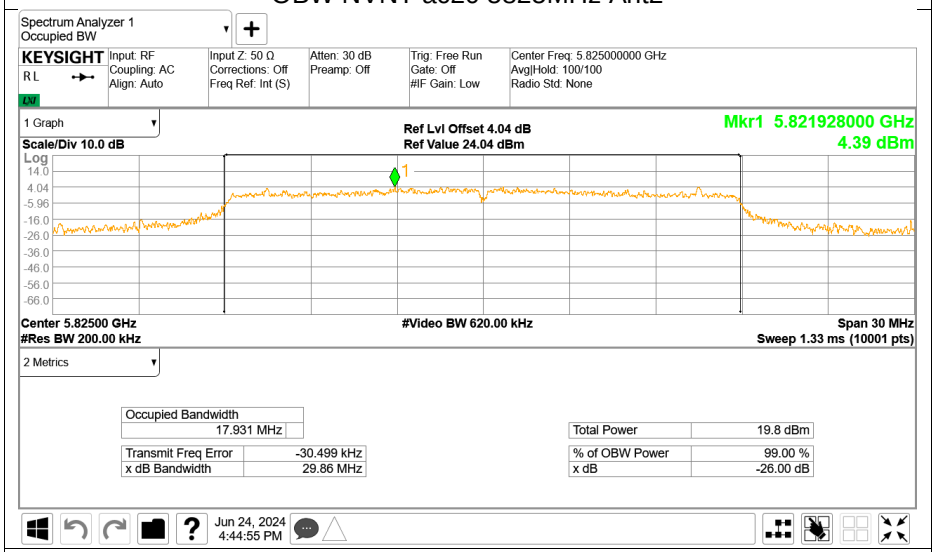

OBW NVNT ac40 5190MHz Ant1

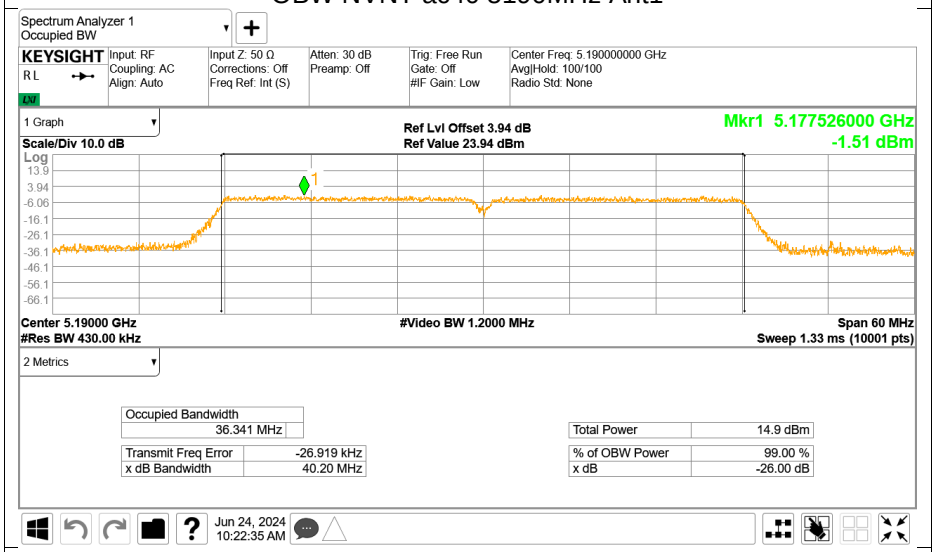

OBW NVNT ac40 5230MHz Ant1

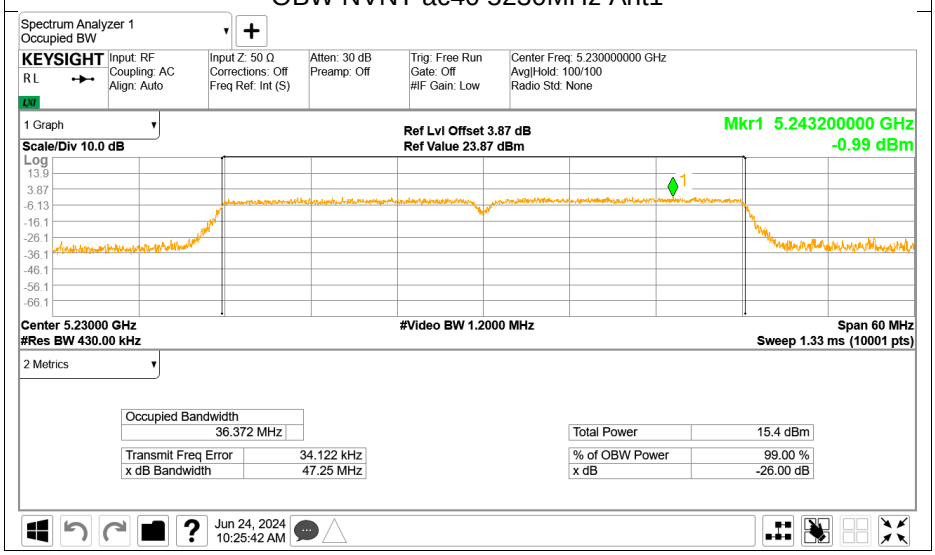

OBW NVNT ac40 5755MHz Ant1

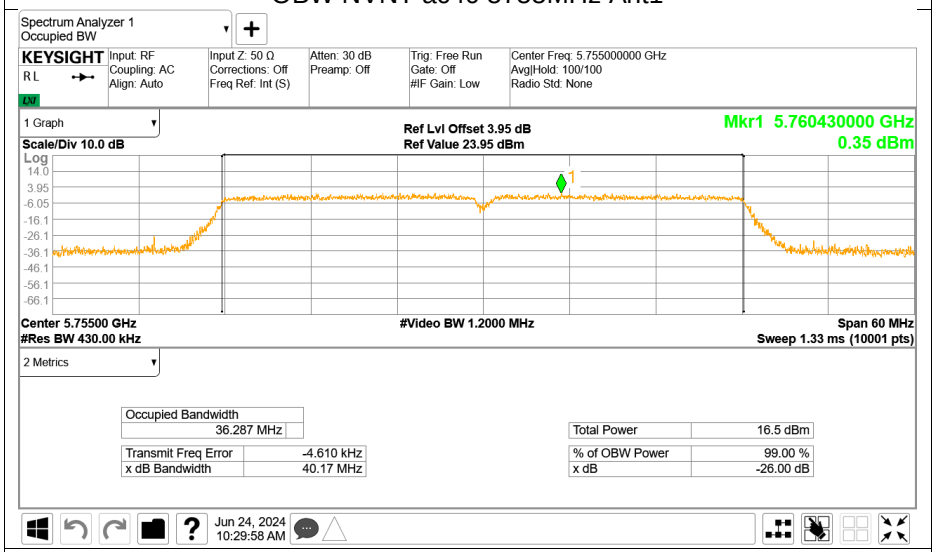

OBW NVNT ac40 5795MHz Ant1

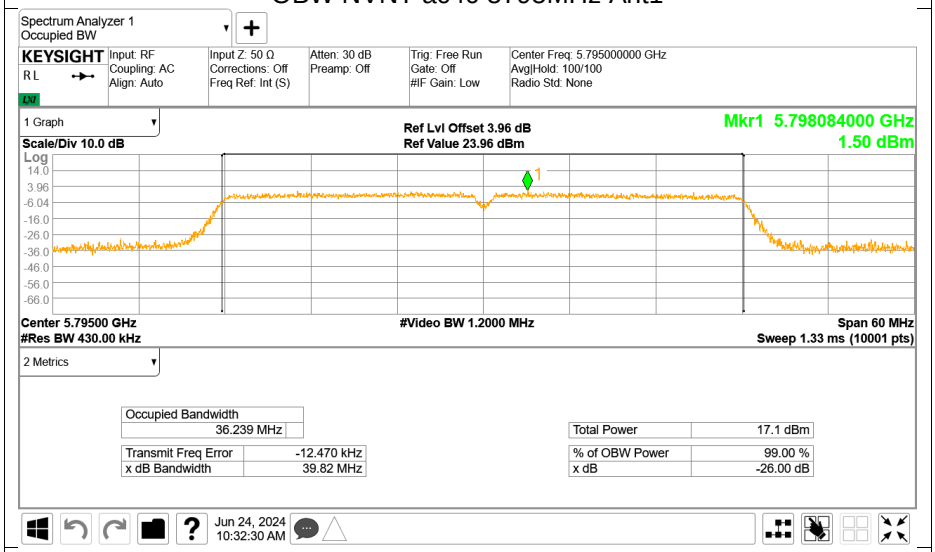

OBW NVNT ac40 5190MHz Ant2

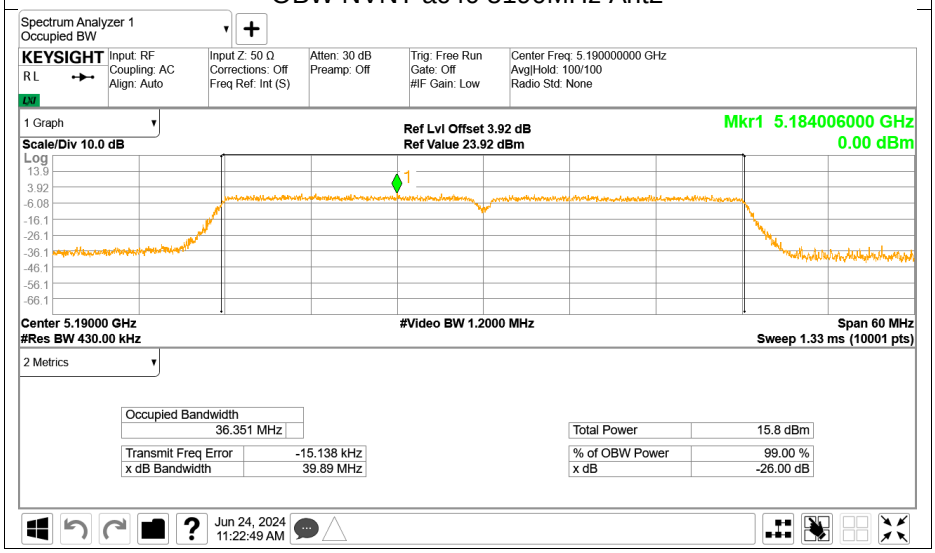

OBW NVNT ac40 5230MHz Ant2

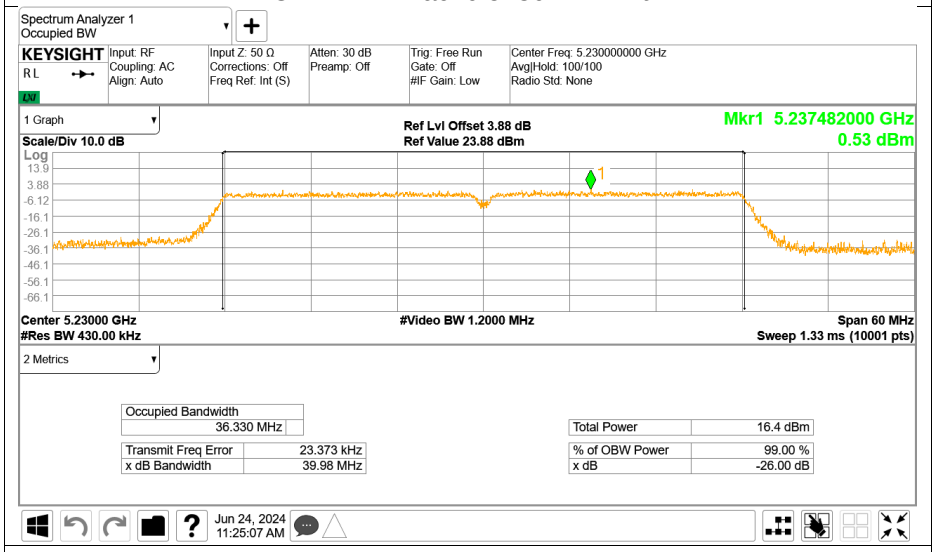

OBW NVNT ac40 5755MHz Ant2

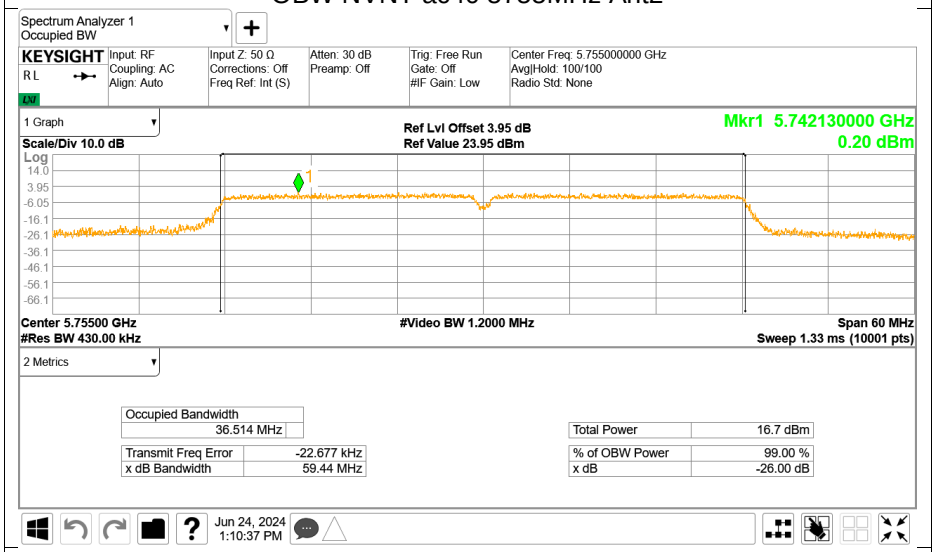

OBW NVNT ac40 5795MHz Ant2

OBW NVNT ac40 5190MHz Ant1

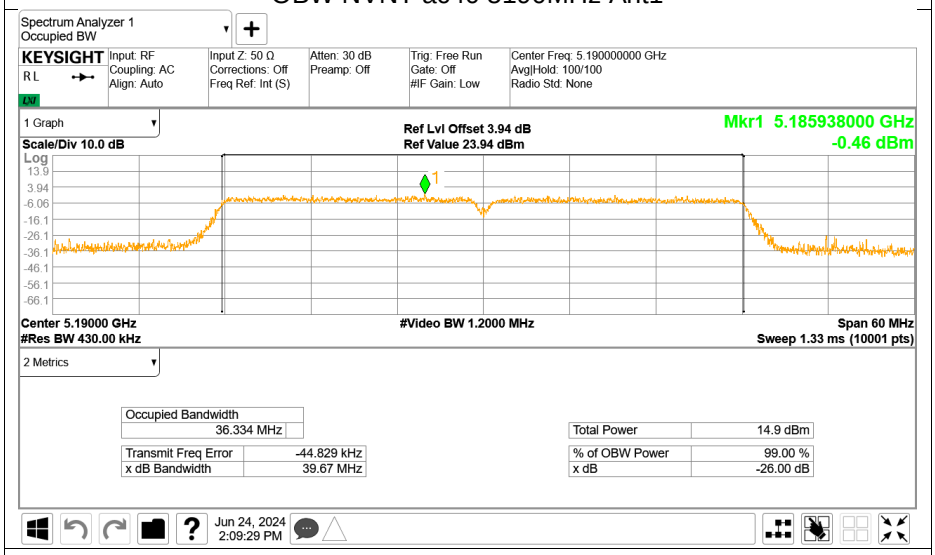

OBW NVNT ac40 5190MHz Ant2

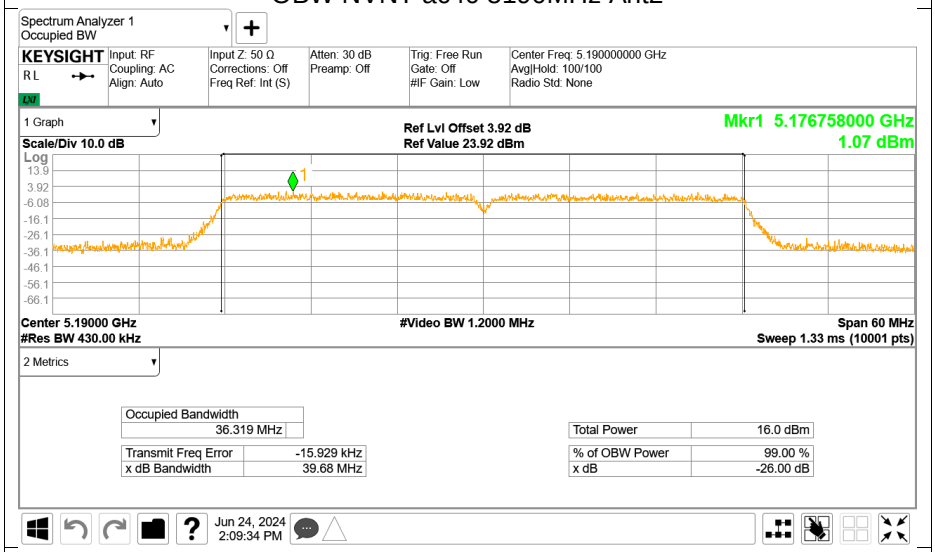

OBW NVNT ac40 5230MHz Ant1

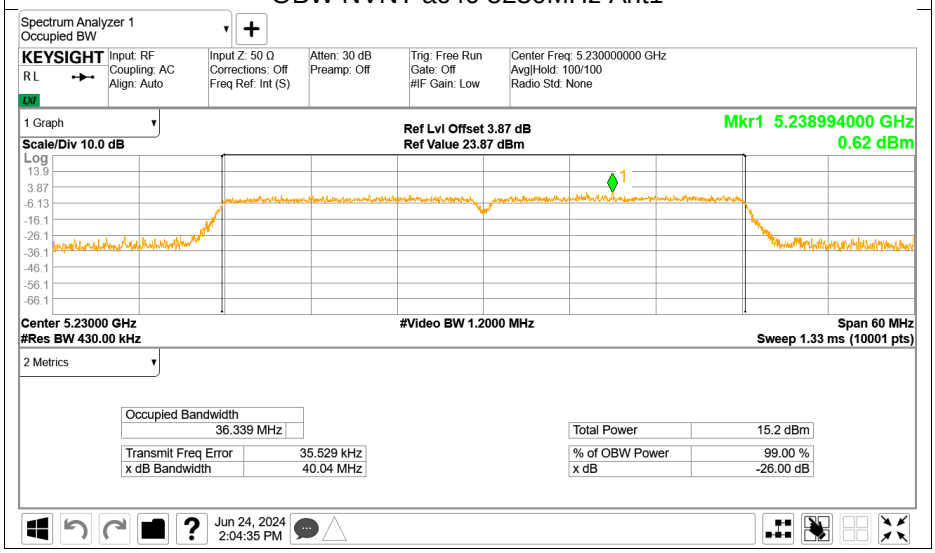

OBW NVNT ac40 5230MHz Ant2

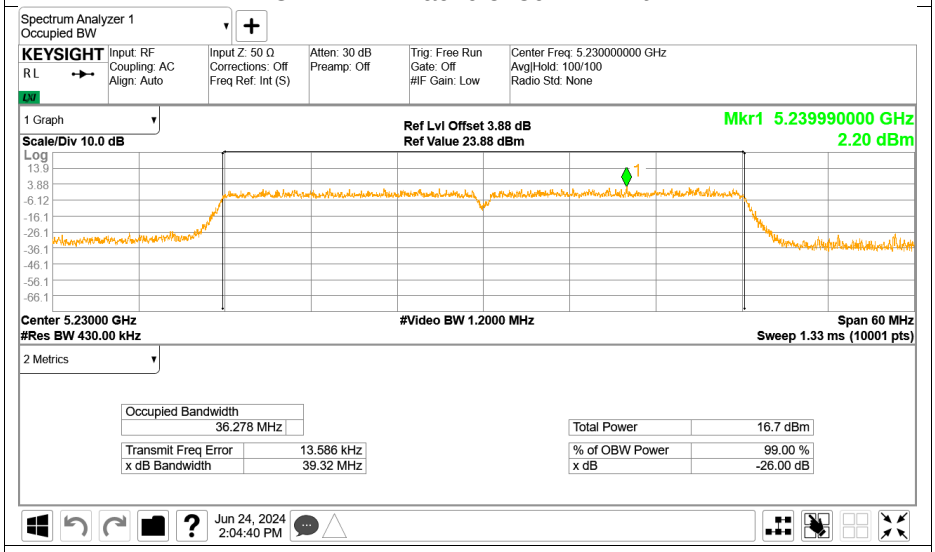

OBW NVNT ac40 5755MHz Ant1

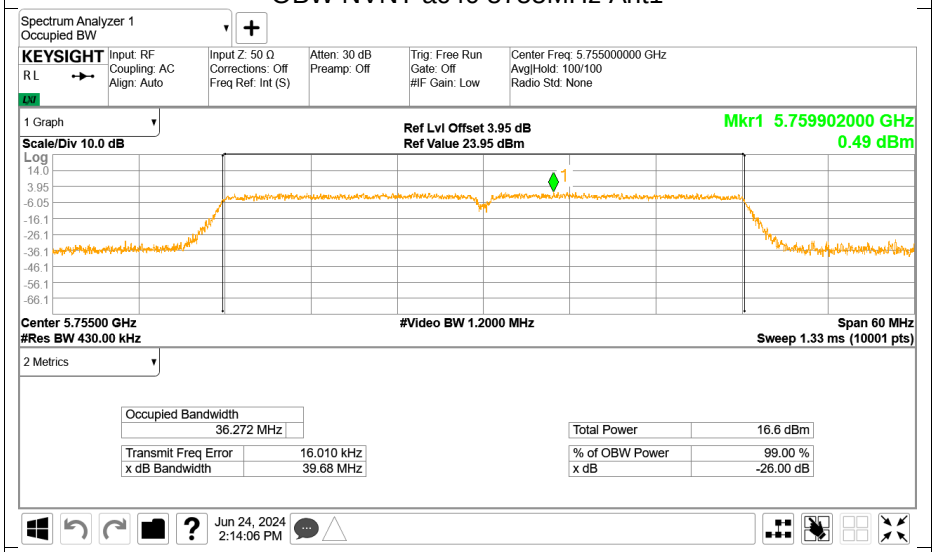

OBW NVNT ac40 5755MHz Ant2

OBW NVNT ac40 5795MHz Ant1

OBW NVNT ac40 5795MHz Ant2

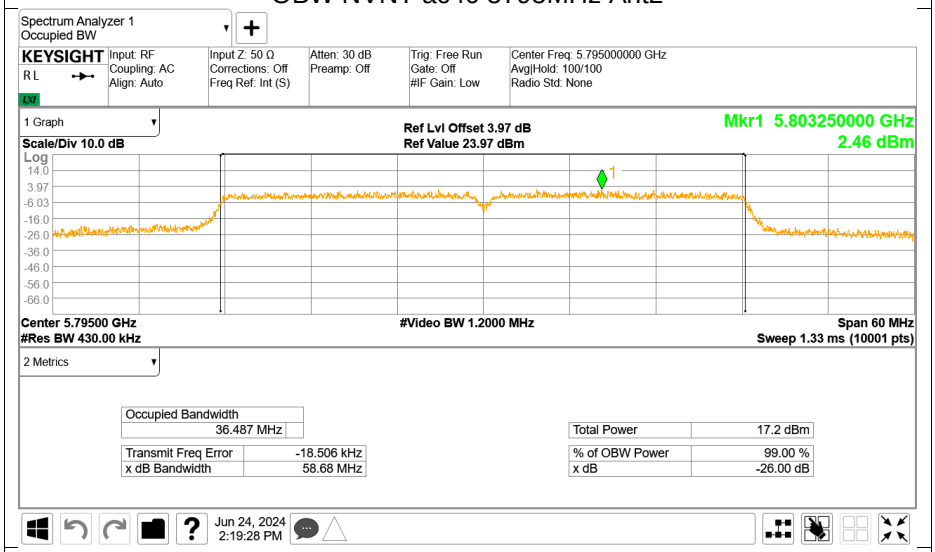

OBW NVNT ac80 5210MHz Ant1

OBW NVNT ac80 5775MHz Ant1

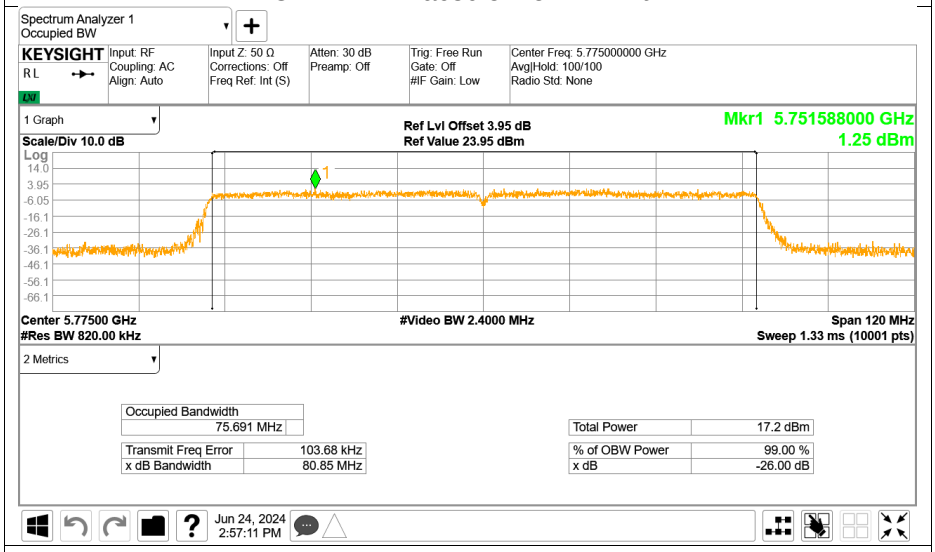

OBW NVNT ac80 5210MHz Ant2

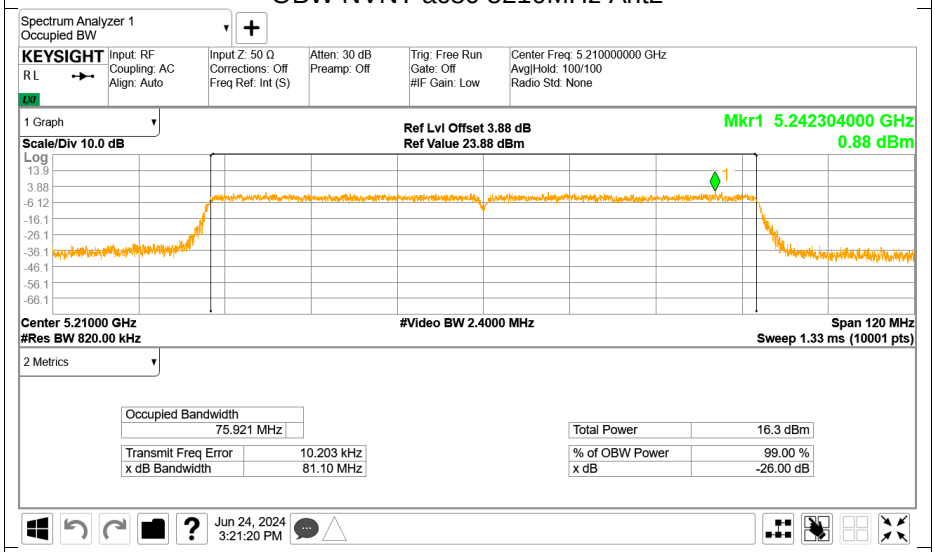

OBW NVNT ac80 5775MHz Ant2

OBW NVNT ac80 5210MHz Ant1

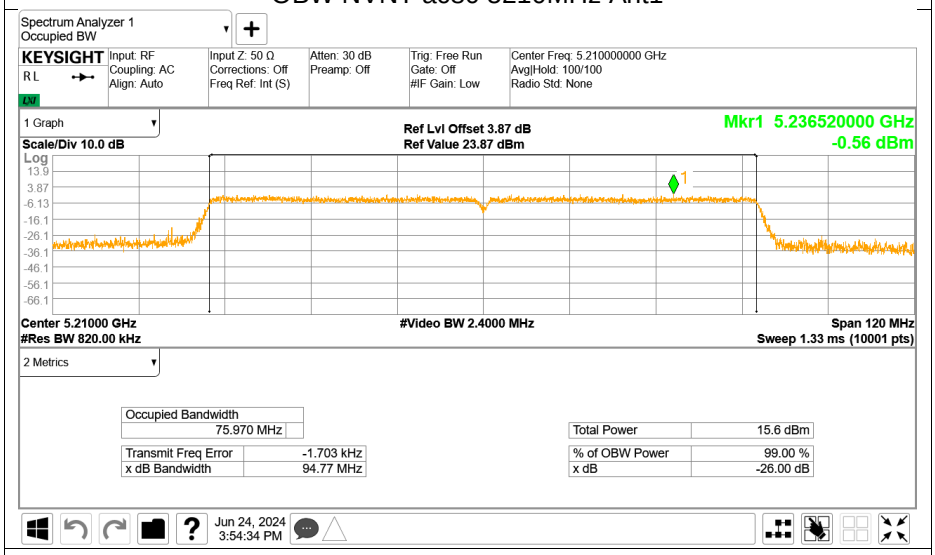

OBW NVNT ac80 5210MHz Ant2

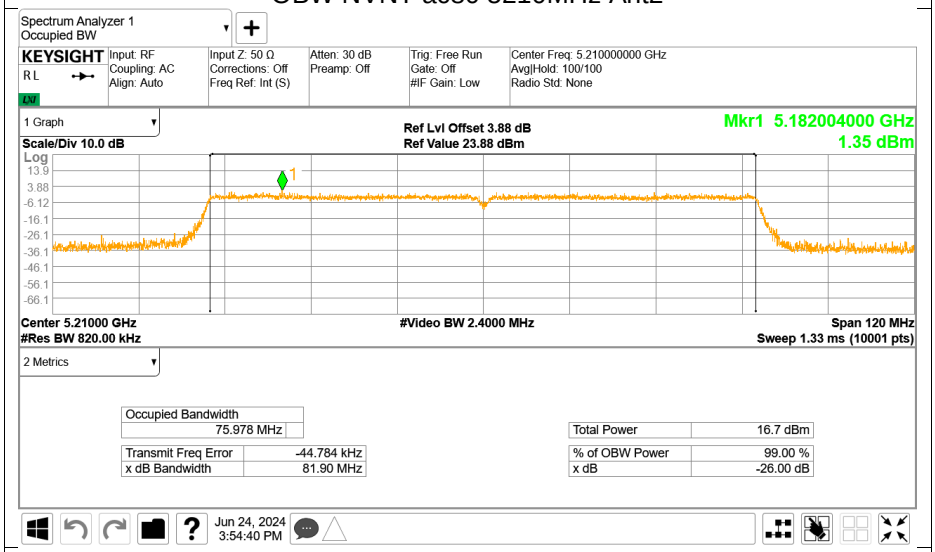

OBW NVNT ac80 5775MHz Ant1

OBW NVNT ac80 5775MHz Ant2

OBW NVNT ax20 5180MHz Ant1

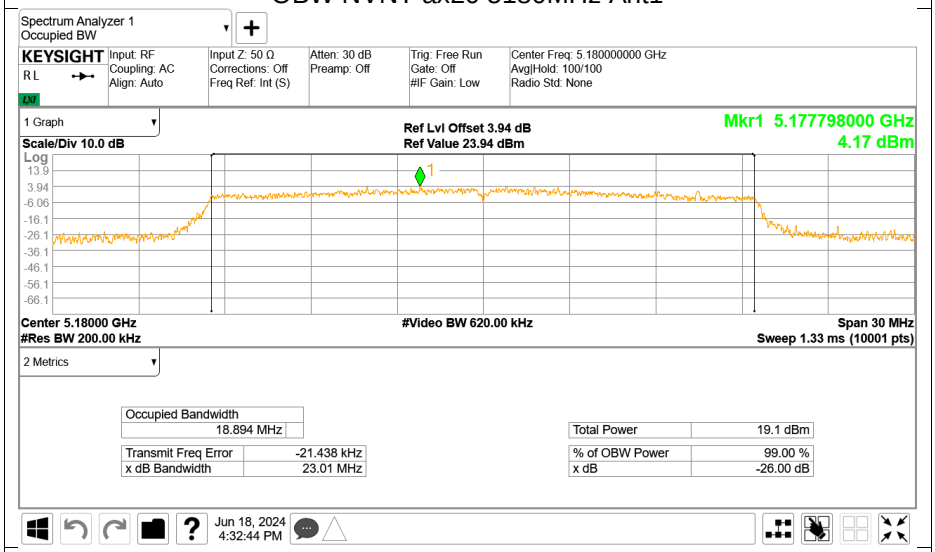

OBW NVNT ax20 5200MHz Ant1

OBW NVNT ax20 5240MHz Ant1

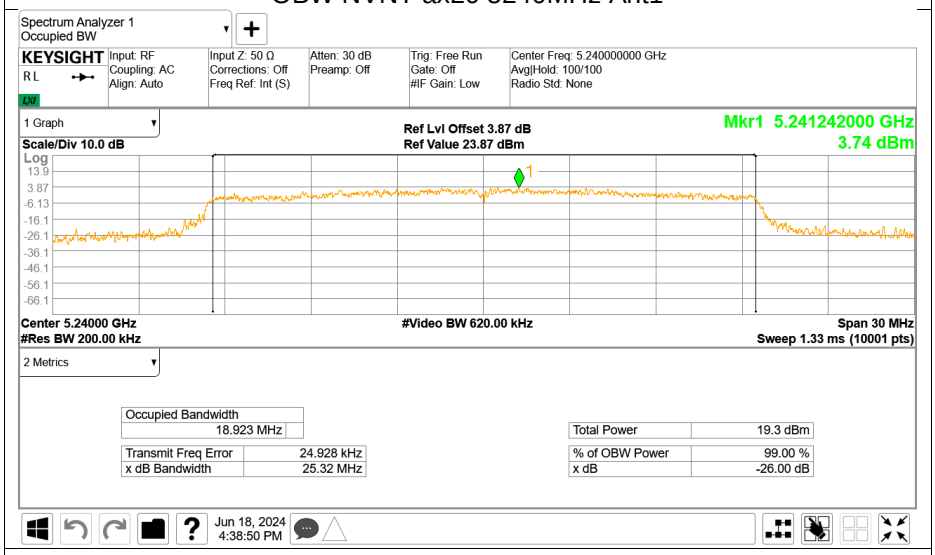

OBW NVNT ax20 5745MHz Ant1

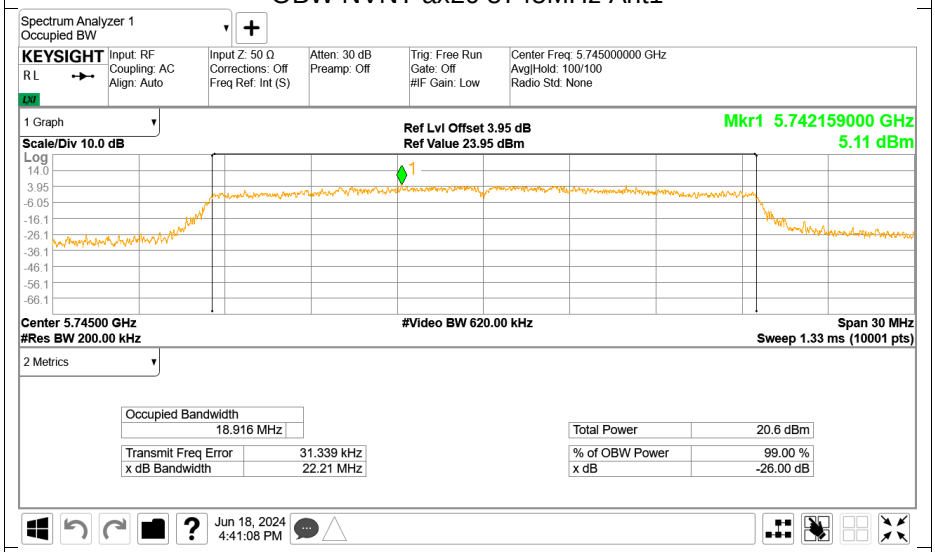

OBW NVNT ax20 5785MHz Ant1

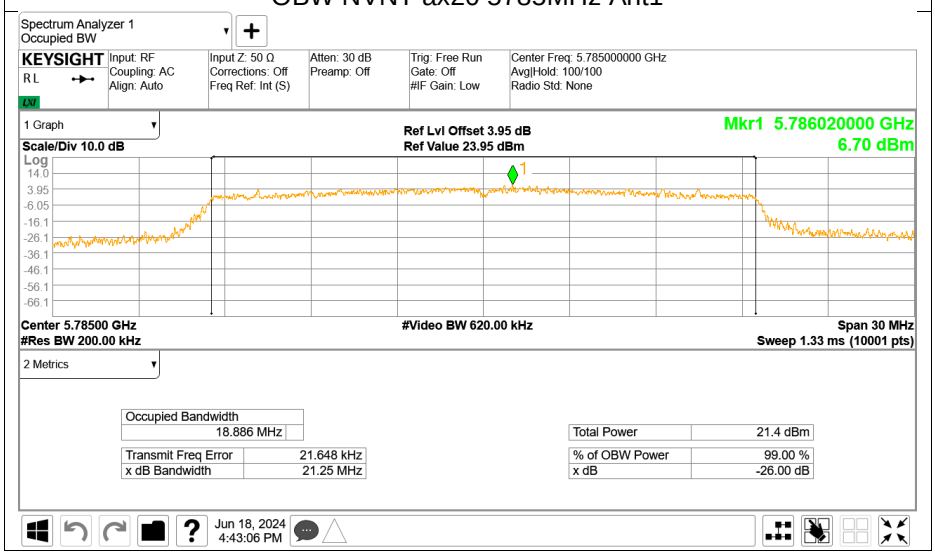

OBW NVNT ax20 5825MHz Ant1

OBW NVNT ax20 5180MHz Ant2

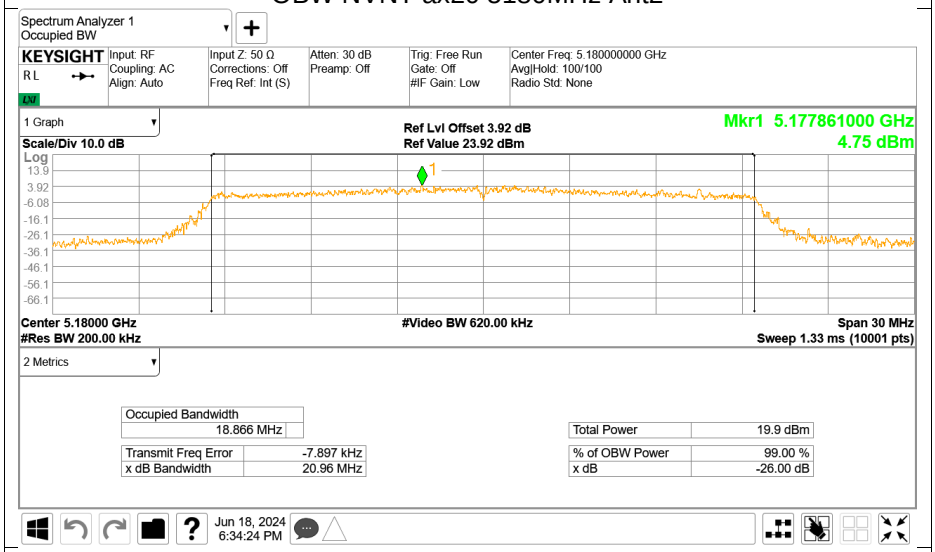

OBW NVNT ax20 5200MHz Ant2

OBW NVNT ax20 5240MHz Ant2

OBW NVNT ax20 5745MHz Ant2

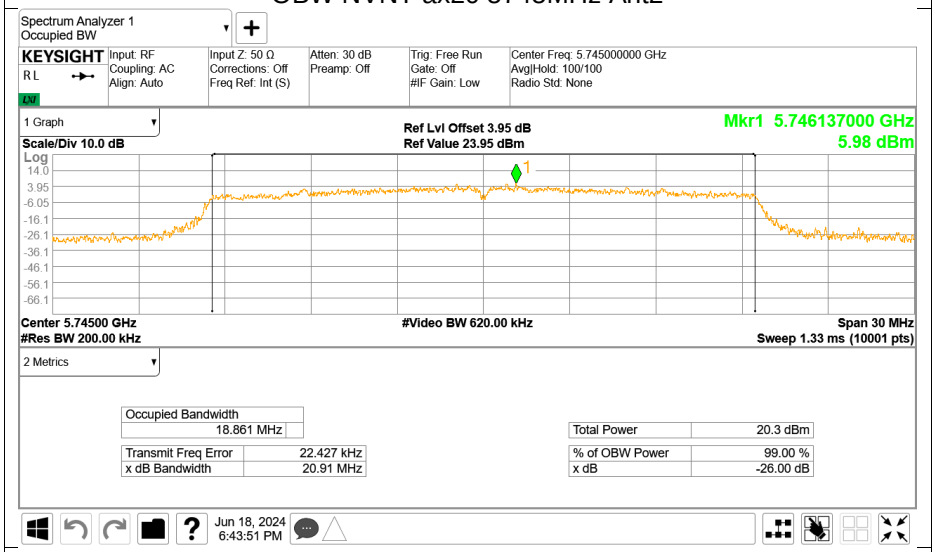

OBW NVNT ax20 5785MHz Ant2

OBW NVNT ax20 5825MHz Ant2

OBW NVNT ax20 5180MHz Ant1

OBW NVNT ax20 5180MHz Ant2

OBW NVNT ax20 5200MHz Ant1

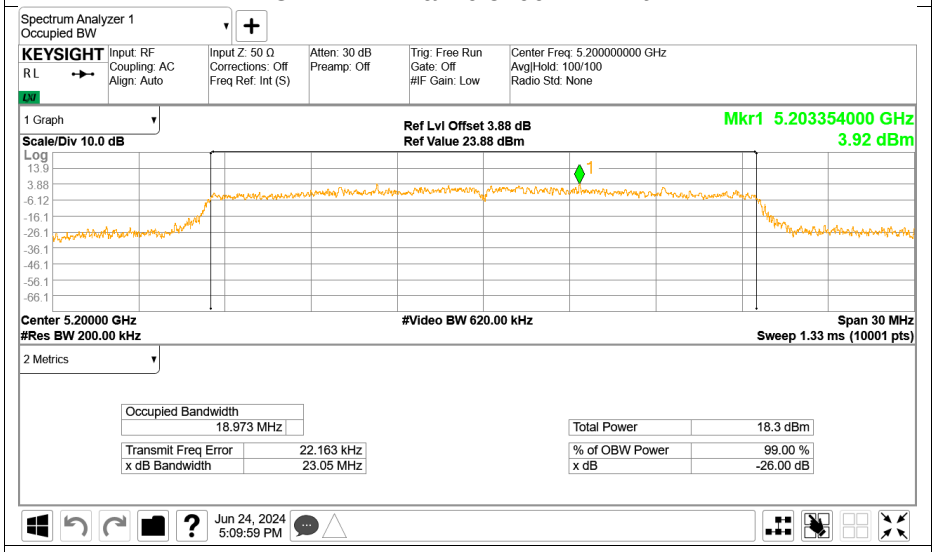

OBW NVNT ax20 5200MHz Ant2

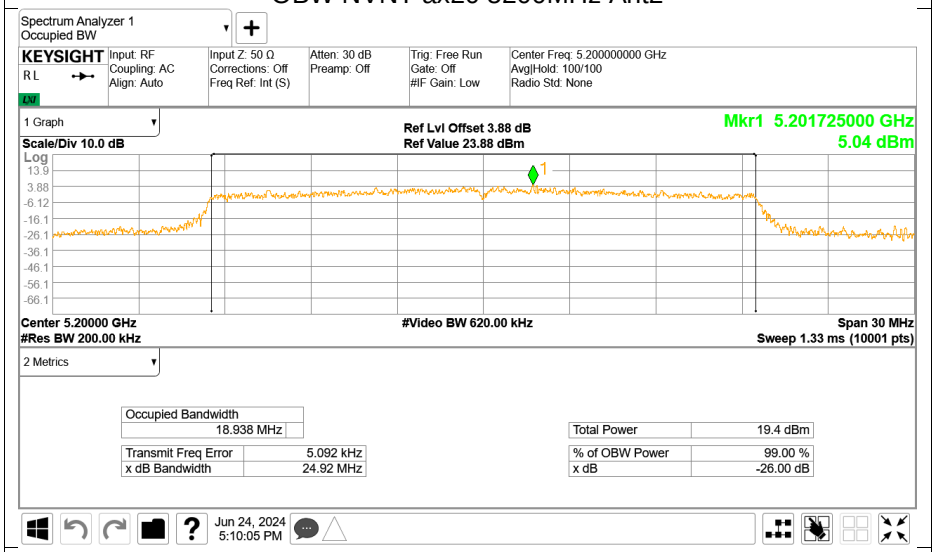

OBW NVNT ax20 5240MHz Ant1

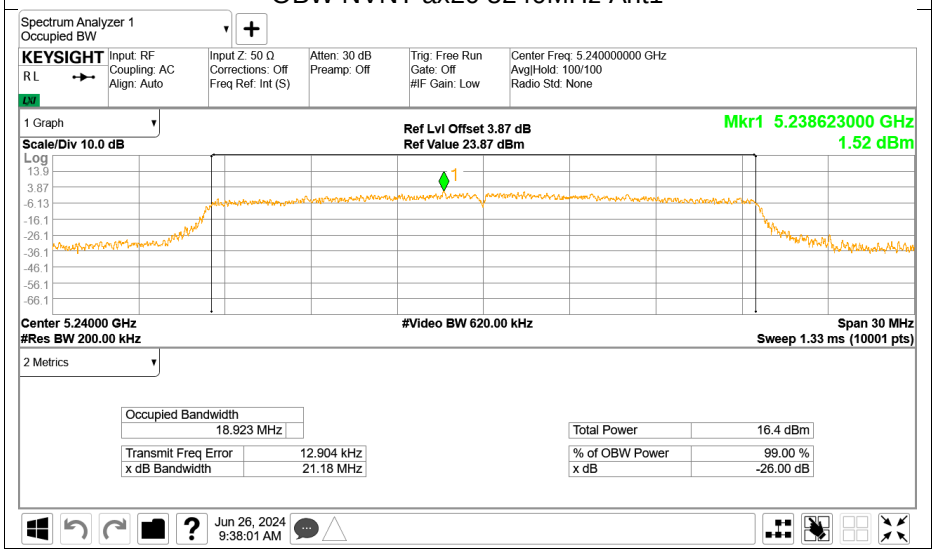

OBW NVNT ax20 5240MHz Ant2

OBW NVNT ax20 5745MHz Ant1

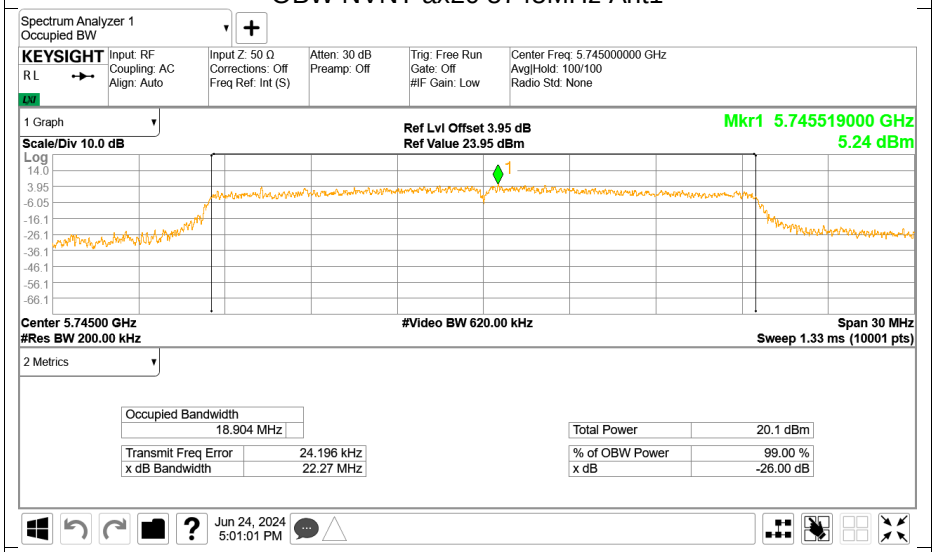

OBW NVNT ax20 5745MHz Ant2