Wireless Keyboard

사용자 설명서
User Manual
ユーザーマニュアル

Contents in the box

1EA x PV Keyboard
1EA x Charging cable (USB Type-C)
1EA x User manual

펀리안(주) / FUNDIAN INC.

서울 마포구 성암로 330, 325호 (DMC첨단산업센터)
#325, 330, Seongamro, Mapo-gu,
Seoul, Republic of Korea

contact@fundian.com

Designed by Fundian in Korea
Made in China

Back

Front

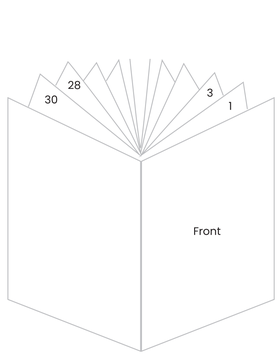

90 mm

130 mm

제 품 사 양

- Transmission mode : Bluetooth / up to 10 meters
- Transmission power : 0dB
- Power supply : Rechargeable 450mAh polymer Li-ion battery
- Charging voltage : 4.4 ~ 5.25V ★Charging current : ≈ 300mA ★Working current : ≈ 40mA
- Dimensions : 126x66x0 mm. ★Weight : 67g

제 품 구 성

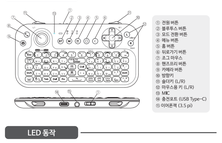

① 전원 버튼
② 블루투스 버튼
③ 모드 전환 버튼
④ 핑 능력 버튼
⑤ 홈 버튼
⑥ 뒤로가기 버튼
⑦ 볼륨 버튼
⑧ 캡스프리 버튼
⑨ 카메라 버튼
⑩ 알림키
⑪ 슬리프 (L.P)
⑫ 위젯 스톱 키 (L.P)
⑬ NAC
⑭ 충전포트 (USB Type-C)
⑮ 이어폰잭 (3.5 φ)

LED 동작

블루투스 LED	○ ○ ○	깜박임 (2초 간격) 페어링/재페어 중
	○○○	깜박임 (빠르게) 페어링 시작 중 (키조합 블루투스 버튼 4 회)
	켜진채 유지	페어링 완료
	Off	전원 꺼짐 / 절전
배터리 LED	파랑색 LED 유지	충전 중 (배터리 LED 꺼짐)
	깜박임	충전 필요

1

연결하기 (블루투스)

Android/ Windows PC/ Mac

1. 연결하는 스마트기기나 PC의 블루투스 설정을 켭니다.2.
2. 키보드 전원을 켜면, 연결되지는 기기에서 키보드가 자동으로 검색됩니다.
3. 검색된 기기 중에 "PV-401" 을 찾아 선택하여 블루투스 연결을 마무리합니다.
(만약 키보드가 검색되지 않는다면, 아래의 같이 수동으로 페어링을 진행합니다.)

기존 연결된 기기에의 연결을 끊기나 다른 기기에 연결하기 위해서는,
① 모드버튼을 약 3초동안 누릅니다.
② 페어링LED가 느리게 연속으로 빠르게 깜빡이며 1 번간 블루투스 대기상태가 지속됩니다.
(이 1분동안 블루투스 연결을 원하지 않으면, LED는 꺼지고 페어링 대기상태는 종료됩니다.)
③ 깜빡임 기가 끝난 "PV-401" 을 찾아 선택하여 블루투스 연결을 마무리합니다.

오디오

키보드 전원을 켜면, 연결하는는 기기에서 자동으로 검색합니다.
1. 연결하는는 기기의 블루투스 설정을 켭니다.2.
2. 검색된 기기 중에 "PV-401-audio" 을 찾아 선택하여 블루투스 연결을 마무리합니다.

만약 "PV-401-audio"가 검색되지 않거나 연결 오류가 발생하면,
수퍼키 2회 정확히 빠르게 3회 눌러 장치를 초기화합니다.

2

iPhone/ iPad/ Apple TV

1. 수퍼키 1회 정확히 빠르게 3회 눌러주세요.
2. 컨트롤센터에서 블루투스를 켜주세요.
3. 연결하는는 애플기기의 블루투스 설정에 들어갑니다.
4. 검색된 기기 중에 "PV-401" 을 찾아 선택하여 블루투스 연결을 마무리합니다.

※ 기존 연결된 기기에의 연결을 끊거나 다른 기기에 연결하기 위해서는,
수퍼키 1회 정확히 빠르게 눌러서 약 3초정도 누릅니다.
(Apple TV)
※ 블루투스 연결 중 특속 연결기기 상태의 경우가 발생했다면, 애플TV의 연결을 끊기 전 후 "PV-401-1" 를 다시 연결해주세요.

★ 키보드 이름이 자주 생기고, 연결이 안되요 !!
(모바일기기, 윈도우PC, Mac 등)

키보드가 자주 생기거나 연결이 안되는 경우, 블루투스 등록 목록에 "연결끊기" 나 "삭제" 기존 블루투스기기의 이름이 남아있게 됩니다.
키보드도 페어링과 동일하게 1 번 이상 "연결끊기" 나 "삭제" 를 해주시기 바랍니다.
새로 검색되는 키보드의 블루투스 등록 단계에서 연결해주세요.
(기존 블루투스 리스트는 페이링해제 후 자동으로 사라집니다.)

3

연결 기기 별 특징

M 모드전환버튼 G 1 2 3

1 조그는 마우스, XYAB는 방향키로 설정되어 있으며 PC에서의 사용을 추천합니다.

2 조그는 방향키로, XYAB는 Home/PgUp/PgDn/End로 설정되어 있으며 게임 사용에 유리한 기기에서의 사용을 추천합니다.

G 게임 전용종목을 지원하는 게임에서 사용할 수 있습니다.
▶ PlayStation, Nintendo, Xbox 등 전용 전용종목을 사용하는 기기에서는 사용 할 수 없습니다.

Android

조그를 마우스(1), 방향키(2), 조이스틱(3)으로 사용

1 조그 : 마우스커서
슬라이드 : 선택/설정
슬라이드 : 텍스트 기기

2 조그 : 방향키
XYAB : Page Up/ Down/ Home/ End

G 조그 : 방향키
X : 선택/설정
B : 텍스트 기기

▶ 게임 실행 시, 다운로드해 게임전용종목을 사용 (게임에 따라 지원되지 않기에, 키 조작이 다를 수 있습니다.)

3 Shift+Space

Nvidia Shield TV

조그를 마우스(1), 방향키(2), 조이스틱(3)으로 사용

1 조그 : 마우스커서
XYAB : 방향키
슬라이드 : 선택/설정

2 조그 : 방향키
A : 선택/설정
B : 텍스트 기기

G 조그 : 방향키
A : 선택/설정
B : 뒤로

▶ 게임 실행 시, 다운로해 게임전용종목을 사용 (게임에 따라 지원되지 않기에, 키 조작이 다를 수 있습니다.)

4 Shift+Space (기상키로 인한 전원온)
※ 일다수 게임에서 블루투스 키보드에 의한 한글 입력을 지원하지 않습니다.

4

아이폰/ 아이패드

조그를 마우스(1) 또는 방향키(2)로 사용

1 조그 : 마우스커서
XYAB : 방향키(방향이동, 확대/축소 일부 앱)
슬라이드 : Enter
슬라이드 : Assistive Touch 실행

2 조그 : 방향키(방향이동,확대/축소 일부 앱)
X1 / Page Up/Down

▶ 1 로드해서 하루스 사용 (iOS/iPadOS 13 이상, 아이폰/아이패드 설정)
설정 - 손쉬운 사용 – 터치 – AssistiveTouch "켜" , 포인터 기기 "해놔둬 기기" – 블루투스 기기 중 "PV-401-1" 선택

애플 TV 속전보드 (2)

조그를 방향키로 사용

2 조그 : 방향키(방향이동 및 게임 이동)
Enter / Space : 앱 및 게임 실행/종료/전원 등 이외권한 Enter 키만 사용 가능

Ctrl+Space, Caps 버튼 (F+G)

Ctrl 상기 Home 키 (이전 메뉴)

Windows PC/ Mac

조그를 마우스(1) 또는 방향키(2)로 사용

1 조그 : 마우스커서
XYAB : 방향키
슬라이드 : 마우스 L/R 버튼

2 조그 : 방향키
XYAB : Home/Page Up/Down/End

Windows PC : Shift+Space (설정의 'Win+S'만 키보드(101키) 중과 2 기준)
Mac : Caps 버튼 (F+G) , Ctrl+Space 또는 Ctrl+⌘+Space

F1(Command) : Windows키 기능
F1 : 활성화 된 창의 메뉴 (마우스 우클릭 기능)

기타 기능

1 모바일 전용 버튼 Siri 구글 Assistant 호출 및 음성입력 (Fn + E1)

2 모드전 기능 연결 시 현재모드 기능 (마지막 이어지는 키보드의 연결 필요)

3 기타키 일부 시 세부 버튼 기능 (웹스페이 볼륨 감소 기능)

4 키보드 백라이트 Fn 마우스 커서 속도 조절 : Fn + Space (3단계)

5

안드로이드 게임전용 터치패널(Touch mapping)

터치패널(Touch mapping)" 은 게임패드나 조이스틱의 조작신호를 모바일기기 화면의 터치입력으로 전환하여 게임을 즐길 수 있게 해주는 기술입니다.
터치패널의 개념은, 각 게임마다 게임조작을 위한 터치구역이 정해져있으며 "Shooting Plus V3" 라는 App을 이용하여 하위해상 키보드의 게임키를 해당 게임의 터치조작구역 위에 적용시킬 수 있습니다.

이용 절차

1. 구글플레이(play.google.com)에서 "Shooting Plus V3" 를 검색하여 기기에 설치합니다.
2. "Shooting Plus V3" 어플을 실행하고 안내에 따라 설정의 "다른 앱 위에 그리기 허용" 설정을 합니다.

터치패널 키보드 설정



1. 수퍼키 5회 정확히 빠르게 3회 연결합니다. ("PV-401-1-pg" 선택)
2. "Shooting Plus V3" 어플을 실행합니다.
3. 우상단 메뉴의 "테스트모드 – 버튼테스트/기본/테스트" 에서 키보드의 이용에서 사용되는 입력키와 기능을 확인할 수 있습니다.
4. "Shooting Plus V3" 에는 최신 트랜드에 맞는 인기 게임들의 해당이 등록되어 있습니다.
해당이 등록되어 있는 게임은 해당 해당을 고르고 사용하거나, 사용자 정의해 맞게 새로 설정할 수 있습니다.
• 사전 해당이 없는 경우 : 사전 설정 추가 (+) 버튼을 눌러서 기기에 설치된 게임을 선택 후 해당 개별 전용종목에 맞는 터치 입력을 설정합니다.

터치패널 키보드 설정

1. 수퍼키 5회 정확히 빠르게 3회 연결합니다. ("PV-401-1-pg" 선택)
2. "Shooting Plus V3" 어플을 실행합니다.
3. 우상단 메뉴의 "테스트모드 – 버튼테스트/기본/테스트" 에서 키보드의 이용에서 사용되는 입력키와 기능을 확인할 수 있습니다.
4. "Shooting Plus V3" 에는 최신 트랜드에 맞는 인기 게임들의 해당이 등록되어 있습니다.
해당이 등록되어 있는 게임은 해당 해당을 고르고 사용하거나, 사용자 정의해 맞게 새로 설정할 수 있습니다.
• 사전 해당이 없는 경우 : 사전 설정 추가 (+) 버튼을 눌러서 기기에 설치된 게임을 선택 후 해당 개별 전용종목에 맞는 터치 입력을 설정합니다.

터치패널으로 게임하기

1. 게임 실행 전에 V3어플을 실행합니다.
2. 실행된 게임의 아이콘을 터치하고, 원하는 해당을 저장된 해당목록에 선택합니다. (Home+Up/Right/Down/Left)
• 저장된 해당은 키보드의 "상단 Home버튼+고/저/오/기" 에 저장됩니다.
3. 게임을 실행합니다.
4. 저장된 해당을 확인하려면, 키보드의 "Select" 버튼을 누릅니다.

V3어플–키보드 게임키 비교

터치패널 편집하기

게임을 실행하여 해당 개임의 인터페이스를 켜주세요 (게임 실행 전에 V3어플을 실행합니다.)

1. 게임기 해당을 편집하기 위해서 화면에 미리는 "시" 원형 아이콘을 누르거나 키보드의 'Save' 버튼을 누릅니다.
2. V3 해당기기 개임기에 있저하지 않으면, 상단 중앙의 원래 화뇨 버튼 옆 '신뷰' 버튼을 누른 후, V3개뢰에서 선택한 해당 개임의 'Home+Up/Right/Down/Left' 항목 중 하나를 눌러줍니다.
3. 사전 등록되어 있는 해당해드의 미리보기가 화면에 설정됩니다.
4. 각 개임 및 사용자 편의해 따라 각각의 개임개별 편집할 수 있습니다.
• 키 삭제 : 키를 클릭시 상단 해뇨 휴지통을 넣습니다.
• 키 설정 : 화면의 터치 개임개별 선택화면 "단일키(1 클릭/2 클릭/3 클릭)/ 슬라이드기능/ (조건/제어)단일" 등의 추가 기능을 설정할 수 있습니다.

터치패널 사용 시 주의사항

1. "Shooting Plus V3" 어플은 양방이트로 기기 OS에 따라 사용방법이 달라질 수 있습니다.
2. iOS/iPAD/Media Tek기반 모바일 APP을 사용하는 안드로이드 기기는 지원하지 않습니다.
3. 저사양의 모바일기기에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.

해결 문제점 / 기타

1. iOS 13.4 이상 버전의 기기에 연결한 가능하나, 개임 실행 시 터치패널 기능을 사용할 수 없습니다.
2. iOS 13.4 이전의 버전에서는, 수퍼키 4회 정확히빠르게 눌러 "블루투스 기기의 연결해제.
터치패널으로 개임조작이 가능합니다. ("PV-401-1-pg" 선택)
3. 해당의 기기명칭이 바뀌면 블루투스 리스트상에 기종이 새로 등록되기 때문에, 해당 페어링기기에서도.
터치패널 기능을 정상적으로 사용할 수 있습니다.

▶ 키 추가 : 키보드의 개임 전용키를 누르거나, 화면 상단 해뇨의 원쪽의 (+) 버튼을 눌러서 추가할 버튼을 선택합니다.

▶ 수정한 해당의 저장 : 상단 휴뇨 중 '저장' 버튼을 눌러서 저장합니다.
• 터치 해상의 한칸과 저장이 끝나면 휴뇨 중 '닫기' 버튼을 눌러서 편집화면에서 나옵니다.

제 품 사 양

- Transmission mode : Bluetooth / up to 10 meters
- Transmission power : 0dB
- Power supply : Rechargeable 450mAh polymer Li-ion battery
- Charging voltage : 4.4 ~ 5.25V ★Charging current : ≈ 300mA ★Working current : ≈ 40mA
- Dimensions : 126x66x0 mm. ★Weight : 67g

제 품 구 성

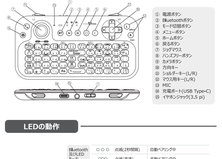

① 전원 버튼
② 블루투스 버튼
③ 모드 전환 버튼
④ 핑 능력 버튼
⑤ 홈 버튼
⑥ 뒤로가기 버튼
⑦ 볼륨 버튼
⑧ 캡스프리 버튼
⑨ 카메라 버튼
⑩ 알림키
⑪ 슬리프 (L.P)
⑫ 위젯 스톱 키 (L.P)
⑬ NAC
⑭ 충전포트 (USB Type-C)
⑮ 이어폰잭 (3.5 φ)

LED 동작

블루투스 및 모드전환 LED	○ ○ ○	깜박임 (2초 간격) 페어링/재페어 중
	○○○	깜박임 (빠르게) 페어링 시작 중 (키조합 블루투스 버튼 4 회)
	켜진채 유지	페어링 완료
	Off	전원 꺼짐 / 절전
배터리 LED	파랑색 LED 유지	충전 중 (배터리 LED 꺼짐)
	깜박임	충전 필요

11

Specification

- Transmission mode : Bluetooth / up to 10 meters
- Transmission power : 0dB
- Power supply : Rechargeable 450mAh polymer Li-ion battery
- Charging voltage : 4.4 ~ 5.25V ★Charging current : ≈ 300mA ★Working current : ≈ 40mA
- Dimensions : 126x66x0 mm. ★Weight : 67g

Product Overview

① Power button
② Bluetooth button
③ Mode switch button
④ Menu button
⑤ Home button
⑥ Back button
⑦ Jog wheel
⑧ Caps lock button
⑨ Selfie shutter button
⑩ Directional keys
⑪ Shoulder key (L.P)
⑫ Mouse key (L.P)
⑬ NAC
⑭ Charging port (USB Type-C)
⑮ Earphone jack (3.5 φ)

LED Indicator

Indicator LED	○ ○ ○	Flashing (2 sec interval)	Pairing mode (Auto)
	○○○	Rapidly flashing	Pairing mode (Manual) (Hold down the BT button for 3 seconds)
	Flashing		Connected
	Off		Power Off / Sleep
Battery LED	Steady blue		Charging (100% – LED Off)
	Flashing		Low battery

12

A/S 안내서

1. A/S 유효기간은 제품을 구매한지 12개월이며 유효기간 내에 제품의 고장이 발생 시 무상으로 수리받을 있습니 다.
2. 정상 환 기능 이외의 제품의 고장 또는 품질 이상이 발생 시 동일한 사양의 제품으로 교환 또는 환불이 가능합니다.
3. 다음의 경우 정상적인 A/S 유효기간 이내라도 무상 수리를 받을 수 없으며 유상 수리 대상입니다.
• 사용자의 과실 및 사용 부주의로 인한 고장 발생 시
• 제품을 임의로 분해 또는 개조한 경우
• 사용 설 외부의 환경으로 인한 제품의 손상 및 고장의 경우
• 해킹 (악성 시 해킹되어 발생한 문제)로 인한 제품의 성능 저하 및 고장 발생 경우
• 기타, 이해되는 과실로 인한 제품의 고장으로 인정되는 경우

A/S 접수처 : 펀리안(주) / contact@fundian.com / TEL 1666-1611

Installation (Bluetooth)

Android/ Windows PC/ Mac

1. To pair the keyboard, go to your device to open the Bluetooth and search.
2. Turn on the keyboard, hold down the BT button for 3 seconds.
3. "PV-401" will display on the Bluetooth searching list. Click and connect via Bluetooth.
(If the keyboard is not found, proceed with the pairing manually as shown below.)

To disconnect from an existing connection and reconnect the keyboard to another device, ① Hold down the BT button for 3 seconds.
② Small blue LED will flash in white rapidly at 0.5 second intervals for one minute.
(If the connection does not complete for one minute, the LED will turn off and the pairing will also end.)
③ "PV-401" will display on the Bluetooth searching list, click and connect via Bluetooth.

Audio receiver

Turn on the keyboard, the audio will be found automatically at your device.
1. To pair "Audio", go to your device to open the Bluetooth and search.
2. "PV-401-audio" will display on the Bluetooth searching list. Click and connect via Bluetooth.

If there is no "PV-401-audio" in the connection list,
you should hold down the BT button and the number key 2 for 3 seconds.

iPhone/ iPad/ Apple TV

1. To pair the keyboard, go to your Apple device to open the Bluetooth and search.
2. Turn on the keyboard, hold down the BT button and the number key 1 simultaneously for 3 seconds.
3. Small blue LED will flash in white rapidly at 0.5 second intervals for one minute.
4. "PV-401-1" will be displayed on the Bluetooth searching list. Click and connect via Bluetooth.

※ To disconnect from an existing connection and reconnect the keyboard to another device, hold down the BT button and the number key 1 for 3 seconds.
(Apple TV)
※ If the Bluetooth connection error (infinite loop), you should reboot Apple TV and connect "PV-401-1" again.



★ Keyboard name keeps remaining, I can't connect !!
(Mobile devices, Windows PC, Mac, etc)

If the keyboard is not automatically paired and newly detected, the name of the existing Bluetooth device will remain in the 'Paired Device' list of the Bluetooth settings.
If reconnecting (manual pairing) does not work automatically, select the Bluetooth ID of the newly detected keyboard and connect.
(Unpair or delete the existing Bluetooth ID.)

3 Modes and Features

You can change the functions of some keys depending on the G / 1 / 2 modes.

Mode switch button M G 1 2 ○ ○ ○ ○
(Depending on manufacturers of each device or the OS version or the programs, some keys of the keyboard may be used differently or not be available)

1 Jog is set as mouse and XYAB is set as directional key.
It is recommended to use on PC.

2 Jog is set as directional keys and XYAB is set as Home/PgUp/PgDn/End.
It is recommended to use on a device that cannot use a mouse.

G mode can be used in games that support generic game controllers.
• It cannot be used with devices that use dedicated controllers such as PlayStation, Nintendo, or Xbox.

연결하기 (블루투스)

Android/ Windows PC/ Mac

1. 연결하는 스마트기기나 PC의 블루투스 설정을 켭니다.2.
2. 키보드 전원을 켜면, 연결되지는 기기에서 키보드가 자동으로 검색됩니다.
3. 검색된 기기 중에 "PV-401" 을 찾아 선택하여 블루투스 연결을 마무리합니다.
(만약 키보드가 검색되지 않는다면, 아래의 같이 수동으로 페어링을 진행합니다.)

기존 연결된 기기에의 연결을 끊거나 다른 기기에 연결하기 위해서는,
① 모드버튼을 약 3초동안 누릅니다.
② 페어링LED가 느리게 연속으로 빠르게 깜빡이며 1 번간 블루투스 대기상태가 지속됩니다.
(이 1분동안 블루투스 연결을 원하지 않으면, LED는 꺼지고 페어링 대기상태는 종료됩니다.)
③ 깜빡임 기가 끝난 "PV-401" 을 찾아 선택하여 블루투스 연결을 마무리합니다.

오디오

키보드 전원을 켜면, 연결하는는 기기에서 자동으로 검색합니다.
1. 연결하는는 기기의 블루투스 설정을 켭니다.2.
2. 검색된 기기 중에 "PV-401-audio" 을 찾아 선택하여 블루투스 연결을 마무리합니다.

만약 "PV-401-audio"가 검색되지 않거나 연결 오류가 발생하면,
수퍼키 2회 정확히빠르게 3회 눌러 장치를 초기화합니다.

iPhone/ iPad/ Apple TV

1. 컨트롤센터에서 블루투스를 켜주세요.
2. 연결하는는 애플기기의 블루투스 설정에 들어갑니다.
3. 검색된 기기 중에 "PV-401" 을 찾아 선택하여 블루투스 연결을 마무리합니다.

※ 기존 연결된 기기에의 연결을 끊거나 다른 기기에 연결하기 위해서는,
수퍼키 1회 정확히빠르게 눌러서 약 3초정도 누릅니다.
(Apple TV)
※ 블루투스 연결 중 특속 연결기기 상태의 경우가 발생했다면, 애플TV의 연결을 끊기 전 후 "PV-401-1" 를 다시 연결해주세요.



★ 키보드 이름이 자주 생기고, 연결이 안되요 !!
(모바일기기, 윈도우PC, Mac 등)

키보드가 자주 생기거나 연결이 안되는 경우, 블루투스 등록 목록에 "연결끊기" 나 "삭제" 기존 블루투스기기의 이름이 남아있게 됩니다.
키보드도 페어링과 동일하게 1 번 이상 "연결끊기" 나 "삭제" 를 해주시기 바랍니다.
새로 검색되는 키보드의 블루투스 등록 단계에서 연결해주세요.
(기존 블루투스 리스트는 페이링해제 후 자동으로 사라집니다.)

접속기기별 특징

M 모드전환버튼 G 1 2 3

1 조그는 마우스, XYAB는 방향키로 설정되어 있으며 PC에서의 사용을 추천합니다.

2 조그는 방향키로, XYAB는 Home/PgUp/PgDn/End로 설정되어 있으며 게임 사용에 유리한 기기에서의 사용을 추천합니다.

G 게임 전용종목을 지원하는 게임에서 사용할 수 있습니다.
▶ PlayStation, Nintendo, Xbox 등 전용 전용종목을 사용하는 기기에서는 사용 할 수 없습니다.

Android

조그를 마우스(1), 방향키(2), 조이스틱(3)으로 사용

1 조그 : 마우스커서
슬라이드 : 선택/설정
슬라이드 : 텍스 기기

2 조그 : 방향키
XYAB : Page Up/ Down/ Home/ End

G 조그 : 방향키
X : 선택/설정
B : 텍스 기기

▶ 게임 실행 시, 다운로해 게임전용종목을 사용 (게임에 따라 지원되지 않기에, 키 조작이 다를 수 있습니다.)

3 Shift+Space

Nvidia Shield TV

조그를 마우스(1), 방향키(2), 조이스틱(3)으로 사용

1 조그 : 마우스커서
XYAB : 방향키
슬라이드 : 선택/설정

2 조그 : 방향키
A : 선택/설정
B : 텍스 기기

G 조그 : 방향키
A : 선택/설정
B : 뒤로

▶ 게임 실행 시, 다운로해 게임전용종목을 사용 (게임에 따라 지원되지 않기에, 키 조작이 다를 수 있습니다.)

4 Shift+Space (기상키로 인한 전원온)
※ 일다수 게임에서 블루투스 키보드에 의한 한글 입력을 지원하지 않습니다.

iPhone / iPad

조그를 마우스(1), 방향키(2)로 사용

1 조그 : 마우스커서
XYAB : 방향키(방향이동, 확대/축소 일부 앱)
슬라이드 : Enter
슬라이드 : Assistive Touch 실행

2 조그 : 방향키(방향이동,확대/축소 일부 앱)
X1 / Page Up/Down

▶ 1 로드해서 하루스 사용 (iOS/iPadOS 13 이상, 아이폰/아이패드 설정)
설정 - 손쉬운 사용 – 터치 – AssistiveTouch "켜" , 포인터 기기 "해놔둬 기기" – 블루투스 기기 중 "PV-401-1" 선택

애플 TV 속전보드 (2)

조그를 방향키로 사용

2 조그 : 방향키(방향이동 및 게임 이동)
Enter / Space : 앱 및 게임 실행/종료/전원 등 이외권한 Enter 키만 사용 가능

Ctrl+Space, Caps 버튼 (F+G)

Ctrl 상기 Home 키 (이전 메뉴)

Windows PC/ Mac

조그를 마우스(1) 또는 방향키(2)로 사용

1 조그 : 마우스커서
XYAB : 방향키
슬라이드 : 마우스 L/R 버튼

2 조그 : 방향키
XYAB : Home/Page Up/Down/End

Windows PC : Shift+Space (설정의 'Win+S'만 키보드(101키) 중과 2 기준)
Mac : Caps 버튼 (F+G) , Ctrl+Space 또는 Ctrl+⌘+Space

F1(Command) : Windows키 기능
F1 : 활성화 된 창의 메뉴 (마우스 우클릭 기능)

기타 기능

1 모바일 전용 버튼 Siri 구글 Assistant 호출 및 음성입력 (Fn + E1)

2 모드전 기능 연결 시 현재모드 기능 (마지막 이어지는 키보드의 연결 필요)

3 기타키 일부 시 세부 버튼 기능 (웹스페이 볼륨 감소 기능)

4 키보드 백라이트 Fn 마우스 커서 속도 조절 : Fn + Space (3단계)

5

기타 기능

1 모바일 전용 버튼 Siri 구글 Assistant 호출 및 음성입력 (Fn + E1)

2 모드전 기능 연결 시 현재모드 기능 (마지막 이어지는 키보드의 연결 필요)

3 기타키 일부 시 세부 버튼 기능 (웹스페이 볼륨 감소 기능)

4 키보드 백라이트 Fn 마우스 커서 속도 조절 : Fn + Space (3단계)